

**GUIDE DE L'UTILISATEUR**

# **ACTYON**

**KGM**

## Liquides et lubrifiants recommandés

| Descriptions                        |                              |     | Capacité     | Spécifications                                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huile moteur                        | G20DF                        |     | ≐ 4,5 ℓ      | Catégorie de qualité : Huile moteur d'origine KGM ou approuvé par ACEA C2 SAE 0W/30                            |
| Liquide de refroidissement          | G15DTF                       |     | ≐ 7,0 ℓ      | KGM liquide antigel<br>d'origine : SYC-1025<br>Antigel : Eau = 50:50<br>TYPE D'ACIDE ORGANIQUE, COULEUR : BLEU |
| Liquide de transmission automatique | G15DTF                       |     | ≐ 6,2 ℓ      | Huile d'origine KGM (AW-1)                                                                                     |
| Liquide de transmission manuelle    | G15DTF                       |     | ≐ 1,95 ℓ     | Huile d'origine KGM (SK ZIC SYN MTF 70W)                                                                       |
| Fluide de boîte de transfert (PTU)  | G15DTF                       | A/T | ≐ 0,6 ℓ      | Huile d'origine KGM (SAE 80W/90, API GL-5)                                                                     |
| Huile pour essieu arrière           | Transmission intégrale (AWD) |     | ≐ 0,6 ℓ      | Huile d'origine KGM (SAE 80W/90, API GL-5)                                                                     |
| Liquide de frein / embrayage        |                              |     | Comme requis | Huile d'origine KGM (DOT4)                                                                                     |



### Avertissement

- Utilisez uniquement les liquides et lubrifiants recommandés par KGM.
- Ne mélangez pas différents types ou différentes marques d'huiles ou de liquides. Cela risquerait d'endommager votre véhicule.
- Respectez les niveaux indiqués lorsque vous ajoutez ou remplacez les liquides.

### Remarque

- Le rapport du mélange antigel au moment de la livraison du véhicule est de 45 %.



## **Avant-propos**

Cette section fournit des informations utiles à connaître à l'avance pour la lecture du manuel du propriétaire.

Informations fournies concernant les marques utilisées dans le manuel d'instructions, les changements dans la conception de la voiture et le contrôle périodique.

### **Merci d'avoir acheté le ACTYON.**

Le ACTYON que vous avez sélectionné est un véhicule offrant une sécurité, et une qualité supérieure, équipé des toutes dernières technologies. KG Mobility Corporation a mené et initié des activités de R & D de manière continue dans l'industrie.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de conduire le ACTYON. Vous pouvez conduire de manière sûre et économique en utilisant les avantages techniques appliqués au véhicule.

Nous nous consacrerons à ce que vous puissiez toujours conduire le ACTYON de manière agréable et en toute sécurité.

**KGM**

## Objet et conditions d'application du manuel du propriétaire

Ce manuel a été préparé pour fournir des informations sur les spécifications et les fonctions du véhicule, ainsi que des informations de sécurité importantes, notamment des mises en garde et des avertissements pour une conduite sûre et un entretien correct du véhicule.

- Toutes les descriptions, images et dessins inclus dans ce manuel d'utilisation sont basés sur l'actualité au moment de la préparation du document. Si les spécifications (options) et les fonctions changent en fonction des modifications de conception, certains contenus peuvent différer du véhicule réel.
- Ce manuel du propriétaire a été préparé en fonction de toutes les spécifications (options) du véhicule. Veuillez comprendre qu'une explication d'une spécification (options) qui n'est pas fournie pour votre véhicule, peut être apportée.

Certaines options ou packs d'options pouvant être ajoutés ou supprimés de manière aléatoire en fonction du lieu de vente du véhicule et des modifications de conception, s'assurer que les options demandées à la signature du contrat de vente, soient adaptées au véhicule avant la lecture du présent manuel du propriétaire.

Veuillez lire attentivement ce manuel du propriétaire avant de rouler avec le véhicule, pour assurer une conduite sûre et des performances optimales.

## Signes d'alerte utilisés dans ce manuel du propriétaire

---

### DANGER

Il signale une situation dangereuse (DANGER) pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

Il convient de respecter le marqueur pour la sécurité du conducteur et des autres passagers.

---

### AVERTISSEMENT

Il indique une situation dangereuse (AVERTISSEMENT) pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

Il convient de respecter le marqueur pour la sécurité du conducteur et des autres passagers.

---

### ATTENTION

Il signale une situation dangereuse (ATTENTION) pouvant entraîner des blessures modérées ou mineures, ou une situation susceptible d'endommager le véhicule.

Il convient de respecter le marqueur pour la sécurité du conducteur et des autres passagers et pour prévenir de tout dommage sur les possessions.

---

---

**REMARQUE**

Il est utilisé pour expliquer des informations supplémentaires ou des procédures relatives au véhicule et à la conduite.



Il est utilisé pour indiquer l'emplacement d'informations pertinentes utiles à l'utilisation du produit.

---

### **Changement de spécifications (options) et de fonctions suite à un changement de conception**

La conception est sujette à modification sans préavis pour améliorer la sécurité et la performance du véhicule. Par conséquent, une spécification de véhicule (options) peut être ajoutée ou supprimée, ou une fonction peut être modifiée.

Le contenu expliqué dans ce manuel peut être différent de votre véhicule.

### **Ne pas utiliser les composants du véhicule à d'autres fins**

Ne pas utiliser les composants du véhicule à d'autres fins KGM n'est pas responsable des dommages éventuels.

### **Importance d'un contrôle périodique**

Faites vérifier et entretenir votre véhicule aux périodes prescrites pour maintenir les performances et d'empêcher une réduction de sa durée de vie.

### **Informations pour l'utilisation de centres de service KGM agréés**

KGM décline toute responsabilité en cas de problème résultant d'une maintenance effectuée par un centre de réparation autre que les centres de maintenance agréés KGM.

## Table des matières

La table des matières est présentée en trois sujets pour vous permettre de trouver facilement et rapidement les informations nécessaires de manière pratique.

- Introduction aux chapitres - Vous pouvez identifier le contenu de chaque chapitre au premier regard.
- Table des matières détaillée - Vous pouvez trouver les informations souhaitées avec un nom du titre détaillé du chapitre concerné.
- Tableau des images - Vous pouvez facilement trouver les informations souhaitées à l'aide d'une image, même si vous ne connaissez pas le titre de l'information souhaitée.

Identifiez le contenu de chaque chapitre d'un seul regard.

## Avant-propos

- Vous pouvez vérifier les informations concernant les marques utilisées dans le manuel d'instructions, les changements dans la conception de la voiture et le contrôle périodique.

## 1. Informations sur le véhicule et précautions de sécurité

- Vous pouvez consulter des informations utiles pour conduire et vous occuper du véhicule en toute sécurité et de manière pratique.
- Des informations sur l'identification du véhicule, les spécifications, les points de contrôle avant d'utiliser le véhicule, les précautions de sécurité pendant la conduite et les méthodes de maintenance, sont fournies.

## 2. Ensembles de sécurité

- Vous pouvez vérifier les informations sur les dispositifs vous permettant de conduire le véhicule en toute sécurité et comment utiliser ces dispositifs.
- Une explication est apportée pour les ceintures de sécurité, le siège de voiture pour bébé, les airbags, le système antivol et le système d'alerte.

## 3. Équipement de confort

- Vous pouvez vérifier les informations relatives aux périphériques vous permettant de conduire le véhicule au mieux de son efficacité et d'utiliser ces périphériques.
- Une explication est fournie pour les portes, les sièges, les fenêtres, ainsi que pour divers équipements pratiques, notamment le hayon, diverses lumières et lampes, miroirs, chauffage et climatisation, navigation AV, stockage et coffre.

## 4. Démarrer et rouler

- Vous pouvez consulter les informations relatives aux auxiliaires de base pour une conduite en toute sécurité, aux équipements auxiliaires vous permettant de conduire confortablement et à l'utilisation de ces équipements.
- Une explication est fournie pour le commutateur START / STOP et la clé intelligente ainsi que pour le système de conduite comprenant le tableau de bord, le levier de changement de vitesse, les 4 roues motrices, le régulateur de vitesse, les systèmes de conduite auxiliaires comme le système de freinage autonome, les avertisseurs du système d'alerte de sortie de voie arrière et latérale et le système d'aide au stationnement.

## 5. Mesures à prendre en cas d'urgence

- Vous pouvez consulter des informations utiles et des mesures d'urgence pour diverses situations d'urgence auxquelles vous pouvez être confronté en conduisant.
- Des informations concernant le triangle de signalisation et les outils OVM, ainsi que des mesures correctes à prendre en cas de batterie déchargée, de surchauffe du moteur, de crevaisson ou de remorquage d'un véhicule, sont fournies. Une explication est également fournie sur la manière de réagir face à un incendie, à une neige abondante, à des problèmes sur le véhicule et à un accident, en toute sécurité.

## 6. Vérification périodique et entretien

- Vous pouvez vérifier en détail les méthodes de contrôle périodique et de maintenance nécessaires pour une conduite sûre et agréable du véhicule.

## Index

- Vous pouvez trouver des fonctions ou des termes importants à partir du contenu de ce manuel d'instructions dans l'ordre alphabétique.

Trouvez les informations souhaitées en utilisant un nom dans des titres détaillés.

## 1. Informations sur le véhicule et précautions de sécurité

Détails concernant la mise en place de l'ADR et divulgation d'informations ..... 1-2

Précautions pour produits potentiellement dangereux liés à la ceinture de sécurité ..... 1-3

Précautions pour la réduction des incidents sans accident ..... 1-4

Précautions pour la protection de l'environnement ..... 1-5

Certification ..... 1-6

Identification du véhicule ..... 1-9

Étiquette de certification ..... 1-9

Numéro d'identification du véhicule (VIN) ..... 1-9

Numéro de moteur ..... 1-9

Dimensions ..... 1-10

Caractéristiques ..... 1-11

Avertissement pour toute modification du véhicule et/ou de la structure ..... 1-14

Vérification avant de prendre la route ..... 1-16

Inspection quotidienne ..... 1-16

Vérification du compartiment moteur ..... 1-16

Vérification du liquide de refroidissement du moteur ..... 1-16

Vérification du niveau huile moteur ..... 1-16

Vérification du liquide de frein (liquide d'embrayage) ..... 1-17

Vérification du liquide de lave glace ..... 1-17

Vérification des courroies ..... 1-17

Vérification des pneus ..... 1-17

Vérification du combiné d'instruments ..... 1-18

Vérifier frein de stationnement ..... 1-18

Vérification des pédales ..... 1-19

Nettoyage près du siège du conducteur ..... 1-19

Position de conduite conseillée ..... 1-19

Réglage du siège, de l'appui-tête, du volant et des rétroviseurs ..... 1-19

Porter la ceinture de sécurité correctement ..... 1-20

**Sécurité et précautions au cours de la conduite ..... 1-21**

Ne pas conduire avec des facultés affaiblies par des médicaments, de la drogue, de l'alcool ou être distrait ou somnolent (MADS) ..... 1-21

Précautions pour l'airbag ..... 1-21

Précautions pour les nourrissons, les enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes ..... 1-22

Un bébé ou un petit enfant doit être assis à l'arrière avec un équipement de protection ..... 1-22

Ne pas dormir dans un véhicule verrouillé ..... 1-22

Ne pas conduire avec les portes ou le hayon ouvert ..... 1-23

Ne pas exposer une partie d'un corps dans l'encadrement d'une fenêtre ou du toit ouvrant ..... 1-23

Ne pas se trouver en situation d'être pris et coincé par l'utilisation des lève-vitres électriques ..... 1-23

Vérifier à votre sortie, les véhicules ou les personnes circulant ..... 1-24

Parking et arrêt en sécurité ..... 1-24

Préchauffage correcte du moteur ..... 1-24

Ne pas couper le moteur avec la voiture en mouvement ..... 1-25

Pas de démarrage, d'accélération ou de freinage brusque ..... 1-25

Conduite sur des routes non pavées et de montagne ..... 1-25

|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| En haute montagne.....                                                               | 1-25 |
| Conduite sur une route enneigée ou verglacée.....                                    | 1-25 |
| Conduite sur une route sablonneuse ou boueuse.....                                   | 1-25 |
| Conduite sur une route en pente montante ou descendante.....                         | 1-25 |
| Conduite sur une route avec des flaques d'eau ou un écoulement de rivière .....      | 1-26 |
| Précautions pour traverser.....                                                      | 1-26 |
| Vérification du véhicule après la traversée.....                                     | 1-26 |
| Ne pas utiliser un téléphone cellulaire ou regarder une vidéo (DMB) en roulant....   | 1-26 |
| Conduite sur l'autoroute.....                                                        | 1-26 |
| Franchir une intersection ou un passage à niveau.....                                | 1-27 |
| Pas de manœuvre soudaine du volant.....                                              | 1-27 |
| Ne pas réchauffer le moteur ou vérifier le véhicule dans un espace clos.....         | 1-27 |
| Utilisation du frein moteur .....                                                    | 1-27 |
| Précautions pour la fixation des accessoires .....                                   | 1-28 |
| Précautions particulières lors de la vérification du liquide de refroidissement..... | 1-28 |

|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ne pas charger de matières dangereuses.....                                          | 1-28 |
| Précautions pour la ventilation du véhicule .....                                    | 1-28 |
| Fonction de protection du système (réponse retardée de la pédale d'accélérateur).... | 1-28 |
| Placement de l'extincteur .....                                                      | 1-28 |

### **Gestion du véhicule..... 1-29**

|                                                                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Centres KGM de service agréés et partenaires de maintenance .....                                                                             | 1-29 |
| Précautions, après avoir constaté une batterie déchargée, pour le raccordement de l'alimentation de secours au système de la boîte noire..... | 1-29 |
| Stationnement sur longue période.....                                                                                                         | 1-29 |
| Roder correctement un véhicule neuf ...                                                                                                       | 1-29 |
| Utiliser des pièces d'origine .....                                                                                                           | 1-29 |
| Lavage du véhicule .....                                                                                                                      | 1-30 |
| Laver les pare-chocs.....                                                                                                                     | 1-31 |
| Laver les roues.....                                                                                                                          | 1-31 |
| Précautions pour le polissage du véhicule .....                                                                                               | 1-31 |
| Nettoyage et entretien des vitres .....                                                                                                       | 1-32 |
| Précautions en cas de pose de vitres teintées .....                                                                                           | 1-32 |
| Entretien et nettoyage de l'intérieur du véhicule .....                                                                                       | 1-32 |

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Entretien des ceintures de sécurité .....                                         | 1-33 |
| Précautions pour l'utilisation de la clé du véhicule .....                        | 1-33 |
| Protection contre la corrosion .....                                              | 1-33 |
| Dégâts sur la tôle de la carrosserie.....                                         | 1-33 |
| Accumulation de dépôts .....                                                      | 1-33 |
| Dégâts sur les finitions.....                                                     | 1-34 |
| Entretien du bas de caisse .....                                                  | 1-34 |
| Mode sécurité du système .....                                                    | 1-35 |
| Ravitaillement de véhicules à partir de barils ou de conteneurs de stockage ..... | 1-35 |
| Recommandation pour le carburant .....                                            | 1-35 |
| Moteur à essence .....                                                            | 1-35 |
| Carburant recommandé .....                                                        | 1-35 |
| Ne pas utiliser de méthanol.....                                                  | 1-36 |
| Indicateur de contrôle du moteur.....                                             | 1-36 |
| Autre entretien.....                                                              | 1-36 |

## **2. Ensembles de sécurité**

### **Ceinture de sécurité ..... 2-2**

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Témoin de ceinture de sécurité .....                                              | 2-2 |
| Rappel de ceinture du siège avant (conducteur / passager).....                    | 2-3 |
| Rappel de la ceinture de sécurité du siège avant (passager).....                  | 2-3 |
| Rappel pour les ceintures de sécurité arrière (gauche / centrale / droite)* ..... | 2-3 |



|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Boucler la ceinture de sécurité .....                                                    | 2-4         |
| Se détacher d'une ceinture de sécurité ...                                               | 2-5         |
| Gérer la ceinture de sécurité.....                                                       | 2-5         |
| Réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité avant.....                              | 2-5         |
| Ceinture de sécurité de siège arrière.....                                               | 2-6         |
| Prise d'ancrage de la ceinture de sécurité de siège arrière.....                         | 2-6         |
| Ceinture de sécurité centrale arrière.....                                               | 2-6         |
| Détacher la ceinture de sécurité centrale arrière.....                                   | 2-6         |
| Comment attacher la ceinture de sécurité (2 points) au centre sur le siège arrière ..... | 2-7         |
| Comment attacher la ceinture de sécurité (3 points) au centre sur le siège arrière ..... | 2-7         |
| Prétensionneur de ceinture de sécurité et limiteur de charge.....                        | 2-8         |
| Prétensionneur .....                                                                     | 2-8         |
| Limiteur de charge.....                                                                  | 2-9         |
| Attacher une femme enceinte avec la ceinture de sécurité.....                            | 2-9         |
| Avertissements sur la ceinture de sécurité .....                                         | 2-9         |
| <b>Dispositif de retenue pour enfant pour un bébé ou un petit enfant .....</b>           | <b>2-11</b> |

|                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sécurité des bébés et des enfants .....                                                                                               | 2-12        |
| Siège auto pour enfant .....                                                                                                          | 2-12        |
| Tableau récapitulatif relatif à la compatibilité d'installation des sièges enfants dans différentes positions.....                    | 2-12        |
| Tableau récapitulatif relatif à la compatibilité d'installation des sièges enfants ISOFIX dans différentes positions.....             | 2-13        |
| Tableau des informations du manuel du véhicule pour l'installation à différents sièges sur les systèmes de siège auto i-Size.....     | 2-14        |
| Liste des systèmes de retenue pour enfants universels appropriés (CRS) .....                                                          | 2-14        |
| Liste des systèmes de retenue pour enfants universels ISOFIX appropriés (CRS).....                                                    | 2-14        |
| Liste des systèmes de retenue pour enfants universels i-Size appropriés (CRS).....                                                    | 2-15        |
| Illustration des sièges auto attachés avec la ceinture de sécurité.....                                                               | 2-15        |
| Siège pour enfants orienté vers l'avant.....                                                                                          | 2-15        |
| Siège pour enfants tourné vers arrière.....                                                                                           | 2-16        |
| <b>Sécurisation d'un système de retenue pour enfants avec le système « ISOFIX / i-Size » et le système « Tether Anchorage »*.....</b> | <b>2-17</b> |
| Emplacements des ancrages inférieurs et de la sangle supérieure ISOFIX / i-Size .....                                                 | 2-17        |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Comment utiliser l'ancrage inférieur ISOFIX / i-Size .....  | 2-17        |
| Comment utiliser Top Tether.....                            | 2-18        |
| Avertissement pour les sièges auto enfant .....             | 2-19        |
| <b>Airbag*.....</b>                                         | <b>2-20</b> |
| Étiquette d'avertissement de l'airbag.....                  | 2-20        |
| Voyant airbag ou coussins gonflables ...                    | 2-20        |
| Capteur de choc de l'airbag et son module de commande ..... | 2-21        |
| Configuration de l'airbag .....                             | 2-21        |
| Interrupteur Marche/Arrêt de l'airbag passager*.....        | 2-21        |
| Airbag conducteur.....                                      | 2-22        |
| Coussin gonflable du genou conducteur .....                 | 2-22        |
| Coussin gonflable frontal.....                              | 2-22        |
| Coussin gonflable latéral avant .....                       | 2-23        |
| Airbag latéral.....                                         | 2-23        |
| Coussin latéral rideau .....                                | 2-23        |
| Cas où l'airbag ne se déploie pas.....                      | 2-24        |
| En cas de légère collision.....                             | 2-24        |
| En cas de collision par l'arrière.....                      | 2-24        |
| En cas de collision latérale .....                          | 2-25        |
| En cas de collision diagonale .....                         | 2-25        |
| En cas de collision avec un objet étroit .....              | 2-25        |
| Si le véhicule passe sous un autre véhicule.....            | 2-26        |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| En cas d'accident avec retournement ou tonneau .....                        | 2-26        |
| Blessure secondaire occasionnée par le déploiement de l'airbag .....        | 2-26        |
| Autres cas .....                                                            | 2-27        |
| Cas où les airbags conducteur / passager avant ne se déploient pas .....    | 2-27        |
| Cas où les airbags latéraux ou rideaux ne se déploient pas .....            | 2-27        |
| Avertissements pour l'airbag .....                                          | 2-27        |
| <b>Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)* .....</b>       | <b>2-29</b> |
| Vérification de la pression des pneus .....                                 | 2-29        |
| Si la pression des pneus ou le TPMS semble anormal .....                    | 2-30        |
| Affichage de l'état du TPMS sur le combiné d'instruments .....              | 2-31        |
| Lorsque la pression des pneus est basse .....                               | 2-33        |
| Après avoir permuté les roues .....                                         | 2-33        |
| Précautions pour le TPMS .....                                              | 2-34        |
| <b>Système antivol et d'alerte .....</b>                                    | <b>2-35</b> |
| Système d'immobilisation du véhicule* .....                                 | 2-35        |
| Voyant d'alerte de la clé intelligente et du système d'immobilisation ..... | 2-35        |
| Si le moteur ne démarre pas .....                                           | 2-36        |
| Quand le transpondeur est endommagé .....                                   | 2-36        |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Quand la clé est égarée .....                    | 2-36 |
| Système de dissuasion de vol .....               | 2-37 |
| Entrer en mode de surveillance du vol .....      | 2-37 |
| Activer l'alarme antivol .....                   | 2-38 |
| Mise en attente l'alarme antivol .....           | 2-38 |
| Annulation du mode de surveillance antivol ..... | 2-38 |

### 3. Équipement de confort

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Porte .....</b>                                                                         | <b>3-2</b> |
| Comment verrouiller/déverrouiller et ouvrir une porte .....                                | 3-2        |
| Lever d'ouverture de la porte .....                                                        | 3-2        |
| Comment vérifier si la porte est verrouillée ou non ? .....                                | 3-2        |
| Bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte .....                                  | 3-2        |
| Fonction de verrouillage automatique des portes dès la mise en mouvement du véhicule ..... | 3-3        |
| Fonction de verrouillage automatique des portes en cas de collision .....                  | 3-3        |
| Comment verrouiller les portes en cas d'urgence .....                                      | 3-4        |
| Clé mains libres .....                                                                     | 3-4        |
| Clé REKES .....                                                                            | 3-4        |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pour verrouiller les portes avec une clé mécanique (sauf la porte du conducteur) ..... | 3-4        |
| Serrure avec sécurité enfant .....                                                     | 3-5        |
| Verrouillage / déverrouillage de la serrure de la porte .....                          | 3-5        |
| <b>Siège .....</b>                                                                     | <b>3-7</b> |
| Siège et commutateur de réglage / bouton / levier .....                                | 3-7        |
| Siège avant .....                                                                      | 3-8        |
| Régler l'appui-tête .....                                                              | 3-8        |
| Régler des positions avant et arrière .....                                            | 3-8        |
| Régler la hauteur .....                                                                | 3-8        |
| Séparation / installation .....                                                        | 3-9        |
| Régler le siège électrique* .....                                                      | 3-9        |
| Régler de la position avant et arrière (siège conducteur / passager avant) .....       | 3-9        |
| Régler de la hauteur (siège conducteur / passager avant) .....                         | 3-10       |
| Régler de l'inclinaison de l'assise (siège conducteur / passager avant) .....          | 3-10       |
| Régler de l'inclinaison du dossier (siège conducteur / passager avant) .....           | 3-10       |
| Régler de l'appui lombaire (siège du conducteur) .....                                 | 3-11       |
| Interrupteur de présence du passager avant* .....                                      | 3-12       |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Réglage des positions avant et arrière.....                      | 3-12        |
| Réglage de l'angle du dossier de siège .....                     | 3-12        |
| Siège arrière.....                                               | 3-13        |
| Réglage de la hauteur de l'appui-tête ....                       | 3-13        |
| Réglage du dossier inclinable .....                              | 3-13        |
| Dossier de siège arrière rabattable .....                        | 3-14        |
| Ventilation et chauffage des sièges .....                        | 3-15        |
| Ventilation et chauffage des sièges avant .....                  | 3-15        |
| Ventilation du siège avant .....                                 | 3-15        |
| Chauffage des sièges avant* .....                                | 3-16        |
| Contrôle intelligent du chauffage des sièges avant.....          | 3-16        |
| Chauffage des sièges arrière* .....                              | 3-17        |
| Contrôle intelligent du chauffage des sièges arrière .....       | 3-17        |
| Avertissements et mises en garde liés aux sièges .....           | 3-18        |
| <b>Vitre (lève-vitre électrique)* .....</b>                      | <b>3-20</b> |
| Ouverture de la vitre du siège conducteur / passager avant ..... | 3-20        |
| Fermeture de la vitre du siège conducteur / passager avant ..... | 3-20        |
| Fonction de sécurité de la vitre du siège du conducteur .....    | 3-21        |
| Ouverture / fermeture de la vitre du siège arrière.....          | 3-21        |

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fonction de verrouillage de la vitre du siège arrière .....                            | 3-22        |
| <b>Hayon arrière .....</b>                                                             | <b>3-23</b> |
| Hayon manuel .....                                                                     | 3-23        |
| Ouverture .....                                                                        | 3-23        |
| Fermeture .....                                                                        | 3-23        |
| Hayon électrique* .....                                                                | 3-24        |
| Ouverture/fermeture du hayon avec interrupteur intérieur .....                         | 3-24        |
| Ouverture / fermeture avec la clé intelligente.....                                    | 3-25        |
| Ouverture / fermeture avec le bouton sur le hayon .....                                | 3-25        |
| Ouverture/fermeture avec le commutateur du hayon dans le compartiment à bagages* ..... | 3-26        |
| Fonction de protection anti-pincement...3-26                                           |             |
| Réinitialisation de la hauteur d'ouverture .....                                       | 3-26        |
| Réinitialisation du hayon électrique.....                                              | 3-27        |
| Hayon à mouvement brusque* .....                                                       | 3-28        |
| Activer / désactiver le hayon à mouvement brusque .....                                | 3-28        |
| Ouverture et fermeture du hayon par mouvement de coup de pied .....                    | 3-28        |
| Conditions de fonctionnement .....                                                     | 3-28        |
| Mettre en arrêt la fonction de hayon à mouvement de coup de pied .....                 | 3-29        |
| Ouvrir le hayon en cas d'urgence .....                                                 | 3-30        |

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Capot moteur.....</b>                                                                    | <b>3-32</b> |
| Ouverture du capot moteur .....                                                             | 3-32        |
| Fermeture du capot moteur .....                                                             | 3-32        |
| Vérification avant de fermer le capot moteur.....                                           | 3-32        |
| Fermeture du capot moteur.....                                                              | 3-32        |
| <b>Trappe à carburant .....</b>                                                             | <b>3-33</b> |
| Ouverture de la trappe à carburant .....                                                    | 3-33        |
| Fermeture de la trappe à carburant.....                                                     | 3-34        |
| <b>Lumières et lampes .....</b>                                                             | <b>3-35</b> |
| Lumières / lampes d'extérieur.....                                                          | 3-35        |
| Interrupteur de l'allumage des feux.....                                                    | 3-36        |
| Allumer les feux avant .....                                                                | 3-36        |
| Allumer les feux arrière .....                                                              | 3-36        |
| Activation de la fonction d'éclairage automatique* .....                                    | 3-36        |
| Éteindre tous les feux .....                                                                | 3-36        |
| Allumer les feux arrière de brouillard* .....                                               | 3-36        |
| Éteindre feux de brouillard* .....                                                          | 3-36        |
| Allumer / éteindre le clignotant gauche / droit .....                                       | 3-36        |
| Allumer / éteindre les feux de route.....                                                   | 3-37        |
| Allumer les feux de route et les feux de croisement en même temps (feu de croisement) ..... | 3-37        |
| Feu de détresse .....                                                                       | 3-37        |

|                                                             |      |                                                                                      |             |                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Réglage de l'angle ou l'assiette des feux .....             | 3-38 | Éclairage avant de l'habitacle (au-dessus de la console).....                        | 3-46        | Essuie glace arrière .....                                                          | 3-54        |
| Niveaux de réglage de l'assiette des feux avant .....       | 3-38 | Interrupteur de l'éclairage siège conducteur .....                                   | 3-46        | Distribution de liquide lave-glace sur la lunette arrière .....                     | 3-54        |
| Niveaux de réglage standard de l'angle des feux avant ..... | 3-39 | Interrupteur de position du siège passager .....                                     | 3-46        | Essuie-glace à détection de pluie* .....                                            | 3-54        |
| Éclairage de jour (DRL)* .....                              | 3-39 | Commutateur d'éclairage du conducteur, du passager et de l'espace central ....       | 3-46        | Capteur de pluie .....                                                              | 3-54        |
| Si le DRL s'allume .....                                    | 3-39 | Interrupteur couplé à la porte .....                                                 | 3-46        | <b>Miroir .....</b>                                                                 | <b>3-55</b> |
| Si le DRL s'allume .....                                    | 3-40 | Lampe à faisceau avant .....                                                         | 3-46        | Rétroviseur extérieur.....                                                          | 3-55        |
| Feux de Route Intelligents (SHB)* .....                     | 3-40 | Fonction de liaison entre la clé intelligente et l'éclairage de la cabine avant..... | 3-46        | Replier / déplier le rétroviseur extérieur .....                                    | 3-55        |
| Réglage du SHB.....                                         | 3-40 | Éclairage habitacle central .....                                                    | 3-47        | Fonction pliage / dépliage automatique .....                                        | 3-55        |
| Si les feux de route sont enclenchés.....                   | 3-41 | Éclairage coffre à bagages.....                                                      | 3-47        | Réglage du rétroviseur extérieur.....                                               | 3-55        |
| Si les feux de route sont coupés.....                       | 3-41 | Éclairage du pare-soleil et miroir.....                                              | 3-47        | Sélectionner le rétroviseur extérieur .....                                         | 3-55        |
| Commande de l'interrupteur d'éclairage .....                | 3-41 | Lampe d'ambiance* .....                                                              | 3-48        | Réglage de l'angle du rétroviseur extérieur .....                                   | 3-56        |
| Approche AUTO.....                                          | 3-42 | Réglage de la lampe d'ambiance.....                                                  | 3-48        | Miroir intérieur .....                                                              | 3-56        |
| Si la lumière d'accueil automatique s'éteint.....           | 3-42 | Éclairage de la boîte à gants.....                                                   | 3-49        | Miroir de l'habitacle ECM* .....                                                    | 3-56        |
| Feu de confort d'arrivée ou de départ.....                  | 3-43 | e-call (appel d'urgence)* .....                                                      | 3-49        | Rétroviseur intérieur de type manuel.....                                           | 3-57        |
| Réglage de l'éclairage d'arrivée ou de départ .....         | 3-43 | Comment utiliser le système E-CALL .....                                             | 3-50        | Réglage manuel jour / nuit .....                                                    | 3-57        |
| Faire fonctionner l'éclairage d'arrivée .....               | 3-43 | L'appel électronique ne peut être annulé lorsque: .....                              | 3-51        | <b>Chauffage et climatiseur .....</b>                                               | <b>3-58</b> |
| Faire fonctionner l'éclairage de départ.....                | 3-43 | <b>Essuie-glace et lave-glace .....</b>                                              | <b>3-53</b> | Réglage directionnel de la distribution d'air et de la vitesse du ventilateur ..... | 3-58        |
| Fonction d'éclairage automatique* .....                     | 3-44 | Essuie-glace pare brise .....                                                        | 3-53        | Distribution de l'air à l'arrière et contrôle du débit de la ventilation .....      | 3-59        |
| Capteur de l'éclairage automatique .....                    | 3-44 | Réglage de la vitesse de fonctionnement de l'essuie-glace .....                      | 3-53        | Précautions d'utilisation de l'appareil de chauffage et du climatiseur .....        | 3-59        |
| Éclairage intérieur .....                                   | 3-45 | Distribution de liquide lave glace sur le pare brise avant .....                     | 3-53        | Remplacement de réfrigérant / huile pour climatiseur .....                          | 3-59        |
|                                                             |      | Lave glace automatique à l'avant.....                                                | 3-53        |                                                                                     |             |

|                                                                |             |                                                                   |             |                                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Chauffage et commandes A/C.....                                | 3-61        | Contrôle du chauffage et de la climatisation .....                | 3-71        | Pare-soleil et porte-carte (siège conducteur) .....                                        | 3-82        |
| Chauffage tournant et A/C ON/OFF .....                         | 3-62        | Panneau sans bouton.....                                          | 3-72        | Pare-soleil .....                                                                          | 3-82        |
| Contrôle de température côté conducteur/passager .....         | 3-62        | Panneau de défilement supérieur (panneau rapide sans bouton)..... | 3-73        | Porte carte .....                                                                          | 3-82        |
| Contrôle de l'indépendance de la température (SYNC Off).....   | 3-63        | Menu préféré et paramètres.....                                   | 3-73        | Miroir et lampe.....                                                                       | 3-82        |
| Contrôle de la température de synchronisation (SYNC On) .....  | 3-63        | <b>Volant .....</b>                                               | <b>3-74</b> | Poignée / porte manteau.....                                                               | 3-83        |
| Mode AUTO .....                                                | 3-63        | Réglage de la hauteur / profondeur du volant .....                | 3-74        | Patères d'appui-tête (patères)* .....                                                      | 3-83        |
| Mode manuel.....                                               | 3-64        | Volant chauffant* .....                                           | 3-74        | Store enrouleur de porte de siège arrière* .....                                           | 3-83        |
| Distribution d'air .....                                       | 3-65        | Klaxon.....                                                       | 3-75        | Crochet pour le compartiment à bagages.....                                                | 3-84        |
| Activation du chauffage en verre.....                          | 3-65        | <b>Système d'infodivertissement .....</b>                         | <b>3-76</b> | <b>Unité de rangement .....</b>                                                            | <b>3-85</b> |
| Comment déshumidifier le verre de fenêtre .....                | 3-66        | Audio intelligent (smart)* .....                                  | 3-76        | Porte-gobelet siège avant / siège arrière .....                                            | 3-85        |
| Auto Defogger System (ADS) .....                               | 3-67        | AV / Navigation* .....                                            | 3-77        | Boîte de rangement avant de la console centrale.....                                       | 3-85        |
| Activation/désactivation du débogueur AUTO .....               | 3-67        | Emplacement pour multimédia .....                                 | 3-78        | Boîte de rangement inférieure de la console centrale.....                                  | 3-86        |
| Marche à suivre pour activer le désembuage AUTO .....          | 3-67        | À partir du volant .....                                          | 3-78        | Boîte de rangement arrière .....                                                           | 3-86        |
| Ventilation automobile .....                                   | 3-68        | Bluetooth mains libres .....                                      | 3-78        | Boîte à gants .....                                                                        | 3-86        |
| Activation/désactivation de la ventilation automatique .....   | 3-68        | Fonction de reconnaissance vocale.....                            | 3-78        | Console .....                                                                              | 3-87        |
| Mode Eco.....                                                  | 3-68        | Mute .....                                                        | 3-79        | Porte-carte dans la porte .....                                                            | 3-87        |
| <b>Hyperviseur (HVC).....</b>                                  | <b>3-69</b> | Contrôler le volume.....                                          | 3-79        | Poche du dossier du siège .....                                                            | 3-87        |
| Panneau hyperviseur .....                                      | 3-69        | Recherche de média (SEEK).....                                    | 3-79        | Compartiment à bagages - plateau de rangement latéral au niveau des quarts de cercle ..... | 3-88        |
| Noms des parties du panneau de commande de l'hyperviseur ..... | 3-69        | Sélection du mode.....                                            | 3-79        |                                                                                            |             |
| Commandes du menu principal .....                              | 3-70        | Antenne .....                                                     | 3-79        |                                                                                            |             |
| Navigation .....                                               | 3-70        | <b>Port de chargement USB.....</b>                                | <b>3-80</b> |                                                                                            |             |
| Médias.....                                                    | 3-71        | <b>Prise d'alimentation.....</b>                                  | <b>3-81</b> |                                                                                            |             |
|                                                                |             | <b>Équipement de confort intérieur .....</b>                      | <b>3-82</b> |                                                                                            |             |

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Système de recharge de téléphone sans fil*                 | 3-88        |
| Pour recharger un téléphone                                | 3-88        |
| <b>Équipement supplémentaire dans le coffre à bagages*</b> | <b>3-90</b> |
| Cache bagages                                              | 3-90        |
| Installation du cache bagages                              | 3-90        |
| Comment stocker le cache bagages                           | 3-90        |
| Compartment à bagages                                      | 3-91        |
| <b>Galerie de toit*</b>                                    | <b>3-92</b> |

## 4. Démarrer et rouler

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Interrupteur START / STOP (clé intelligente)*</b>     | <b>4-2</b> |
| Statut Arrêt (OFF)                                       | 4-2        |
| Statut ACC                                               | 4-2        |
| Statut Marche (ON)                                       | 4-2        |
| Statut Prêt (Ready)                                      | 4-2        |
| Démarrer le moteur                                       | 4-3        |
| Démarrer le moteur                                       | 4-3        |
| Mise en marche de votre véhicule                         | 4-3        |
| Redémarrage du moteur lorsqu'il ne peut pas être démarré | 4-3        |
| Arrêter le moteur                                        | 4-4        |
| Arrêter le moteur en roulant (en cas d'urgence)          | 4-4        |

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Système en mode sécurité                                                         | 4-4        |
| Précautions d'utilisation de l'interrupteur START / STOP                         | 4-5        |
| <b>Cylindre de clé (clé de contact)</b>                                          | <b>4-6</b> |
| Position OFF (verrouillé)                                                        | 4-6        |
| Position ACC                                                                     | 4-6        |
| Position ON                                                                      | 4-6        |
| Position START                                                                   | 4-6        |
| Démarrer le moteur                                                               | 4-7        |
| Démarrer le moteur                                                               | 4-7        |
| Mise en marche de votre véhicule                                                 | 4-7        |
| Redémarrage du moteur lorsqu'il ne peut pas être démarré                         | 4-7        |
| Arrêter le moteur                                                                | 4-8        |
| Système en mode sécurité                                                         | 4-8        |
| <b>Touche intelligente* et touche REKES</b>                                      | <b>4-9</b> |
| Fonction de chaque bouton                                                        | 4-9        |
| Verrouillage de la porte                                                         | 4-9        |
| Déverrouillage de la porte (lorsque le déverrouillage de sécurité est activé)    | 4-10       |
| Déverrouillage de la porte (lorsque le déverrouillage de sécurité est désactivé) | 4-11       |
| Ouverture / fermeture du hayon (type A)                                          | 4-12       |
| Activer / désactiver le mode panique (type B)                                    | 4-12       |

|                                                                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Fonctions supplémentaires</b>                                                                                                             | <b>4-12</b> |
| Verrouillage automatique de la porte (fermeture automatique)                                                                                 | 4-12        |
| Activation de la fonction de verrouillage automatique de la porte intelligente (activation à partir du panneau de commande de l'hyperviseur) | 4-12        |
| Verrouillage / déverrouillage de la porte avec le commutateur de poignée de porte                                                            | 4-13        |
| Verrouiller avec l'interrupteur de poignée de porte                                                                                          | 4-13        |
| Pour déverrouiller la porte (lorsque le déverrouillage de sécurité est désactivé)                                                            | 4-14        |
| Pour déverrouiller la porte (lorsque le déverrouillage de sécurité est activé)                                                               | 4-14        |
| Précautions d'utilisation de la clé intelligente / clé REKES                                                                                 | 4-15        |
| Utilisation de la clé d'urgence                                                                                                              | 4-16        |
| Utilisation de la clé d'urgence                                                                                                              | 4-16        |
| Clé mains libres                                                                                                                             | 4-16        |
| Clé REKES                                                                                                                                    | 4-17        |
| Verrouillage / déverrouillage de la porte à l'aide de la clé d'urgence                                                                       | 4-17        |
| Démarrage du moteur avec la clé intelligente hors service par des interférences, etc. (en cas d'urgence)                                     | 4-18        |

|                                                                   |             |                                                                                         |      |                                                                              |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Remplacement de la pile de la clé intelligente / rekes .....      | 4-19        | Témoin d'activation du frein de stationnement (rouge) .....                             | 4-28 | Indicateur de feux arrière de brouillard en position allumé* .....           | 4-34        |
| Clé mains libres .....                                            | 4-19        | Témoin ABS (système d'antiblocage des freins) .....                                     | 4-29 | Indicateur SHB* .....                                                        | 4-34        |
| Clé REKES .....                                                   | 4-20        | Témoin du système de freinage .....                                                     | 4-29 | Témoin des feux de route .....                                               | 4-35        |
| <b>Groupe d'instruments</b> .....                                 | <b>4-21</b> | Témoin de frein de stationnement électronique (EPB) (Orange) .....                      | 4-30 | Clignotant/feux de détresse .....                                            | 4-35        |
| Affichage des informations sur la conduite .....                  | 4-23        | Indicateur / voyant d'alerte AUTO HOLD .....                                            | 4-30 | Indicateur lumineux HIVER / SPORT .....                                      | 4-36        |
| RPM du moteur .....                                               | 4-23        | Indicateur de contrôle du moteur .....                                                  | 4-30 | Témoin d'alerte mains libres* .....                                          | 4-36        |
| Vitesse de conduite .....                                         | 4-23        | Indicateur de chauffage du volant* .....                                                | 4-31 | Témoin d'alerte / indicateur d'ISG* .....                                    | 4-36        |
| Voyant d'alerte de dépassement de vitesse (GCC uniquement) .....  | 4-23        | Témoin d'alerte du système électronique sur ON de contrôle de la stabilité (ESC) .....  | 4-31 | Indicateur ISG en position Arrêt (OFF)* .....                                | 4-37        |
| Température du liquide de refroidissement du moteur .....         | 4-23        | Indicateur d'arrêt du système de contrôle de stabilité électronique (ESC) .....         | 4-31 | Témoin de vérification des 4 roues motrices (4WD CHECK)* .....               | 4-37        |
| Jauge de carburant .....                                          | 4-24        | Témoin de niveau bas en carburant .....                                                 | 4-32 | Indicateur de verrouillage en 4 roues motrices (AWD)* .....                  | 4-37        |
| Kilométrage total .....                                           | 4-24        | Témoin TPMS .....                                                                       | 4-32 | Voyant d'alerte de dépassement de vitesse (GCC uniquement) .....             | 4-38        |
| Position du levier de vitesses .....                              | 4-25        | Témoin de freinage d'urgence autonome (AEB) .....                                       | 4-32 | Voyant d'alerte de porte ouverte .....                                       | 4-38        |
| Indicateur de point de changement de vitesse en mode manuel ..... | 4-25        | Indicateur d'arrêt du freinage d'urgence autonome (AEB) .....                           | 4-33 | Symbole principal .....                                                      | 4-38        |
| Affichage au cours de la transmission manuelle .....              | 4-25        | Témoin / voyant d'alerte de mise en marche du contrôle HDC (Hill Descent Control) ..... | 4-33 | Indicateur de l'avertissement de l'attention du conducteur (DAW) .....       | 4-39        |
| <b>Voyants et indicateurs lumineux</b> .....                      | <b>4-26</b> | Indicateur / voyant d'alerte LKA (LDW)* .....                                           | 4-33 | Témoin de défaillance de l'avertisseur d'attention du conducteur (DAW) ..... | 4-39        |
| Témoin de ceinture de sécurité .....                              | 4-26        | Voyant/témoin d'assistance au maintien de la trajectoire (CLKA) .....                   | 4-34 | Indicateur d'angle des phares .....                                          | 4-39        |
| Témoin d'alerte de l'airbag .....                                 | 4-26        | Indicateur d'éclairage en marche (ON) .....                                             | 4-34 |                                                                              |             |
| Témoin de pression d'huile moteur .....                           | 4-26        |                                                                                         |      |                                                                              |             |
| Voyant de charge .....                                            | 4-27        |                                                                                         |      |                                                                              |             |
| Antidémarrage / voyant de clé intelligente .....                  | 4-27        |                                                                                         |      |                                                                              |             |
| Témoin de surchauffe moteur .....                                 | 4-27        |                                                                                         |      |                                                                              |             |
| Voyant d'alerte de la direction assistée électrique (EPS) .....   | 4-28        |                                                                                         |      |                                                                              |             |
|                                                                   |             |                                                                                         |      | <b>Tableau de contrôle sur l'instrumentation</b> .....                       | <b>4-40</b> |
|                                                                   |             |                                                                                         |      | Menu principal .....                                                         | 4-40        |
|                                                                   |             |                                                                                         |      | Liste du menu principal .....                                                | 4-41        |
|                                                                   |             |                                                                                         |      | Informations sur l'ordinateur de voyage .....                                | 4-41        |

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Distance à vide / consommation moyenne de carburant / consommation instantanée ..... | 4-41        |
| Kilométrage / vitesse moyenne / durée de conduite .....                              | 4-42        |
| Temps cumulé ISG .....                                                               | 4-43        |
| Statut TPMS .....                                                                    | 4-43        |
| Menu d'aide à la conduite .....                                                      | 4-43        |
| Assistance routière .....                                                            | 4-43        |
| Écran AV .....                                                                       | 4-44        |
| Réglages généraux .....                                                              | 4-45        |
| Réglages du véhicule .....                                                           | 4-47        |
| Message sur l'écran du combiné d'instrumentation .....                               | 4-53        |
| <b>Luminosité de l'éclairage du groupe d'instrumentation .....</b>                   | <b>4-92</b> |
| Pour régler la luminosité de l'éclairage du groupe d'instrumentation .....           | 4-92        |
| <b>Levier de vitesses en transmission manuelle .....</b>                             | <b>4-93</b> |
| 4ème vitesse .....                                                                   | 4-93        |
| 2e vitesse .....                                                                     | 4-93        |
| Rétrograder .....                                                                    | 4-94        |
| Position des la boîte à vitesse en stationnement .....                               | 4-94        |
| Utiliser l'embrayage .....                                                           | 4-94        |
| Conseils de conduite pour un démarrage normal ou en pente .....                      | 4-94        |
| Fonctionnement EPB en montée .....                                                   | 4-95        |

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SBW (Lever de changement de vitesses) .....</b>                                       | <b>4-96</b> |
| Position du levier sélecteur de vitesse .....                                            | 4-96        |
| Affichage électronique de la position du levier de vitesses .....                        | 4-96        |
| Comment déplacer le levier de vitesse vers la position de vitesse cible .....            | 4-97        |
| Fonctions pour chaque position du levier .....                                           | 4-98        |
| Position P (stationnement) .....                                                         | 4-98        |
| Position R (marche arrière) .....                                                        | 4-98        |
| Position N (point mort) .....                                                            | 4-99        |
| Position D (marche avant standard) .....                                                 | 4-99        |
| Position +/- (manuelle) (palettes) .....                                                 | 4-100       |
| Affichage de la position du levier de changement de vitesse sur le tableau de bord ..... | 4-101       |

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Conduire un véhicule équipé d'une transmission automatique .....</b> | <b>4-102</b> |
| Comment démarrer un véhicule à transmission automatique .....           | 4-102        |
| Stationnement et arrêt d'un véhicule à transmission automatique .....   | 4-102        |
| Utiliser le frein moteur .....                                          | 4-104        |
| Utiliser la fonction de kickdown (post- accélération) .....             | 4-104        |
| Mode de sécurité de la transmission automatique .....                   | 4-104        |

|                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Réinitialisation du mode sécurité quand le levier de vitesses est fixé sur une position .....       | 4-105 |
| Réinitialisation du mode sécurité .....                                                             | 4-105 |
| Si le phénomène du levier de vitesse fixe apparaît après la réinitialisation du mode sécurité ..... | 4-105 |

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Précautions d'utilisation d'un véhicule équipé d'une transmission automatique ..... | 4-105 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## **Système 4 roues motrices\* .....**

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Changement de vitesse 4WD LOCK .....                                           | 4-106 |
| Modes de conduite et indicateurs .....                                         | 4-106 |
| Indicateur de verrouillage en 4 roues motrices (4WD LOCK) (vert) .....         | 4-106 |
| Témoin d'alerte de vérification des 4 roues motrices (4WD CHECK) (rouge) ..... | 4-106 |
| Modes de conduite .....                                                        | 4-107 |
| 4 roues motrices automatique (4WD AUTO) .....                                  | 4-107 |
| 4 roues motrices verrouillage (4WD LOCK) .....                                 | 4-107 |

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Précautions d'utilisation du système 4WD ..... | 4-107 |
|------------------------------------------------|-------|

## **Système ISG (dispositif Stop & Go)\* .....**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Arrêt automatique du moteur .....       | 4-109 |
| Redémarrage automatique du moteur ..... | 4-109 |



|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Système ISG à l'arrêt (OFF).....                                            | 4-110        |
| Conditions pour l'activation du système ISG .....                           | 4-110        |
| Conditions de redémarrage forcé.....                                        | 4-110        |
| Capteur de batterie (BSC).....                                              | 4-111        |
| Conditions d'activation du capteur de batterie (BSC).....                   | 4-111        |
| <b>Régulateur de vitesse .....</b>                                          | <b>4-112</b> |
| Conditions d'utilisation du régulateur de vitesse .....                     | 4-112        |
| Interrupteur et indicateur du régulateur de vitesse .....                   | 4-112        |
| Interrupteur du régulateur de vitesse .....                                 | 4-112        |
| Affichage prêt / activé du régulateur de vitesse .....                      | 4-113        |
| Activé Croisière automatique .....                                          | 4-113        |
| Régulateur prêt.....                                                        | 4-113        |
| Réglage de la vitesse par le régulateur de vitesse .....                    | 4-114        |
| Processus d'accélération de la vitesse du régulateur de vitesse.....        | 4-115        |
| Processus de décélération de la vitesse avec le régulateur de vitesse ..... | 4-116        |
| Désactiver le régulateur de vitesse.....                                    | 4-116        |
| Condition de désactivation .....                                            | 4-116        |
| Autres conditions de désactivation en fonction de l'état du véhicule .....  | 4-117        |

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Reprendre l'activation du régulateur de vitesse .....                                       | 4-117        |
| <b>Régulateur de vitesse adaptatif *.....</b>                                               | <b>4-118</b> |
| Affichage prêt / activé du régulateur de vitesse adaptatif .....                            | 4-118        |
| Régler le régulateur de vitesse adaptatif (activé) .....                                    | 4-118        |
| Régulateur de vitesse adaptatif prêt (ACC) .....                                            | 4-118        |
| Pour configurer la sensibilité opérationnelle du régulateur de vitesse adaptatif (ACC)..... | 4-119        |
| Paramètres de conduite du régulateur de vitesse adaptatif .....                             | 4-119        |
| Augmenter la vitesse .....                                                                  | 4-120        |
| Diminuer la vitesse.....                                                                    | 4-120        |
| Accélération temporaire (prendre le contrôle).....                                          | 4-120        |
| Désactivation.....                                                                          | 4-121        |
| Désactiver les conditions.....                                                              | 4-121        |
| Autres conditions de désactivation.....                                                     | 4-121        |
| Rétablir ou reprise .....                                                                   | 4-121        |
| Pour désactiver .....                                                                       | 4-122        |
| Alerte de contrôle du volant (force de direction).....                                      | 4-123        |
| Pour définir la distance de sécurité par rapport au véhicule avant.....                     | 4-124        |

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prise de conscience de la situation à l'avant .....                            | 4-125 |
| Quitter les zones encombrées .....                                             | 4-126 |
| Capteur de détection avant (radar avant + caméra frontale) .....               | 4-126 |
| La détection du véhicule est difficile dans les circonstances suivantes :..... | 4-127 |
| Piéton non détecté à l'avant .....                                             | 4-127 |
| Route sinueuse.....                                                            | 4-128 |
| Montée ou descente .....                                                       | 4-128 |
| Changer de voie .....                                                          | 4-129 |
| Détecter le véhicule devant .....                                              | 4-129 |

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Assistance intelligente à la vitesse (ISA)* .....</b>        | <b>4-131</b> |
| Comment définir ISA.....                                        | 4-131        |
| Comment ISA apparaît sur le tableau de bord .....               | 4-132        |
| Avertissement de limitation de vitesse .....                    | 4-132        |
| Activation des avertissements de limitation de vitesse .....    | 4-132        |
| Désactivation des avertissements de limitation de vitesse ..... | 4-132        |
| Reconnaître les panneaux de signalisation.....                  | 4-132        |
| Condition de distance latérale basée sur la vitesse .....       | 4-132        |
| Des panneaux de signalisation reconnaissables .....             | 4-132        |

|                                                                                                  |              |                                                              |       |                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Panneaux de limitation de vitesse.....                                                           | 4-132        | Signal d'arrêt d'urgence (ESS) .....                         | 4-140 | Activation de la fonction AUTO HOLD .....                                        | 4-148        |
| Les panneaux de signalisation peuvent être difficiles à reconnaître lorsque : .....              | 4-133        | Conditions d'activation et de désactivation .....            | 4-140 | Désactivation de la fonction AUTO HOLD .....                                     | 4-148        |
| <b>Limiteur de vitesse*.....</b>                                                                 | <b>4-134</b> | Système de contrôle de stabilité électronique (ESC).....     | 4-141 | Utiliser la fonction AUTO HOLD .....                                             | 4-148        |
| Comment activer la limitation de vitesse dans le panneau de contrôle de l'hyperviseur .....      | 4-134        | Témoin/indicateur d'alerte de l'ESC .....                    | 4-141 | Indicateur / voyant d'alerte AUTO HOLD .....                                     | 4-149        |
| Pour activer / désactiver le limiteur de vitesse .....                                           | 4-134        | Indicateur de l'arrêt de ESC sur Arrêt (OFF).....            | 4-141 |                                                                                  |              |
| Pour régler la vitesse .....                                                                     | 4-135        | Phénomène intervenant avec l'ESC activé .....                | 4-142 |                                                                                  |              |
| Activation de l'Avertisseur de Limitation de Vitesse .....                                       | 4-135        | Lorsqu'il est nécessaire de désactiver la fonction ESC ..... | 4-142 | <b>Freinage d'urgence autonome (AEB)* .....</b>                                  | <b>4-150</b> |
| <b>Système de freinage .....</b>                                                                 | <b>4-136</b> | Contrôle de descente en pente (HDC) .....                    | 4-143 | Témoin/indicateur d'alerte de l'AEB ....                                         | 4-150        |
| Frein à pied .....                                                                               | 4-137        | Activer / désactiver la fonction HDC .....                   | 4-143 | Indicateur de l'arrêt de l'AEB .....                                             | 4-150        |
| Vérification de la présence de corps étrangers dans la zone de fonctionnement de la pédale ..... | 4-137        | Témoin/indicateur d'alerte de l'HDC ....                     | 4-144 | Témoin/indicateur d'alerte de l'AEB .....                                        | 4-150        |
| Vérification et remplacement des plaquettes / disques de frein.....                              | 4-138        | Conditions d'activation de l'HDC .....                       | 4-144 | Comment régler le freinage d'urgence autonome (AEB).....                         | 4-151        |
| Si le frein ne fonctionne pas .....                                                              | 4-138        | Conditions de désactivation de l'HDC .....                   | 4-144 | Comment régler la sensibilité AEB .....                                          | 4-151        |
| Témoin ABS (système d'antiblocage des roues) .....                                               | 4-138        | Fonctionnement de l'HDC .....                                | 4-144 | Comment régler le son d'avertissement du freinage d'urgence autonome (AEB) ..... | 4-152        |
| Voyant ABS .....                                                                                 | 4-139        | Frein de stationnement électronique (EPB) .....              | 4-145 | Fonctionnement de l'AEBS .....                                                   | 4-152        |
| Témoin de répartition électronique du freinage (EBD).....                                        | 4-139        | Déclencher l'EPB .....                                       | 4-145 | Conditions d'activation .....                                                    | 4-153        |
| Témoin du système de freinage (système EBD).....                                                 | 4-139        | Libérer l'EPB .....                                          | 4-145 | Conditions de désactivation .....                                                | 4-153        |
|                                                                                                  |              | Libération automatique de l'EPB .....                        | 4-146 | L'AEB ne peut pas détecter un véhicule correctement : .....                      | 4-154        |
|                                                                                                  |              | Voyant d'alerte EPB / frein .....                            | 4-146 | L'AEB ne peut pas détecter un piéton: .....                                      | 4-156        |
|                                                                                                  |              | Mode d'urgence EPB .....                                     | 4-146 |                                                                                  |              |
|                                                                                                  |              | Auto Hold ou Attente automatique .....                       | 4-148 | <b>Système d'alerte ou d'avertissement arrière et latéral* .....</b>             | <b>4-158</b> |
|                                                                                                  |              |                                                              |       | Affichage de l'activation du système d'avertissement arrière et latéral .....    | 4-158        |

|                                            |       |                                               |              |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| Étapes d'avertissement dans le système     |       |                                               |              |
| BSW .....                                  | 4-159 | Message sur le combiné                        |              |
| 1er avertissement .....                    | 4-159 | d'instruments .....                           | 4-163        |
| 2e avertissement .....                     | 4-159 | Cas où le système RCTA ne                     |              |
| Lorsque le système d'avertissement arrière |       | fonctionne pas .....                          | 4-164        |
| et latéral est défaillant .....            | 4-159 | Cas de dysfonctionnement du système           |              |
| Système de détection de l'angle mort       |       | RCTA .....                                    | 4-164        |
| (BSW) .....                                | 4-160 | Système SEW .....                             | 4-165        |
| Activation / désactivation du système      |       | Activation / désactivation du système         |              |
| BSW .....                                  | 4-160 | SEW .....                                     | 4-165        |
| Conditions d'activation .....              | 4-160 | Conditions de fonctionnement : .....          | 4-165        |
| Système d'alerte de collision en cas de    |       | Message sur le combiné                        |              |
| changement de voie (LCW) .....             | 4-161 | d'instruments .....                           | 4-165        |
| Conditions de fonctionnement .....         | 4-161 | <b>LDW (Alerte de dérive de</b>               |              |
| Système BSA .....                          | 4-161 | <b>trajectoire)* .....</b>                    | <b>4-166</b> |
| Activation / désactivation du système      |       | Pour activer l'avertissement de sortie de     |              |
| BSA .....                                  | 4-161 | voie (LDW) .....                              | 4-166        |
| Conditions de fonctionnement .....         | 4-161 | Comment régler le son d'avertissement         |              |
| Le système BSA est désactivé               |       | LDW .....                                     | 4-166        |
| lorsque : .....                            | 4-162 | Pour activer/désactiver l'avertissement de    |              |
| Système RCTW .....                         | 4-162 | sortie de voie (LDW) .....                    | 4-167        |
| Activation / désactivation du système      |       | Indicateur de marche de LDW                   |              |
| RCTW .....                                 | 4-162 | (ON) .....                                    | 4-167        |
| Conditions d'activation .....              | 4-162 | Conditions d'activation .....                 | 4-167        |
| Système RCTA .....                         | 4-163 | Cas où le système n'est pas activé .....      | 4-168        |
| Activation / désactivation du système      |       | Cas nécessitant l'attention du                |              |
| RCTA .....                                 | 4-163 | conducteur .....                              | 4-169        |
| Conditions de fonctionnement : .....       | 4-163 | <b>LKA (Assistance de maintien sur la</b>     |              |
|                                            |       | <b>voie)* .....</b>                           | <b>4-171</b> |
|                                            |       | Pour activer / désactiver le système d'aide   |              |
|                                            |       | au maintien sur la voie (LKA) .....           | 4-171        |
|                                            |       | Comment régler le son                         |              |
|                                            |       | d'avertissement LKA .....                     | 4-172        |
|                                            |       | Pour activer/désactiver LKA .....             | 4-172        |
|                                            |       | Indicateur de mise en activité du LKA         |              |
|                                            |       | (ON) .....                                    | 4-172        |
|                                            |       | Conditions de fonctionnement .....            | 4-173        |
|                                            |       | Cas où le système n'est pas activé .....      | 4-174        |
|                                            |       | Cas nécessitant l'attention du                |              |
|                                            |       | conducteur .....                              | 4-174        |
|                                            |       | <b>Assistance au maintien dans la voie de</b> |              |
|                                            |       | <b>centrage (CLKA) .....</b>                  | <b>4-176</b> |
|                                            |       | Pour activer / désactiver le CLKA .....       | 4-176        |
|                                            |       | Témoin d'activation de l'assistance au        |              |
|                                            |       | maintien dans la voie (CLKA) .....            | 4-177        |
|                                            |       | Le CLKA ne fonctionne pas quand: .....        | 4-179        |
|                                            |       | Attention du conducteur requise .....         | 4-179        |
|                                            |       | <b>FVSW (Avertissement de démarrage du</b>    |              |
|                                            |       | <b>véhicule précédent)* .....</b>             | <b>4-181</b> |
|                                            |       | <b>Avertissement de distance de sécurité</b>  |              |
|                                            |       | <b>(SDW)* .....</b>                           | <b>4-182</b> |
|                                            |       | Comment définir l'avertissement de            |              |
|                                            |       | distance de sécurité (SDW) .....              | 4-182        |
|                                            |       | Comment fonctionne l'avertissement de         |              |
|                                            |       | distance de sécurité (SDW) .....              | 4-182        |

## Système d'aide au stationnement\* .....4-183

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Système de détection d'obstacles avant / arrière ..... | 4-183 |
|--------------------------------------------------------|-------|

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Activer le système de détection d'obstacle ..... | 4-184 |
| Intervalle d'alarme sonore .....                 | 4-185 |

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Dysfonctionnement du capteur et du système concerné ..... | 4-185 |
|-----------------------------------------------------------|-------|

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Si le système ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement ..... | 4-186 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Précautions concernant le système de détection d'obstacles avant / arrière..... | 4-187 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Système de caméra arrière ..... | 4-187 |
|---------------------------------|-------|

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Système de surveillance avec vue panoramique (AVM)* ..... | 4-188 |
|-----------------------------------------------------------|-------|

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Des conditions de fonctionnement ..... | 4-189 |
|----------------------------------------|-------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Comment faire fonctionner AVM ..... | 4-190 |
|-------------------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vue à 360 degrés ..... | 4-190 |
|------------------------|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vue arrière de la conduite ..... | 4-190 |
|----------------------------------|-------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Vue dégagée du sol..... | 4-190 |
|-------------------------|-------|

## Stationnement double (stationnement de la deuxième rangée) .....4-191

## 5. Mesures à prendre en cas d'urgence

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Triangle de présignalisation et outils OVM (entretien du véhicule par son propriétaire)..... | 5-2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Triangle de signalisation ..... | 5-2 |
|---------------------------------|-----|

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Lieu de stockage du triangle de présignalisation* ..... | 5-2 |
|---------------------------------------------------------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Outils OVM ..... | 5-2 |
|------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Emplacement des outils OVM ..... | 5-3 |
|----------------------------------|-----|

## Lorsque le moteur ne peut pas être démarré en raison d'une batterie déchargée ..... 5-4

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Démarrage du moteur à l'aide du câble de démarrage ..... | 5-4 |
|----------------------------------------------------------|-----|

## Lorsque le moteur est en surchauffe ou que d'autres problèmes surviennent .... 5-6

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Lorsque le moteur est en surchauffe, le témoin s'allume ..... | 5-6 |
|---------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Symptômes apparaissant lorsque le moteur est en surchauffe ..... | 5-6 |
|------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Mesures d'urgence en cas de surchauffe du moteur ..... | 5-6 |
|--------------------------------------------------------|-----|

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Quand le témoin de contrôle du moteur s'allume ..... | 5-7 |
|------------------------------------------------------|-----|

## Quand un pneu est à plat ..... 5-8

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparer un pneu à plat / gonfler un pneu en utilisant le kit de réparation de pneus ..... | 5-9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Composants du kit de réparation des pneus* ..... | 5-9 |
|--------------------------------------------------|-----|

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Lieu de stockage du kit de réparation ..... | 5-9 |
|---------------------------------------------|-----|

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Confirmer s'il est possible de réparer le pneu crevé avec le kit de maintenance ou non ..... | 5-9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Principe de fonctionnement du kit de maintenance ..... | 5-10 |
|--------------------------------------------------------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Réparer un pneu crevé..... | 5-10 |
|----------------------------|------|

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Vérifier la pression des pneus après avoir réparé un pneu crevé ..... | 5-14 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Gonfler un pneu ..... | 5-15 |
|-----------------------|------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Enlever la roue de secours (Temporaire)*..... | 5-16 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Changer une roue de secours (Temporaire)..... | 5-17 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Lors du remplacement d'un pneu avant ..... | 5-17 |
|--------------------------------------------|------|

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Lors du remplacement d'un pneu arrière..... | 5-18 |
|---------------------------------------------|------|

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Précautions lors du changement de roue ..... | 5-20 |
|----------------------------------------------|------|

## Quand vous devez faire remorquer votre véhicule ..... 5-21

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Remorquer un véhicule en panne ..... | 5-21 |
|--------------------------------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Remorquage avec dépanneuse..... | 5-21 |
|---------------------------------|------|

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Pour véhicule à 4 roues motrices ..... | 5-21 |
|----------------------------------------|------|

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Pour les véhicules 2 roues motrices ..... | 5-21 |
|-------------------------------------------|------|

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Quand une dépanneuse n'est pas disponible (en cas d'urgence)..... | 5-22 |
|-------------------------------------------------------------------|------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Installation du crochet de remorquage..... | 5-22 |
|--------------------------------------------|------|

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Utiliser une corde de remorquage..... | 5-23 |
|---------------------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Remorque tractée ..... | 5-24 |
|------------------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Chargement de la remorque ..... | 5-24 |
|---------------------------------|------|

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Limites maximales de charge .....                                      | 5-24 |
| Si vous voulez tirer une remorque<br>attelée .....                     | 5-25 |
| Poids de la remorque .....                                             | 5-25 |
| Poids de la flèche d'attelage.....                                     | 5-25 |
| Freins de remorque .....                                               | 5-26 |
| Feux de la remorque .....                                              | 5-26 |
| Pneus.....                                                             | 5-26 |
| Chaînes de sécurité.....                                               | 5-26 |
| Liquide de frein .....                                                 | 5-26 |
| Liquide de transmission automatique ....                               | 5-26 |
| Conseils de remorquage .....                                           | 5-26 |
| Conduite en pente .....                                                | 5-27 |
| Parking en pente.....                                                  | 5-27 |
| Quand vous êtes prêt à partir après un<br>stationnement en pente ..... | 5-27 |
| Entretien avec une remorque tractée.....                               | 5-27 |

## **Lorsque le véhicule s'arrête suite à une panne ..... 5-28**

## **En cas d'accident ..... 5-29**

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Conseils en cas d'accident ou de<br>dysfonctionnement sur l'autoroute ..... | 5-29 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|

## **En cas d'incendie ..... 5-30**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Placer un extincteur dans le véhicule.....        | 5-30 |
| Comment utiliser l'extincteur .....               | 5-30 |
| Vérification et entretien de<br>l'extincteur..... | 5-30 |

## **En cas de chute de neige importante ..... 5-31**

# **6. Vérification périodique et entretien**

## **Révisions d'entretien programmées - moteur à essence ..... 6-2**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Système de contrôle moteur ..... | 6-2 |
| Châssis et carrosserie.....      | 6-3 |

## **Révisions de maintenance programmées (dans des conditions extrêmes) - moteur diesel ..... 6-5**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Système de contrôle moteur ..... | 6-5 |
| Châssis et carrosserie.....      | 6-6 |

## **Vérification du compartiment moteur ... 6-8**

## **Huile moteur ..... 6-9**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Contrôle des niveaux..... | 6-9 |
| Appoint d'huile .....     | 6-9 |

## **Fonction de l'huile moteur ..... 6-10**

## **Consommation de l'huile moteur..... 6-10**

## **Entretien du moteur..... 6-10**

## **Changer l'intervalle d'intervention..... 6-11**

## **Spécification et capacité ..... 6-11**

## **Avertissements et précautions lors d'un contrôle..... 6-11**

## **Moteur ..... 6-12**

## **Classes SAE en terme de viscosité..... 6-12**

## **Liquide de refroidissement moteur .... 6-13**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Contrôle des niveaux..... | 6-13 |
|---------------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Fréquence des entretiens..... | 6-13 |
| Appoint.....                  | 6-13 |

## **Filtre à air ..... 6-15**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nettoyage.....    | 6-15 |
| Remplacement..... | 6-16 |

## **Liquide de frein et embrayage (avec transmission manuelle) ..... 6-17**

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Caractéristiques techniques et<br>remplacement ..... | 6-17 |
| Contrôle des niveaux et appoint.....                 | 6-17 |

## **Liquide lave-glace ..... 6-18**

## **Recharge de liquide lave-glace ..... 6-18**

## **Batterie ..... 6-19**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Entretien de la batterie..... | 6-19 |
| Spécification.....            | 6-19 |

## **Bougies d'allumage - Moteur à essence ..... 6-21**

## **Vérification des essuie-glaces et remplacement de la lame ..... 6-22**

## **Remplacement de la lame du balai d'essuie-glance ..... 6-22**

## **Remplacement du balai d'essuie-glance de lunette arrière ..... 6-22**

## **Spécifications de la lame d'essuie-glance ..... 6-22**

## **Vérification et remplacement des fusibles et des relais ..... 6-24**

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Boîte à fusibles et celle des relais du compartiment moteur ..... | 6-24 |
| Boîte à fusibles intérieure .....                                 | 6-24 |
| Vérification et remplacement des fusibles .....                   | 6-25 |

## **Vérification et remplacement des lampes ..... 6-26**

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Spécifications des lampes et vérification .....                  | 6-26 |
| Spécifications et quantité de lampes et ampoules .....           | 6-26 |
| Vérification des feux .....                                      | 6-27 |
| Déshydratant pour lampe frontale* .....                          | 6-27 |
| Position des lumières et lampes extérieures.....                 | 6-28 |
| Remplacement des lampes extérieures.....                         | 6-29 |
| Position des lampes intérieures.....                             | 6-30 |
| Remplacement d'une lampe de l'éclairage intérieur .....          | 6-31 |
| Éclairage habitacle central (Ampoule) .....                      | 6-31 |
| Remplacement de la lampe du pare-soleil / miroir (Ampoule) ..... | 6-31 |
| Éclairage du coffre à gants.....                                 | 6-32 |

## **Remplacement du filtre de climatisation ..... 6-33**

## **Vérification des pneus et des roues ... 6-35**

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Vérification de la pression des pneus.....                      | 6-35 |
| Pression de gonflage prescrite .....                            | 6-35 |
| État de l'alignement des roues et équilibrage.....              | 6-35 |
| Vérification de l'état d'usure des pneus.....                   | 6-36 |
| Permutation des roues.....                                      | 6-36 |
| Pneu neige .....                                                | 6-36 |
| Chaîne à neige textile .....                                    | 6-37 |
| Précautions à prendre pour vérifier les pneus et les roues..... | 6-38 |

## **Gestion du véhicule en hiver ..... 6-39**

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Démarrage du moteur et conduite du véhicule .....     | 6-39 |
| Gestion de l'huile moteur .....                       | 6-39 |
| Gestion du liquide de refroidissement du moteur ..... | 6-39 |
| Gestion du liquide lave-glace.....                    | 6-40 |
| Installer un pneu neige.....                          | 6-40 |
| Gérer la climatisation .....                          | 6-40 |
| Autre entretien.....                                  | 6-40 |
| Précautions pour se garer en hiver .....              | 6-41 |


## **Avertissements pour l'auto-entretien..... 6-42**

## **7. Index**

## Table des images


Vous pouvez facilement trouver les informations souhaitées à l'aide d'une image, même si vous ne connaissez pas le titre de l'information souhaitée.

### Section avant

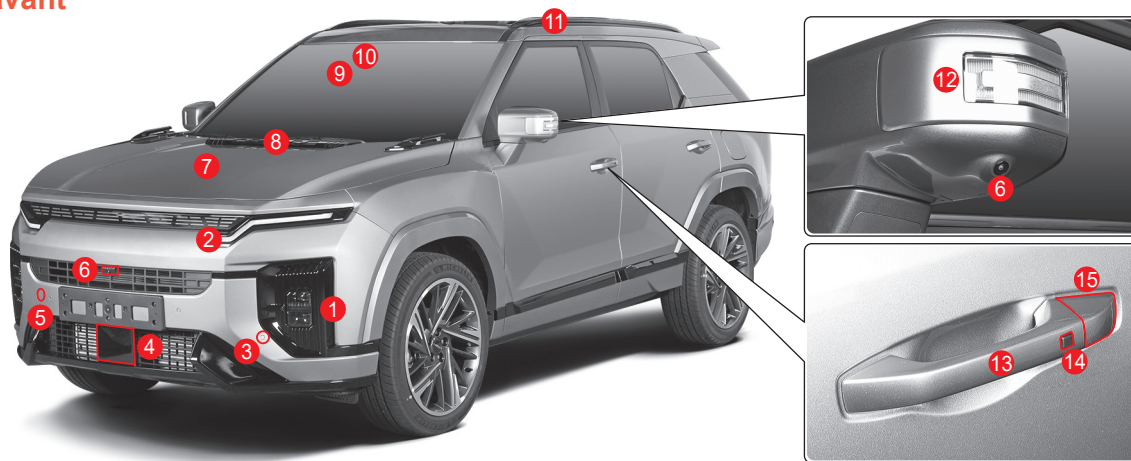

|                                                         |                                                                      |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 Phares (phares) ..... 3-36                            | 7 Capot moteur ..... 3-32                                            | 10 Capteur automatique de lumière et de pluie ..... 3-44/3-54   |
| • Phares intelligents ..... 3-40                        | 8 Essuie-glace ..... 3-53                                            | 11 Porte-bagages de toit ..... 3-92                             |
| 2 Feu combiné avant/feu de position central ..... 3-35  | 9 Module de caméra avant (FCM) ..... 4-126                           | 12 Répéteur latéral ..... 3-35                                  |
| • Éclairage de jour (DRL) ..... 3-39                    | • Freinage d'urgence autonome (AEB) ..... 4-150                      | • Approche AUTO ..... 3-35                                      |
| 3 Capteur de détection d'obstacle avant ..... 4-183     | • Avertisseur de franchissement de ligne (LDW) ..... 4-166           | 13 Poignée de porte ..... 4-13, 4-16                            |
| 4 Radar avant ..... 4-126                               | • Assistance au maintien dans la voie (LKA) ..... 4-171              | 14 Interrupteur de la poignée extérieure de la porte ..... 4-13 |
| • Régulateur de vitesse adaptatif ..... 4-118           | • Assistance au maintien dans la voie de centrage (CLKA) ..... 4-176 | 15 Utilisation de la clé d'urgence ..... 4-16                   |
| 5 Crochet de remorquage avant ..... 5-22                | • Avertissement de démarrage du véhicule avant (FVSW) ..... 4-181    |                                                                 |
| 6 La caméra avant, camera de gauche/droite ..... 4-188  |                                                                      |                                                                 |
| • Système de surveillance panoramique (AVM) ..... 4-188 |                                                                      |                                                                 |

## Partie arrière

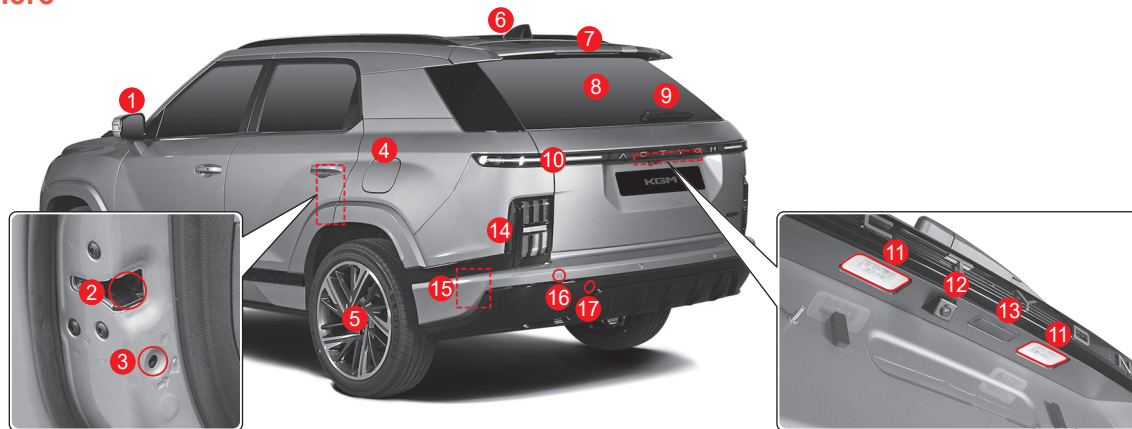



- 1 Chauffage de miroir externe ..... 3-66
- 2 Comment verrouiller les portes en cas d'urgence ..... 3-30
- 3 Verrouillage ou déverrouillage des portes pour la sécurité enfants ..... 3-5
- 4 Entrée de carburant ..... 3-33
- 5 Pneus et roues ..... 6-35
  - Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) ..... 2-29
- 6 Antenne (GPS, radio) ..... 3-79

- 7 Feu stop surélevé ..... 3-35
- 8 Chauffage de la lunette arrière ..... 3-66
- 9 Essuie-glace arrière ..... 3-54
- 10 Feux arrières ..... 3-35, 6-26, 6-28
- 11 Feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation ..... 3-35
- 12 Caméra arrière ..... 4-187
- 13 Bouton d'ouverture du hayon ..... 3-23
- 14 Feu arrière combiné ..... 3-35, 6-28

- 15 Système d'alerte ou d'avertissement arrière et latéral \* ..... 4-158
  - Système d'alerte de collision en cas de changement de voie (LCW) ..... 4-161
  - Système de détection de l'angle mort (BSW) ..... 4-160
  - Système d'aide à la détection des angles morts (BSA) ..... 4-161
  - Système d'alerte de circulation transversale arrière (RCTW) ..... 4-162
  - Système d'assistance à la circulation transversale arrière (RCTA) activée ..... 4-163
  - Système d'alerte de sortie de secours (SEW) ..... 4-165
- 16 Capteur de détection d'obstacle arrière ..... 4-183
- 17 Crochet de remorquage arrière ..... 5-22



## Côté gauche du siège du conducteur (avec portes)

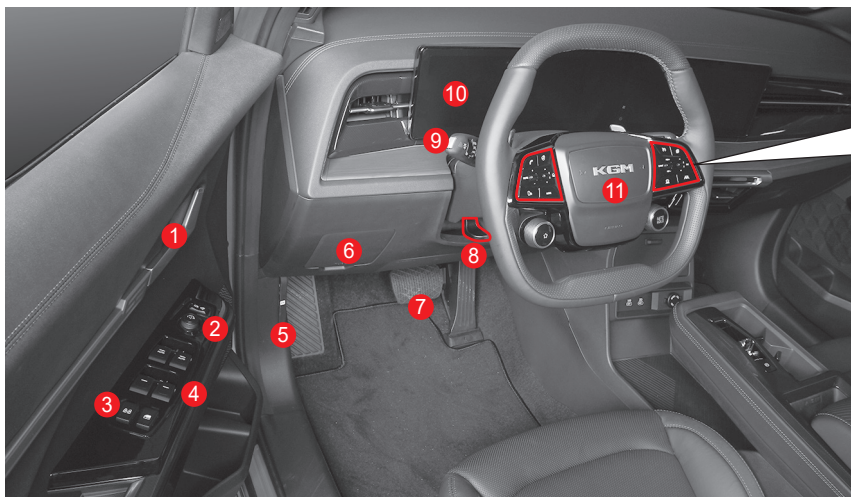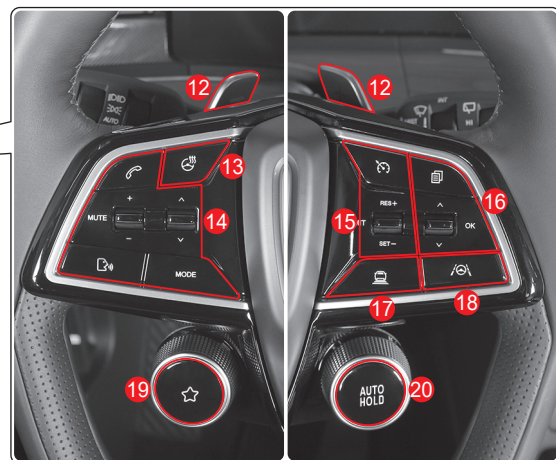

- 1 Levier d'ouverture de la porte ..... 3-2
- 2 Bouton de Réglage de l'angle du rétroviseur extérieur ..... 3-55
- 3 Bouton Verrouillage/déverrouillage de porte... 3-2
- 4 Bouton de la vitre ..... 3-20
  - Verrouillage des vitres arrière ..... 3-22
- 5 Levier d'ouverture du capot du compartiment moteur ..... 3-32
- 6 Boîte à fusibles intérieure ..... 6-24
- 7 Pédale de frein ..... 4-137
  - Signal d'arrêt d'urgence (ESS) ..... 4-140

- 8 Levier de déverrouillage du volant ..... 3-74
- 9 Interrupteur de l'allumage des feux ..... 3-36
- 10 Tableau de bord ..... 4-21
- 11 Coussin gonflable conducteur ..... 2-22
- 12 Levier de vitesse (-/+) ..... 4-96
- 13 Interrupteur de chauffage du volant ..... 3-74
- 14 Bouton de commande du système audio ..... 3-78
- 15 Interrupteur du régulateur de vitesse adaptatif ..... 4-112
- 16 Bouton de menu du tableau de bord et bouton de commande ..... 4-28


- 17 Bouton de réglage de la distance de sécurité par rapport au véhicule avant ..... 4-118
- 18 Interrupteur ON/OFF de l'Alerte de franchissement involontaire de la ligne ..... 4-166, 4-171, 4-176
  - Alerte de dérive de trajectoire (LDW) ..... 4-166
  - Assistance au maintien dans la voie (LKA) ..... 4-171
  - Assistance au maintien dans la voie de centrage (CLKA) ..... 4-176
- 19 Favoris ..... 3-73
- 20 Interrupteur AUTO HOLD ..... 4-148

## Vue intérieure avant



- |                                             |                                                               |                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 Pare-soleil ..... 3-82                    | 6 Interrupteur du déshumidificateur de fenêtre ..... 3-66     | 12 Commutateur de mode de conduite                                          |
| 2 Console tête haute ..... 3-46             | 7 Interrupteur de chauffage des vitres ..... 3-65             | 13 Commutateur ON/OFF du système de détection d'obstacles avant ..... 4-183 |
| • Appel d'urgence (SOS) ..... 3-78          | 8 Interrupteur du chauffage et de la climatisation ..... 3-61 | 14 Commutateur de contrôle de descente en pente (HDC) ..... 4-143           |
| • Commande du toit ouvrant ..... 3-46       | • Ventilation et chauffage des sièges ..... 3-15              | 15 Interrupteur de l'Électro-Stabilisateur Programmé (ESP) ..... 4-141      |
| • Éclairage habitacle avant ..... 3-46      | 9 Fonctionnement du hayon électrique * ..... 3-24             | 16 Commutateur de surveillance de la vue panoramique ..... 4-188            |
| • Éclairage habitacle central ..... 3-47    | • Ouverture du hayon en cas d'urgence ..... 3-38              | 17 Interrupteur de luminosité de l'éclairage du tableau de bord ..... 4-92  |
| 3 Rétroviseur intérieur ..... 3-56          | 10 Contacteur de mise à niveau des phares ..... 3-37          |                                                                             |
| 4 Panneau de l'hyperviseur (HVC) ..... 3-69 | 11 Interrupteur ISG OFF ..... 4-109                           |                                                                             |
| 5 Lampe d'ambiance ..... 3-48               |                                                               |                                                                             |

## Côté droit du siège du conducteur (avec console centrale)


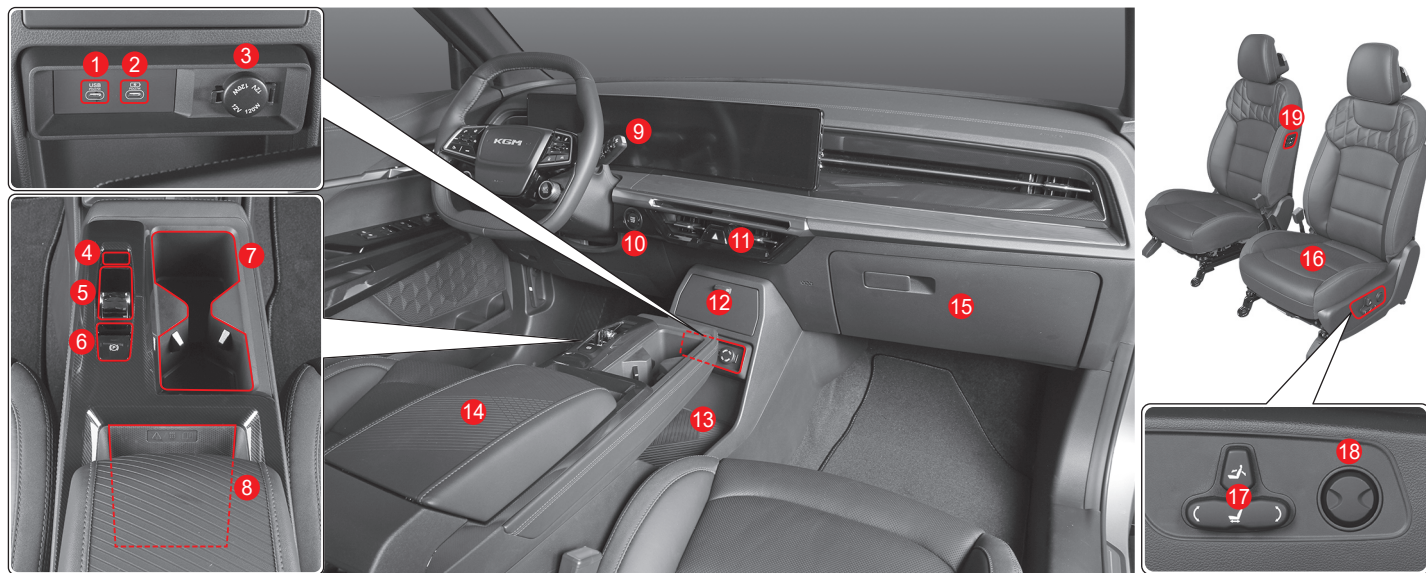


- 1 Emplacement pour multimédia ..... 3-78
- 2 Port de recharge USB (en bas à l'avant de la console centrale) ..... 3-80
- 3 Prise d'alimentation (en bas à l'avant de la console centrale) ..... 3-81
- 4 Bouton P (stationnement) ..... 4-98
- 5 Levier de vitesse électronique ..... 4-96
- 6 Frein de stationnement électronique (EPB) ..... 4-145

- 7 Porte-gobelet du siège avant ..... 3-85
- 8 Système de chargement du téléphone sans fil ..... 3-88
- 9 Interrupteur d'essuie-glace et de lave-glace ..... 3-53
- 10 Commutateur de contact ..... 4-2
  - Clé mains libres ..... 4-2
- 11 Commande des feux de détresse ..... 3-37
- 12 Boîte de rangement avant de la console centrale ..... 3-85

- 13 Boîte de rangement inférieure de la console centrale ..... 3-86
- 14 Rangement de la console du siège avant ..... 3-59
- 15 Boîte à gants ..... 3-86
- 16 Sièges avant ..... 3-20
- 17 Bouton de réglage électrique des sièges ..... 3-9
- 18 Bouton d'ajustement du support lombaire du conducteur ..... 3-10
- 19 Bouton d'accès facile pour le réglage du siège passager ..... 3-12

## Siège arrière

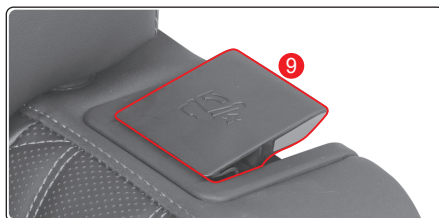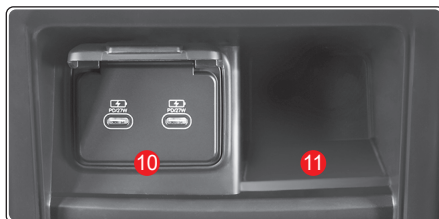


- ❶ Siège arrière ..... 3-13
- ❷ Siège-bébé ..... 2-11
- ❸ Levier d'ouverture de la porte arrière ..... 3-33
- ❹ Interrupteur de vitre électrique arrière ..... 3-22
- ❺ Bouton de chauffage de siège arrière ..... 3-15

- ❻ Store enrouleur de porte de siège arrière ..... 3-83
- ❼ Porte-gobelets et accoudoir arrière ..... 3-85
- ❽ Ceinture de sécurité arrière ..... 2-2
- ❾ Levier de rabat du dossier des sièges arrière ..... 3-74

- ❿ Port de recharge USB (à l'arrière de la console centrale) ..... 3-80
- ⓫ Boîte de rangement arrière ..... 3-86




## Compartiment à bagages

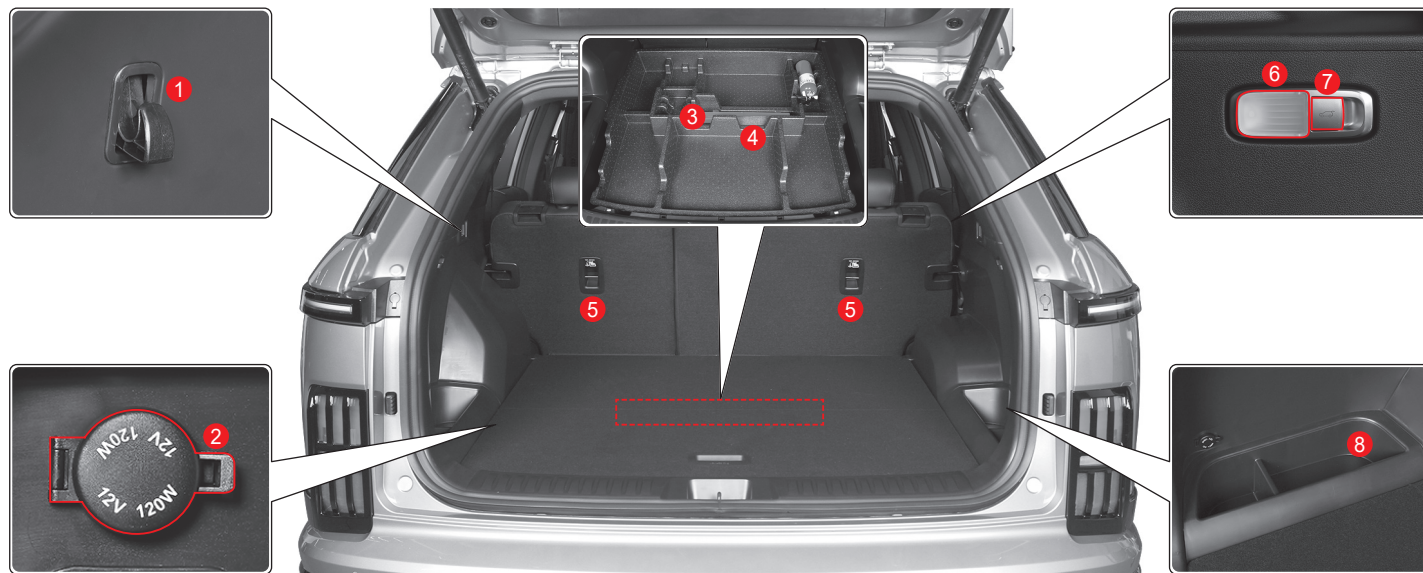

- |                                                                |      |                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1</b> Crochet du compartiment à bagages.....                | 3-84 | <b>6</b> Éclairage compartiment à bagages.....                                                      | 3-47 |
| <b>2</b> Prise électrique (côté gauche du coffre arrière)..... | 3-81 | <b>7</b> Commutateur de hayon (côté droit du compartiment à bagages).....                           | 3-26 |
| <b>3</b> Triangle de signalisation.....                        | 5-2  | <b>8</b> Compartiment à bagages - plateau de rangement latéral au niveau des quarts de cercle ..... | 3-88 |
| <b>4</b> Outils OVM.....                                       | 5-2  |                                                                                                     |      |
| <b>5</b> Connecteur d'attache supérieure .....                 | 2-18 |                                                                                                     |      |

## Compartiment moteur

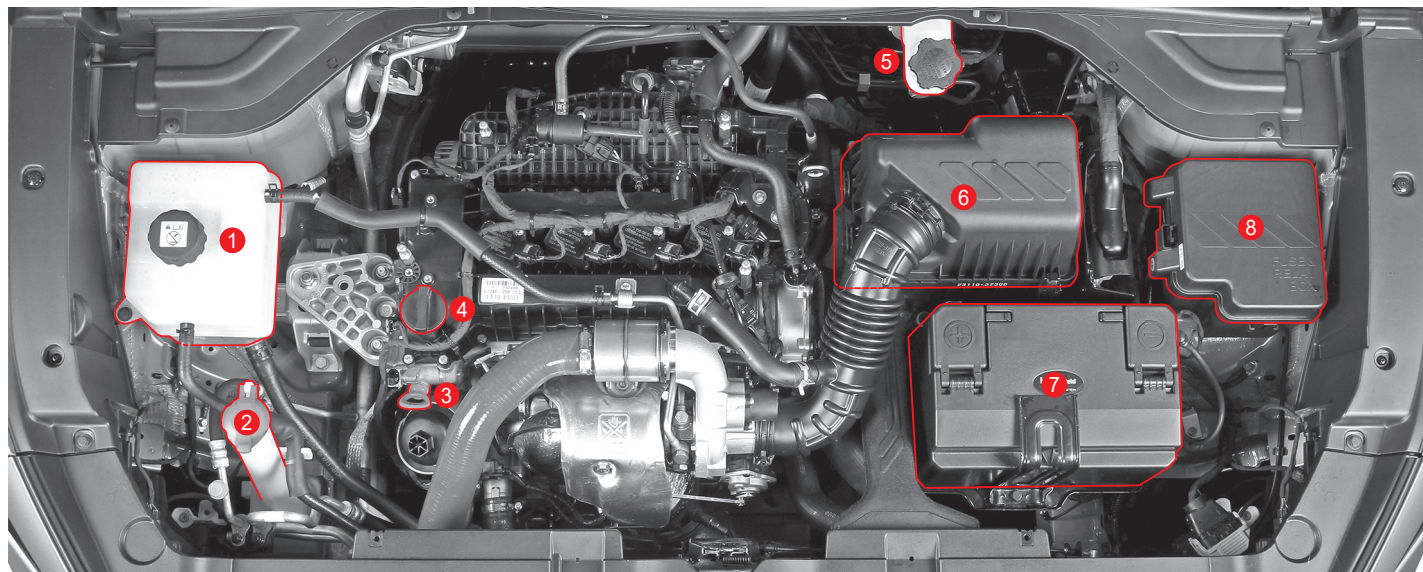

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Réservoir de liquide de refroidissement du moteur ..... 6-13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification du liquide de refroidissement du moteur ..... 6-13</li> </ul> <p><b>2</b> Entrée du liquide de lave-glace ..... 6-18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification et ajout de liquide lave-glace ..... 6-18</li> </ul> <p><b>3</b> Jauge de niveau d'huile moteur ..... 6-9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification du niveau huile moteur ..... 6-9</li> </ul> | <p><b>4</b> Entrée de remplissage d'huile moteur ..... 6-9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout et remplacement de l'huile moteur ..... 6-9</li> </ul> <p><b>5</b> Réservoir de liquide de frein et d'embrayage ..... 6-17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification du liquide de frein et d'embrayage ..... 6-17</li> </ul> <p><b>6</b> Filtre à air ..... 6-15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage du filtre à air et remplacement du filtre ..... 6-15</li> </ul> | <p><b>7</b> Batterie ..... 6-19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification et remplacement de la batterie ..... 6-19</li> </ul> <p><b>8</b> Boîte à fusibles et relais du compartiment moteur ..... 6-24</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification et remplacement des fusibles ..... 6-25</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Voyants et indicateurs d'urgence

| Image | Signification /<br>Page correspondante                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | Témoin de ceinture de sécurité ..... 2-2, 4-26                                   |
|       | Témoin d'alerte de l'airbag ..... 2-20, 4-26                                     |
|       | Voyant du système TPMS ..... 4-32                                                |
|       | Témoin d'immobilisation/clé intelligente voyant d'avertissement ..... 2-35, 4-27 |
|       | Voyant de pression de l'huile moteur ..... 4-26                                  |
|       | Témoin de charge de la batterie ..... 4-27                                       |
|       | Témoin de surchauffe du moteur ..... 4-27                                        |
|       | Témoin de la direction assistée ..... 4-28                                       |

| Image | Signification /<br>Page correspondante                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Témoin du système de freinage (système EBD) ..... 4-28, 4-139                               |
|       | Témoin d'ABS (Anti-Lock Brake System) ..... 4-29, 4-139                                     |
|       | Témoin d'activation du frein de stationnement (rouge) ..... 4-28, 4-139                     |
|       | Frein de stationnement électronique (EPB) témoin lumineux (orange) ..... 4-30, 4-145        |
|       | Indicateur de contrôle du moteur ..... 4-30, 5-7                                            |
|       | Indicateur de chauffage du volant ..... 4-31                                                |
|       | Système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) Témoin lumineux ON ..... 4-31, 4-141 |
|       | Indicateur ESC OFF ..... 4-31, 4-141                                                        |

| Image | Signification /<br>Page correspondante                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Voyant de niveau bas de carburant ..... 4-32                                       |
|       | Témoin lumineux du système de freinage d'urgence autonome (AEBS) ..... 4-32, 4-150 |
|       | Indicateur AEBS OFF ..... 4-33, 4-150                                              |
|       | Témoin d'éclairage en service ..... 4-34                                           |
|       | Indicateur MARCHE du feu antibrouillard avant                                      |
|       | Indicateur SHB ..... 4-34                                                          |
|       | Témoin de feux de route ..... 4-35                                                 |
|       | Témoin de clignotant/ d'avertissement de danger ..... 4-35                         |

| Image                                                                             | Signification /<br>Page correspondante                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Lampe témoin mains<br>libres ..... 4-36                                                                                                                                                                                                              |
|  | Témoin d'ouverture de<br>porte ..... 4-38                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AUTO<br/>HOLD</b>                                                              | Indicateur/témoin AUTO<br>HOLD ..... 4-30, 4-148                                                                                                                                                                                                     |
|  | Indicateur/témoin HDC ON<br>..... 4-33, 4-144                                                                                                                                                                                                        |
|   | Lampe témoin/alerte LKAS<br>(LDWS)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Avertisseur de franchissement<br/>de ligne (LDW) ..... 4-33 4-167</li> <li>• Système d'assistance au<br/>maintien dans la voie<br/>(LKA) ..... 4-33, 4-171</li> </ul> |
| <b>WINTER</b>                                                                     | Indicateur du mode hiver ..... 4-36                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SPORT</b>                                                                      | Indicateur de mode<br>SPORT ..... 4-36                                                                                                                                                                                                               |

| Image                                                                             | Signification /<br>Page correspondante                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Témoin/alarme ISG ..... 4-36                                                            |
|  | Indicateur ISG OFF ..... 4-37                                                           |
|  | Témoin de contrôle des 4 roues<br>motrices ..... 4-37                                   |
|  | Indicateur 4WD LOCK ON<br>..... 4-37                                                    |
|  | Symbole principal ..... 4-38                                                            |
|  | Voyant/témoin d'assistance au<br>maintien de la trajectoire (CLKA)<br>..... 4-34, 4-176 |
| <b>120<br/>km/h</b>                                                               | Excès de vitesse (120 km/h)<br>(GCC uniquement) ..... 4-23, 4-38                        |
|  | Témoin de feu antibrouillard<br>arrière enclenchés ..... 4-34                           |

| Image                                                                               | Signification /<br>Page correspondante                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Témoin d'alerte de vigilance<br>du conducteur (DAW) ..... 4-39                             |
|  | Témoin de défaillance du<br>système d'alerte d'attention<br>du conducteur (DAW) ..... 4-39 |
|  | Indicateur du niveau des<br>phares ..... 4-39                                              |



# **1. Informations sur le véhicule et précautions de sécurité**

Vous pouvez consulter des informations utiles pour conduire et vous occuper du véhicule en toute sécurité et de manière pratique.

Des informations sur l'identification du véhicule, les spécifications, les points de contrôle avant d'utiliser le véhicule, les précautions de sécurité pendant la conduite et les méthodes de maintenance, sont fournies.

### **Installation de l'ADR (enregistreur de données d'accident) et divulgation d'informations**

Ce véhicule est équipé d'un ADR (enregistreur de données d'accident).

L'ADR (Accident Data Recorder) est un appareil capable d'enregistrer et de vérifier les informations de conduite du véhicule (vitesse du véhicule et état de fonctionnement de la pédale de frein et d'accélération, etc.) pendant un certain temps avant et après un accident, comme une collision.

L'enregistreur de données d'accident (ADR) permet de mieux comprendre une situation d'accident.

# Précautions pour produits potentiellement dangereux liés à la ceinture de sécurité



## Avertissement

Lorsque des produits potentiellement dangereux sont attachés avec la ceinture de sécurité, la sécurité des passagers est sérieusement mise en danger. Ne jamais utiliser ces produits.

### Ne pas utiliser la boucle pour désarmer l'alarme de la ceinture de sécurité



Lorsque la boucle est insérée dans son fourreau, la ceinture de sécurité est reconnue comme étant bouclée, et le témoin d'avertissement et l'alarme ne sont pas activés.

Cette action conduit à ne pas boucler la ceinture de sécurité et est très dangereux en cas d'accident.

### Ne pas utiliser l'arrêt de la ceinture de sécurité



Lorsqu'il est installé sur la ceinture de sécurité, il entrave la fonction de verrouillage automatique normale de l'enrouleur et diminue les performances de la ceinture de sécurité.

### Ne pas utiliser de housse de siège



Installée sur la banquette arrière, la ceinture de sécurité et le siège-auto ne peuvent plus être bouclés, ce qui est très dangereux en cas d'accident.

# Précautions pour la réduction des incidents sans accident




## Avertissement

Faire attention à l'ouverture ou la fermeture des portes et ne pas exposer son corps ou celui de passagers lors de cette manœuvre. La prudence doit être de mise.



- A l'ouverture et à la fermeture des portières, les doigts et la partie haute du corps peuvent être heurtés ou coincés et subir des blessures pouvant être très graves. Ouvrir et fermer les portes après s'être assuré qu'aucune partie du corps ne soit coincée ou heurtée.

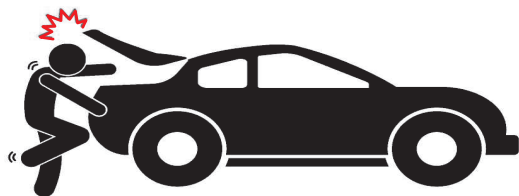

- A l'ouverture et à la fermeture des portières, les doigts et la partie haute du corps peuvent être heurtés ou coincés et subir des blessures pouvant être graves. Ouvrir ou fermer le coffre après avoir vérifié de pouvoir le faire en toute sécurité.
- Le coffre (hayon) s'ouvre ou se ferme automatiquement au-dessous ou au-dessus d'un certain niveau. Prendre toujours des précautions pour éviter que le visage ou la tête ne soit heurté ou que la main ne reste coincée.



- Fermer les vitres après avoir vérifié que les mains ou la tête des autres passagers sont éloignées des vitres. Ceci est particulièrement important pour les enfants, qui peuvent être blessés gravement comme par étranglement avec la tête coincée.
- En tirant continuellement sur l'interrupteur du lève-vitre pour la positionner sur quelque chose de pincé, sans utiliser la fonction de fermeture automatique à une touche, la fonction anti-pincement est inopérante.
- Surtout quand une partie du corps d'un enfant est dans le cadre de la fenêtre, la force (résistance) appliquée au mécanisme de la vitre n'est pas suffisante pour faire fonctionner la protection anti-pincement. S'assurer de vérifier avant de fermer les fenêtres.

Les politiques relatives à l'environnement de KGM visent une protection complète de l'environnement. C'est également un moyen de préserver les ressources naturelles qui deviennent la base de la survie humaine sur terre et qui répondent aux exigences de la nature et de l'homme et les harmonisent.

## **Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement en utilisant notre véhicule d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement.**

La consommation de carburant, le régime moteur, le contrôle de la transmission ainsi que l'usure des freins et des pneus sont influencés par les conditions et les habitudes de conduite.

Observer le contenu suivant et participer à la protection de l'environnement.

### **Conditions de conduite**

- Éviter les courts trajets car cela augmente la consommation de carburant
- Toujours vérifier si la pression de gonflage des pneus est appropriée.
- Décharger les marchandises inutiles du coffre à bagages.
- Toujours tenter de réduire la consommation de carburant.
- Faire vérifier le véhicule périodiquement.

### **Habitudes de conduite**

- Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur au démarrage du moteur.
- Démarrer le véhicule avec douceur.
- Garder une distance de sécurité avec le véhicule devant et conduire prudemment.
- Éviter les accélérations ou décélérations fréquentes.
- Éviter les accélérations, décélérations ou arrêts brusques.
- En mode manuel, passer les vitesses correctement et éviter de dépasser les 2/3 du régime maximal du moteur dans chaque rapport.
- Éviter de réchauffer le véhicule en vous arrêtant.
- Coupez le moteur lorsque vous arrêtez le véhicule pendant une longue période.

### **Recyclage**

- Les informations sur le développement des produits respectueux de l'environnement et le recyclage des véhicules, peuvent être consultées sur le site Web de KGM: [www.kg-mobility.com/en](http://www.kg-mobility.com/en)


## 1. SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CE    | KGM certifie que l'équipement radio monté à bord du véhicule est conforme aux normes et aux dispositions de la directive 1999/5/CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UE       |
| FCC   | <p>Modèle : TSSSG4G5 et TSSRE4Db<br/> Identification FCC OYGTSSRE4DB<br/> ORD. Numéro : 14778/DFRS19614/F-50<br/> Cet appareil est conforme a la section 15 de la réglementation de la Federal Communications Commission (FCC).<br/> Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :</p> <p>(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et<br/> (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f8d7da; padding: 5px; text-align: center;">  <b>Avertissement</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toute modification ou tout changement non valide par la partie responsable de la conformité pourrait annuler la capacité de l'utilisateur a utiliser l'appareil.</li> </ul> | AMÉRIQUE |
| CU TR | <p>LOGO</p> <div style="display: flex; align-items: center;">    </div> <p>Certificat dans le manuel en raison de la taille du produit<br/> <b>SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS (TPMS)</b><br/> <b>Modèle : TSSRE4Db</b><br/> L'appareil a obtenu toutes les procédures d'évaluation de la conformité à la CU TR.</p> <p> Certificat dans le manuel en raison de la taille du produit</p>                                                                                                                                                                                                                            | CIS      |

## 2. FOB / DOSSIER

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| FCC | <p>Identification FCC DEO-MT-FLIP01</p> <p>Cet appareil est conforme a la section 15 de la réglementation de la Federal Communications Commission (FCC).</p> <p>Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et</li> <li>(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.</li> </ol> <div data-bbox="197 532 624 714"> <p><b>! Avertissement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toute modification ou tout changement non valide par la partie responsable de la conformité pourrait annuler la capacité de l'utilisateur a utiliser l'appareil.</li> </ul> </div> | AMÉRIQUE |
| TR  | <p>LOGO</p>  <p>Certificat dans le manuel en raison de la taille du produit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIS      |

## 3. ÉTIQUETTE DU CRIC
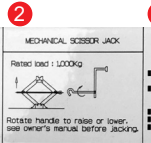
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CE | <div data-bbox="949 184 1396 324">    </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nom du modèle</li> <li>2 Charge maximale admissible</li> <li>3 Fabrication du cric</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UE |
|    | <div data-bbox="1093 453 1252 492"> <p><b>! Attention</b></p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec l'utilisation du cric, le frein à main doit être serré.</li> <li>• Avec l'utilisation du cric le moteur doit être arrêté.</li> <li>• Ne pas se positionner sous un véhicule soutenu par un cric.</li> <li>• Les emplacements sont indiqués sous le châssis</li> <li>• Le socle du cric doit se trouver a la verticale du point de levage lorsque le véhicule est soulevé.</li> <li>• Passez en marche arrière sur les véhicules à transmission manuelle ou placez le levier de vitesse sur « P » (stationnement) sur les véhicules a boîte automatique.</li> <li>• Le cric doit être utilisé sur un sol plat et solide.</li> </ul> |    |

## 4. Compressor, Jack

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>CE</b>   | <p>LOGO</p>  <p>(1) Description Model: CE certified parts<br/>(2) Representative: KGM European Parts Center B.V.<br/>(3) Address: IABC 5253&amp;5254, 4814RD Breda, The Netherlands</p>    | EU |
| <b>UKCA</b> | <p>LOGO</p>  <p>(1) Description Model: UKCA certified parts<br/>(2) Importer: KGM UK Ltd<br/>(3) Address: G Offices, Parsonage Road, Stratton St. Margaret, Swindon, Wiltshire SN3 4RN</p> | UK |






# Dimensions

Unité : mm

Avant




Haut

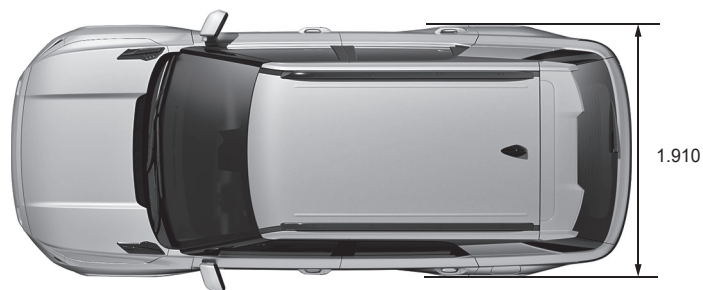

Arrière



Côté

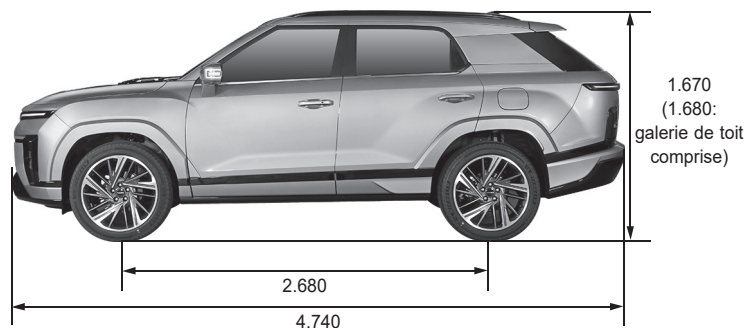

\* ( ) : Option

## CARACTÉRISTIQUES (I)

\* ( ) Option

| Descriptions |                                                  |                          | Moteur 1.5 essence                                     |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Généralités  | Longueur totale (mm)                             |                          | 4740                                                   |
|              | Longueur totale (mm)                             |                          | 1910                                                   |
|              | Hauteur totale (mm)                              |                          | 1670 (1680: barres de toit comprises)                  |
|              | Poids brut du véhicule (kg)                      | Transmission automatique | 4WD: 2170, 2WD: 2080                                   |
|              |                                                  | Transmission mécanique   | 2WD: 2050                                              |
|              | Poids à vide en ordre de marche du véhicule (kg) | Transmission automatique | 4WD:1742 (EU), 1741 (GEN) / 2WD: 1652 (EU), 1651 (GEN) |
|              |                                                  | Transmission mécanique   | 2WD: 1622 (EU), 1621(GEN)                              |
| Moteur       | Carburant                                        |                          | Essence                                                |
|              | Capacité du réservoir de carburant (ℓ)           |                          | 50                                                     |
|              | Moteur                                           |                          | G15DTF                                                 |
|              | Nombre de cylindres / Taux de compression        |                          | 4 / 9,5:1                                              |
|              | Déplacement total (cc)                           |                          | 1497                                                   |
|              | Distribution arbre à cames                       |                          | DOHC                                                   |
|              | Max. Puissance                                   |                          | 120 kW (163PS) / 5000~5500 rpm                         |
|              | Max. couple                                      |                          | 280 Nm / 1500~4000 rpm                                 |
|              | Ralenti                                          |                          | 700 ± 50 tr/min                                        |
|              | Système de refroidissement                       |                          | Circulation refroidie par eau / forcée                 |
|              | Capacité de liquide de refroidissement (ℓ)       |                          | 7,0                                                    |
|              | Type de lubrification                            |                          | Pompe à engrenages à circulation forcée                |
|              | Max. capacité d'huile (ℓ) (lors de l'expédition) |                          | 4,5                                                    |
|              | Turbocompresseur et type de refroidissement      |                          | Turbocompresseur, refroidi à l'eau                     |

\* ( ) Les options, les poids des véhicules et les poids bruts sont basés sur les valeurs maximales et dépendent des options et spécifications du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES (II)

\* ( ) : Option

| Descriptions             |                             |                | Moteur 1.5 essence             |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Transmission manuelle    | Type de fonctionnement      |                | Type de changement de plancher |
|                          | Rapport de démultiplication | 1st            | 3,538                          |
|                          |                             | 2nd            | 1,913                          |
|                          |                             | 3rd            | 1,152                          |
|                          |                             | 4th            | 0,829                          |
|                          |                             | 5th            | 0,689                          |
|                          |                             | 6th            | 0,587                          |
|                          |                             | Marche arrière | 3,000                          |
| Transmission automatique | Modèle                      |                | Électronique 6 vitesses        |
|                          | Type de fonctionnement      |                | SBW                            |
|                          | Rapport de démultiplication | 1st            | 4,044                          |
|                          |                             | 2nd            | 2,371                          |
|                          |                             | 3rd            | 1,556                          |
|                          |                             | 4th            | 1,159                          |
|                          |                             | 5th            | 0,852                          |
|                          |                             | 6th            | 0,672                          |
|                          |                             | Marche arrière | 3,193                          |
| Boîte de transfert       | Modèle                      |                | Transmission intégrale (AWD)   |
|                          | Type                        |                | Type à la demande              |
| Embrayage (M/T)          | Type de fonctionnement      |                | Type hydraulique (CSC)         |
|                          | Type de disque              |                | Type sec à diaphragme          |

CARACTÉRISTIQUES (III)

\* ( ) : Option

| Descriptions       |                                    |                         | Moteur 1.5 essence                  |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Direction assistée | Type                               |                         | Crémaillère (EPS)                   |
|                    | Rayon de braquage                  | Interne                 | 31,82                               |
|                    |                                    | Extérieur               | 37,72                               |
| Pont arrière       | Type d'arbre d'entraînement        | Suspension indépendante | Type à rotule                       |
|                    | Type de carter d'essieu            |                         | Type IRDA                           |
| Frein              | Type avec maître cylindre          |                         | Type double circuit                 |
|                    | Type de rappel                     |                         | Type à servomoteur assisté par vide |
|                    | Type de frein                      | Roue avant              | Disque                              |
|                    |                                    | Roue arrière            | Disque                              |
|                    | Frein de stationnement             |                         | EPB                                 |
| Suspension         | Suspension avant                   |                         | Macpherson + Ressort hélicoïdal     |
|                    | Suspension arrière                 |                         | Lien multiple + ressort hélicoïdal  |
| Climatisation      | Réfrigérant (capacité)             | Type A                  | R-1234yf (530 ± 30g)                |
|                    |                                    | Type B                  | R-134a (570 ± 30g)                  |
| Électrique         | Type de batterie / Capacité (V-AH) | ISG                     | AGM / 12 - 70                       |
|                    |                                    | NON-ISG                 | MF / 12 - 60                        |
|                    | Capacité du démarreur (V-KW)       | ISG                     | 12 - 1,4                            |
|                    |                                    | NON-ISG                 | 12 - 0,9                            |
|                    | Capacité de l'alternateur (VA)     |                         | 14V - 130A                          |

# Avertissement pour toute modification du véhicule et/ou de la structure



## Avertissement

Une modification non autorisée du véhicule, une modification structurelle et l'installation d'un composant peuvent causer des problèmes sur la voiture ou un accident mortel. Les réparations sous garantie ne seront pas fournies en cas de dysfonctionnement du produit.

- Le véhicule que vous avez acheté est constitué d'un grand nombre de pièces de précision ayant fait l'objet d'un grand nombre de recherches et d'essais. Ces pièces sont liées et ont un fonctionnement dit systématique.
- La modification ou le changement arbitraire de toute pièce ou l'installation d'un périphérique non autorisé, peut entraîner des problèmes sur la voiture et affecter les performances, la durabilité et la sécurité du véhicule. Cela peut entraîner un accident mortel.
- En outre, aucune réparation sous garantie ne sera fournie pour une pièce modifiée, ainsi que pour un problème survenu en raison de la modification, même pendant la période de garantie.

Ne pas installer d'accessoire ni un dispositif d'assistance.

- L'extension du levier de vitesses ou l'installation de pédales d'accélérateur ou de freins disponibles sur le marché de manière arbitraire, peut entraîner une erreur de fonctionnement due à une modification de la puissance de fonctionnement du véhicule. Dans ce cas, des dommages au véhicule ainsi qu'un grave accident mortel peuvent survenir.

Ne pas modifier le moteur, la direction et les systèmes d'échappement.

- Ne pas régler la valeur préréglée du système d'alimentation en carburant, des systèmes d'admission, d'échappement et électrique et ne pas remplacer par une pièce non standard ni n'ajoutez une pièce non standard en vue d'augmenter la puissance du moteur ou de régler le bruit d'échappement. Cela pourrait causer un grave problème de durabilité du véhicule. C'est illégal.
- En particulier, la modification d'un véhicule en véhicule fonctionnant au GPL peut nuire aux performances et à la durabilité du véhicule. Les modifications apportées au moteur, à la transmission et à la géométrie des roues ne sont pas couvertes par la garantie.

Ne pas modifier l'installation audio. Ne pas installer de dispositifs électroniques comme des systèmes de communication sans fil, une camera de recul, un écran LCD ou un système de démarrage à distance.

- Le système électrique de ce véhicule est composé de fils électriques et de fusibles pour l'installation de dispositifs électroniques standard.
- La connexion de plusieurs fils électriques au fil existant pour l'installation de divers composants électroniques supplémentaires peut entraîner une surcharge, des dommages aux dispositifs électroniques et un risque d'incendie.
- De plus, percer pour installer une antenne peut provoquer la rouille du véhicule.

Ne pas monter des pneus non standard ou des pièces sur les roues.

- Si vous montez des pneus plus larges ou plus grands que les spécifications du véhicule, ceux-ci et les pièces adjacentes risquent d'entrer en contact et entraîner l'usure et l'endommagement du système de transmission lorsque vous braquez ou sur une route non asphaltée.
- De plus, la performance de conduite peut être altérée par une augmentation de la consommation de carburant et de la distance de freinage, par les vibrations de la carrosserie du véhicule et par une dégradation du comportement du volant. Un choc peut se produire lors du passage de la boîte de vitesses automatique.
- De plus, cela peut affecter l'indicateur de vitesse et l'odmètre, afficher une vitesse de conduite incorrecte ou une distance de conduite plus longue que la distance de conduite réelle.
- Si vous installez un cache-poussière sur les roues pour améliorer l'esthétique des pneus, la chaleur de friction générée lors du freinage ne sera pas libérée sans à-coups, ce qui provoquera une perte d'efficacité ou un phénomène de vapor lock. Cela pourrait entraîner une dégradation des performances de freinage et causer un grave problème.

Ne pas installer un toit ouvrant disponible sur le marché ou le remplacer par des lunettes colorées de manière arbitraire.

- Si vous coupez le toit du véhicule et installez un toit ouvrant, de la rouille ou des fuites d'eau peuvent se produire dans la partie coupée.
- L'installation de lunettes colorées pour améliorer l'apparence et bloquer les rayons UV après l'expédition du véhicule peut provoquer des fuites d'eau. Ne pas installer de telles lunettes.

Ne pas modifier le plancher à l'intérieur du véhicule de façon arbitraire.

- Ne pas installer d'articles auxiliaires tels que des revêtements de sol sur le sol à l'intérieur du véhicule pour améliorer le rembourrage ou faciliter le nettoyage. Cela pourrait endommager le dispositif de commande de divers systèmes électroniques et fils électriques et entraver le fonctionnement du rail de siège qui déplace le siège vers l'avant et vers l'arrière.
- De plus, le système de verrouillage pour fixer la position des sièges peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, les sièges peuvent avancer ou reculer, provoquant un accident lors d'une descente ou d'une montée.

Ne pas remplacer le siège par un nouveau doté d'une fonction différente, ni installer une housse de siège séparée.

- Il existe différents types de sièges en fonction de la fonction et du rôle, même pour le même type de véhicule et le câblage électrique a été conçu en conséquence.
- Ne pas apporter et ne pas sur-utiliser ou ne pas modifier un fil électrique adjacent pour remplacer un siège par un nouveau avec des fonctions différentes. Dans ce cas, les appareils électroniques pourraient être endommagés et créer un risque d'incendie dû à une surcharge.
- Le remplacement incorrect d'un couvre-siège pourrait endommager les appareils électriques en raison d'un court-circuit ou d'une déconnexion, ou provoquer une mauvaise ventilation, un incendie et un bruit anormal.

Ne pas installer de guide de pare-chocs ou de barre de guidage disponible sur le marché.

- Si vous installez un guide de pare-chocs ou une barre de guidage de manière arbitraire, vous rencontrerez des problèmes tels que des difficultés de stationnement et d'arrêt en raison d'une augmentation de la longueur totale du véhicule, des pertes de carburant dues à une augmentation du poids du véhicule et de la présence de rouille sur le véhicule. des trous d'installation pouvant se produire. De plus, des blessures plus graves peuvent survenir en cas de collision, en raison de l'absence d'absorbeur de choc dans le guide-pare-chocs.

Ne pas installer d'élément susceptible de réduire l'aérodynamisme, comme des autocollants, des moulures, des jupes ou autres.

- La colle des autocollants peut endommager la surface du véhicule. En perçant le véhicule pour fixer des moulures et d'autres pièces fonctionnelles, la zone forée peut rouiller ou des bruits anormaux peuvent se produire en roulant.
- Surtout si ces pièces ne sont pas attachées fermement, elles risquent de tomber en roulant et endommager le véhicule comme causer un accident mortel.


# Vérification avant de prendre la route

## Inspection quotidienne



- Vérifier le véhicule une fois par jour avant de prendre la route.
- Vérifier le liquide de refroidissement, l'huile de moteur, le liquide de frein, le liquide de lave-glace et que les courroies ne sont pas défectueuses.
- Vérifier les fuites de la batterie et du radiateur.
- Vérifier sous le véhicule pour voir s'il y a une fuite d'huile ou de liquide.
- Nettoyer les pare-brise avant et arrière, les vitres arrière, les rétroviseurs intérieur et extérieurs.
- Vérifier l'état des différentes ampoules.
- Vérifier qu'il n'y a aucun obstacle dans les angles morts autour du véhicule.

## Vérification du compartiment moteur

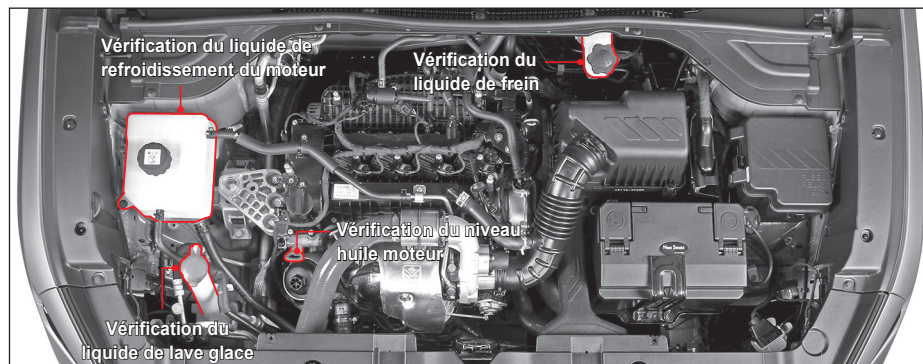

### Vérification du liquide de refroidissement du moteur



- Vérifier le liquide de refroidissement après avoir correctement refroidi le moteur sur un sol plat.
- Vérifier si le niveau de liquide de refroidissement se situe entre les repères "MAX" et "MIN" à la surface du réservoir de liquide de refroidissement. Si le niveau est en dessous de la marque MIN, faire immédiatement l'appoint.

### Vérification du niveau huile moteur



- Vérifier l'huile moteur après avoir arrêté le moteur sur un sol horizontal et attendu plus de 5 minutes.
- Vérifier si le niveau d'huile se situe entre les repères "MAX" et "MIN" sur la jauge d'huile. Si le niveau est en dessous de la marque MIN, faire immédiatement l'appoint.



## Vérification du liquide de frein (liquide d'embrayage)



Vérifier si le niveau de liquide de frein (liquide d'embrayage) est situé entre les repères "MAX" et "MIN". Si le niveau est proche ou inférieur au repère « MIN », faire l'appoint de liquide de frein (liquide d'embrayage).

## Vérification du liquide de lave glace

Vérifier le niveau de liquide lave-glace dans son réservoir et ajoutez-en si nécessaire.



### Attention

- Si le niveau du liquide de refroidissement du moteur et des huiles diverses tombe en dessous du repère « MIN », faire vérifier le véhicule par des centres de service agréés KGM.

## Vérification des courroies

Démarrer le moteur et écouter pour un bruit anormal.

Faire vérifier les courroies par notre centre de service conformément au tableau des intervalles d'inspection et de remplacement.

## Vérification des pneus



### Avertissement

- Maintenir la pression des pneus comme indiqué. Conduire le véhicule à haute vitesse avec une pression de pneu basse peut provoquer l'éclatement des pneus par l'effet dit des vagues stationnaires, entraînant un risque de retournement.
- Vérifier si les écrous de roue (boulons) sont serrés. Des écrous de roue mal serrés peuvent causer un accident.
- Si la taille des roues et des pneus que vous utilisez est différente des modèles recommandés, vous risquez de rencontrer des problèmes de tenue de route et de contrôle du véhicule et causer ainsi un grave accident.
- L'usage de pneus différents peut causer un dysfonctionnement au volant, une augmentation de la consommation de carburant, une augmentation de la distance de freinage, des vibrations, un mauvais fonctionnement de l'ABS/ESC ou une usure irrégulière du pneu. Cela pourrait également endommager le groupe motopropulseur du véhicule.
- Utiliser exclusivement les pneus d'un même fabricant pour toutes les roues. Sinon, le groupe motopropulseur pourrait être endommagé.

- Toujours vérifier la bande de roulement et le flanc des pneus pour des signes d'usure, de fissures ou de dommages.
- Vérifier les conditions et la pression du pneu de secours si nécessaire et le garder toujours disponible. Le pneu provisoire doit être remplacé par un pneu ordinaire dès que possible.
- Vérifier l'état du kit de réparation d'urgence. Le compresseur d'air et la cartouche de produit d'étanchéité doivent être disponibles à tout moment.
- Vérifier chaque jour la pression et l'usure des pneus, et les remplacer si nécessaire.



### Quel est le phénomène des ondes stationnaires?

Le phénomène des ondes stationnaires est l'apparition d'une ride en forme de vague sur un pneu avec une pression de gonflage insuffisante lors d'une conduite à grande vitesse.

Pendant la conduite, un pneu avec une pression de gonflage normale rentre dans cycle de compression et de restauration, mais lorsqu'un pneu présentant une pression de gonflage insuffisante roule à grande vitesse sur la route, il est comprimé de manière significative et entre de nouveau en contact avec le revêtement avant d'être entièrement restauré. Si une telle situation se répète, le phénomène des ondes stationnaires apparaîtra.

Si le phénomène d'ondes stationnaires persiste, le pneu dégage une chaleur importante qui finira par le faire exploser.

## Vérification du combiné d'instruments



Vérifier si tous les indicateurs et témoins sont correctement affichés sur le groupe d'instruments avec le démarreur sur ON.

Vérifier également si toutes les jauges (jauge de carburant, compteur de vitesse du véhicule, compteur de régime moteur, etc.) fonctionnent correctement.

## Vérifier frein de stationnement



Actionner le commutateur EPB (frein de stationnement électrique) et vérifier le son lors de son fonctionnement et de son efficacité.

Si le frein de stationnement n'est pas en service, faire vérifier le véhicule chez un concessionnaire KGM ou dans un centre de service agréé KGM.

## Vérification des pédales

Vérifier la pédale de frein et son fonctionnement, celui de la pédale d'embrayage et de la pédale d'accélérateur.

Si son fonctionnement paraît anormal par rapport à d'habitude, les faire vérifier et réparer par des centres de service agréés KGM.

## Nettoyage près du siège du conducteur

Garder la zone autour du siège du conducteur propre en permanence. Ne jamais laisser des objets pouvant gêner la conduite.

Toujours nettoyer l'espace près du siège du conducteur avant de prendre la route.



### Avertissement

- Une bouteille vide ou un article situé sous la pédale gênera le fonctionnement de celle-ci et peut provoquer un accident.
- Si le tapis de sol n'est pas fixé ou trop épais, cela risque de gêner le fonctionnement de la pédale et de provoquer un accident.

## Position de conduite conseillée



Maintenir une position recommandée pour une conduite sûre et confortable.

- S'asseoir bien droit sur le siège conducteur, les hanches contre le coussin de siège.
- Régler la position et la hauteur du siège du conducteur de manière à ce que la pédale de frein (ou pédale d'embrayage) puisse être enfoncée jusqu'à son extrémité.
- Le dos contre le dossier, ajuster la position et la hauteur du dossier et du volant de manière à pouvoir reposer les poignets sur le dessus du volant.
- Régler la hauteur de l'appui-tête pour que son centre soit aligné au niveau de l'œil.



### Avertissement

- Ne pas porter de chaussures comme des pantoufles ou avec des talons hauts qui pourraient nuire à la conduite. Ces chaussures peuvent gêner le fonctionnement de la pédale d'accélérateur ou de la pédale de frein et provoquer un accident.

## Réglage du siège, de l'appui-tête, du volant et des rétroviseurs

- Régler le siège, l'appui-tête, le volant et les rétroviseurs avant de conduire le véhicule.
- Si votre volant est réglable, l'ajuster à une hauteur et à un angle adaptés à votre corps et prendre la route.
- Ajuster les vitres arrière, les rétroviseurs extérieurs et intérieur à un angle permettant une bonne visibilité arrière.



### Avertissement

- Si un réglage supplémentaire est nécessaire au cours de la conduite, arrêter le véhicule dans un endroit sûr et procéder aux réglages. S'adapter en conduisant peut gêner la conduite et causer un accident.

## Porter la ceinture de sécurité correctement



- S'assurer que tous les occupants à l'intérieur du véhicule portent une ceinture de sécurité.
- Porter la ceinture de sécurité en positionnant le corps contre le coussin de siège.
- Un enfant qui ne peut pas porter la ceinture de sécurité doit être installé sur le siège arrière avec un dispositif de retenue pour enfants.
- Pour les véhicules équipés d'un dispositif de fixation de la ceinture ajustable, porter la ceinture de sécurité en ajustant le dispositif de commande de la bandoulière en fonction de votre morphologie.



### Avertissement

- Ne pas porter la ceinture de sécurité sous le bras.



- Chaque ceinture de sécurité est pour une personne. Deux personnes ou plus ne doivent pas porter la même ceinture de sécurité.



- Ne pas bloquer la ceinture de sécurité avec un clip ou une pince.



- Insérer la boucle de la ceinture de sécurité uniquement dans son propre réceptacle.





**Danger**

**Ne pas conduire avec des facultés affaiblies par des médicaments, de la drogue, de l'alcool ou être distrait ou somnolent (MADS)**



- Éviter de conduire sous effet médicamenteux. Conduire avec des facultés affaiblies par un médicament est considéré comme contrevenant à la loi, plus dangereux que sous l'effet de l'alcool selon le type et le dosage de ce médicament.
- Éviter de conduire en état d'ébriété. Le jugement est altéré sous l'influence de l'alcool, ce qui rend impossible une conduite sûre. C'est également considéré comme un délit mettant en danger la vie d'autrui.

- Éviter de conduire en étant distrait. Utiliser un téléphone portable ou le système de navigation, regarder un DMB ou manger au volant peut diminuer votre concentration, augmentant ainsi le risque d'accident. En particulier, utiliser un téléphone portable ou regarder un DMB en conduisant est une infraction à la loi qui empêche de conduire en toute sécurité. Lorsque cela est inévitable, arrêter ou garer le véhicule dans un endroit sûr et utiliser le dispositif approprié.
- Éviter de conduire en étant somnolent. Conduire pendant une longue période sans prendre de repos entraînera une conduite en étant assoupi pouvant causer un accident. Se reposer au moins toutes les 2 heures, pour votre sécurité.



**Avertissement**

## Précautions pour l'airbag

- Le système de coussin gonflable est un dispositif de sécurité auxiliaire. Porter la ceinture de sécurité correctement peut minimiser les blessures.
- Ne pas heurter violemment l'emplacement de l'airbag à la main ou avec d'autres articles. Cela pourrait provoquer le déploiement de l'airbag.
- Ne pas placer d'objet, ne pas coller d'autocollant ou d'autres accessoires sur l'emplacement où l'airbag est installé. Vous risqueriez d'être blessé(e) en cas de déploiement de l'airbag.

- Toute personne mesurant moins de 140 cm doit prendre place à l'arrière. Sinon, le passager pourrait se blesser pendant le déploiement du coussin.
- Un dispositif de sécurité pour les nourrissons et les enfants doit être installé sur 1<sup>re</sup> rangée arrière. L'installation de celui-ci sur le siège avant peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, si l'airbag est activé.
- Un animal de compagnie doit rester sur les sièges arrière à l'aide d'un harnais ou un dispositif pour animaux domestiques. Un animal domestique assis sur le siège avant peut se blesser si l'airbag est déployé.
- Lorsque le coussin gonflable se déploie, les composants concernés peuvent être chauds.
- Un sac gonflable déployé ne peut plus être utilisé. Veuillez le remplacer.
- Le système de sac gonflable doit être vérifié ou remplacé 10 ans après son installation, même si le système ne présente aucune anomalie. Le système de sac gonflable doit être vérifié ou remplacé par un technicien professionnel dans les centres de service agréés KGM.
- Ne placer aucun objet à l'endroit où l'airbag doit se gonfler. Ne connecter aucun autre appareil électrique au système de sac gonflable.



### Avertissement

## Précautions pour les nourrissons, les enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes



- Ne jamais laisser un bébé, un petit enfant ou une personne âgée sans surveillance dans le véhicule. Ils peuvent toucher un appareil à l'intérieur du véhicule, entraînant un accident. Lorsque les portes sont verrouillées et les fenêtres fermées en été, la température à l'intérieur du véhicule augmente, ce qui provoque une suffocation.
- Ne pas laisser les enfants utiliser la clé de contact, divers interrupteurs ou touches et des périphériques supplémentaires sans autorisation. Ne pas le observer ces précautions peut causer des problèmes voire un accident. Une partie de leur personne peut se coincer dans la porte, la fenêtre ou le toit ouvrant et être à l'origine de blessures.
- Ne jamais laisser un bébé, un petit enfant ou une personne âgée assis sur le siège avant. L'impact suite au déploiement des airbags peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Un bébé ou un enfant en bas âge doit être attaché avec une ceinture de sécurité ou un équipement de protection sur le siège arrière assisté d'un adulte.



### Avertissement

## Un bébé ou un petit enfant doit être assis à l'arrière avec un équipement de protection



- Un bébé ou un petit enfant doit être assis à l'arrière avec un adulte.
  - Un bébé ou un petit enfant doit être attaché avec une ceinture de sécurité ou un équipement de protection approprié. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, en cas de freinage brusque ou d'accident par collision.
  - Actionner le système de sécurité pour enfants des portes arrière, de sorte que les enfants assis sur les sièges arrière ne puissent pas ouvrir les portes.
- ☞ Fait référence à «Serrure avec sécurité enfant»(p.3-5)



### Avertissement

## Ne pas dormir dans un véhicule verrouillé



- Ne jamais dormir dans une voiture garée avec toutes les fenêtres fermées. En particulier, avec le climatiseur ou le chauffage allumé, vous pouvez vous étouffer, par manque d'oxygène.
- En dormant dans un espace clos avec le moteur en marche, les gaz d'échappement peuvent y pénétrer et exposer les passagers à un risque d'étouffement.
- Pendant le sommeil, le levier de vitesse peut être manipulé accidentellement ou l'accélérateur peut être enfoncé et provoquer un accident.
- En appuyant sur la pédale d'accélérateur en continu pendant le sommeil, le moteur et le système d'échappement risquent de surchauffer et provoquer un incendie.



### Avertissement

**Ne pas conduire avec les portes ou le hayon ouvert**



- **NE PAS LAISSER LES PORTIERES OU LE HAYON OUVERTS PENDANT LES TRAJETS**  
Un occupant peut tomber du véhicule et être gravement blessé.
- Si vous actionnez le levier de porte accidentellement en conduisant et que la porte s'ouvre, vous risquez un grave accident. En particulier, ne pas laisser un petit enfant toucher le levier de la porte pendant le roulage.
- Évitez de conduire le véhicule avec le hayon ouvert. Les gaz d'échappement peuvent revenir dans l'habitacle et provoquer un empoisonnement au gaz.
- En roulant avec le hayon ouvert, des objets pourraient tomber du véhicule et provoquer un accident.



### Avertissement

**Ne pas exposer une partie d'un corps dans l'encadrement d'une fenêtre ou du toit ouvrant**



- En conduite normale ou à l'arrêt, ne pas exposer la main ou la tête dans l'encadrement de la fenêtre ou du toit ouvrant. Une blessure pourrait alors être occasionnée au cours d'un dépassement ou croisement d'une autre voiture ou à l'approche d'un obstacle.
- En particulier, ne pas laisser un enfant ou un animal domestique se pencher à la fenêtre.



### Avertissement

**Ne pas se trouver en situation d'être pris et coincé par l'utilisation des lève-vitres électriques**



- N'utiliser le lève-vitre qu'après avoir vérifié que tous les passagers sont en sécurité.
- Avant de fermer la vitre, vérifier si une partie du corps d'un passager, main ou tête, ne soit dans l'encadrement de la vitre et les informer de la manœuvre de fermeture.
- Si un enfant se trouve sur le siège arrière, appuyez sur le bouton de verrouillage des vitres arrière pour bloquer tout accès aux commandes.

 Fait référence à «Fonction de verrouillage de la vitre du siège arrière»(p.3-22)





### Avertissement

#### Vérifier à votre sortie, les véhicules ou les personnes circulant



- En sortant du véhicule, s'assurer de vérifier l'arrière et l'avant autour du véhicule pour les véhicules ou les passants. En particulier, à l'ouverture de la porte, sans contrôle, un véhicule ou un motocycle approchant de l'arrière peut causer des dommages au véhicule ou blesser quelqu'un.
- Avertir les autres passagers pour qu'ils vérifient avant d'ouvrir la porte.



### Avertissement

#### Parking et arrêt en sécurité

- Ne jamais laisser un bébé ou un enfant sans surveillance dans le véhicule avec les portes et les fenêtres verrouillées après avoir garé ou arrêté le véhicule. La température à l'intérieur du véhicule peut augmenter, entraînant une suffocation ou un accident.
- Toujours actionner le frein de stationnement pendant le stationnement ou l'arrêt. Même sur un terrain plat, il peut y avoir une petite inclinaison. Placer le levier de vitesses sur (P) et enclencher le frein de stationnement.
- Ne pas s'arrêter ou se garer sur une route escarpée. Le système de freinage peut être desserré, ce qui provoque le déplacement du véhicule.
- En cas de stationnement sur une route en pente, il est nécessaire de serrer le frein de stationnement et placer des cales sous les roues ou d'ajuster les roues face au mur.
- À ce stade, pour les véhicules équipés d'une transmission automatique, mettez le levier de vitesses en position P (stationnement). Et sur les véhicules équipés d'une transmission manuelle, placez le levier de vitesses en position de vitesses en position 1 (montée) ou R (descente).
- Pour le véhicule avec une transmission automatique, n'utilisez pas la position P (stationnement) comme alternative au frein de stationnement, assurez-vous que le frein de stationnement est fermement serré pendant le stationnement.

- Ne pas se garer ou s'arrêter dans un endroit contenant des matériaux inflammables. Le tuyau d'échappement chauffé peut provoquer un incendie.
- Si l'arrière du véhicule est trop près d'un mur, chauffer le véhicule pendant une longue période ou faire tourner le moteur au ralenti à une vitesse élevée peut provoquer la déformation du mur ou provoquer un incendie en raison de la chaleur dégagée par le véhicule avec les gaz d'échappement. Garder une distance appropriée.
- Dans la mesure du possible, ne pas stationner dans une zone humide ou confinée.

#### Préchauffage correcte du moteur

- Conduire après avoir bien préchauffé le moteur. Prendre la route immédiatement après avoir démarré risquerait de réduire la durée de vie du moteur.
- Préchauffez le moteur jusqu'à ce que la jauge de température commence à bouger. La période de chauffe peut varier en fonction de la température extérieure.
- Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur et ne pas augmenter pas le régime moteur rapidement pendant la période de chauffe. Cela pourrait endommager le moteur ou le radiateur.
- Ne pas préchauffer le moteur de façon excessive. Un préchauffage excessif accroît la consommation de carburant et la pollution de l'air.
- Ne pas préchauffer le moteur de façon excessive. Les gaz d'échappement peuvent revenir dans l'habitacle et provoquer un empoisonnement au gaz.



## Ne pas couper le moteur avec la voiture en mouvement.

- Ne pas couper le moteur en roulant. Cela pourrait alourdir le volant et réduire les performances de freinage, devenant ainsi très dangereux.

Cependant, si la nécessité d'arrêter le moteur est impérative dans une situation d'urgence en roulant en raison d'un accident ou de dommages au véhicule, se reporter à ce qui suit.

☞ Fait référence à «Arrêter le moteur en roulant (en cas d'urgence)»(p.4-4)

## Pas de démarrage, d'accélération ou de freinage brusque

- Éviter d'accélérer, de freiner et de démarrer brusquement le véhicule. Cela pourrait augmenter la consommation de carburant ou causer un accident.
- Accélérer ou ralentir doucement le véhicule.

## Conduite sur des routes non pavées et de montagne

- Avant de prendre la route, vérifier l'état de la route à l'avance pour savoir si la route se termine soudainement ou qu'il y a suffisamment d'espace pour faire demi-tour en cas d'urgence.
- Sur les routes sablonneuses ou sèches avec beaucoup de terre, le véhicule peut glisser facilement. Garder une vitesse basse et constante.

- Conduire prudemment sur les routes de montagne, car la partie extérieure de la route risque de s'effondrer.
- En descente, rétrograder et rouler lentement en utilisant le frein moteur.

## En haute montagne

- La stabilité de fonctionnement du moteur diesel n'est pas garantie en haute montagne, à plus de 2 500 mètres. Un court trajet tel que le passage par un tunnel dans cette zone est acceptable. Cependant, ne pas tenter de trop rouler sur une longue période. En conduite de haute montagne, sur une longue période, le moteur peut être endommagé. La puissance du moteur, la capacité de montée et les émissions sont dépendantes de l'altitude.

## Conduite sur une route enneigée ou verglacée

- Si possible, conduire lentement.
- Comme la distance de freinage est plus longue que d'habitude, maintenir une distance correcte par rapport à la voiture devant.
- Une accélération ou un freinage soudain peut faire glisser le véhicule et provoquer un accident.
- En conduisant sur une route gelée ou glissante, utiliser le frein moteur après avoir décéléré correctement. Un freinage soudain peut faire glisser le véhicule et provoquer un accident.
- Utiliser les freins après avoir ralenti correctement la vitesse du véhicule au frein moteur.

- Utiliser des pneus neige pour une conduite plus sûre sur des routes enneigées ou verglacées.

## Conduite sur une route sablonneuse ou boueuse

- Garder une vitesse lente et constante.
- Une accélération ou un arrêt brusque au volant peut ensabler le véhicule ou le bloquer dans la boue.
- Si le véhicule est pris dans le sable ou la boue, placer une pierre ou une plaque de bois sous les roues et s'éloigner du sable ou de la boue. Appuyer, également, lentement sur la pédale d'accélérateur et utiliser l'inertie en marche avant et en arrière à plusieurs reprises.
- En appuyant à l'excès sur la pédale d'accélérateur pour s'éloigner du sable ou de la boue, les pneus risquent de glisser et d'endommager la transmission et les systèmes de conduite concernés. Si possible, faire remorquer le véhicule par un autre véhicule.

## Conduite sur une route en pente montante ou descendante

- Rétrograder en fonction des conditions de la route.
- En utilisant brusquement le frein moteur dans une pente ou une descente, le moteur peut être endommagé. Réduire la vitesse du véhicule et rétrograder.

- Utiliser la pédale de frein et le frein moteur ensemble dans une longue descente. En enfonçant la pédale de frein en continu sur une longue descente, le système de freinage risque de surchauffer, ce qui réduirait les performances de freinage et provoquerait un accident.

### **Conduite sur une route avec des flaques d'eau ou un écoulement de rivière**

- Éviter si possible de traverser une route avec flaque ou un débordement de rivière. La présence d'eau dans le moteur ou dans le circuit électrique peut sérieusement endommager le véhicule.
- En cas de nécessité absolue de traverser une route avec une grosse flaque ou un débordement d'eau ou une rivière, choisir la partie la moins profonde où l'échappement ne sera pas submergé sous l'eau et traversez lentement à vitesse constante.
- Avant de traverser une rivière, descendre du véhicule pour vérifier le fond de la rivière. Ne pas traverser à un endroit où le fond est sablonneux ou couvert de gros rochers.
- Si plusieurs véhicules traversent la rivière ensemble, le chemin emprunté par le véhicule précédent peut s'être effondré. Si possible, traversez par un autre chemin différent.

### **Précautions pour traverser**

- Si le moteur s'arrête en traversant une route avec un débordement d'eau ou une rivière, ne pas redémarrer et faire remorquer le véhicule.
- Faire particulièrement attention à ne pas laisser d'eau pénétrer dans le moteur par le filtre à air.
- Ne jamais changer de rapport de boîte en traversant une route avec de l'eau ou une rivière.

### **Vérification du véhicule après la traversée**

- Si de l'eau pénètre dans les équipements de freinage, la performance de freinage sera réduite. Après avoir traversé une route avec de l'eau ou une rivière, conduire lentement et appuyer légèrement plusieurs fois sur la pédale de frein. Conduire normalement après avoir séché les disques de frein par friction et vérifié les performances de freinage.
- Vérifier les pièces au bas du véhicule où sont injectés l'huile et le fluide. En cas de la survenance de problèmes, faire vérifier le véhicule immédiatement.
- Vérifier les lampes et autres appareils électriques et les remplacer si nécessaire.
- Vérifier que la carrosserie ou le bas du véhicule ne soient pas endommagés. En cas de la survenance de problèmes, faire vérifier le véhicule immédiatement.
- Si le véhicule est très sale, le nettoyer pour protéger la carrosserie.

### **Ne pas utiliser un téléphone cellulaire ou regarder une vidéo (DMB) en roulant**

- Utiliser le téléphone portable ou regarder une vidéo en roulant, distrait et peut être à l'origine d'un accident. Si nécessaire, garer le véhicule en toute sécurité avant d'utiliser le téléphone.

### **Conduite sur l'autoroute**

- Avant de prendre la route, vérifier préalablement les informations météorologiques et le niveau de carburant, le système de freinage, le système de refroidissement, le niveau d'usure et la pression des pneus et entretenir soigneusement le véhicule.
- Rouler lentement pendant 2 km après avoir démarré, si possible.
- Toujours respecter la limitation de vitesse et ne pas conduire trop vite.
- Respecter les distances de sécurité avec le véhicule devant vous.
- En cas de mauvais temps, maintenir deux fois la distance de sécurité habituelle sur le véhicule devant et réduire la vitesse de plus de la moitié.
- Ne pas charger le véhicule avec des objets inutiles.
- Vérifier et entretenir le véhicule périodiquement pour maintenir le meilleur état possible du véhicule.

### Franchir une intersection ou un passage à niveau

- En traversant une intersection ou un passage à niveau, s'arrêter d'abord, vérifier la sécurité, puis passez rapidement à une vitesse lente sans changer de rapport de boîte si possible.
- Si le moteur s'arrête au milieu d'une intersection ou d'un passage à niveau, amener rapidement le véhicule dans un endroit sûr. Si nécessaire, demander de l'aide aux personnes autour de vous.

### Pas de manœuvre soudaine du volant

- En manipulant le volant brusquement, les conditions de conduite du véhicule peuvent devenir instables et entraîner un risque d'accident.

### Ne pas réchauffer le moteur ou vérifier le véhicule dans un espace clos

- Ne pas préchauffer le moteur et ne pas vérifier le véhicule dans un espace hermétique ou mal ventilé. Les gaz d'échappement du véhicule peuvent provoquer une intoxication.

### Utilisation du frein moteur

- En longue descente, utiliser le frein moteur et le frein classique à pied en même temps. Lorsque vous rétrogradez en fonction des conditions de conduite, le frein moteur est activé.
- L'utilisation excessive de la pédale de frein peut provoquer un phénomène de blocage de la résistance ou de la vapeur dû à une surchauffe du système de freinage, ce qui diminue les performances de freinage.

### Quel est le phénomène d'évanouissement des freins ?

Le phénomène d'évanouissement des freins est la réduction de la force de freinage due à une diminution de la force de frottement provoquée par une augmentation de la température à la surface de frottement du frein lorsque le frein est excessivement sollicité dans une route longue en descente.

### Quel est le phénomène du vapor lock ou grippage par vapeur d'eau ?

Le phénomène de blocage par vapeur d'eau est la résultante d'un freinage excessif dans une descente, des bulles se forment dans le liquide de frein dans le cylindre de roue ou l'arrivée de la durite de frein, de sorte que la pression appropriée n'est pas transmise empêchant le système de freinage de fonctionner correctement même si la pédale est enfoncée.



### Avertissement

#### Précautions pour la fixation des accessoires

- Ne pas fixer d'accessoires ou d'articles inutiles aux fenêtres du véhicule. Ils peuvent interférer dans la conduite du véhicule et si les accessoires agissent comme une lentille (loupe), un incendie ou un accident inattendu peut se produire.

#### Précautions particulières lors de la vérification du liquide de refroidissement

- Ne pas ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement trop rapidement quand le moteur est chaud. Cela pourrait faire surgir de la vapeur chaude ou du liquide de refroidissement et occasionner des brûlures y compris aux mains ou au visage.

#### Ne pas charger de matières dangereuses

- Ne pas stocker de matières inflammables telles que de l'essence, du gaz butane, un briquet à gaz jetable ou des matières explosives à l'intérieur du véhicule. Si la température intérieure augmente, le conteneur peut éclater, provoquant un incendie.



Ne pas enlever le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement lorsque le moteur et le radiateur sont encore chauds. Le système de refroidissement risquerait d'éclabousser du liquide de refroidissement encore chaud au moment du retrait du bouchon pouvant occasionner de graves blessures.



### Attention

#### Précautions pour la ventilation du véhicule

- Dans le cas d'un véhicule neuf acheté, au cours de la première année, des composés organiques volatils (COV) nocifs pour le corps humain peuvent être émis dans la cabine. En particulier, conduire un véhicule exposé au soleil pendant une longue période ou sans ventilation adéquate peut provoquer des maux de tête, des vertiges ou des nausées.
- Activer le mode d'entrée d'air frais ou ouvrez les vitres périodiquement pour ventiler l'air à l'intérieur du véhicule pour préserver la santé des passagers et de créer un environnement agréable.

#### Fonction de protection du système (réponse retardée de la pédale d'accélérateur)

- Ne pas appuyer sur la pédale de frein en même temps que sur la pédale d'accélérateur. Cela pourrait affecter le système de conduite du véhicule et la réponse de la pédale d'accélérateur pourrait être retardée.
- Ce phénomène est du au module de protection du système de propulsion du véhicule. Pour éviter cela, appuyer et relâcher la pédale d'accélérateur quand la pédale de frein n'est pas utilisée.

#### Placement de l'extincteur

- Un extincteur est un élément essentiel pour une extinction précoce en cas d'incendie. Il est recommandé de l'acheter dans un magasin d'appareils anti-incendie et de le placer dans le véhicule.

## Centres KGM de service agréés et partenaires de maintenance

KGM a autorisé des centres de service ou des partenaires de maintenance d'effectuer le contrôle et la réparation de ses véhicules. En utilisant d'autres centres de service ou ateliers de maintenance, les réparations sous garantie ne seront pas valables et aucune garantie ne s'appliquera pour d'éventuels problèmes.

## Précautions, après avoir constaté une batterie déchargée, pour le raccordement de l'alimentation de secours au système de la boîte noire

Si le véhicule n'est pas utilisé sur une longue période avec l'alimentation de secours connectée au système de boîte noire, la batterie du véhicule peut être déchargée.

Désactiver le système de boîte noire si le véhicule est immobilisé sur une longue période.

## Stationnement sur longue période

Ce mode permet d'éviter la décharge de la batterie du véhicule. Installez-le sur le tableau de bord et utilisez-le si nécessaire.

Pendant l'installation, la recherche de clé intelligente est arrêtée afin de minimiser la puissance et certaines fonctions sont restreintes.

## Roder correctement un véhicule neuf

Le rodage n'est pas nécessaire pour un nouveau véhicule. Toutefois, les conditions de conduite sur les premiers 1 000 km ont une incidence importante sur la vie et les performances du véhicule. Faire attention aux points suivants en roulant pendant cette période.

- Laisser le moteur atteindre sa température de fonctionnement normale avant de prendre la route.
- Ne pas accélérer, accélérer, freiner brusquement ou faire tourner le moteur au ralenti de manière excessive.
- Changer de vitesse en fonction de la vitesse à laquelle le véhicule roule.
- Ne pas couper le moteur avec la voiture en mouvement.
- Ne pas tracter une remorque au cours des 1 000 premiers kilomètres.
- Sur les 1 000 premiers kilomètres avec une remorque, ne pas rouler à plus de 80 km/h. Cela pourrait endommager le moteur ou d'autres composants par une surcharge.
- Vérifier fréquemment le niveau d'huile moteur jusqu'aux 5 000 premiers km et ajouter de l'huile si nécessaire.

## Utiliser des pièces d'origine

Toujours utiliser des pièces d'origine pour maintenir la sécurité et les meilleures performances de votre véhicule. Aucune réparation sous garantie ne sera fournie pour les problèmes de voiture causés par l'utilisation de pièces non d'origine ou adaptables.

Une pièce d'origine est reconnaissable par son hologramme et de son autocollant portant le numéro de produit.



### Attention

- **La garantie ne couvre pas les problèmes dus à l'utilisation de pièces adaptables.**
- **Le logo de la marque KGM figure sur toutes les pièces d'origine.**

## Lavage du véhicule

Après avoir conduit sur une route côtière (route salée), une route sur laquelle du chlorure de calcium a été répandu, une zone avec une fumée excessive ou du goudron ou bien une zone boueuse ou poussiéreuse ou lorsque le véhicule est couvert de sève ou d'excréments d'insectes, laver le véhicule immédiatement, la corrosion attaquer la carrosserie.

- Éviter les rayons directs du soleil et laver le véhicule à l'ombre. Si le véhicule a été garé au soleil pendant longtemps, laissez-le se refroidir suffisamment avant de le laver.
- Épousseter le véhicule avec de l'eau froide.
- Mélanger de l'eau froide et du détergent dans un seau et essuyez le véhicule de haut en bas à l'aide d'une brosse douce, d'une éponge ou d'un chiffon.
- Supprimer tout corps étranger sur la carrosserie du véhicule sans endommager la surface peinte.
- Toute surface peinte rayée ou endommagée peut provoquer de la corrosion, la réparer avec de la peinture spéciale retouche.
- Éliminer l'humidité à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Après le lavage, conduire normalement le véhicule après l'avoir conduit lentement et vérifier l'état de fonctionnement des freins.



### Attention

- Veuillez a ne pas endommager l'aileron lorsque vous nettoyez le véhicule dans une station de lavage automatique.
- Lorsque vous nettoyez les bas de caisse ou l'échappement du véhicule avec de l'eau (y compris le lavage à haute pression), ne pas endommager les capteurs ou les connecteurs connectés à l'échappement et éviter toute intrusion d'eau. Notre garantie ne s'appliquera pas pour une défaillance qui en résulterait
- Éviter de laver à l'eau quand les disques de frein sont chauds. Les disques de frein chauds peuvent être déformés ou endommagés s'ils entrent en contact avec de l'eau.
- Si possible, éviter le lavage haute pression pour garder le contrôle des performances du véhicule.
- Le lavage haute pression peut endommager les composants et les capteurs installés à l'extérieur du véhicule et sur la surface peinte des panneaux. Veuillez notamment à ne pas faire pénétrer d'eau dans les appareils électriques et les capteurs situés au bas du véhicule.
- En pratiquant par nécessité un lavage haute pression, maintenir une distance appropriée entre la buse à haute pression et le véhicule. Si les distances sont trop proches, les capteurs sur le pare-chocs risquent de mal fonctionner ou la surface peinte des panneaux peut être endommagée en raison de la pression élevée de l'eau.

- Éviter d'utiliser des brosses ou des produits abrasifs comme la laine d'acier pouvant rayer la carrosserie et le pare chocs.
- Ne pas laver le compartiment moteur avec des substances liquides comme l'eau ou la cire. Si des matières liquides s'introduisent dans le moteur par les accessoires électriques (capteurs) ou les conduits d'air situés dans le compartiment moteur, différents dispositifs électriques risquent de ne pas fonctionner correctement ou le véhicule pourrait ne pas fonctionner du tout.



## Laver les pare-chocs

- Nettoyer en essuyant les corps étrangers avec une éponge douce.
- Si de l'huile moteur ou de la graisse se trouve sur le pare chocs, L'enlever avec de l'eau savonneuse.



### Attention

- **Ne pas utiliser de cire abrasive ni de brosse pour nettoyer le pare-chocs ou la carrosserie. Cela pourrait endommager ces éléments ou la surface de la carrosserie du véhicule (surface peinte).**

## Laver les roues

Après un trajet sur des routes salines, nettoyer les roues pour éviter toute corrosion.



### Attention

- **Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, de produits à polir, de solvants, de brosses métalliques ni de brosses de lavage à grande vitesse pouvant endommager la surface des roues.**
- L'utilisation de détergents acides ou alcalins pouvant endommager la surface des roues (surface peinte), utiliser des détergents neutres pour leur nettoyage.
- L'utilisation de nettoyeurs puissants peut décolorer la surface des roues. S'assurer d'utiliser des nettoyeurs naturels. Une roue décolorée par négligence n'est pas sujette à une réparation gratuite sous garantie.

## Précautions pour le polissage du véhicule

- Avant de cirer, enlever la poussière et/ou l'humidité du véhicule.
- Mettre une petite quantité de cire sur un chiffon doux, appliquer-le uniformément sur toute la surface de la carrosserie et frottez une grande surface dans le même sens pour la lustrer.
- Après l'application de la cire, éliminer complètement les résidus de cire de la carrosserie du véhicule.



### Attention

- **Ne pas polir ni laver la carrosserie du véhicule avec de la cire abrasive. Cela pourrait endommager ces éléments ou la surface de la carrosserie du véhicule (surface peinte).**

## Nettoyage et entretien des vitres

- Nettoyer les côtés intérieur et extérieur des vitres avec un nettoyant pour vitre et un chiffon doux.
- Lors du nettoyage des vitres, ne pas endommager l'élément antibuée électrique.
- Lorsque un lavage automatique pour voitures est utilisé, la substance de revêtement (cire) incluse dans les liquides de nettoyage peut adhérer à la surface du verre et ne peut pas être enlevée facilement après séchage. Pulvériser du liquide de lave-glace et actionner les essuie-glaces deux ou trois fois pour éliminer les substances de revêtement (cire) à l'aide des substances de nettoyage incluses dans le liquide de lave-glace.
- Ne pas essuyer la surface du verre avec une serviette tachée d'huile ou de cire. Cela pourrait provoquer des vibrations et des bruits anormaux lorsque les essuie-glaces sont en marche et les pare-brise avant et arrière risquent de ne pas être balayés proprement par temps de pluie. De plus, la lumière peut se refléter surtout la nuit nuisant à la visibilité et à la sécurité de la conduite.

## Précautions en cas de pose de vitres teintées

- Le pare-brise et la lunette arrière de tous les véhicules sortant de notre usine sont teintés selon un taux spécifique de transmission de la lumière visible (TLV). Ne pas teindre les vitres du véhicule d'origine. Cela réduirait la TLV et deviendrait ainsi contrevenant à la loi.
- Une coloration excessive du pare-brise et de la lunette arrière peut réduire la visibilité de l'avant et de l'arrière la nuit ou en cas de pluie, entraînant un risque inattendu.
- Lors de la teinture du pare-brise et de la lunette arrière, ne pas laisser la solutions de la teinture pénétrer dans les appareils électriques et électroniques. Dans le cas contraire, un dysfonctionnement ou une défaillance des appareils électriques et électroniques peut survenir.
- Si le pare-brise et la lunette arrière sont modifiés ou teintés sans connaître le produit, l'élément anti buée électrique peut être endommagé par un couteau ou un outil ou par un choc électrique.
- Si le pare-brise et la lunette arrière sont recouverts ou teintés (film métallique teinté), le système Hi-Pass, le capteur de pluie et la radio risquent de ne pas fonctionner normalement.
- Ne pas teindre la partie de détection de la caméra avant. Sinon, le système concerné pourrait ne pas fonctionner correctement.

## Entretien et nettoyage de l'intérieur du véhicule

- Utiliser une serviette sèche pour un nettoyage journalier.
- Pour les résines synthétiques comme les plastiques, les nettoyer avec de l'eau tiède et du savon et les essuyer avec une serviette humide sans savon.
- Essuyer avec une serviette sèche pour sécher.
- Enlever la poussière sur les sièges et les tapis avec un aspirateur.
- Si les tapis sont tachés sérieusement, vaporiser un nettoyant et les essuyer avec un chiffon.



### Avertissement

- **Pour éviter toute brûlure ou électrocution, éteindre l'éclairage intérieur avant de nettoyer l'habitacle.**





### Attention

- En utilisant des produits chimiques pour nettoyer l'intérieur, la couleur ou la forme de l'intérieur peut changer.
- Ne pas utiliser de produits chimiques comme l'acétone, le vernis et l'eau de Javel pour nettoyer l'intérieur.
- Il est nécessaire d'entretenir les sièges en cuir tous les trois mois à l'aide d'une crème adaptée qui nourrira le cuir et évitera ainsi les craquelures. Le siège pourra ainsi conserver son aspect et son confort originaux.

## Entretien des ceintures de sécurité

- Les ceintures de sécurité doivent rester propres et sèches.
- Nettoyer les ceintures de sécurité avec du savon doux et tiède.
- Ne pas laver les ceintures à l'eau de Javel. Éviter aussi de les teindre au risque d'endommager les sangles.

## Précautions pour l'utilisation de la clé du véhicule

- Veiller à ne pas perdre une des clés.
- En cas de perte de clef, l'ensemble du jeu de clefs doit être remplacé pour empêcher un vol.
- Ne pas jeter ou laisser tomber la clé. Cela l'endommagerait. Ne pas laisser tomber la clé dans l'eau.
- Utiliser uniquement la même pile standard pour la clé et ne pas changer de polarité lors de l'insertion de la pile.

## Protection contre la corrosion

Votre véhicule est conçu pour résister à la corrosion. Lors de sa fabrication, des protections spécifiques ont été utilisées pour la plupart des composants pour préserver leur aspect, leur résistance et leur fiabilité. Certaines pièces normalement invisibles (notamment celles qui se trouvent dans le compartiment moteur et sous le véhicule) sont telles que la rouille superficielle n'affectera pas leur fiabilité. Des lors, une protection contre la corrosion n'est ni nécessaire ni utilisée pour ces pièces.

## Dégâts sur la tôle de la carrosserie

Si votre voiture est endommagée et exige une réparation ou le remplacement d'éléments de carrosserie, s'assurer que le carrossier utilise bien un produit contre la corrosion adéquat sur les pièces réparées ou remplacées. (Consultez le chapitre Dégâts aux finitions, sur la page suivante.)

## Accumulation de dépôts

Le chlorure de calcium et autres sels, les produits contre le givre, le goudron de la route, les déjections des oiseaux, les retombées des cheminées d'usine et autres corps étrangers peuvent endommager la finition des peintures. Un nettoyage rapide peut s'avérer insuffisant pour éliminer tous ces dépôts. D'autres nettoyants peuvent être nécessaires. Il s'avère parfois nécessaire d'utiliser d'autres produits de nettoyage. Avec des produits chimiques, faire attention qu'ils soient sans danger pour les surfaces peintes.

## Dégâts sur les finitions

Les fractures, rayures ou éclats profonds au niveau de la finition doivent être réparés dans les plus brefs délais. Le métal nu se corrompt rapidement, ce qui peut entraîner des frais de réparation supplémentaires. Les petits éclats et les rayures peuvent être réparés à l'aide de matériaux de retouche. Les dégâts plus importants peuvent être réparés dans l'atelier de carrosserie de votre concessionnaire.

## Entretien du bas de caisse

Les produits corrosifs utilisés pour éliminer la glace et la neige ou pour le nettoyage peuvent s'accumuler au niveau du bas de caisse. Si ces matériaux ne sont pas éliminés, la corrosion (rouille) peut apparaître au niveau des lignes de carburant, du châssis, du plancher et de la ligne d'échappement, même s'ils ont été protégés contre la corrosion. Au minimum à chaque printemps, éliminer ces produits à l'eau claire. Veillez à bien nettoyer toutes les zones où la boue et les débris sont susceptibles de s'accumuler.

Les sédiments qui s'accumulent dans les zones fermées du châssis doivent être dégagés avant le nettoyage. Si besoin, votre concessionnaire KGM pourra s'en charger.



### Attention

- Quand le moteur est lavé, les résidus de carburant, de graisse ou d'huile disparaissent. Utiliser dès lors exclusivement une station de remplissage ou faites appel à un concessionnaire KGM équipé d'un séparateur d'huile dans son installation de lavage.
- L'huile moteur, le liquide de frein, le liquide de transmission, l'antigel, les batteries et les pneus doivent être mis au rebut dans des infrastructures locales agréées. Sinon, ils peuvent également être pris en charge par le fournisseur, qui est dans l'obligation de le faire en cas de remplacement.
- Ces produits ne peuvent en aucun cas être éliminés avec les ordures ménagères ou dans les égouts.
- Nous devons tous veiller à la protection de l'environnement.
- Vous avez aussi votre rôle à jouer.
- Lorsqu'un détergent polyvalent puissant, acide ou alcalin est utilisé pour nettoyer les surfaces peintes de la carrosserie, les rétroviseurs, le pare-brise, les garnitures en plastique ou en cuir, la couleur risque de s'altérer ou de s'estomper et de la rouille pourrait faire son apparition.

- En nettoyant le pare-brise avec un chiffon imbibé d'huile ou de cire, des sons étranges risquent de survenir ou des vibrations, à la surface du pare-brise avec des essuie-glace sont actifs. Vous risquez également une perte de visibilité, des reflets la nuit ou des difficultés à éliminer la pluie. Ne pas nettoyer le pare-brise avec un chiffon imbibé d'huile ou de cire.
- L'utilisation d'un détergent abrasif pourrait endommager la peinture de votre véhicule, et notamment le pare-chocs. Ne pas polir le véhicule à l'aide d'un détergent abrasif.
- Un détergent acide ou alcalin peut endommager la surface peinte des roues en aluminium ou en alliage.
- Lorsque des produits chimiques sont utilisés pour nettoyer l'intérieur, ils peuvent changer certaines couleurs ou altérer la forme de certaines parties de l'intérieur.
- Lors du nettoyage des pièces intérieures, ne pas utiliser de produits chimiques comme l'acétone, le vernis ou l'eau de Javel.

## Mode sécurité du système

Les mesures de protection, y compris l'allumage du voyant d'avertissement du moteur et la puissance du moteur réduite, sont prises (moteur éteint dans le pire des cas) lorsqu'il y a un défaut critique dans le système ou un dysfonctionnement au niveau du système principal électrique ou de carburant. Ceci indique que le système passe en mode sécurité pour protéger le système d'entraînement du véhicule.



### Danger

- Si le mode de sécurité est actif, arrêter immédiatement le véhicule a un endroit sûr et contacter le revendeur KGM." Puis rouler lentement ou faire remorquer le véhicule chez un concessionnaire KGM ou un atelier de service autorisé conformément aux instructions du concessionnaire et faire vérifier le véhicule par un mécanicien.
- En poursuivant l'utilisation dans cet état, la conduite normale n'est plus maintenue en raison du régime moteur fixe et celui-ci peut s'arrêter. Mais plus important encore, continuer à conduire dans cet état peut endommager le système de propulsion.

## Ravitaillement de véhicules à partir de barils ou de conteneurs de stockage

Pour des raisons de sécurité (notamment en cas de réapprovisionnement en dehors des stations-service classiques), les citernes, les pompes et les tuyaux doivent être correctement mis à la terre.

De l'électricité statique peut s'accumuler en fonction des conditions atmosphériques et de la distribution, par exemple si les conduites reliées à la pompe n'ont pas été mises à la terre, notamment pour celles en plastiques.

Il est alors conseillé d'utiliser des pompes avec mises à la terre, dont les tuyaux ont été correctement mis à la terre. Les réservoirs devront quant à eux être bien reliés à la terre pendant toutes les opérations de réapprovisionnement en carburant en dehors des stations-service classiques.

## Recommandation pour le carburant

Les carburants de qualité, disponibles dans le commerce sont parfaitement adaptés. La qualité du carburant revêt une importance capitale au regard des performances du véhicule, de sa conduite et de la longévité du moteur. Les additifs contenus dans le carburant jouent un rôle important à cet égard. Il faut donc utiliser exclusivement des carburants de haute qualité.

### Moteur à essence

Un carburant avec un indice d'octane trop bas peut provoquer un pré-allumage (détonation). KGM ne peut être tenu responsable des dommages qui en résultent.

### Carburant recommandé

| Type | Essence sans plomb<br>(indice d'octane égal ou supérieur à 95) |
|------|----------------------------------------------------------------|
|------|----------------------------------------------------------------|



### Attention

- Pour connaître l'indice d'octane adapté et le type d'essence à utiliser (par ex. avec ou sans plomb), consulter votre revendeur KGM.



### Attention

Le moteur et la ligne d'échappement seront endommagés.

- Ne pas utiliser d'essence avec plomb dans un véhicule fonctionnant au carburant sans plomb.
- Utiliser un indice d'octane égal ou supérieur à celui recommandé par KGM pour votre pays.

Le non-respect de ces consignes entraîne la déchéance de la garantie.

## Ne pas utiliser de méthanol

Le carburant contenant du méthanol (alcool de bois) qui n'est pas conforme aux normes EN228 et EN590 ne doit pas être utilisé dans le ACTYON. Ce type de carburant peut réduire les performances du véhicule et endommager les composants du système d'alimentation.

La politique de garantie ne couvre pas les dommages causés au système d'alimentation en carburant ni les problèmes de performances causés par l'utilisation de méthanol ou de carburant contenant du méthanol.

## Indicateur de contrôle du moteur



Le témoin de vérification du moteur, apparaissant sur le tableau de bord, s'allume lorsque le carburant ou l'un des composants électroniques majeurs du moteur ne fonctionne pas correctement. À ce moment, la puissance motrice du moteur peut diminuer ou le moteur peut s'éteindre.

Si cela se produit, faire vérifier et réviser le véhicule par un de nos centres de service.

## Autre entretien

Après avoir roulé sur une route sur laquelle du sel (chlorure de sodium) a été épandu, laver le bas de caisse des que possible pour prévenir la rouille.

Un stationnement sur un sol enneigé peut conduire à des freins gelés. La glace réduira également la capacité de freinage du véhicule. Le cas échéant, rouler lentement en freinant souvent pour éliminer la glace. Dès que la capacité de freinage est rétablie, vous pourrez rouler normalement.



### Avertissement

- Si de la glace a figé les balais d'essuie-glace, le moteur peut être endommagé par la force supplémentaire nécessaire à leur mouvement. Éviter d'utiliser les essuie-glaces quand les balais sont gelés.
- En roulant sur une route enneigée, de la neige peut s'accumuler sous chaque passage de roue. Cette accumulation vient entraver le mouvement du volant. Veillez à éliminer fréquemment la neige qui s'accumule.

## **2. Ensembles de sécurité**

Vous pouvez vérifier les informations sur les dispositifs vous permettant de conduire le véhicule en toute sécurité et comment utiliser ces dispositifs.

Une explication est apportée pour les ceintures de sécurité, le siège de voiture pour bébé, les airbags, le système antivol et le système d'alerte.

## Ceinture de sécurité

La ceinture de sécurité est l'unité de sécurité la plus fondamentale qui protège un occupant et empêche ou réduit les blessures en cas d'accident.

En n'attachant pas ou mal la ceinture de sécurité, elle ne remplira pas son rôle correctement et le risque de blessures graves ou mortelles s'accroît.




### Avertissement

- **Tous les occupants doivent boucler leur ceinture de sécurité avant de prendre la route. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un accident mortel, en cas d'urgence ou en cas de freinage brusque.**
- **L'airbag ne peut assurer la sécurité que lorsque la ceinture de sécurité est correctement bouclée. Si l'airbag se déploie sans avoir attaché la ceinture de sécurité correctement, le risque d'être blessé par le dispositif est réel.**

## Témoin de ceinture de sécurité

Si les occupants du siège conducteur et du siège du passager avant ne bouclent pas leur ceinture de sécurité, le témoin du groupe d'instruments clignote lentement, avec un avertisseur sonore.

Le témoin de siège arrière (gauche, central et droit) allume le témoin ou sonne par l'avertisseur en fonction du statut du véhicule et de l'occupation des sièges arrière.

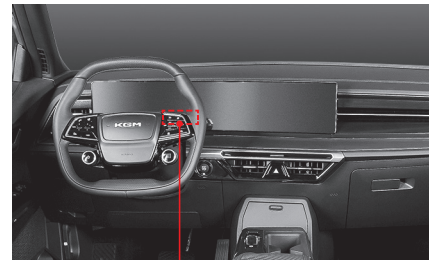

- 1 Lampe d'avertissement pour le conducteur et le passager avant
- 2 Témoin de siège arrière (gauche)
- 3 Témoin de siège arrière (central)
- 4 Témoin de siège arrière (droit)

## Rappel de ceinture du siège avant (conducteur / passager)

- Le témoin et l'avertisseur de rappel de ceinture de sécurité ne se déclenchent que lorsque le démarreur est actionné et que le moteur tourne.
- En allumant le contact ou en démarrant avec la ceinture de sécurité non attachée, l'avertisseur sonore retentit et le témoin d'avertissement clignote pendant environ 6 s. À ce stade, quand la ceinture de sécurité est bouclée, l'avertisseur sonore s'arrête et le témoin d'avertissement clignote pour le reste du temps.
- En allumant le contact ou en démarrant avec la ceinture de sécurité non attachée, l'avertisseur sonore retentit et le témoin d'avertissement clignote pendant environ 6 s.
- Si la ceinture est bouclée puis détachée sur le siège conducteur, l'avertisseur sonore retentit pendant que le témoin d'avertissement clignote pendant environ 6 s. Cependant, pour le siège du passager, le témoin et l'avertisseur ne fonctionnent pas, même si la ceinture de sécurité est bouclée puis détachée.
- En conduite à une vitesse d'environ 10 km/h ou plus, avec la ceinture de sécurité non bouclée, le témoin s'allume pendant environ 100 secondes et l'avertisseur sonore retentit. Au bout de 100 secondes, l'avertisseur sonore s'arrête et seul le voyant reste allumé.

## Rappel de la ceinture de sécurité du siège avant (passager)

- Le témoin de rappel de ceinture de sécurité et l'avertisseur sonore ne se déclenchent que lorsque le commutateur d'allumage est mis en marche ou que le moteur est démarré et qu'un passager avant est détecté.
- Le rappel de ceinture de sécurité est émis simultanément par le combiné d'instruments et le panneau de commande intégré sans bouton.
- Si vous mettez le contact ou démarrez le moteur alors qu'un passager avant n'est pas assis, seul le témoin d'alerte clignote pendant environ 6 secondes.
- Si vous mettez le contact ou démarrez le moteur sans boucler la ceinture de sécurité du passager alors que le système détecte que le siège du passager avant est occupé, l'avertisseur sonore retentit et le témoin clignote pendant environ 6 secondes. À ce moment, lorsque le siège du passager avant est détecté comme inoccupé ou que la ceinture de sécurité du passager avant est bouclée, le témoin clignote pour le reste du temps.
- Si la ceinture de sécurité n'est pas bouclée au bout de 6 secondes, le rappel de ceinture de sécurité s'active et le témoin clignote. A ce moment, lorsque le siège du passager avant est détecté comme inoccupé ou que la ceinture de sécurité du passager avant est bouclée, le témoin s'éteint immédiatement.
- Lorsqu'un passager avant est détecté alors que le contacteur d'allumage est sur la position ON, le rappel de ceinture de sécurité est activé.

## Rappel pour les ceintures de sécurité arrière (gauche / centrale / droite)\*

- Le témoin de rappel de ceinture de sécurité arrière s'allume pendant 70 secondes lorsque le démarreur est enclenché, que les places soient occupées ou non, et que l'avertisseur sonore ne retentit pas.
- Le capteur d'occupation du siège arrière reconnaît que le siège correspondant (gauche, central et droit) est occupé lorsque la ceinture de sécurité arrière est bouclée, puis détachée lorsque le démarreur est actionné.
- Si la ceinture de sécurité est bouclée lorsque le témoin s'allume pendant 70 secondes en tournant la clé de contact, le témoin correspondant s'éteint.
- Si la ceinture de sécurité arrière est bouclée puis relâchée avec un véhicule roulant de 10 km/h ou moins, le témoin correspondant reste allumé jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit bouclée. À ce stade, l'avertisseur sonore ne sonne pas.
- Si la ceinture de sécurité arrière est bouclée et relâchée dans un véhicule de 10 km/h ou plus, le témoin correspondant continue de clignoter jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit bouclée et l'avertisseur sonore retentit pendant 70 secondes.
- L'occupation des sièges arrière est réinitialisée lorsque : quand la portière arrière est ouverte et fermée avec le véhicule à l'arrêt (vitesse 0 km/h) et le démarreur actionné.

### ! Attention


- L'avertissement de ceinture de sécurité passager ne fonctionne que lorsqu'un occupant sur le siège passager avant est détecté. Quand l'occupant du siège passager avant est mal positionné ou est trop petit, l'occupant peut ne pas être détecté.
- Lorsqu'un objet est placé sur le siège passager avant, le capteur de détection d'occupant peut fonctionner et l'avertisseur de ceinture de sécurité du passager peut également fonctionner.
- Si le témoin d'avertissement ou l'avertisseur sonore persistent après avoir bouclé la ceinture de sécurité, faire vérifier et réparer le véhicule dans un centre de service autorisé de KGM.

### Remarque

- L'avertissement de ceinture de sécurité peut persister jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit bouclée en fonction du statut du véhicule.
- Quand le levier de vitesses est sur R (marche arrière) pendant au moins 1,5 seconde, l'avertissement (rappel) de ceinture de sécurité ne fonctionne pas.
- Si la vitesse du véhicule tombe en dessous de 10 km/h environ alors que le rappel de ceinture de sécurité est en service, le rappel de ceinture de sécurité est désactivé et un avertissement de ceinture de sécurité est activé.

## Boucler la ceinture de sécurité

- 1 S'asseoir bien droit sur le siège conducteur, les hanches contre le coussin de siège.
- 2 Tenir la boucle de la ceinture de sécurité et la tirer lentement dans le sens de la boucle.

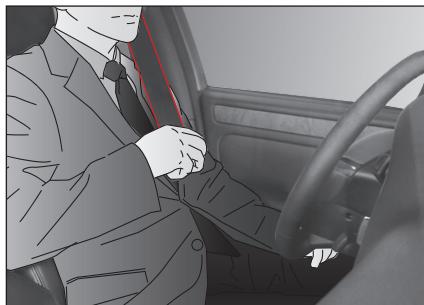


### ! Avertissement

- Portez la ceinture de sécurité de manière à ce qu'elle ne soit pas vrillée. Si la ceinture de sécurité est vrillée, elle ne peut pas répartir correctement un impact au moment d'un accident.

### Remarque

- Si la ceinture de sécurité est bloquée et ne bouge pas, la desserrer légèrement et la tirer doucement ou fermement. Dans certains cas, il faudra la tirer fermement pendant environ 2 à 3 secondes pour la faire bouger.

- 3 Avec la sangle de la ceinture verticale positionnée sur la poitrine et la sangle de la ceinture ventrale sur les hanches, insérez la boucle dans la prise femelle jusqu'au déclic.

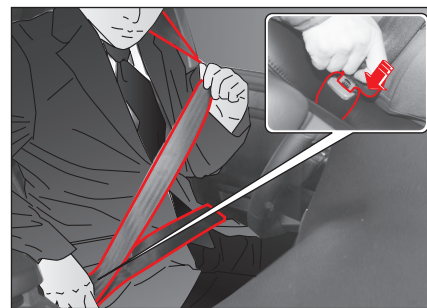


### ! Avertissement

- Attacher la ceinture de sécurité de telle manière que la sangle de la ceinture soit bien en place sur la poitrine. Si la sangle de la ceinture épaulière est placée en travers du cou, une blessure grave peut en résulter en cas d'accident.
- Positionner la ceinture aussi bas que possible, au niveau des hanches. Si la sangle abdominale est positionnée sur la région abdominale, un impact peut survenir en cas d'accident, entraînant une blessure grave.
- Tirer sur le loquet de la ceinture pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée dans la prise d'ancrage.



- 4 Régler la hauteur de la sangle de la ceinture épaulière à l'aide du dispositif de réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité, si nécessaire.
- 5 Ajuster la sangle de la ceinture sur la poitrine et les hanches pour qu'elle ne soit pas lâche.

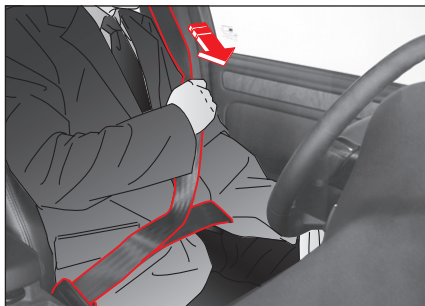


#### Avertissement

- Ne pas fixer la ceinture de sécurité plus haut que le corps ou de manière lâche. Cela risquerait de faire glisser le corps sous la ceinture de sécurité en cas d'accident, entraînant des blessures.

## Se détacher d'une ceinture de sécurité

- 1 Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur le bouton rouge de la prise d'ancrage et séparer le loquet de la boucle.

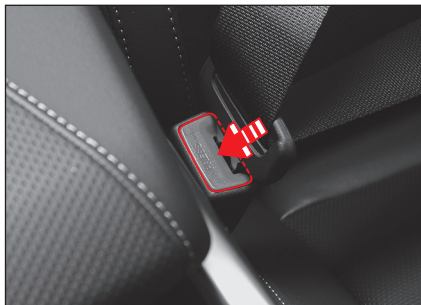

- 2 Tenir la prise d'ancrage et laisser la sangle de la ceinture s'enrouler lentement.

## Gérer la ceinture de sécurité

### Réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité avant

Le réglage de la hauteur de l'ancrage de la ceinture épaulière permet d'éviter que la ceinture de sécurité ne se positionne sur le cou.



#### Avertissement

- Ajuster la hauteur de la ceinture de sécurité avant de prendre la route.

- 1 Avec le haut du dispositif de réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité enfoncé, soulever ou abaisser le support de ceinture de sécurité.



- 2 Relâcher à la position désirée.  
Le support de ceinture de sécurité est sécurisé.

## Ceinture de sécurité de siège arrière

Si la ceinture de sécurité arrière n'est pas utilisée ou pour replier le siège arrière, l'insérer la sangle de la ceinture de sécurité dans le guide sur la paroi latérale.




### ! Attention

- Enlever d'abord le guide de la sangle pour utiliser la ceinture de sécurité. Tirer la ceinture de sécurité avec le guide de sangle inséré peut endommager le guide de sangle ou la ceinture de sécurité.



## Prise d'ancrage de la ceinture de sécurité de siège arrière

En cas de non utilisation de la ceinture de sécurité arrière, insérer la boucle dans le rangement prévu à cet effet comme indiqué sur l'image.

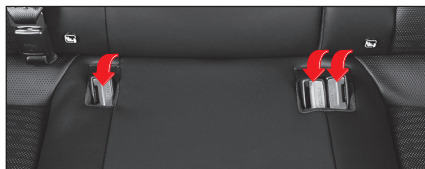

## Ceinture de sécurité centrale arrière

Toujours insérer le loquet auxiliaire dans la boucle auxiliaire si vous n'utilisez pas la ceinture de sécurité centrale arrière.

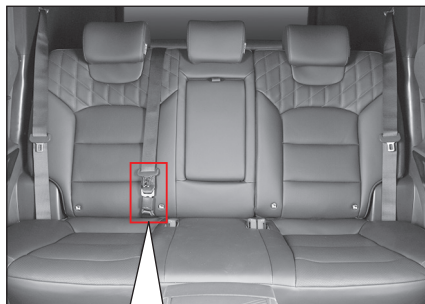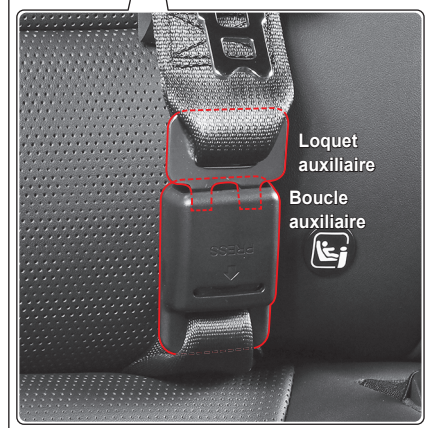

## Détacher la ceinture de sécurité centrale arrière

- 1 Appuyez sur le trou de la boucle auxiliaire (1) en utilisant la clé d'urgence.




- 2 Tenez le loquet auxiliaire (2) et laissez la ceinture de sécurité s'enrouler lentement.

### ! Avertissement

- Si le verrou auxiliaire se rétracte à grande vitesse, un passager à côté peut se blesser.
- Ne pas laisser un enfant tirer et relâcher le loquet auxiliaire à plusieurs reprises.


## Comment attacher la ceinture de sécurité (2 points) au centre sur le siège arrière

- 1 Tirez sur le pêne situé à droite du siège.

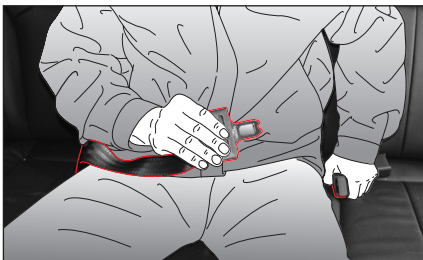


### Avertissement

- Positionnez la ceinture aussi bas que possible, au niveau des hanches. Ne la placez pas autour de votre taille. En cas d'accident, la ceinture risquerait d'exercer une pression sur l'abdomen. Cela peut occasionner d'importantes blessures internes.

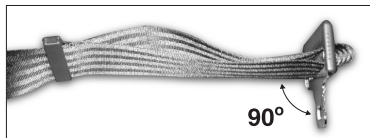

Pour l'allonger, maintenez la plaque de verrouillage en métal perpendiculairement à la ceinture et tirez sur la ceinture. Pour raccourcir, écarter l'extrémité libre de la ceinture de la plaque de verrouillage, puis tirer sur le clip pour soulager la tension.

- 2 Insérer la plaque de verrouillage en métal dans la boucle jusqu'à entendre un déclic. Positionner la ceinture aussi bas que possible sur les hanches et non sur l'abdomen.

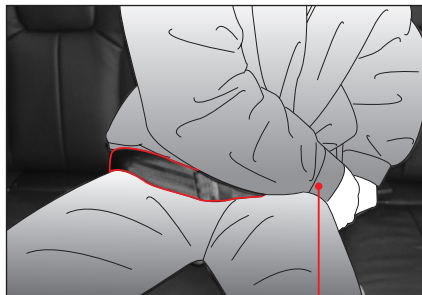


- 3 Si la ceinture est trop serrée ou trop lâche sur les hanches, réajuster la ceinture.
- 4 Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyer sur le bouton rouge de la boucle.

## Comment attacher la ceinture de sécurité (3 points) au centre sur le siège arrière


- 1 Retirer la plaque de verrouillage de l'enrouleur. Si la ceinture de sécurité est verrouillée en la tirant, la rembobiner complètement dans l'enrouleur, puis la tirer à la longueur souhaitée.



- 2 Insérer la plaque de verrouillage dans la mini boucle de droite jusqu'à entendre un déclic.

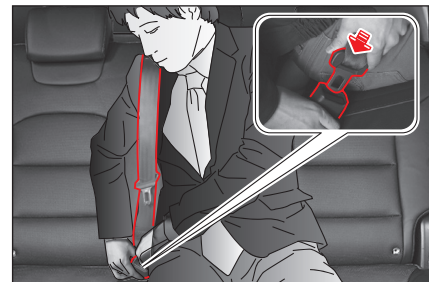

- 3 Positionnez la sangle de thorax en travers de votre corps et la sangle abdominale aussi bas que possible autour des hanches. Insérer la plaque de verrouillage dans la boucle jusqu'à entendre un déclic.
- 4 Tirer sur la plaque de verrouillage pour s'assurer qu'elle est bien verrouillée. Une ceinture mal fixée réduit considérablement la protection du passager
- 5 Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyer sur le bouton rouge de la boucle.

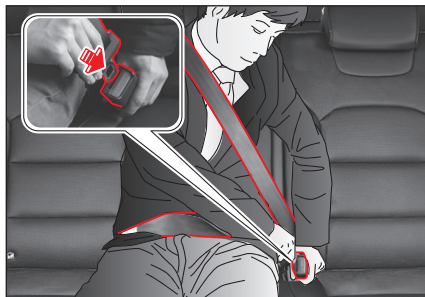

#### Avertissement

- Pour garantir son bon fonctionnement, veuillez à attacher la ceinture de sécurité dans l'ordre indiqué.
- Pour éviter que la ceinture de sécurité ne cogne contre la vitre arrière, détachez-la en la tenant.
- Cette ceinture est uniquement conçue pour le passager installé(e) au centre de la banquette arrière.
- Tirez sur la ceinture pour vérifier si le pêne est bien fixe.
- Veillez à ce que la sangle de la ceinture ne soit pas entortillée.
- Une ceinture mal attachée accroît le risque de blessure voire de décès en cas de collision.
- Ne pas positionner la ceinture de sécurité directement contre le cou ou l'abdomen.



#### Attention


- Ranger la ceinture de sécurité dans la console en cas de non utilisation.

## Prétensionneur de ceinture de sécurité et limiteur de charge

Le prétensionneur de ceinture de sécurité et le limiteur de charge sont des dispositifs qui fonctionnent en même temps que les airbags conducteur et passager avant, augmentant ainsi l'effet de sécurité de la ceinture de sécurité et de l'airbag.

### Prétensionneur

Le prétensionneur de ceinture de sécurité est une unité de protection qui tire instantanément la ceinture de sécurité sur la poitrine et les hanches de l'occupant et qui sécurise l'occupant contre le siège pour l'empêcher de rebondir en avant en cas de collision frontale violente.

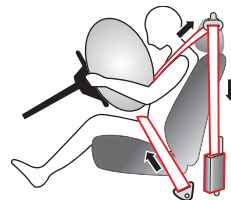


#### Danger


- Le prétensionneur de ceinture de sécurité est conçu pour ne fonctionner qu'une fois. Après son déclenchement, remplacer la ceinture de sécurité.

## Limiteur de charge

Le limiteur de charge de la ceinture de sécurité est un dispositif de protection qui libère la ceinture de sécurité juste après une collision de véhicule pour éviter une blessure secondaire due à la force de la ceinture.

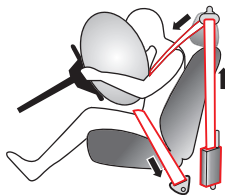

## Attacher une femme enceinte avec la ceinture de sécurité

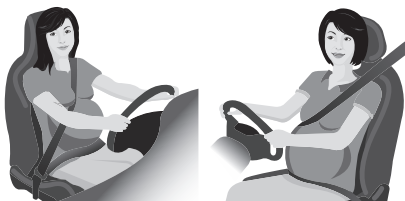

### Avertissement

- Il est dangereux pour une femme enceinte de conduire, à éviter le plus possible. En cas de nécessité, consulter un médecin pour connaître les précautions à prendre et comment attacher la ceinture de sécurité pendant la grossesse.
- Attacher la ceinture de sécurité avant de prendre la route. Si un accident se produit sans être attaché, le danger pour une femme enceinte et son enfant est réel.
- Quand une femme enceinte attache sa ceinture de sécurité, ne pas la positionner en travers de son abdomen. Si la ceinture appuie sur son abdomen, en cas de collision d'un véhicule ou d'un freinage brusque, cela peut être dangereux à la fois pour la femme enceinte et son enfant.

## Avertissements sur la ceinture de sécurité



### Avertissement

Nourrissons, petits enfants, femmes enceintes ou patients

- Le dispositif de retenue pour enfants doit être utilisé pour un bébé ou un nourrisson. Veuillez noter en particulier que la ceinture de sécurité à trois points est conçue pour une personne de plus de 140 cm.
- En cas d'arrêt soudain ou d'accident avec une femme enceinte ou une personne malade attachée, une force importante s'exerce sur l'abdomen ou d'autres parties du corps. S'assurer de consulter un médecin avant de boucler votre ceinture de sécurité.

Position et méthode pour attacher la ceinture de sécurité

- La ceinture de sécurité est conçue pour une seule personne. Deux personnes ou plus ne doivent pas porter la même ceinture de sécurité.
- Si la position des sièges est incorrecte, il est impossible de boucler correctement la ceinture de sécurité. Toujours régler la position des sièges en position normale de conduite.
- Attacher la ceinture de sécurité après avoir maintenu le siège en position verticale et avoir appuyé le dos contre le dossier du siège, la hanche contre le coussin de siège. Si la ceinture de sécurité est trop haute ou trop lâche, le corps risque de se détacher de la sangle de l'épaule ou celle ventrale, entraînant des blessures graves, voire la mort.

- Si un choc violent se produit alors que la ceinture de sécurité est attachée avec le dossier trop incliné, le corps risque de passer sous la ceinture, ce qui peut occasionner d'accrocher la ceinture autour du cou et blesser gravement.
- Si la ceinture de sécurité est positionnée en travers du cou, il peut en résulter, en cas d'accident, de graves blessures. S'assurer de porter la ceinture de sécurité à trois points avec les sangles bien en place sur la poitrine et les hanches.
- Ne pas passer le bras par-dessus la sangle de l'épaule. Cela empêche la ceinture de sécurité de bloquer efficacement le corps en cas de collision. Une blessure à la tête ou au cou peut survenir en conséquence et l'impact appliqué sur les côtes, plus faibles que l'os de l'épaule, peut occasionner une blessure grave.
- Lorsque la sangle de la ceinture thoracique est positionnée sur l'abdomen, le corps peut glisser sous la ceinture ou un impact important peut toucher l'abdomen, occasionnant une blessure grave comme une rupture intestinale.
- Si la boucle de la ceinture est insérée dans une prise d'attache autre que celle qui lui est destinée, il est possible qu'elle ne s'adapte pas correctement au corps et ne puisse donc pas le protéger correctement.
- En outre, si la sangle abdominale de la ceinture de sécurité à deux points est trop lâche ou si la ceinture de sécurité est attachée de manière incorrecte, de la même manière qu'une ceinture vrillée, une blessure mortelle peut survenir en cas d'accident.

Pas de modification de la ceinture de sécurité et pas de fixation d'accessoires illégaux

- Une ceinture de sécurité modifiée ne peut pas garantir la sécurité. Ne jamais modifier la ceinture de sécurité.
- Un bricolage inapproprié sur les dispositifs de sécurité peuvent affecter ou entraver le fonctionnement de ces dispositifs. S'assurer de les faire réparer dans un centre de service agréé KGM possédant l'expertise, les connaissances et les outils spéciaux nécessaires.
- En attachant un dispositif auxiliaire ou un accessoire à la ceinture de sécurité séparément, celle-ci risque de ne pas fonctionner normalement. Ne jamais attacher un dispositif auxiliaire ou un accessoire à la ceinture de sécurité.
- Ne pas bloquer la ceinture de sécurité pour la laisser flottante avec un clip ou une pince. Cela pourrait provoquer une blessure mortelle par l'impact secondaire en cas de collision.

Vérification et gestion de la ceinture de sécurité et de l'importance d'une conduite prudente

- Ne pas laisser de corps étrangers pénétrer dans la prise d'ancrage de la ceinture de sécurité.
- Si la ceinture de sécurité et ses composants sont endommagés, il est possible que la ceinture de sécurité ne fonctionne pas normalement. Vérifier fréquemment la ceinture de sécurité pour tout dommage et son état de fonctionnement normal. Si une anomalie est découverte, la faire réparer immédiatement dans un centre de service autorisé KGM.

- Si un choc violent intervient sur la ceinture de sécurité suite à un accident, etc., s'assurer de la faire vérifier et de la remplacer si nécessaire, même sans anomalie visible. Vérifier également et remplacer l'enrouleur et l'ancrage de la ceinture de sécurité en cas d'anomalie.
- Des précautions doivent être prises pour éviter que la ceinture de sécurité ne soit détériorée par des produits d'entretien, des huiles, des produits chimiques et en particulier de l'acide de batterie. Lors du nettoyage, essuyer soigneusement la ceinture de sécurité avec un détergent neutre et de l'eau. Remplacez la ceinture de sécurité si la sangle est effilochée, détériorée ou endommagée.
- Ne pas placer d'objet dur ou pointu dans les vêtements ou dans une poche qui pourrait entrer en contact avec la ceinture de sécurité.
- La ceinture de sécurité peut réduire le risque de blessure grave. Cependant, il ne peut pas éviter complètement les accidents mortels et les blessures. Garder cela à l'esprit et conduire prudemment.



# Dispositif de retenue pour enfant pour un bébé ou un petit enfant

Pour un enfant en bas âge ou un enfant en bas âge qui ne peut pas porter la ceinture de sécurité à trois points, le faire asseoir sur un siège arrière avec un dispositif de retenue pour bébé pour un enfant en bas âge dont la qualité est certifiée par le gouvernement.

Si le bébé ou l'enfant est assis sur le siège passager avant, il ne peut pas être protégé d'un airbag gonflé ou de tout autre impact en cas de collision avec un véhicule.



## Avertissement

### Assoir un bébé ou un enfant

- Ne jamais laisser un bébé, un enfant ou une personne âgée assis sur le siège avant. Cela risquerait de provoquer des blessures graves, voire mortelles, par le choc exercé sur le coussin gonflable avant en cas d'accident.
- Ne pas monter avec un bébé ou un petit enfant dans vos bras ou assis sur vos genoux. Cela pourrait causer des blessures mortelles au bébé ou à l'enfant en cas de collision.
- Si un occupant dont la taille est inférieure à 140 cm porte une ceinture de sécurité à trois points, celle-ci peut ne pas fonctionner complètement. Dans ce cas, installer et utiliser un dispositif de retenue pour enfants adapté à la condition physique de l'occupant.

### Installer le dispositif de retenue pour enfants

- Ne jamais installer un siège enfant orienté vers l'arrière sur un siège Protégé par un AIRBAG ACTIVÉ en face, cela peut causer de GRAVES BLESSURES ou la MORT de l'enfant.
- Utiliser un dispositif de retenue pour enfant pour un bébé ou un enfant en bas âge avec une certification et une inspection de sécurité effectuée par un organisme gouvernemental certifié. Suivre les manuels du fabricant pour l'installation et les précautions d'utilisation du dispositif de retenue pour enfants.
- Si le dispositif de retenue pour enfants destiné à un bébé ou à un enfant en bas âge n'est pas installé correctement, il peut ne pas protéger comme sa fonction le présume. Dans ce cas, il y a un risque grave en cas d'accident.
- Si le dispositif de retenue pour enfant d'un bébé ou d'un enfant en bas âge n'est pas complètement sécurisé, il peut en résulter des blessures ou le décès de celui-ci en cas de collision.
- Ne pas installer de siège pour enfant faisant face à l'arrière sur le siège avant équipé d'un airbag passager avant.
- Installer le dispositif de retenue pour enfants pour un bébé ou un petit enfant du côté gauche ou droit du siège arrière où la ceinture de sécurité à trois points est installée. S'il est installé sur le siège passager avant, le déploiement de l'airbag peut entraîner des blessures mortelles.
- Lors de l'installation du dispositif de retenue pour enfant pour bébé ou bébé sur le siège arrière d'un véhicule équipé d'un airbag rideau, l'installer aussi loin que possible de la porte. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, pour un nourrisson ou un petit enfant lorsque l'airbag rideau se déploie.
- Lorsque le dispositif de retenue pour enfants ou bébés est installé sur le siège arrière où la ceinture de sécurité à trois points est installée, veillez à ne pas la placer au niveau du cou ou du visage d'un bébé ou d'un enfant en bas âge.

### Utiliser le dispositif de retenue pour enfants

- Avec un dispositif de retenue pour enfant pour un bébé ou un enfant, observer les instructions fournies par le fabricant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures mortelles en cas d'accident.
- Après avoir installé le dispositif de retenue pour enfant ou un bébé, s'assurer de vérifier qu'il soit correctement fixé.
- S'assurer que le dispositif de retenue pour enfants est correctement fixé en le poussant ou en le tirant dans différentes directions avant d'installer le bébé ou l'enfant sur le siège auto.

### Gérer le dispositif de retenue pour enfants

- Ne pas mettre le dispositif de retenue pour enfant dans le véhicule sans l'avoir installé et sécurisé. Le siège auto, sans être fixé, pourrait rebondir et blesser les occupants en cas de freinage brusque ou d'accident.



## Attention

- Ces informations sont destinées à aider à comprendre la nécessité et l'utilisation du dispositif de retenue pour enfants pour un bébé ou un petit enfant. Utiliser ces informations à des fins de référence.
- Au moment de l'installation du dispositif de retenue pour bébé ou enfant, respecter le manuel d'utilisation fourni par le fabricant.

## Sécurité des bébés et des enfants

### Siège auto pour enfant

Les enfants qui ne peuvent utiliser les ceintures de sécurité en raison de leur petite taille doivent être correctement attachés dans un siège adapté.



#### Avertissement

- Ne pas installer de siège pour enfant faisant face à l'arrière sur le siège avant équipé d'un airbag passager avant.
- Ceci pour le risque qu'un coussin gonflable se déployant peut impacter le dispositif de retenue pour enfants faisant face vers l'arrière et le tuer.
- Utilisez uniquement un siège enfant adapté. Respectez les instructions d'installation et d'utilisation du fabricant.
- Ne portez pas votre enfant sur vos genoux lorsque vous conduisez. Vous ne parviendrez pas à résister à la pression de l'impact en cas d'accident. L'enfant risquerait de se retrouver écrasé entre le véhicule et vous.
- Rappelez-vous qu'un siège enfant laisse dans un véhicule peut devenir très chaud. Vérifiez la température de la surface du siège avant d'y installer votre enfant.
- Quand le siège enfant n'est pas utilisé, le retirer du véhicule ou l'attacher avec une ceinture pour empêcher qu'il ne bouge en cas d'arrêt brusque du véhicule ou d'accident.
- À l'installation de l'enfant dans le siège, vérifier la position des ceintures contre contre son cou.

### Tableau récapitulatif relatif à la compatibilité d'installation des sièges enfants dans différentes positions



Siège enfant orienté vers l'arrière



Siège enfant orienté vers l'avant



TYPE A



Type B

Réhausseur

| Catégorie de poids                  | Position du siège enfant                           | Passager avant |                    | Centre arrière <sup>*1)</sup> | Panneau arrière |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                     |                                                    | Airbag arrêté  | Airbag en fonction |                               |                 |
| O ~ jusqu'à 10 kg<br>(0 ~ 9 mois)   | Orientation vers l'arrière                         | U              | X                  | U                             | U               |
| O ~ jusqu'à 13 kg<br>(0 ~ 2 ans)    | Orientation vers l'arrière                         | U              | X                  | U                             | U               |
| I ~ 9 à 18 kg<br>(9 mois ~ 4 ans)   | Siège enfant orienté vers l'arrière / vers l'avant | U              | X                  | U                             | U               |
| II ~ 15 à 25 kg<br>(4 ans ~ 6 ans)  | Réhausseur                                         | U              | U                  | U                             | U               |
| II ~ 22 à 36 kg<br>(6 ans ~ 12 ans) | Réhausseur                                         | U              | U                  | U                             | U               |

\* Les dispositifs de retenue pour enfants sont classés dans les 5 groupes selon la norme ECE R44

\* 1) Ne pas installer de CRS avec pied d'appui à cette place.

#### REMARQUE :

U : Convient aux dispositifs de retenue de la catégorie « universelle » approuvés pour une utilisation dans le groupe de masse.

UF : Convient aux dispositifs de retenue de catégorie « universelle » face à la route approuvés pour une utilisation dans le groupe de masse.

L : Convient à des dispositifs de retenue pour enfants donnés dans la liste jointe. Ces SIÈGES peuvent appartenir à la catégorie « semi-universelle ».

X : Ne convient pas aux enfants du groupe de masse.



**Tableau récapitulatif relatif a la compatibilité d'installation des sièges enfants ISOFIX dans différentes positions**

| Catégorie de poids | Classe de taille | Fixation | Positions ISOFIX du véhicule |                |                 |
|--------------------|------------------|----------|------------------------------|----------------|-----------------|
|                    |                  |          | Passager avant               | Centre arrière | Panneau arrière |
| CARRYCOT           | F (1)            | ISO / L1 | X                            | X              | X               |
|                    | G (1)            | ISO / L2 | X                            | X              | X               |
| 0GROUPE 0          | JUSQU'A 10KG     | E (2)    | ISO / R1                     | X              | IL              |
| GROUPE 0+          | JUSQU'À 13KG     | E (2)    | ISO / R1                     | X              | IL              |
|                    |                  | D (2)    | ISO / R2                     | X              | IL              |
|                    |                  | C (2)    | ISO / R3                     | X              | IL              |
| GROUPE I           | 9 À 18KG         | D (2)    | ISO / R2                     | X              | IL              |
|                    |                  | C (2)    | ISO / R3                     | X              | IL              |
|                    |                  | B (3)    | ISO / F2                     | X              | IUF / IL        |
|                    |                  | B1 (3)   | ISO / F2X                    | X              | IUF / IL        |
|                    |                  | A (3)    | ISO / F3                     | X              | IUF / IL        |

**REMARQUE:** Explication des codes utilisés dans le tableau ci-dessus

IUF: Convient aux systèmes de retenue pour enfants ISOFIX de la catégorie universelle, approuvé pour une utilisation dans ce groupe de masse.

IL : Convient à des systèmes de retenue pour enfants ISOFIX particuliers figurant dans la liste ci-jointe.

Ces CRS ISOFIX sont ceux des catégories « véhicule spécifique », « restreint » ou « semi-universel ».

X : Position ISOFIX non appropriée aux systèmes de retenue pour enfants ISOFIX dans ce groupe de masse et / ou cette classe de taille.

- (1) Certains sièges pour enfants sont installés transversalement et occupent deux sièges. S'assurer que les pieds de l'enfant sont face à la porte.
- (2) Faire glisser le siège avant vers l'avant pour installer le dispositif de retenue pour enfants faisant face à l'arrière. Ensuite, faire glisser le dossier du siège avant comme indiqué dans le manuel fourni avec le dispositif de retenue pour enfants.
- (3) Avec l'utilisation d'un dispositif de retenue pour enfants faisant face à l'avant, ne pas faire glisser le siège avant vers l'arrière à plus de la moitié de la distance pour la sécurité de l'enfant. De plus, éviter de trop incliner le dossier du siège avant (max. 25 °) et de le relever aussi haut que possible.

## Tableau des informations du manuel du véhicule pour l'installation à différents sièges sur les systèmes de siège auto i-Size

| Position assise               | Systèmes de retenue pour enfants i-Size |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Passager avant côté extérieur | X                                       |
| Arrière gauche extérieur      | i-U                                     |
| Arrière droit extérieur       | i-U                                     |
| Centre arrière                | X                                       |

### Explication des codes utilisés dans le tableau ci-dessus :

- i-U : Convient aux systèmes de retenue pour enfants « universels » i-Size orientés vers l'avant et l'arrière. (position valable pour les systèmes de siège d'enfants orientés vers l'avant et vers l'arrière, approuvés en vertu de la norme ECE R129)
- i-UF : Convient uniquement aux systèmes de retenue pour enfants « universels » i-Size orientés vers l'avant.
- X : Position assise non adaptée aux systèmes de retenue pour enfants « universels » i-Size (position non valable pour les systèmes de sécurité pour enfants agréés selon la norme ECE R129)

## Liste des systèmes de retenue pour enfants universels appropriés (CRS)

Veuillez lire attentivement le manuel d'installation de votre dispositif de retenue pour enfants

| Catégorie de poids |            | Dispositif de retenue pour enfants | Caractéristiques                |
|--------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 0                  | <10 kg     | -                                  | -                               |
| 0+                 | <13 kg     | Maxi Cosi CabrioFix                | Ceinturé orienté vers l'arrière |
| I                  | 9 à 18 kg  | Römer King II LS                   | Ceinturé orienté vers l'avant   |
| II                 | 15 à 25 kg | Römer KidFIX II XP SICT            | Ceinturé orienté vers l'avant   |
| III                | 22 à 36 kg | Römer KidFIX II XP SICT            | Ceinturé orienté vers l'avant   |
|                    |            | Peg-Perego Viaggio 2 ~ 3 shuttle   |                                 |

## Liste des systèmes de retenue pour enfants universels ISOFIX appropriés (CRS)

Veuillez lire attentivement le manuel d'installation de votre dispositif de retenue pour enfants

| Catégorie de poids |            | Dispositif de retenue pour enfants | Caractéristiques                                  |
|--------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0                  | <10 kg     | -                                  | -                                                 |
| 0+                 | <13 kg     | Maxi Cosi CabrioFix & FamilyFix    | ISOFIX et support de jambe orienté vers l'arrière |
| I                  | 9 à 18 kg  | Römer Duo +                        | ISOFIX & Top Tether orienté vers l'avant          |
| II                 | 15 à 25 kg | Römer KidFIX II XP SICT            | ISOFIX et ceinturé orienté vers l'avant           |

| Catégorie de poids |            | Dispositif de retenue pour enfants | Caractéristiques                        |
|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| III                | 22 à 36 kg | Römer KidFIX II XP SICT            | ISOFIX et ceinturé orienté vers l'avant |
|                    |            | Peg-Perego Viaggio 2 ~ 3 shuttle   |                                         |

## Liste des systèmes de retenue pour enfants universels i-Size appropriés (CRS)

Veuillez lire attentivement le manuel d'installation de votre dispositif de retenue pour enfants

| Catégorie de poids            | Dispositif de retenue pour enfants | Caractéristiques                                     |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 67 cm - 105 cm ≤<br>18,5 kg   | Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix     | ISOFIX et support de jambe orienté vers l'arrière    |
| > 15 mois 105 cm ≤<br>18,5 kg |                                    | ISOFIX et support de jambe orienté vers l'avant      |
| 100 cm à 135 cm               | Besafe iZi Flex FIX i-size         | ISOFIX et jambe de force (sans protection latérales) |

## Illustration des sièges auto attachés avec la ceinture de sécurité.

### Siège pour enfants orienté vers l'avant



Sécuriser le siège auto avec la ceinture de sécurité comme illustré.



#### Attention


- Lors de l'installation d'un dispositif de retenue pour enfants, suivre les instructions fournies par le fabricant.



### Avertissement


Ne pas utiliser le siège-auto pour enfant si les critères suivants ne sont pas respectés.

Le siège-auto pourrait ne pas fonctionner correctement, entraînant de graves blessures.

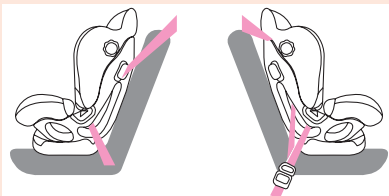

- S'assurer que la boucle de la ceinture de sécurité est bien engagée.
- S'assurer que la ceinture de sécurité n'est pas lâche ni torsadée.
- S'assurer que le socle ne se déplace pas en raison d'un jeu excessif (toutes les directions).
- L'inclinaison du dossier n'est pas possible si le siège-auto pour enfant est installé. En tentant de le faire, la ceinture de sécurité ne sera pas tendue, ce qui peut être dangereux. Régler toujours l'inclinaison du dossier avant d'installer le siège-auto pour enfant.

## Siège pour enfants tourné vers arrière

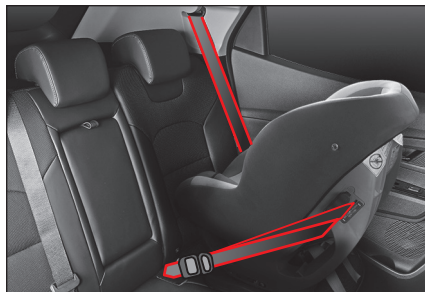

Sécuriser le siège auto avec la ceinture de sécurité comme illustré.



### Attention

- Ne jamais installer un siège enfant orienté à l'arrière sur le siège passager sans avoir désactivé l'airbag au préalable. KGM recommande d'installer les sièges enfant sur le siège arrière.


Lors de l'installation d'un dispositif de retenue pour enfants, régler l'angle du dossier du siège à votre guise.



### Avertissement

Ne pas utiliser le siège-auto pour enfant si les critères suivants ne sont pas respectés.

Le siège-auto pourrait ne pas fonctionner correctement, entraînant de graves blessures.

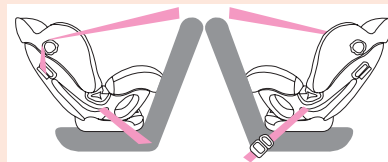


- S'assurer que la boucle de la ceinture de sécurité est bien engagée.
- S'assurer que la ceinture de sécurité n'est pas lâche ni torsadée.
- Vérifiez si l'inclinaison du dossier est réglée selon l'étape 4.
- S'assurer que le socle ne se déplace pas en raison d'un jeu excessif (toutes les directions).
- S'assurer que la ceinture de sécurité passe dans le passage de ceinture orienté vers l'arrière et est bouclée.

## Sécurisation d'un système de retenue pour enfants avec le système « ISOFIX / i-Size » et le système « Tether Anchorage »\*

Le système ISOFIX est un système d'installation normalisé pour les sièges enfants qui évite de devoir utiliser la ceinture classique d'adultes pour fixer le siège dans le véhicule.

Ce système permet une installation non seulement plus sûre et sécurisée mais également plus facile et plus rapide. Un siège ISOFIX / i-Size-seat ne peut être installé que s'il est homologué conformément aux exigences des normes ECE R44 ou ECE R129.

### Emplacements des ancrages inférieurs et de la sangle supérieure ISOFIX / i-Size

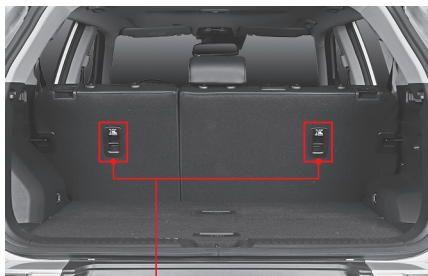

- 1 Deux ancrages inférieurs ISOFIX / i-Size sont installés au bas du dossier du siège à chaque siège côté fenêtre comme indiqué sur la figure.
- 2 Les ancrages inférieurs ISOFIX / i-Size peuvent être identifiés par le symbole apparaissant sur la surface supérieure.




- 3 Deux attaches supérieures ISOFIX / i-Size (pour les pays zone EURO) ou trois (Australie) sont installées sur la partie supérieure du dossier du siège.

### Comment utiliser l'ancrage inférieur ISOFIX / i-Size

L'ancrage inférieur ISOFIX / i-Size est exposé en écartant l'espace entre le dossier et l'assise.



- 1 Les ancrages inférieurs ISOFIX / i-Size apparaissent.

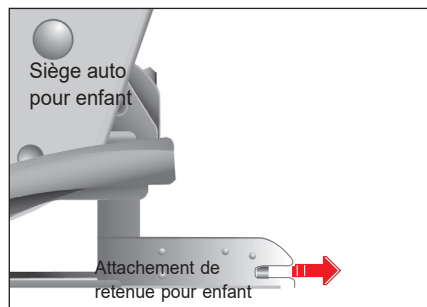

- 2 Insérer les pièces de fixation du dispositif de retenue pour enfants dans les ancrages inférieurs ISOFIX / i-Size jusqu'au déclic.
- 3 Ajuster l'angle du dossier comme souhaité.

#### **Avertissement**



- Lors de l'utilisation de l'ancrage inférieur ISOFIX / i-Size, s'assurer qu'aucune interférence ne se produit autour de la barre et que la ceinture de sécurité n'est pas bloquée.
- Basculer le dispositif de retenue pour enfants pour vérifier s'il est correctement installé. Se reporter aux instructions fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Ne pas installer le dispositif de retenue pour enfants s'il entrave le fonctionnement du siège avant.

## Comment utiliser Top Tether

- 1 Ajuster l'angle du dossier comme souhaité.



- 2 Enclencher le connecteur de la sangle supérieure du dispositif de retenue pour enfants à la sangle supérieure du dossier du siège de la deuxième rangée.
- 3 Serrez fermement le dispositif de retenue pour enfants en ajustant la sangle du connecteur d'attache supérieure.

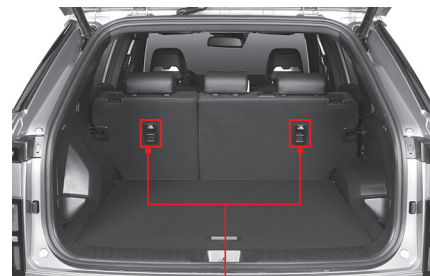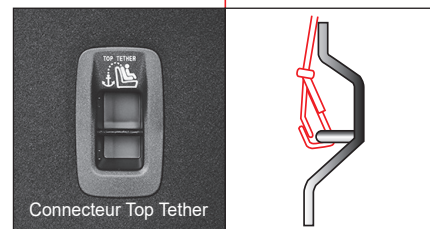

## Avertissement pour les sièges auto enfant

- **Utiliser uniquement un siège enfant homologué.**

KGM décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant d'un défaut du siège enfant.

- **Ces sièges sont régis par la norme ECE R44 ou ECE R129.**
- **Utiliser uniquement un siège enfant dont le type et la taille sont adaptés à votre enfant.**
- **Utilisez uniquement le siège enfant à l'emplacement prévu à cet effet.**
- **Les sièges enfants sont répartis en 5 catégories, en fonction de leur poids :**  
GROUPE 0 : 0 ~ 10KG  
GROUPE 0+ : 0 ~ 13KG  
GROUPE I : 9 ~ 18 kg  
GROUPE II : 15 ~ 25 kg  
GROUPE III : 22 ~ 36kg
- **Groupe 0 & 0+**  
Siège enfant orienté vers l'arrière et installé sur le siège arrière
- **Groupe I**  
Siège enfant orienté vers l'arrière ou l'avant et installé sur le siège arrière

- **Groupe II & III**

Réhausseur installé sur le siège arrière et fixé par la ceinture de sécurité

Toujours respecter les instructions d'installation et d'utilisation fournies par le fabricant du réhausseur.

- **i-Size : les sièges enfant homologués i-Size doivent répondre aux exigences de la norme ECE R129 en matière d'installation et de sécurité. Les fabricants de sièges pour enfants peuvent indiquer quels sièges sont homologués i-Size pour ce véhicule.**



### Attention

- Top Tether est le dispositif supplémentaire permettant de sécuriser le système de retenue pour enfants après l'avoir engagé par les prises d'ancrage inférieures. Par conséquent, ne pas fixer le dispositif de retenue pour enfants uniquement avec l'attache supérieure. L'augmentation de la charge peut provoquer la rupture des crochets ou des ancrages entraînant des blessures graves, voire mortelles.

- Si un dispositif de retenue pour enfants n'est pas bien fixé au véhicule et si un enfant n'est pas correctement tenu, il pourrait être gravement blessé ou tué lors d'une collision. Suivre toujours les instructions fournies par le fabricant pour l'installation.
- S'assurer que les loquets du dispositif de retenue pour enfants sont verrouillés aux loquets inférieurs. Dans ce cas, vous devez entendre un clic.
- La sangle du siège du dispositif de retenue pour enfants peut ne pas fonctionner correctement si elle est fixée ailleurs que par la sangle supérieure correctement.
- S'assurer que le dispositif de retenue pour enfants est correctement sécurisé en le faisant basculer dans des directions différentes.
- Un système de retenue pour enfants mal installé peut causer des blessures corporelles imprévues.

## Airbag\*

L'airbag est un dispositif de sécurité auxiliaire qui se gonfle instantanément en cas de collision d'un véhicule, protégeant ainsi l'occupant d'un impact.

Le système de coussin gonflable est composé du capteur de choc, du module de commande et du coussin gonflable.

Le sac gonflable fonctionne en fonction de divers facteurs, notamment la force et la direction de la collision, la force de l'objet en collision, la vitesse du véhicule et les occupants.



### Avertissement

- Le sac gonflable est un dispositif auxiliaire qui complète la fonction de protection de la ceinture de sécurité et ne peut pas remplacer celle-ci. La ceinture de sécurité doit être bouclée pendant la conduite.
- Le sac gonflable comprend des capteurs électriques et des modules de commande. Il ne fonctionne que lorsque le contacteur d'allumage est en position Marche ou que le moteur tourne.
- Le sac gonflable est installé sur la partie qui affiche « AIRBAG ». Ne pas impacter, ne pas placer d'objet dessus ne pas attacher d'accessoire sur la partie où le sac gonflable est installé. Cela pourrait provoquer des blessures graves lors du déploiement de l'airbag.
- Après 10 ans écoulés après l'installation de l'airbag, s'assurer de le vérifier dans un centre de service agréé de KGM, même sans anomalie apparente dans son système.

## Étiquette d'avertissement de l'airbag

L'étiquette d'avertissement de l'airbag indiquant le risque de dommages secondaires en cas de déploiement et des consignes de sécurité, est fixée au pare-soleil côté passager. Lire et se familiariser avec les informations de sécurité avant de prendre la route.




### Avertissement

- Le sac gonflable est un dispositif faisant exploser un type de poudre à canon l'appareil et le gonfle instantanément pour protéger l'occupant. Par conséquent, du bruit, de l'éblouissement et de la fumée se produisent à l'explosion de la poudre à canon au déploiement de l'airbag.
- L'occupant peut être brûlé pendant son déploiement de l'airbag. Dans certains cas, l'occupant peut subir des blessures comme des ecchymoses, une fracture osseuse, des griffures et des coups au visage par le coussin gonflable et à des dommages secondaires comme des éclats de verre.

## Voyant airbag ou coussins gonflables

Le témoin d'avertissement de sac gonflable s'allume quand le démarreur est actionné et il s'éteint lorsqu'il n'y a aucune anomalie dans le système à signaler.

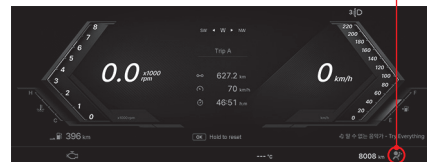

### Avertissement

- Si le témoin d'avertissement de sac gonflable reste allumé, cela indique qu'il y a une anomalie dans le système de sac gonflable ou dans le système de prétension de ceinture. Faire immédiatement vérifier le véhicule et le faire réparer dans un centre de service autorisé de KGM.




## Capteur de choc de l'airbag et son module de commande

Le véhicule est équipé de capteurs capables de détecter une collision et d'un module de contrôle du fonctionnement de l'airbag.



- ❶ Module de contrôle du sac gonflable
- ❷ Capteur d'impact frontal (type capteur G)
- ❸ Capteur d'impact latéral (type capteur de pression)
- ❹ Capteur d'impact latéral (type de capteur G)

## Configuration de l'airbag

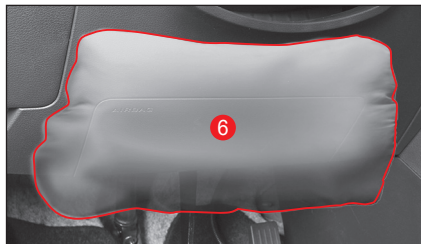

- ❶ Coussin gonflable conducteur
- ❷ Coussin gonflable frontal
- ❸ Coussin latéral rideau
- ❹ Coussin gonflable latéral avant
- ❺ Airbag latéral
- ❻ Coussin gonflable du genou conducteur

## Interrupteur Marche/Arrêt de l'airbag passager\*



Pour désactiver l'airbag du passager avant (il ne se déclenchera pas), positionner la commande de l'airbag passager sur « OFF ». Cet interrupteur est situé sur le côté droit du tableau de bord et il est visible à l'ouverture de la porte passager avant. Pour actionner cette commande, appuyer et la faire pivoter.

Position « OFF » : désactivé (ne se déclenchera pas)

Position « ON » : activé (gonflable)

## Airbag conducteur

Ce coussin gonflable protège la tête du conducteur dans une collision avant.

Le coussin gonflable conducteur est situé au centre du volant.




### Avertissement

- Le conducteur doit s'asseoir aussi loin que possible du volant autant qu'il ne soit pas gêné dans sa conduite normale. Si le conducteur est assis trop près du volant, le déploiement de l'airbag peut entraîner des blessures mortelles.
- Ne pas poser d'objet ou un accessoire ou un autocollant sur le cache de l'airbag (cache du volant). Cela pourrait empêcher le fonctionnement normal de l'airbag et augmenter le risque de blessure lors du déploiement de l'airbag.

## Coussin gonflable du genou conducteur

En cas de collision frontale, l'airbag aux genoux du conducteur fonctionne parallèlement à l'airbag du conducteur, protégeant ainsi ses genoux.

Le coussin gonflable des genoux conducteur est situé dans le tableau de bord sous le volant.

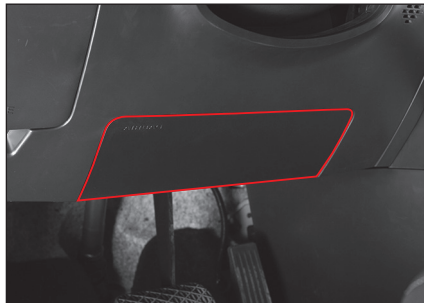

### Avertissement

- S'asseoir aussi loin que possible du tableau de bord où le coussin gonflable frontal du passager avant est installé. Si le conducteur est assis trop près du tableau de bord, le déploiement de l'airbag peut entraîner des blessures mortelles.


### Remarque

- L'airbag passager avant fonctionne en même temps que l'airbag conducteur.

## Coussin gonflable frontal

Ce coussin gonflable protège la tête du passager avant dans une collision frontale.

L'airbag passager avant est installé à l'intérieur du tableau de bord, devant le siège passager avant.

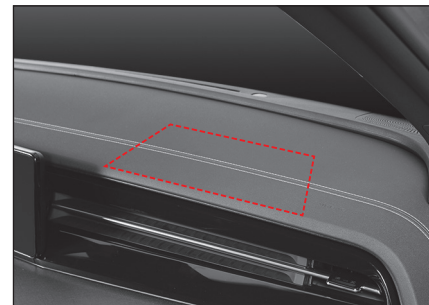

## Coussin gonflable latéral avant

Le sac gonflable latéral des sièges avant protège le côté de l'occupant du siège avant en cas de collision latérale forte pouvant déclencher le déploiement de l'airbag.

Le coussin gonflable latéral du siège avant est monté sur le côté du dossier conducteur et du dossier passager.



### Avertissement

- Ne pas suspendre de vêtements ou d'accessoires et n'utilisez pas de couvre-sièges sur les sièges où l'airbag latéral est monté.
- Ne pas impacter la zone où est installé le capteur de détection de collision du coussin gonflable latéral (partie inférieure du montant B). Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'airbag latéral.

## Airbag latéral

En cas de collision latérale, l'airbag latéral se déploie entre le passager et le conducteur pour éviter que les passagers ne soient blessés par une collision physique entre eux.



### Avertissement

- N'utilisez pas de housses de siège et n'accrochez pas de vêtements/ accessoires sur les sièges équipés d'un airbag latéral.
- Ne pas appliquer de choc dans la zone où est installé le capteur de détection de collision pour l'airbag latéral arrière (partie inférieure du pilier B). Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'airbag latéral.

## Coussin latéral rideau

L'airbag rideau protège la tête des occupants des sièges avant et arrière en cas de collision latérale forte pouvant déclencher son déploiement.

L'airbag rideau est monté sur le pavillon au-dessus des portes avant et arrière des deux côtés.



### Avertissement

- Ne pas impacter le capteur d'impact du sac gonflable rideau (partie inférieure du montant B). Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'airbag rideau.
- Ne pas claquer la porte. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'airbag.


#### Remarque

- Les airbags latéraux et les airbags rideaux fonctionnent en même temps en cas de collision latérale, mais les airbags latéraux gauche et droit et les airbags rideaux fonctionnent indépendamment.

## Cas où l'airbag ne se déploie pas

L'airbag ne se déploie pas dans tous les accidents de type collision. L'airbag ne peut pas se gonfler dans les cas suivants :


### En cas de légère collision

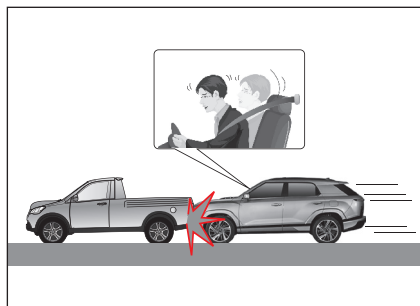

L'airbag peut ne pas se gonfler en cas de légère collision, quand le capteur de détection de collision ne peut pas la détecter ou si l'intensité de la collision est faible.


Dans un tel cas, la ceinture de sécurité peut fournir une protection suffisante et le fonctionnement du sac gonflable peut au contraire causer des dommages secondaires à l'occupant comme une brûlure ou une blessure.

### En cas de collision par l'arrière

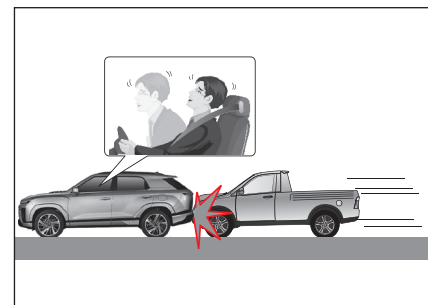

En cas de collision arrière par un autre véhicule, la carrosserie des occupants recule, l'airbag ne peut donc pas assurer une protection suffisante, même s'il se déploie. Dans ce cas, l'airbag peut ne pas se déployer.


## En cas de collision latérale

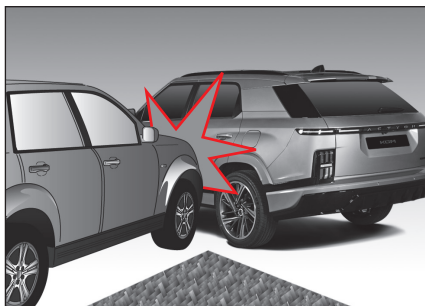

En cas de collision latérale, les occupants ne peuvent pas être protégés par les airbags avant, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas se déployer.

Cependant, les airbags rideaux et les airbags latéraux fonctionnent en fonction de la force de l'impact en cas de collision latérale, protégeant ainsi les occupants des sièges avant.

## En cas de collision diagonale

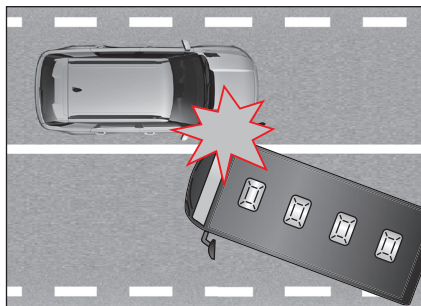


Étant donné que l'impact d'une collision dans la diagonale est plus faible que l'impact d'une collision à l'avant ou sur le côté, l'airbag peut ne pas se déployer.

## En cas de collision avec un objet étroit




En cas de collision avec un objet étroit, comme un lampadaire, un poteau électrique ou un arbre, le degré d'impact appliqué au capteur peut ne pas être suffisant. Par conséquent, l'airbag peut ne pas se déployer.

### Si le véhicule passe sous un autre véhicule

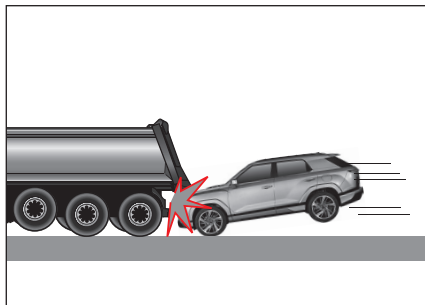

Généralement, la plupart des conducteurs appliquent un freinage brusque en cas d'accident, de sorte que la partie avant du véhicule s'abaisse. Par conséquent, le véhicule s'encastre sous le véhicule adverse contre un véhicule de grande taille comme un bus ou un camion. Dans ce cas, l'airbag peut ne pas se déployer.

### En cas d'accident avec retournement ou tonneau

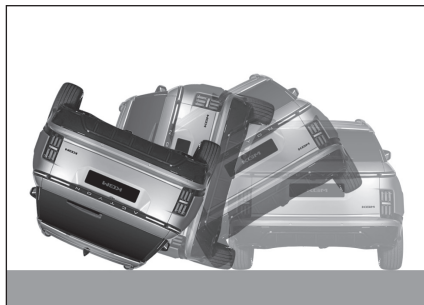

Si le véhicule se retourne ou se renverse, l'occupant ne peut être entièrement protégé par le seul sac gonflable. Dans ce cas, l'airbag peut ne pas se déployer.

Toutefois, l'airbag rideau ou l'airbag latéral peuvent se déployer en fonction de la force d'impact appliquée sur le côté lorsque le véhicule se retourne.

### Blessure secondaire occasionnée par le déploiement de l'airbag



Si le module de contrôle de l'airbag détecte l'impact pendant un accident, il transmet le signal afin de déployer l'airbag. Ce signal déclenche l'explosion de la poudre, contenue dans le module de l'airbag qui se déploie en un temps minime afin de protéger les passagers. L'airbag se déclenche dans un bruit sourd et une lumière éblouissante, provoquant également de la fumée. Le déploiement de l'airbag peut vous exposer à des risques de blessures secondaires, telles que des écorchures, des hématomes, des brûlures ou des blessures provoquées par du verre brisé.

## Autres cas

### Cas où les airbags conducteur / passager avant ne se déploient pas

- Lorsque le témoin d'avertissement de sac gonflable est allumé
- Lorsqu'un impact intervient sur le dessus du capot moteur par une chute de pierre, etc.
- Lorsque le véhicule tombe dans un fossé de drainage ou une flaque

### Cas où les airbags latéraux ou rideaux ne se déploient pas

- Lorsque le témoin d'avertissement de sac gonflable est allumé
- En cas de collision avant ou arrière
- Lorsque le véhicule bascule ou se retourne dans le sens latéral avec un degré d'impact modéré

## Avertissements pour l'airbag



### Avertissement

#### Assoir un bébé ou un enfant

- Ne pas laisser un bébé ou un petit enfant s'asseoir sur le siège passager avant ni monter avec un bébé ou un petit enfant dans vos bras. Le bébé ou le petit enfant et vous pourriez être gravement blessés ou tués lors du déploiement de l'airbag.
- Ne pas installer de dispositif de retenue pour enfant pour un bébé ou un petit enfant sur le siège passager avant. Si l'airbag se déploie, le bébé ou le petit enfant peut être gravement blessé ou tué à la suite de l'impact.
- Lors de l'installation du dispositif de retenue pour enfant ou bébé sur le siège arrière d'un véhicule équipé d'un airbag rideau, l'installer aussi loin que possible de la porte. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, pour un nourrisson ou un petit enfant lorsque l'airbag rideau se déploie.

### Conduite et position de conduite

- Ne tenir le volant que pendant la conduite effective. Cela garantit que l'airbag se déploie complètement en fonction.
- Ne pas s'appuyer contre le volant et ne pas maintenir les bras croisés en forme de X. De graves blessures peuvent être occasionnées en cas de problème dans le fonctionnement de l'airbag ou lorsque celui-ci se déploie.
- Ne pas conduire en se penchant en avant ou ne pas trop s'approcher du volant. L'airbag peut heurter l'occupant et le blesser gravement à la tête et au cou ou même de le tuer avant qu'il ne se déploie complètement.
- Avec une ceinture de sécurité en position instable ou mise sur le côté, l'airbag ne peut pas fournir une protection suffisante. L'airbag peut même occasionner de sérieuses blessures.
- Ne pas placer les pieds ou les mains sur le tableau de bord. Cela augmente le risque d'être gravement blessé au déploiement de l'airbag.
- Ne pas s'appuyer contre la porte et ne pas passer le bras par la fenêtre. Cela augmente le risque d'être gravement blessé au déploiement de l'airbag rideau.

### Manipulation de l'airbag

- Ne pas impacter les dispositifs liés aux sacs gonflables, notamment le volant, la partie où celui-ci est installé, les câbles et le système de prétension de la ceinture de sécurité. Cela augmente le risque d'être gravement blessé au déploiement soudain de l'airbag.
- Ne pas impacter le dossier du siège où l'airbag latéral est installé. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'airbag latéral.
- Ne pas claquer la porte en la fermant. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'airbag rideau ou de l'airbag frontal.
- Ne placer aucun objet entre le sac gonflable et l'occupant. Cela pourrait entraver le fonctionnement de l'airbag et occasionner des blessures par cet objet lors du déploiement de l'airbag.
- Une fois l'airbag et le prétensionneur de ceinture de sécurité activés, leurs composants respectifs deviennent très chauds. Ne jamais toucher ces composants tant qu'ils ne sont pas refroidis.

### Fonctionnement de l'airbag

- L'airbag est un dispositif qui protège la vie d'un passager d'un accident soudain. Il se gonfle à grande vitesse à l'aide d'un gaz chaud. L'occupant peut subir des blessures telles qu'une brûlure, une griffure ou des ecchymoses selon les circonstances au moment du déploiement de l'airbag.
- Un bruit fort, de la poussière, de la fumée ou des gaz qui se produisent lorsque l'airbag ou le prétensionneur de ceinture de sécurité est activé, est normal.
- Les gaz générés lors du fonctionnement de l'airbag ou du prétensionneur de ceinture de sécurité ne sont pas toxiques, mais si la peau, les yeux ou le nez sont irrités, les nettoyer à l'eau claire. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Une attention particulière se portera sur le pare-brise ou les vitres latérales peuvent se briser par l'impact suite au déploiement l'airbag de siège avant ou de rideau.

### Ne pas modifier l'airbag ou changer sa structure


- Ne pas modifier ou changer la structure des dispositifs liés aux sacs gonflables, y compris le volant, la partie où celui-ci est installé ou les câbles. Ne pas contrôler un circuit associé à un airbag avec un testeur. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou une panne du système des airbags entraînant des blessures corporelles et des dommages matériels.
- Ne pas remplacer le volant par un produit qui ne soit pas une pièce d'origine KGM. Cela risquerait d'empêcher le fonctionnement normal de l'airbag dans le volant.



# Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)\*

Le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) est un dispositif de sécurité auxiliaire qui détecte si la pression des pneus est anormalement élevée ou trop basse et informe le conducteur pour éviter un accident pouvant survenir en conséquence.

- Le voyant d'avertissement TPMS (⚠) s'allume si la pression des pneus est anormale.
- De plus, s'il y a une anomalie dans le système de surveillance de la pression des pneus (y compris le capteur), le voyant d'avertissement TPMS (⚠) clignote et reste allumé.

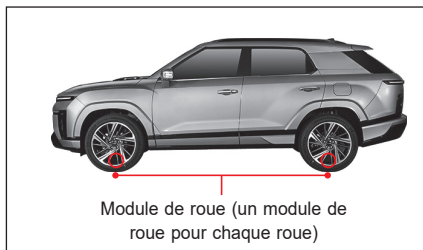

Le dispositif de contrôle électronique du TPMS reçoit diverses données, notamment la pression et la température des pneus, à partir du module de roue monté sur chaque roue et les affiche sur l'instrumentation.

- Bonne pression des pneus: 34 psi, 2,3 bar
- La pression appropriée des pneus est la valeur mesurée à la température ambiante (20 °C) avec un véhicule vide quand les pneus ont été refroidis correctement.

## Remarque


- Si le véhicule roule à une vitesse de 20 km/h ou plus après le démarrage du moteur, la pression des pneus est détectée dans les 5 minutes, mais peut varier légèrement en fonction du système. Si la pression des pneus n'est pas détectée, "—" sera affiché.



## Attention

- La pression des pneus affichés sur le groupe d'instrumentation peut changer par divers facteurs environnementaux, y compris le statut de conduite du véhicule, le nombre d'occupants et l'état de la pression d'air dans les pneus.
- Quand l'air est injecté dans un pneu, de l'air à différente température est mélangé, de sorte que la pression du pneu peut être modifiée jusqu'à ce qu'un équilibre de température soit atteint.

## Vérification de la pression des pneus

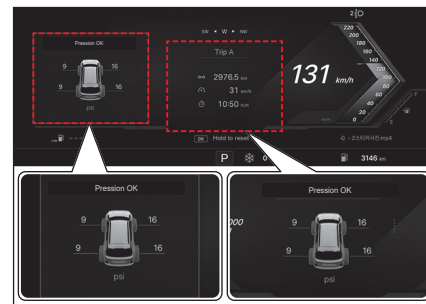

En sélectionnant Statut TPMS dans le menu principal du combiné d'instruments, toutes les pressions des pneus peuvent être vérifiées à l'écran du combiné d'instruments.

## Si la pression des pneus ou le TPMS semble anormal



Si la pression des pneus ou le système de surveillance de la pression des pneus est anormal, le témoin lumineux TPMS clignote ou s'allume.

- Pression anormale des pneus (bas/plat): Le voyant TPMS reste allumé.
- Système de surveillance de la pression anormale des pneus (y compris le capteur): Le témoin lumineux TPMS clignote pendant environ 70 secondes et reste allumé.



### Avertissement


- Si le voyant TPMS s'allume dans le combiné d'instruments, la pression des pneus est insuffisante, excessive ou inégale. Assurez-vous de garer votre véhicule en lieu sûr et de vérifier la pression des pneus.
- Si le voyant TPMS reste allumé après avoir vérifié la pression des pneus, démarré le moteur et avoir conduit le véhicule pendant plus de 10 minutes à une vitesse supérieure à 20 km/h, faites vérifier et entretenir votre véhicule dans un centre de service agréé KGM.
- Un pneu endommagé soudainement en raison d'un facteur externe, un clou ou un débris sur la route, etc., ne peut pas être détecté immédiatement. Si le véhicule devient instable en roulant, ralentir, déplacer le véhicule dans un endroit sûr et le vérifier.
- Ne pas modifier ou personnaliser le véhicule de manière à entraver le fonctionnement du système TPMS.
- Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser des roues d'origine équipées du capteur de surveillance de pression des pneus.




### Attention

- Réglez la pression des pneus à froids (ne pas rouler pendant 2 ou 3 heures).
- Même si la pression des pneus a été ajustée à une pression appropriée, le voyant lumineux (!) TPMS peut s'allumer en raison d'une différence dans la température interne des pneus et la température de l'air. C'est le phénomène que la pression des pneus baisse proportionnellement à la température et cela n'indique pas que le TPMS est anormal.
- En cas de nécessité d'utilisation du véhicule pendant la stabilisation de la température ambiante ou qu'elle baisse rapidement, vérifier et ajuster la pression des pneus à la pression de gonflage prescrite avant de rouler.
- Pour une conduite en toute sécurité, vérifier régulièrement la pression des pneus sans se fier au système TPMS.

# Affichage de l'état du TPMS sur le combiné d'instruments
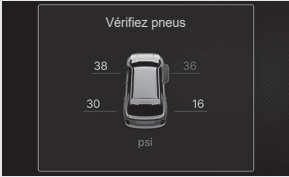
| Article                       | Informations sur l'ordinateur de voyage                                                                                                                                                                                                                                                            | Pop-up                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conditions de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pression des pneus bonne (OK) |  The dashboard display shows a top-down view of a car with the text 'Pression OK' at the top. The word 'psi' is at the bottom. The numbers 9 and 16 are displayed on the left and right sides of the car.         |  The pop-up display shows a top-down view of a car with the text 'Pression OK' at the top. The word 'psi' is at the bottom. The numbers 9 and 16 are displayed on the left and right sides of the car. | <ul style="list-style-type: none"><li>Affiché quand la pression des pneus est normale.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pression basse                |  The dashboard display shows a top-down view of a car with the text 'Pression des pneus' at the top. The word 'psi' is at the bottom. The numbers -- and -- are displayed on the left and right sides of the car. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Afin de détecter si la pression des pneus est normale ou insuffisante, chaque roue doit être convenablement équipée d'un module de roue du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS). Lorsque le démarreur est allumé (ON), la communication normale de l'ECU TPMS et du module de roue TPMS nécessite quelques secondes, le temps durant lequel chaque état est affiché.</li></ul> |
|                               |  The dashboard display shows a top-down view of a car with the text 'Pression basse' at the top. The word 'psi' is at the bottom. The numbers 38, 36, 30, and 16 are displayed around the car.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Il s'affiche lorsque la pression des pneus est insuffisante au point de devoir être contrôlée (environ 20 % de moins que la pression des pneus spécifiée). L'indicateur de pression du pneu correspondant clignote (alternant blanc et rouge) et le voyant TPMS s'allume.</li></ul>                                                                                                               |
| Vérifier les pneus            |  The dashboard display shows a top-down view of a car with the text 'Vérifiez pneus' at the top. The word 'psi' is at the bottom. The numbers 38, 36, 30, and 16 are displayed around the car.                   |  The pop-up display shows a top-down view of a car with the text 'Vérifiez pneus' at the top. The word 'psi' is at the bottom. The numbers 38, 36, 30, and 16 are displayed around the car.           | <ul style="list-style-type: none"><li>Il s'affiche lorsque la pression des pneus est insuffisante au point qu'elle doit être vérifiée (environ 23,9 psi ou moins). L'indicateur de pression du pneu correspondant clignote (alternant blanc et rouge) et le voyant TPMS s'allume.</li></ul>                                                                                                                                             |
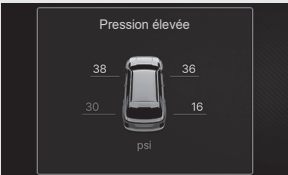
| Article                     | Informations sur l'ordinateur de voyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pop-up                                                                            | Conditions de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pneu à plat                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il s'affiche lorsque la pression des pneus diminue fortement ou en cas de crevaison. L'indicateur de pression du pneu correspondant clignote (alternant blanc et rouge) et le voyant TPMS s'allume.</li> </ul> |
| Pression haute              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il s'affiche lorsque la pression des pneus est excessive. L'indicateur de pression du pneu correspondant clignote (alternativement blanc et rouge).</li> </ul>                                                 |
| Déséquilibre de la pression |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la pression des pneus gauche/droite diffère de plus de 5 psi, le témoin de pression des pneus correspondant clignote (alternativement blanc et orange).</li> </ul>                                          |
| Remarque                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si une certaine pression du pneu est indiquée par un «-» alors que les autres pressions sont affichées normalement, le module de roue TPMS du pneu concerné peut s'afficher anormalement. Faire immédiatement vérifier le véhicule et le faire réparer dans un centre de service autorisé de KGM.</li> <li>Si toutes les pressions de pneu sont affichées comme "--", il est possible que deux ou plusieurs modules de roue TPMS soient défectueux ou que la communication avec l'ECU ait échoué. Dans ce cas, faites immédiatement contrôler et réviser le véhicule par un concessionnaire KGM ou un centre de service agréé KGM.</li> </ul> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Lorsque la pression des pneus est basse

Lorsqu'un pneu à basse pression est détecté, le voyant TPMS () s'allume et la position du pneu à basse pression est indiquée sur le tableau de bord.

Dans un tel cas, ralentir, amener le véhicule dans un centre de service autorisé KGM et faire vérifier le véhicule.



### Attention

- En roulant en permanence avec une pression de pneu basse, la durée de vie des pneus, la force motrice du véhicule, la force de freinage et la consommation de carburant du véhicule peuvent diminuer.
- En cas d'impossibilité d'amener le véhicule dans un centre de service après-vente agréé KGM, ajouter de l'air au pneu avec le kit d'entretien pour la réparation.

☞ Fait référence à "Gonfler un pneu"(p.5-15)

## Après avoir permuté les roues

Après avoir permuté les roues, le système TPMS définit la position de chaque roue et pneu.

Si le véhicule roule à une vitesse de 20 km/h ou plus, le système se remet à 0 dans les 5 minutes, mais peut varier légèrement en fonction de son statut.

☞ Fait référence à "Permutation des roues"(p.6-36)



### Avertissement

- En remplaçant un pneu contenant de l'anti crevaisson pour la réparation du pneu, s'assurer que l'extérieur du capteur TPMS et que le TPMS soient contrôlés pour un fonctionnement normal dans un centre de service autorisé KGM.



### Attention

- Si vous avez permuté les pneus ou remplacé un module de roue comprenant le capteur de détection de pression des pneus, il se peut que la position des pneus ne soit pas reconnue correctement au début de la conduite, de sorte que la pression des pneus précédente puisse s'afficher ou que le voyant d'avertissement TPMS () s'allume. Il s'agit d'un état temporaire qui n'est pas un échec.
- Le temps nécessaire de réinitialiser la position du pneu peut varier en fonction des conditions de conduite du véhicule.

## Précautions pour le TPMS



### Attention

- Si une roue sans module de roue (capteur de détection de pression des pneus) est installée sur le véhicule, le voyant d'avertissement TPMS s'allume et le TPMS ne fonctionne pas.
- Ne pas trop se fier au TPMS et s'assurer de vérifier la pression des pneus avant de rouler.
- Le TPMS fonctionne en communiquant avec le module de roue par liaison sans fil. Par conséquent, si un dispositif électronique, comme un détecteur de radar mobile pouvant créer des interférences radio, est installé sur le véhicule, le TPMS risque de ne pas fonctionner normalement.
- Dans une zone où il y a un fort champ électromagnétique (postes de police, bureaux gouvernementaux, stations de radiodiffusion, installations militaires, tours de transmission, etc.), le TPMS peut tomber en panne et le voyant d'avertissement TPMS (⚠) peut s'allumer.

- Si un objet est coincé dans l'émetteur fixé aux roues pendant la conduite sur une route boueuse ou enneigée, la communication avec le récepteur du véhicule est perturbée, des interférences radio se produisent en raison de fortes ondes externes ou si un objet métallique se trouve à proximité de l'écran TPMS, la pression des pneus peut s'afficher avec un retard ou ne pas s'afficher normalement.
- Equipé de chaînes à neige, elles peuvent entraver la communication entre le module de roue et l'antenne, ce qui pourrait empêcher le TPMS de fonctionner normalement. Cependant, cela ne nuit pas au fonctionnement du véhicule.
- Lorsque de l'air est injecté dans un pneu, la pression du pneu affichée sur le dispositif d'injection d'air peut être différente de la pression du pneu affichée sur le TPMS. Cette différence est due à des facteurs comme le statut du véhicule, le nombre d'occupants dans le véhicule et l'état de l'injection d'air dans le pneu. Ceci n'indique pas la défaillance du système TPMS.

- Faire attention de ne pas endommager le module de roue lors du remplacement des pneus. Si le module de roue subit un choc ou est endommagé lors du remplacement des pneus, la fonction de détection de pression des pneus ne fonctionne pas.
- Si vos pneus sont remplacés dans un magasin de pneus autre qu'un centre de service autorisé de KGM, s'assurer que le TPMS est bien fixé aux roues.
- La durée de vie de la batterie dans le capteur de pression (capteur de roue) peut être réduite si des anomalies comme le contrôle de la pression des pneus, une pression basse ou haute et le déséquilibre de pression, se produisent fréquemment.

## Système d'immobilisation du véhicule\*

Le système d'immobilisation est un système antivol du véhicule qui empêche de démarrer le moteur sans utiliser la clé correspondante au véhicule.

Le moteur ne peut être démarré que lorsque le code du transpondeur intégré dans la clé intelligente (rekes key) a été authentifié en le comparant au code de l'unité de contrôle du moteur.





### Attention

- Le système d'immobilisation ne peut en aucun cas être retiré du véhicule. Par le retrait ou l'endommagement du système d'immobilisation de manière arbitraire, le moteur ne pourra démarrer. Ne jamais enlever, endommager ou modifier le système d'immobilisation.
- Le système d'immobilisation ne doit être réparé que par un technicien agréé dans un centre de service autorisé KGM.
- Quand le code du transpondeur est supprimé ou qu'une clé supplémentaire est enregistrée, observer et vérifier en personne le processus.
- N'installez pas d'accessoire métallique à proximité de la clé intelligente (rekes key) ou du commutateur d'allumage. Cet accessoire modifie le signal transmis au contacteur d'allumage, l'empêchant ainsi de démarrer le moteur.
- Ne laissez pas tomber la clé intelligente (rekes key) et ne la soumettez pas à des chocs. Cela pourrait endommager le transpondeur.
- Ne pas modifier le véhicule volontairement pour installer un dispositif de démarrage à distance. Cela pourrait occasionner un problème de démarrage du moteur ou un accident mortel.

## Voyant d'alerte de la clé intelligente et du système d'immobilisation

Si le système d'immobilisation ou de clé intelligente est anormal, le voyant d'avertissement d'immobilisation / de clé intelligente clignotera.

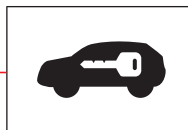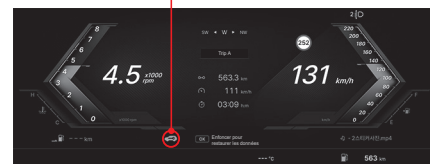

### Remarque

- Le temps de communication entre le transpondeur et l'unité de contrôle moteur varie selon les cas. Si le temps de communication est court, le témoin peut ne pas s'allumer.

## Si le moteur ne démarre pas

En cas d'erreur de communication entre le transpondeur et l'unité de commande du moteur due à un défaut interne du système ou à un obstacle de communication externe, le moteur ne démarrera pas.

Dans ce cas, le voyant d'antidémarrage clignotera.

Il est possible de ne pas pouvoir démarrer le moteur dans un véhicule équipé du système d'immobilisation, dans les cas suivants :

- Lorsque deux ou plusieurs clés intelligentes entrent en contact et sont utilisées
- Lorsque les clés intelligentes sont utilisées à proximité d'un appareil qui envoie ou reçoit des champs ou des ondes électromagnétiques
- Quand les clés intelligentes sont utilisées à proximité d'appareils électriques ou électroniques comme des appareils d'éclairage, des clés de sécurité ou des cartes de sécurité
- Quand les clés intelligentes sont utilisées à proximité d'un porte-clés, d'un aimant, d'un objet métallique ou d'une batterie
- Quand le moteur démarre avant la fin du temps de préchauffage du moteur



### Attention

- **VLe moteur peut ne pas démarrer en raison d'un facteur externe (chaîne principale, aimant, etc.) ou d'un démarrage précoce avant le préchauffage du moteur, ce qui pourrait entraîner une défaillance de la communication avec l'antidémarrage. Dans ce cas, éliminer le facteur l'empêchant de démarrer, placer la clé intelligente en dehors de la plage de fonctionnement de l'antenne pendant environ 10 secondes ou plus, puis redémarrer.**
- **Si le voyant d'immobilisation / clé intelligente clignote et le moteur ne démarre toujours pas une fois le facteur externe éliminé, faire vérifier le véhicule et le faire réparer par un centre de service autorisé KGM.**

## Quand le transpondeur est endommagé

Le moteur ne démarrera pas avec une clé dont le transpondeur est endommagé. Dans ce cas, remplacer la clé intelligente par une nouvelle clé et enregistrer le code correspondant sur l'unité de commande du moteur.

## Quand la clé est égarée

Quand la clé du véhicule est égarée, le code de transpondeur de la clé perdue et enregistrée sur l'unité de commande du moteur doit être supprimé.

Faire en sorte que les centres de service agréés KGM interviennent pour empêcher le vol de véhicule par une clé perdue.



## Système de dissuasion de vol

Le système antivol est un dispositif qui empêche le vol du véhicule en activant l'alarme antivol lorsque la porte, le hayon ou le capot du moteur est ouvert en mode Marche.

### Entrer en mode de surveillance du vol

En appuyant sur le bouton de verrouillage de portière (y compris le bouton de verrouillage / déverrouillage de portière situé à l'extérieur des portières avant) de la clé à distance ou de la clé intelligente alors que toutes les portières, le hayon et le capot moteur sont fermés, le système passe en mode de surveillance antivol.

- Quand le système passe en mode de surveillance antivol, le voyant clignote deux fois et l'avertisseur sonore retentit une fois.
- **Clé de contrôle à distance** : Quand le système antivol est armé, les feux de détresse clignotent deux fois. Toutefois, en appuyant à nouveau sur cette touche dans les 4 secondes qui suivent, les feux de détresse clignotent deux fois et le signal sonore retentit une fois.
- **Clé intelligente** : Quand le système antivol est armé, les feux de détresse clignotent deux fois et le signal sonore retentit une fois.
- Si environ 30 secondes se sont écoulées sans ouvrir la porte après le déverrouillage à l'aide de la clé à distance ou de la clé intelligente en mode de surveillance antivol, toutes les portes sont à nouveau verrouillées et le système passe en mode de surveillance antivol.



#### Attention

- En insérant la clé dans l'emplacement de la porte et en verrouillant les portes, seules les portes seront verrouillées mais le système antivol n'est pas activé.
- Le système entre en mode de surveillance antivol uniquement lorsque le démarreur est sur Arrêt et que toutes les portes, le hayon et le capot du moteur sont complètement fermés.
- Si le démarreur est sur Marche ou Acc ou si le moteur est en cours de démarrage, le système n'entre pas en mode de surveillance antivol.

## Activer l'alarme antivol

En mode de surveillance antivol, le voyant et l'avertisseur sonore fonctionnent à intervalles de 1 seconde pendant 30 secondes dans les cas suivants :

- Quand qu'on tente d'ouvrir la porte, le hayon ou le capot du moteur sans utiliser la clé intelligente
- Quand la clé est insérée dans le trou de la serrure pour ouvrir la porte
- Quand la poignée de porte est placée en position de déverrouillage de force

Quand le système antivol est activé, l'alarme s'arrête dans l'un des cas suivants : Mais le mode de surveillance du vol est maintenu à ce moment.

- Quand le bouton de verrouillage de la porte ou le bouton de déverrouillage de la porte de la clé intelligente est enfoncé
- Quand le bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte situé à l'extérieur de la porte avant est enfoncé
- Quand le démarreur est sur Marche
- **Clé de contrôle à distance** : appuyer sur les touches «Lock», «Unlock», «Panic» de la télécommande ou mettre le contacteur d'allumage en position «ON»

- **Clé intelligente** : appuyer sur le bouton «Lock» ou «Unlock» sur la clé intelligente, appuyer sur le bouton «Lock / Unlock» (verrouiller / déverrouiller) sur la poignée de porte extérieure ou mettre le contacteur d'allumage en mode «ON» en appuyant dessus.

## Mise en attente l'alarme antivol

L'alarme ne sonne pas et est en attente dans les cas suivants :

- Quand le hayon est ouvert en appuyant sur le bouton d'ouverture du hayon de la clé intelligente
- Quand le hayon est ouvert en appuyant sur le bouton d'ouverture situé à l'intérieur de la poignée de la porte du hayon et que la clé intelligente est détectée

### Remarque

- **Un mode armé est maintenu même si le hayon est ouvert dans un état de maintien d'alarme antivol. Quand le hayon est fermé, le système revient en mode armé.**

## Annulation du mode de surveillance antivol

Le mode de surveillance antivol est annulé quand la porte est commutée sur la position de déverrouillage avec la clé à distance ou la clé intelligente (y compris le bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte situé à l'extérieur des portes avant).

### Remarque


- **Quand le mode de surveillance antivol est annulé, le voyant d'alarme clignote et l'avertisseur sonore retentit deux fois.**
- **Toutes les portes sont à nouveau verrouillées et le système entre en mode de surveillance du vol après environ 30 secondes sans ouvrir la porte après le déverrouillage de la porte à l'aide de la clé intelligente en mode de surveillance antivol.**

### **3. Équipement de confort**

Vous pouvez vérifier les informations relatives aux dispositifs vous permettant de conduire le véhicule de manière commode et judicieuse et à l'utilisation de tels dispositifs.

Une explication est fournie pour les portes, les sièges, les fenêtres ainsi que divers équipements pratiques, notamment le hayon, divers feux et lampes, les rétroviseurs, le chauffage et la climatisation, le système Smart Audio, les rangements et le coffre à bagages.

## Comment verrouiller / déverrouiller et ouvrir une porte

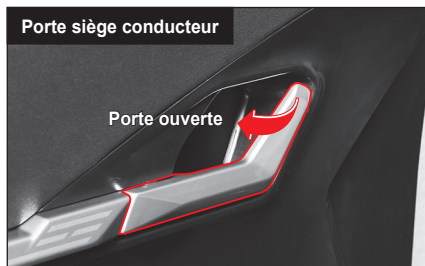

### Levier d'ouverture de la porte

- Levier d'ouverture de la porte conducteur  
En tirant le levier d'ouverture des portes avec la porte verrouillée, vous déverrouillerez toutes les portes et ouvrirez la porte du conducteur.
- Levier d'ouverture de la porte du passager avant  
Tirer le levier d'ouverture de porte avec la porte verrouillée déverrouillera toutes les portes. À ce moment-là, tirez à nouveau le levier d'ouverture de porte pour ouvrir la porte du passager avant.
- Levier d'ouverture de la porte arrière  
Tirer le levier d'ouverture de porte avec la porte verrouillée déverrouillera uniquement cette porte arrière. À ce moment-là, tirez à nouveau le levier d'ouverture de la porte pour ouvrir la porte.



### Attention

- **Veillez à ne pas laisser la porte s'ouvrir en tirant le levier d'ouverture de la porte pendant la conduite. Si une porte est ouverte pendant que vous conduisez, cela peut constituer un risque sérieux.**

### Comment vérifier si la porte est verrouillée ou non ?



- Le panneau de commande intégré sans bouton vous permet de confirmer que la porte est verrouillée/déverrouillée.

### Remarque

- **Lorsqu'une porte est déverrouillée, l'indicateur de déverrouillage des portes s'affiche.**

## Bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte

À chaque poussée sur le bouton de verrouillage / déverrouillage des portières du siège conducteur, l'état de toutes les portières et du hayon est changé alternativement entre verrouillé et déverrouillé.



### Attention

- **La porte ne peut pas être verrouillée avec le levier de verrouillage / déverrouillage de porte ou de la clé intelligente lorsque la porte n'est pas fermée complètement.**
- **La porte ne peut pas être déverrouillée avec le levier de verrouillage / déverrouillage de porte en mode antivol.**



#### Avertissement

- Avant de faire rouler le véhicule, verrouiller toutes les portes depuis le siège du conducteur avec le levier de verrouillage / déverrouillage des portières. S'assurer d'utiliser le véhicule avec toutes les portes verrouillées quand un enfant est présent dans le véhicule. Si la porte s'ouvre en roulant, un risque sérieux est encouru.
- En sortant du véhicule, s'assurer de vérifier l'arrière et l'avant autour du véhicule pour les véhicules ou les passants pouvant se trouver autour du véhicule. En particulier, l'ouverture de la porte sans vérifier l'arrière risque de provoquer un accident.

## Fonction de verrouillage automatique des portes dès la mise en mouvement du véhicule

Lorsque la vitesse du véhicule dépasse la vitesse définie, toutes les portes et le hayon sont automatiquement verrouillés.

#### Remarque

- Vous pouvez le régler dans Réglages du véhicule (🔧) → Porte / hayon → Verrouillage automatique dans le panneau de commande de l'hyperviseur.

## Fonction de verrouillage automatique des portes en cas de collision

Quand une collision se produit avec toutes les portes verrouillées et que l'airbag est activé, toutes les portes sont automatiquement déverrouillées.



#### Avertissement

- Si la carrosserie du véhicule ou une porte a été déformée à la suite d'un accident, la fonction de déverrouillage automatique des portes risque de ne pas fonctionner normalement.

## Comment verrouiller les portes en cas d'urgence

Si vous ne pouvez pas verrouiller les portes à l'aide d'une clé intelligente en raison d'une batterie déchargée, d'interférences d'ondes ou autres, vous pouvez utiliser la clé mécanique (clé secondaire) pour verrouiller les portes manuellement. (à l'exception de la porte du conducteur)


☞ Fait référence à "Utilisation de la clé d'urgence" (p.4-16)

### Clé mains libres



- Retirer la clé d'urgence (B) de sa protection tout en appuyant sur le verrou (A) situé sur la clé intelligente dans le sens de la flèche.

### Clé REKES

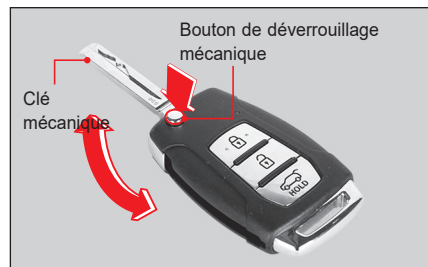

- Retirez la clé mécanique en appuyant sur le bouton d'ouverture de la clé mécanique de la clé REKES.
- Pour replier la clé mécanique, pliez la clé mécanique tout en appuyant sur le bouton de libération de la clé mécanique.



#### Attention


- Si vous tentez de replier la clé mécanique sans appuyer sur le bouton de déverrouillage de la clé mécanique, vous risquez de casser la clé REKES.

## Pour verrouiller les portes avec une clé mécanique (sauf la porte du conducteur)


- Ouvrez la porte, insérez la clé mécanique dans la serrure de secours située derrière la porte et tournez la clé dans le sens de la flèche.



Déverrouillé

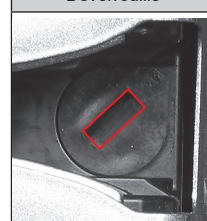

Verrouillé

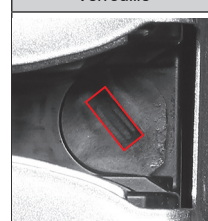

- 2 Fermez la porte avec la rainure de la serrure de secours toujours verrouillée.



#### Attention

- Si la porte est verrouillée à l'aide d'une serrure de secours, elle peut être déverrouillée à l'aide de la clé Smart key/REKES ou en tirant le levier d'ouverture de la porte depuis l'intérieur du véhicule.

## Serrure avec sécurité enfant

Le verrou de sécurité pour enfants est installé pour empêcher un enfant d'ouvrir la porte du véhicule quand il est installé sur les sièges arrière.

Le verrou de sécurité pour enfants est situé du côté intérieur des portes des sièges arrière.




## Verrouillage / déverrouillage de la serrure de la porte

Quand le verrou de la porte de sécurité pour enfants est verrouillé, les portes du siège arrière ne peuvent pas être ouvertes avec le levier d'ouverture de porte du véhicule, même si les portes du siège arrière sont déverrouillées. Dans ce cas, les portes des sièges arrière ne peuvent être ouvertes que de l'extérieur du véhicule.


## Verrouillage du verrou de sécurité de la porte côté enfant

Placer le levier de verrouillage de la porte de sécurité pour enfants en position de verrouillage en le tournant dans le sens anti horaire.

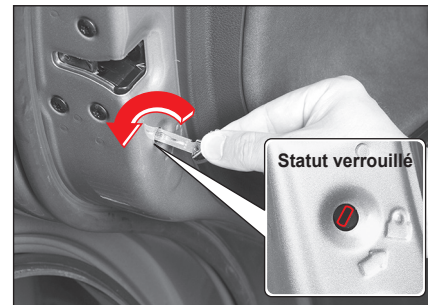

## Déverrouillage du verrou de sécurité de la porte côté enfant

Placer le levier de déverrouillage de la porte de sécurité pour enfants en position déverrouillée en le tournant dans le sens horaire.

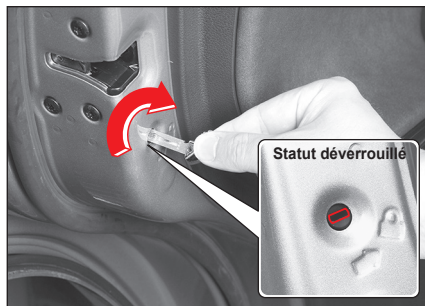


### Avertissement

- Quand un enfant est dans le véhicule, placer le levier de sécurité de la porte côté enfant en position de verrouillage pour empêcher l'enfant d'ouvrir la porte du véhicule.



## Siège et commutateur de réglage / bouton / levier

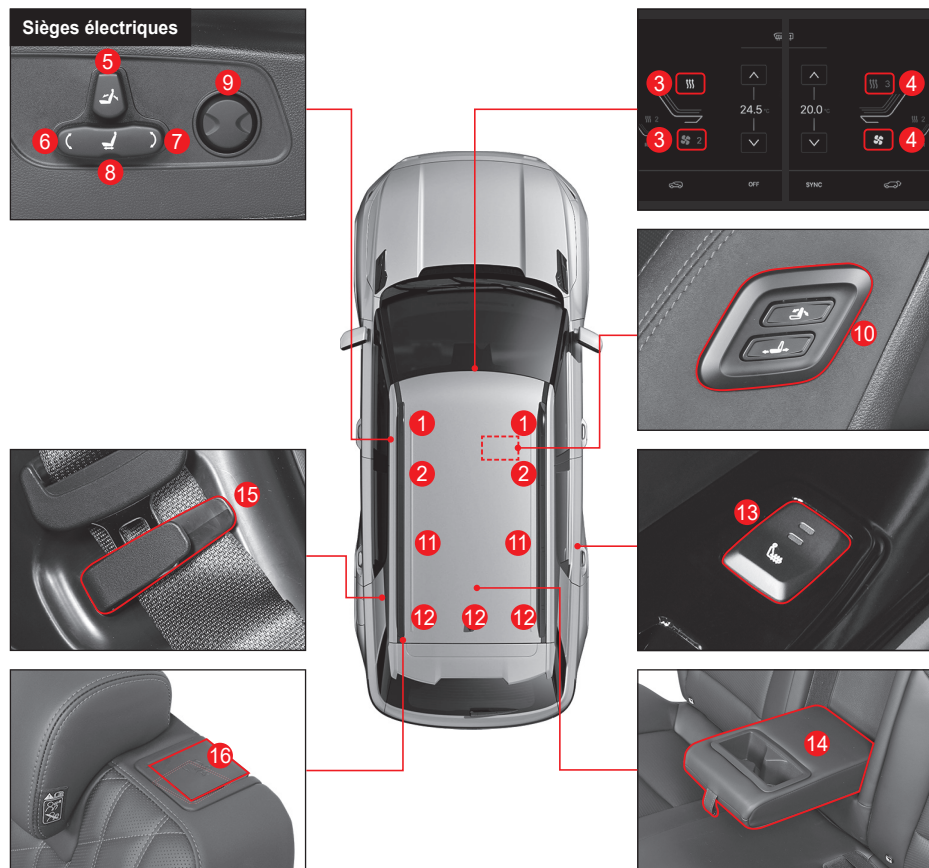

### Siège avant

- 1 Siège avant
- 2 Appuie-tête coulissant
- 3 Interrupteur de chauffage et de ventilation du siège conducteur
- 4 Interrupteur de chauffage et de ventilation du siège passager
- 5 Levier de réglage inclinable du dossier
- 6 Levier de réglage de l'inclinaison du coussin d'assise
- 7 Levier de réglage de la hauteur du siège
- 8 Levier de réglage de la position du siège
- 9 Bouton de réglage du soutien lombaire (Siège conducteur)
- 10 Bouton Walk-in pour le réglage du siège passager

### Siège arrière

- 11 Siège arrière (4:6 split type)
- 12 Appuie-tête
- 13 Bouton chauffe-siège arrière
- 14 Accoudoir du siège arrière (porte-gobelet)
- 15 Guide de sangle des sièges arrière
- 16 Levier de réglage inclinable du dossier (pliant)

## Siège avant

### Régler l'appui-tête

- L'appui-tête est confortable et aide à protéger la tête et le cou en cas de collision. Ajustez-le à votre convenance.
- Plus la distance entre l'appui-tête et la tête est faible, mieux la nuque est protégée en cas de collision arrière.

### Réglage des positions avant et arrière

- Pousser la partie arrière de l'appui-tête (1) dans le sens de la flèche. La position de l'appui-tête peut être réglée sur 3 niveaux.
- Pour remettre l'appui-tête dans sa position initiale, le pousser à nouveau dans le sens de la flèche et le relâcher.

Appui-tête coulissant  
Niveau 3 ~ Niveau 1




Attention

- **Ne suspendez pas les vêtements lourds à l'appui-tête de type cintre. Cela peut endommager les crochets de type cintre.**

### Régler la hauteur

- Pour lever l'appui-tête, tenir et tirer l'appui-tête vers le haut.
- Pour baisser l'appui-tête, abaisser l'appui-tête avec le bouton de verrouillage (1) pousser dans le sens de la flèche.

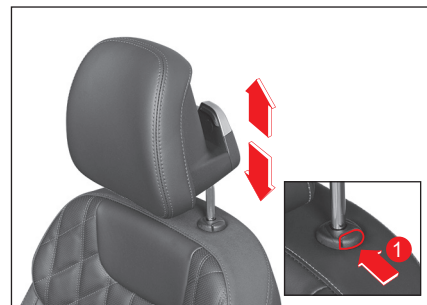


Avertissement

- **Ne pas conduire le véhicule avec l'appui-tête abaissé de manière excessive. Cela pourrait causer des blessures mortelles aux parties du corps, y compris la tête, le cou ou la colonne vertébrale, en cas d'accident.**

## Séparation / installation

### Séparer l'appui-tête

- 1 Incliner le dossier du siège pour obtenir l'espace nécessaire pour séparer l'appui-tête en toute sécurité.
- 2 Avec le bouton de verrouillage (1) enfoncé dans le sens de la flèche, séparer l'appui-tête en le soulevant jusqu'au bout.

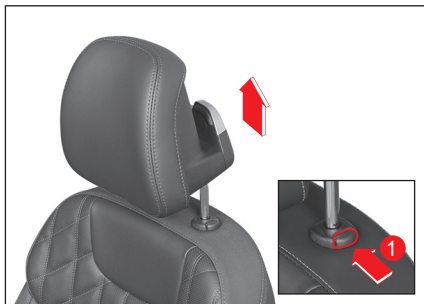

- 3 Remettre le dossier du siège dans sa position initiale.



#### Avertissement

- Ne jamais conduire le véhicule avec l'appui-tête séparé. Cela pourrait causer des blessures à la tête, au cou ou à la colonne vertébrale.

### Installer l'appui-tête

- 1 Incliner le dossier du siège pour obtenir l'espace nécessaire pour installer l'appui-tête en toute sécurité.
- 2 Insérer l'appui-tête dans la rainure du dossier du siège.
- 3 Avec le bouton de verrouillage (1) enfoncé dans le sens de la flèche, baisser l'appui-tête à la position souhaitée.
- 4 Remettre le dossier du siège dans sa position initiale.

## Réglage du siège électrique\*

### Réglage de la position avant et arrière (siège conducteur / passager avant)

Régler le siège dans la position souhaitée en tirant ou en poussant les leviers de réglage de la position avant et arrière.



### Réglage de la hauteur (siège conducteur / passager avant)

Régler la hauteur souhaitée en levant ou en abaissant le levier de réglage de la hauteur.



### Réglage de l'inclinaison de l'assise (siège conducteur / passager avant)

Régler l'inclinaison souhaitée en levant ou en abaissant le levier de réglage de l'assise.



### Réglage de l'inclinaison du dossier (siège conducteur / passager avant)

Régler l'inclinaison souhaitée en tirant ou en poussant le levier de réglage du dossier.




#### Avertissement

- Régler le dossier du siège de façon à ce que le dossier soit le plus droit possible pour garder une position confortable. Le fait d'incliner excessivement le dossier du siège peut faire glisser l'occupant sous la ceinture de sécurité en cas de collision du véhicule ou d'arrêt brusque. Dans ce cas, l'occupant ne peut pas être protégé par la ceinture de sécurité ni par le sac gonflable et peut donc être gravement blessé ou perdre la vie.

## Réglage de l'appui lombaire (siège du conducteur)

Régler le support lombaire sur la position souhaitée en appuyant sur le bouton de réglage du support lombaire.

- En appuyant sur le bouton de réglage avant / arrière (1 / 2), le support lombaire se rétracte ou s'étend.

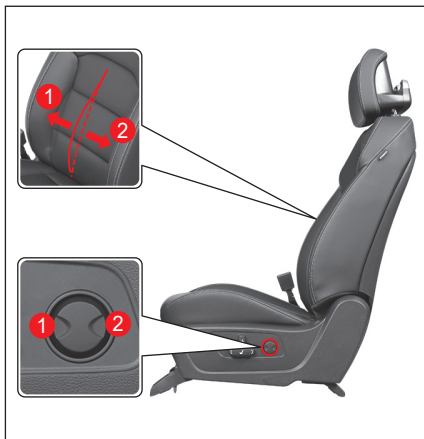

### Avertissement

- Ne jamais régler le siège en conduisant. Si le siège bouge soudainement, cela peut conduire à une situation dangereuse.
- Après avoir ajusté le siège, vérifier que le siège est bien fixé.
- S'il y a un occupant sur le siège arrière, régler le siège en veillant à la sécurité de ce dernier.
- Si le siège électrique ne fonctionne pas, conduire le véhicule après avoir vérifié et pris les mesures nécessaires.



### Attention

- L'utilisation excessive du siège électrique peut endommager les appareils électriques. L'utiliser uniquement pour régler le siège.
- L'utilisation simultanée de plusieurs commutateurs de réglage du siège peut endommager le moteur. S'assurer de finir d'utiliser une fonction avant d'utiliser une autre fonction.
- Le siège électrique fonctionne même lorsque l'interrupteur START / STOP est sur Arrêt. Cependant, il faut prendre garde au fait que l'utilisation trop fréquente des sièges électriques lorsque le véhicule est éteint peut entraîner la décharge de la batterie.
- Si la hauteur du siège et de l'appui-tête est élevée avec les sièges avant tirés vers l'avant, faire attention en rabaisant le dossier du siège vers l'avant. Dans le cas contraire, les sièges avant, l'appui-tête, le pare-soleil et d'autres composants risquent d'entrer en collision, provoquant des dégâts.
- Si le siège électrique entre en contact avec un objet de sorte qu'il ne bouge pas ou ne fonctionne pas, ne pas le faire fonctionner de force. Le faire fonctionner à nouveau après avoir éliminé la cause. En cas d'anomalie, faire vérifier et entretenir votre véhicule dans un centre de révisions autorisé de KGM.

## Interrupteur de présence du passager avant\*

Les positions avant et arrière du siège passager avant et l'angle de son dossier peuvent être réglés depuis le siège conducteur ou les sièges arrière pour améliorer le confort des occupants.

## Réglage des positions avant et arrière

Régler le siège dans la position souhaitée en appuyant sur la touche de réglage de la position avant et arrière. (1) / (2).



## Réglage de l'angle du dossier de siège

Régler le dossier à l'angle souhaité (1) / (2) en appuyant sur le bouton de contrôle de l'inclinaison.



### ! Avertissement

- Régler le dossier du siège de façon à ce que le dossier soit le plus droit possible pour garder une position confortable. Incliner excessivement le dossier peut faire glisser l'occupant sous la ceinture de sécurité en cas de collision du véhicule ou d'arrêt brusque. Dans ce cas, l'occupant ne peut pas être protégé par la ceinture de sécurité ni par le sac gonflable et peut donc être gravement blessé ou perdre la vie.

### ! Attention

- Ne pas utiliser le bouton de présence du passager avant lorsqu'un occupant est assis sur le siège passager. Cela pourrait être à l'origine de blessures pour l'occupant.
- Le bouton de présence du passager avant fonctionne même moteur arrêté. Cependant, il faut veiller à ce que l'utilisation du siège électrique trop fréquente avec le moteur arrêté, ne puisse entraîner la batterie à se décharger.

### Remarque

- En actionnant le bouton de présence et le levier de réglage du siège électrique simultanément, le levier de réglage du siège motorisé fonctionne de manière préférentielle.

## Siège arrière

### Réglage de la hauteur de l'appui-tête

- Pour lever l'appui-tête, tenir et tirer l'appui-tête vers le haut.
- Pour baisser l'appui-tête, abaisser l'appui-tête avec le bouton de verrouillage (1) pousser dans le sens de la flèche.




### Avertissement



- Régler la hauteur de l'appui-tête pour que son centre soit aligné au niveau des yeux de l'occupant.
- Ne pas utiliser l'appui-tête lorsqu'il est abaissé.
- Quand il n'y a pas d'occupant sur les sièges arrière, les appui-tête arrière doivent être maintenus le plus bas possible car ils peuvent cacher la vue arrière.

### Réglage du dossier inclinable

L'inclinaison peut se régler avec les étapes 1 et 2 tout en tirant sur le levier de déverrouillage du dossier (1) sur le côté du dossier du siège arrière.

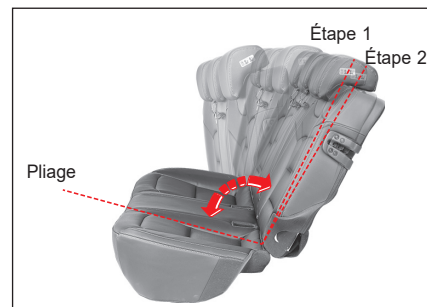




**! Attention**

- Lors du verrouillage du dossier de siège arrière, s'assurer que le levier de déverrouillage du dossier (1) se met en position verrouillée de sorte que l'étiquette rouge (indicateur « Déverrouillé ») ne soit pas visible.



## Dossier de siège arrière rabattable


- 1 Insérer la ceinture de sécurité dans le guide de sangle pour éviter de l'endommager.
- 2 Positionner l'appui-tête au niveau le plus bas.

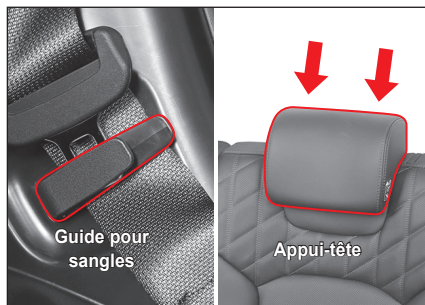

**! Attention**

- Lors de la manipulation de la banquette arrière, faire attention à ne pas endommager d'autres composants. Pour éviter de tels dommages, abaisser l'appui-tête du siège pour le replier dans la position la plus basse et positionner le dossier des sièges devant les sièges repliés.

- 3 Tirer le levier de déverrouillage du dossier du siège arrière (1).

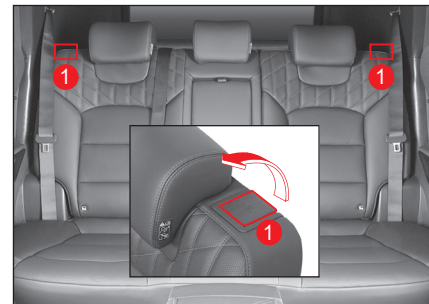

- 4 Plier le dossier vers l'avant du véhicule.



En remettant le dossier dans sa position d'origine, actionner dans l'ordre inverse.






### Avertissement

- Après avoir remis le siège dans sa position initiale, le faire basculer doucement pour vous assurer qu'il est correctement verrouillé. Si le dossier n'est pas sécurisé, il peut se rabattre inopinément.
- Veillez à ne pas coincer une partie du corps entre les sièges lors du repliage du siège.
- Ne pas s'asseoir sur le siège plié. Au risque de ne pas pouvoir être protégé par la ceinture de sécurité ni par d'autres dispositifs de sécurité et être sérieusement blessé en cas d'accident.
- Fixer fermement tout objet placé sur le siège arrière pour qu'il ne bouge pas pendant le trajet. Si l'objet bouge, le conducteur et les autres passagers peuvent être blessés par ses mouvements. En outre, un accident secondaire peut survenir en conséquence.

## Ventilation et chauffage des sièges

### Ventilation et chauffage des sièges avant

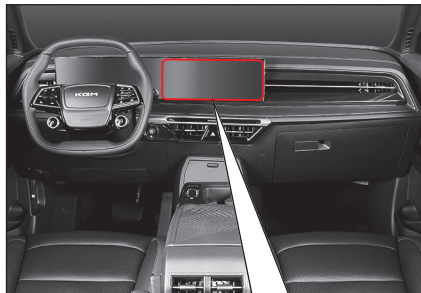

- 1 Interrupteur à bascule de chauffage et de contrôleur A/C
- 2 Interrupteur de chauffage et de ventilation du siège conducteur
- 3 Interrupteur de chauffage et de ventilation du siège passager
- 4 Commande du chauffage des sièges situés à l'arrière à gauche
- 5 Commande du chauffage des sièges situés à l'arrière à droite

### Ventilation du siège avant

- 1 Touchez le chauffage et le commutateur à bascule (1) du contrôleur de climatisation avec le moteur démarré.
  - 2 Appuyez sur le commutateur de ventilation (2) sur l'écran du contrôleur de chauffage et de climatisation. Lorsque la fonction de ventilation est activée, son niveau au siège correspondant est affiché.
- Désactivé: Symbole gris montré
  - Activé : Symbole bleu + niveaux correspondants indiqués



- Chaque fois que l'interrupteur de ventilation est touché, la ventilation fonctionne dans l'ordre OFF → 3ème niveau → 2ème niveau → 1er niveau → OFF.

- Si vous touchez l'interrupteur de ventilation pendant une longue période, il s'éteindra, quel que soit le nombre d'étages.



#### Avertissement

- **Ne pas insérer la main sous le coussin de siège lorsque la fonction de ventilation du siège est activée. Le risque de se blesser à la main est réel.**

#### Remarque

- La fonction de ventilation du siège n'est pas la sortie de climatisation du siège qui expulse l'air froid du climatiseur.
- Étant donné que la fonction de ventilation du siège aspire l'air de l'intérieur du véhicule et remplit cette fonction, il est efficace de l'utiliser avec le climatiseur.
- En éteignant le moteur quand la fonction de ventilation du siège est activée, la fonction de ventilation est également désactivée. La fonction de ventilation du siège ne se rallume pas même après avoir redémarré.
- La ventilation est désactivée en touchant l'interrupteur de ventilation ou en éteignant et en rallumant le moteur.

### Chauffage des sièges avant\*

- 1 Touchez le chauffage et le commutateur à bascule (1) du contrôleur de climatisation avec le moteur démarré.
- 2 Appuyez sur l'interrupteur de chauffage (III) sur l'écran du contrôleur de chauffage et de climatisation. Lorsque la fonction chauffage est activée, son niveau au siège correspondant est affiché.

- Désactivé: Symbole gris montré
- Activé : Symbole rouge + niveaux correspondants indiqués



- Chaque fois que l'on touche l'interrupteur de chauffage, le chauffage fonctionne dans l'ordre suivant : OFF → 3e niveau → 2e niveau → 1er niveau → OFF.

- Si vous touchez l'interrupteur de ventilation pendant une longue période, il s'éteindra, quel que soit le nombre d'étages.

### Contrôle intelligent du chauffage des sièges avant

Cette fonction contrôle automatiquement l'état de fonctionnement du chauffage tout en aidant à conduire en toute sécurité dans des conditions de température appropriées.

- Si le statut du niveau 3 est maintenu pendant environ 30 minutes, la fonction de chauffage passe automatiquement au niveau 2.
- Après le statut est changé pour le niveau 2
  - En activant à nouveau la fonction de chauffage au niveau 3 dans les 5 minutes, l'état du niveau 3 est maintenu pendant environ 8 minutes, puis il passe automatiquement au niveau 2.
  - En activant la fonction de chauffage au niveau 3 après 5 minutes, l'état du niveau 3 est maintenu pendant environ 30 minutes, puis il passe automatiquement au niveau 2.
- Si le statut du niveau 2 est maintenu pendant environ 60 minutes, la fonction de chauffage passe automatiquement au niveau 1.



### Avertissement

- L'utilisation excessive du siège chauffant sur le siège conducteur peut provoquer une somnolence et nuire à la sécurité de la conduite.


### Remarque

- La fonction de chauffage du siège est conçue pour s'arrêter de fonctionner quand la température augmente jusqu'à un certain niveau et reprendre son fonctionnement quand la température tombe en dessous d'un certain niveau.
- En coupant le moteur quand la fonction de chauffage du siège est activée, cette dernière est également désactivée. La fonction de chauffage du siège ne se rallume pas même après avoir redémarré.
- Le chauffage est désactivé en touchant l'interrupteur de chauffage ou en éteignant et en rallumant le moteur.

## Chauffage des sièges arrière\*

Moteur en marche, appuyer sur le bouton de chauffage du siège arrière.

L'indicateur de bon fonctionnement (jaune) s'allume et la fonction de chauffage est activée sur le siège concerné.

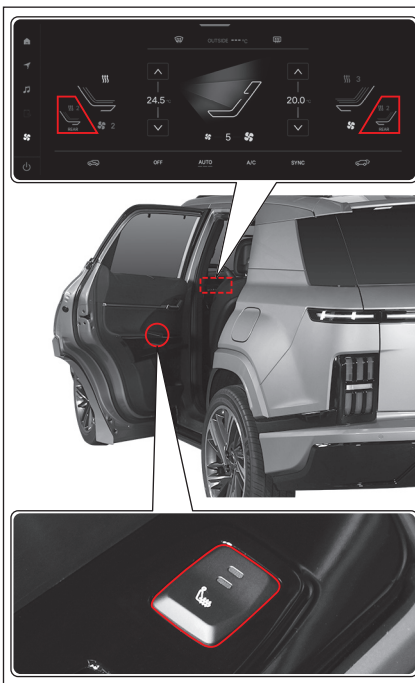

3

- À chaque pression sur le bouton Chauffage, la fonction est modifiée dans l'ordre OFF. → Niveau 2 → Niveau 1 → OFF.

## Contrôle intelligent du chauffage des sièges arrière

- Cette fonction contrôle automatiquement l'état de fonctionnement du chauffage et aide le conducteur à utiliser le véhicule en toute sécurité à une température appropriée.
- Après environ 30 minutes de fonctionnement au niveau 2, il passe automatiquement au niveau 1.
- Après avoir été changé au niveau 1
  - En utilisant à nouveau le chauffage au niveau 2 dans un délai de 5 minutes, il restera à ce niveau environ 8 minutes et passera automatiquement au niveau 1.

- En utilisant à nouveau le chauffage au niveau 2 dans un délai de 5 minutes, il restera à ce niveau environ 30 minutes et passera automatiquement au niveau 1.



#### Avertissement

- Veillez à ce que l'utilisation excessive de la fonction de chauffage du siège ne puisse pas provoquer une légère brûlure. Porter une attention particulière aux nourrissons, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes sous effet d'un somnifère, personnes en état d'ébriété, personnes surmenées ou personnes à la peau délicate.
- Il faut veiller à ne pas se brûler, à basse température si la peau entre en contact prolongé avec le siège chauffant.
- En utilisant un siège chauffant, ne pas placer de couverture, de coussin ou de tapis de siège sur le siège pour éviter toute surchauffe.
- L'utilisation excessive du siège chauffant peut provoquer une surchauffe ou un incendie. S'assurer de vérifier si le chauffage du siège fonctionne ou non à l'entrée et sortie du véhicule.
- Si le siège devient de plus en plus chaud et incontrôlable, désactiver d'abord la fonction de chauffage du siège. En cas d'anomalie, faire vérifier et entretenir votre véhicule dans un centre de révisions autorisé de KGM.

#### Remarque

- La fonction de chauffage du siège est conçue pour s'arrêter de fonctionner quand la température augmente jusqu'à un certain niveau et reprendre son fonctionnement quand la température tombe en dessous d'un certain niveau.
- En coupant le moteur quand la fonction de chauffage du siège est activée, cette dernière est également désactivée. La fonction de chauffage du siège ne se rallume pas même après avoir redémarré.

## Avertissements et mises en garde liés aux sièges



#### Avertissement

- S'assurer de terminer le réglage du siège avant de rouler.
- Ne jamais régler le siège en conduisant. Si le siège bouge soudainement, cela peut conduire à une situation dangereuse.
- Régler le dossier du siège de façon à ce que le dossier soit le plus droit possible pour garder une position confortable. Le fait d'incliner excessivement le dossier du siège peut faire glisser l'occupant sous la ceinture de sécurité en cas de collision du véhicule ou d'arrêt brusque. Dans ce cas, l'occupant ne peut pas être protégé par la ceinture de sécurité ni par le sac gonflable et peut donc être gravement blessé ou perdre la vie.
- Ne jamais conduire le véhicule avec l'appui-tête séparé. Cela pourrait causer des blessures à la tête, au cou ou à la colonne vertébrale.
- Si le siège électrique ne fonctionne pas, conduire le véhicule après avoir vérifié et pris les mesures nécessaires.
- Veillez à ce que l'utilisation excessive de la fonction de chauffage du siège ne puisse pas provoquer une légère brûlure. Porter une attention particulière aux nourrissons, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes sous effet d'un somnifère, personnes en état d'ébriété, personnes surmenées ou personnes à la peau délicate.



#### Attention

- Le siège électrique fonctionne même lorsque l'interrupteur START / STOP est sur Arrêt. Cependant, il faut veiller à ce que l'utilisation du siège électrique trop fréquente quand le moteur est arrêté, peut entraîner l'épuisement de la batterie.
- L'utilisation simultanée de plusieurs commutateurs de réglage du siège peut endommager le moteur. S'assurer de finir d'utiliser une fonction avant d'utiliser une autre fonction.
- Si le siège électrique entre en contact avec un objet de sorte qu'il ne bouge pas ou ne fonctionne pas, ne pas le faire fonctionner de force. Le faire fonctionner à nouveau après avoir éliminé la cause. En cas d'anomalie, faire vérifier et entretenir votre véhicule dans un centre de révisions autorisé de KGM.
- Ne pas placer d'objet susceptible d'endommager la garniture du siège sur l'assise.
- Ne pas utiliser de solvants organiques tels que diluants, benzène, alcool ou essence pour nettoyer le rembourrage du siège. Cela pourrait endommager la surface de la garniture.



#### Attention

- Le cuir des sièges de véhicules est divisé en cuir naturel et en cuir synthétique.
- Étant donné que le cuir naturel est fabriqué à partir d'épiderme animal, son épaisseur ou sa densité n'est pas uniforme d'une région à l'autre, et il peut être affecté par la température et l'humidité, ce qui peut le faire s'étirer et rétrécir, créant des rides naturelles.  
De plus, puisque le tissu est tendu pour améliorer le confort, les rides, la brillance ou les changements de texture qui peuvent survenir avec l'utilisation sont naturels et ne doivent pas être considérés comme des défauts du produit.  
Par conséquent, les plis naturels, l'usure, les marques de pression ou la décoloration qui surviennent pendant l'utilisation sont exclus des réparations sous garantie.

## Vitre (lève-vitre électrique)\*



- 1 Bouton de la vitre du siège du conducteur (AUTO)
- 2 Bouton de la vitre du siège du passager avant (AUTO)
- 3 Interrupteur de vitre électrique arrière gauche
- 4 Interrupteur de vitre électrique arrière droit
- 5 Bouton de verrouillage de la vitre du siège arrière

### Remarque

- Pour faire fonctionner la vitre, le commutateur START / STOP doit être sur ON ou le moteur doit être en marche.
- Même si le commutateur START / STOP est passé de ON à ACC ou à OFF, le bouton Vitre peut être utilisé pendant environ 30 secondes. Toutefois, l'opération s'arrête immédiatement à l'ouverture de la porte avant.

### Ouverture de la vitre du siège conducteur / passager avant



- Appuyer légèrement sur le bouton de la fenêtre du siège conducteur / passager avant. La fenêtre ne s'ouvre que lorsque le bouton est enfoncé.
- Appuyer à fond sur le bouton de la fenêtre du siège conducteur / passager avant et le relâcher. La fenêtre s'ouvre automatiquement jusqu'à la fin (descente automatique).
- En appuyant légèrement sur le bouton de la vitre du siège conducteur / passager avant pendant que la vitre s'ouvre, celle-ci s'arrête.

### Remarque

- Les véhicules avec la fonction Auto Down ne sont pas équipés de la fonction Auto Up et la fenêtre se ferme uniquement quand le commutateur est actionné.


### Fermeture de la vitre du siège conducteur / passager avant



- Tirer légèrement sur le bouton de la fenêtre du siège conducteur / passager avant. La fenêtre ne se ferme qu'avec le bouton actionné.
- Tirer à fond sur le bouton de la fenêtre du siège conducteur / passager avant et le relâcher. La fenêtre se ferme automatiquement jusqu'à la fin (descente automatique).
- En appuyant ou tirant légèrement sur le bouton de la vitre du siège conducteur / passager avant pendant que la vitre se ferme, celle-ci s'arrête.

## Fonction de sécurité de la vitre du siège du conducteur

La fonction de sécurité de la vitre du siège conducteur commande à la vitre dotée de cette fonction de montée automatique, de descendre légèrement et de s'arrêter sans bouger de sa position quand il y a détection d'une partie du corps ou un objet coincé dans l'encadrement.

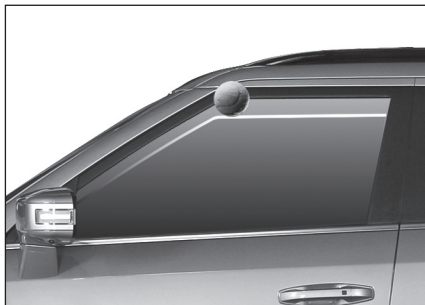

### Remarque

- La fonction de sécurité de la vitre est activée uniquement celle du siège du conducteur équipée de la fonction de montée automatique.
- La fonction de sécurité n'est pas activée pour certaines sections de vitre qui se ferment à la fin du parcours.
- La fenêtre peut être gelée pendant l'hiver et donc être mal identifiée, comme une partie d'un corps ou un objet coincé dans celle-ci. Dans ce cas, fermer la fenêtre par petits à coup en tirant légèrement l'interrupteur.
- En ne relâchant pas l'interrupteur après l'avoir tiré jusqu'au bout, la vitre est fermée jusqu'au bout sans arrêt même s'il y a un obstacle sur son chemin en mouvement.

Cette fonction est destinée à protéger le conducteur d'un crime comme un vol qualifié avec des possibles blessures.

## Ouverture / fermeture de la vitre du siège arrière



La vitre ne fonctionne qu'en appuyant ou tirant sur l'interrupteur de la vitre du siège arrière.

## Fonction de verrouillage de la vitre du siège arrière

Cette fonction verrouille la vitre de sorte qu'elle ne puisse pas être ouverte et fermée depuis les sièges arrière.

Appuyer sur le bouton de verrouillage de la lunette du siège arrière.



### Avertissement

- Si un enfant se trouve sur le siège arrière, appuyer sur le bouton de verrouillage des vitres arrière pour bloquer tout accès aux commandes. Cela peut prévenir un accident causé par mégarde par l'enfant.

### Que sont les turbulences d'air ?

Les turbulences d'air est ce phénomène ressenti d'une pression dans les oreilles ou des bruits comme les hélices d'un hélicoptère en conduisant avec la lunette arrière ou le toit ouvrant dans une certaine position.

Ce phénomène se produit quand l'air pénètre par la vitre arrière ou le toit ouvrant, créant ainsi une résonance.

En ajustant l'espace libre de la vitre de siège arrière ou du toit ouvrant quand le vent souffle fort, ce phénomène disparaît ou est réduit.



### Avertissement

- En conduite normale ou à l'arrêt, ne pas exposer la main ou la tête dans l'encadrement de la vitre ou du toit ouvrant. Une blessure pourrait alors être occasionnée au cours d'un dépassement ou croisement d'une autre voiture ou à l'approche d'un obstacle.
- Veiller à ne pas avoir de gestes inconsidérés et coincer une main, la tête ou un pied à la manipulation des vitres.



### Attention

- L'utilisation simultanée de plusieurs boutons de fenêtre peut endommager le fusible qui constitue le dispositif de protection contre les surintensités ou le système de fenêtre.
- L'utilisation simultanée des boutons de fenêtre sur la porte du siège conducteur et d'une autre porte dans le sens opposé peut endommager le système de fenêtre.



Le hayon est un dispositif qui facilite le chargement ou le déchargement d'un article du véhicule.

Le hayon électrique permet à l'utilisateur d'ouvrir et de fermer le hayon avec un simple bouton.

De plus, le hayon mains libres s'ouvre automatiquement quand un utilisateur s'approche de la zone de détection située à l'arrière du hayon.




## Avertissement

- Ne pas démonter les barres de support du hayon manuel ou électrique. Il est composé de dispositifs haute pression pouvant causer des blessures.
- Ne pas démonter les barres de support du hayon manuel ou électrique. Il peut être endommagé par la chaleur et causer des blessures.
- Il ne faut pas démonter le releveur à gaz du hayon. Il est composé de dispositifs haute pression pouvant causer des blessures.
- Il ne faut pas chauffer le releveur à gaz du hayon. Cela peut l'endommager par la chaleur et provoquer des blessures.
- Si vous souhaitez remplacer ou démonter le releveur à gaz, veuillez vous rendre au centre de service agréé de KGM le plus proche.

## Hayon manuel

### Ouverture

- 1 Appuyer sur le bouton d'ouverture du hayon situé à l'intérieur de la poignée de la porte du hayon avec une clé intelligente sur soi. Seul le hayon sera déverrouillé.

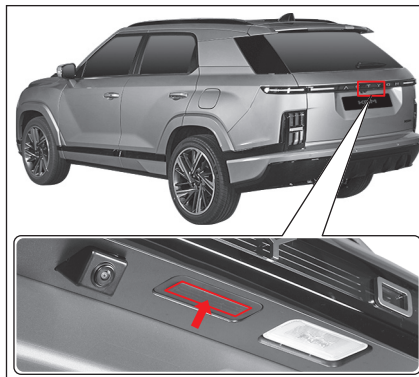


- 2 Soulever le hayon.

### Remarque

- La distance à laquelle le hayon peut reconnaître la clé intelligente est d'environ 1 m.
- En appuyant sur le bouton d'ouverture du hayon, seul le hayon est déverrouillé. La porte, le capot moteur et les autres dispositifs restent verrouillés.

### Fermeture

- 1 Tenir la poignée intérieure du hayon et tirer hayon vers le bas.

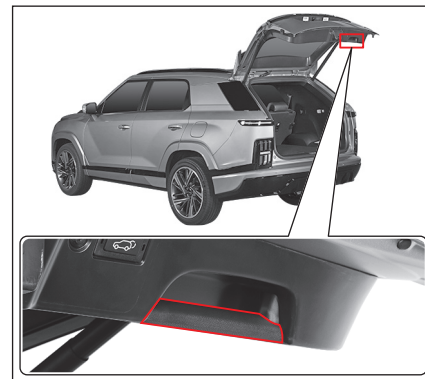

- 2 Fermer le hayon en le poussant légèrement.



### Attention

- Quand le hayon est ouvert et fermé avec la surveillance antivol annulée, le mode n'est pas automatiquement mis en mode surveillance antivol. S'assurer de basculer en mode surveillance antivol en appuyant sur le bouton de verrouillage de la porte intelligente.

#### Remarque

- Quand le hayon est ouvert et fermé avec la surveillance antivol annulée, le mode antivol n'est pas automatiquement enclenché. À ce stade, le feu de détresse clignote deux fois et l'avertisseur sonore retentit une fois.

## Hayon électrique\*


Le hayon électrique permet à l'utilisateur d'ouvrir et de fermer le hayon avec un simple bouton.

Le hayon électrique fonctionne quand le levier de vitesses est en position P (stationnement) avec le commutateur START / STOP sur ON ou dans toutes les positions du levier de vitesses lorsque le moteur est arrêté.

#### Remarque

- Si la vitesse du véhicule est supérieure ou égale à 3 km/h avec le commutateur START / STOP sur ON, le hayon ne peut pas être ouvert automatiquement.

## Ouverture/fermeture du hayon avec interrupteur intérieur

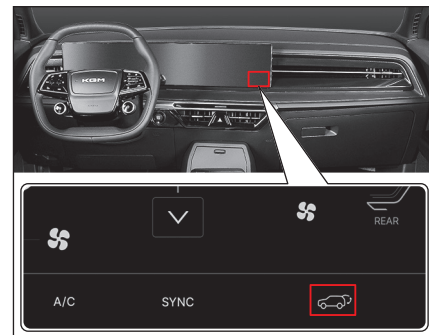

- Appuyez et maintenez l'interrupteur du hayon du côté du panneau de commande de l'hyperviseur. Le hayon s'ouvre ou se ferme lorsque les voyants d'urgence et le carillon sont activés. Si le hayon est actuellement fermé, il sera ouvert; s'il est ouvert, il sera fermé.

#### Remarque

- En appuyant sur le bouton du hayon alors que le hayon électrique s'ouvre ou se ferme, le hayon s'arrête sur la position atteinte.
- Le commutateur intérieur du hayon électrique reste visible même lorsque le panneau de commande intégré sans bouton est éteint.

## Ouverture / fermeture avec la clé intelligente




- Appuyer sur le bouton du hayon situé sur le siège conducteur et le maintenir enfoncé. Une fois que le feu de détresse a clignoté deux fois et que l'avertisseur sonore retentit deux fois, le hayon s'ouvre ou se ferme. Le hayon s'ouvre s'il est fermé ou il ferme s'il est ouvert.

### Remarque

- En appuyant sur le bouton du hayon alors que le hayon électrique s'ouvre ou se ferme, le hayon s'arrête sur la position atteinte.

## Ouverture / fermeture avec le bouton sur le hayon

- Appuyer sur le bouton extérieur du hayon tout en portant la clé intelligente. Une fois que le feu de détresse a clignoté deux fois et que l'avertisseur sonore retentit deux fois, le hayon s'ouvre ou se ferme.

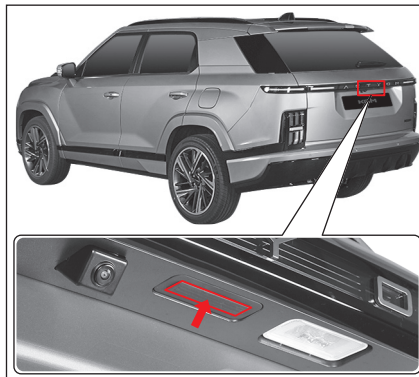

| Remarque                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• La distance à laquelle le hayon peut reconnaître la clé intelligente est d'environ 1 m.</li><li>• En appuyant sur le bouton extérieur du hayon, seul le hayon est déverrouillé. La porte, le capot moteur et les autres dispositifs restent verrouillés.</li></ul> |

Appuyer sur le bouton intérieur du hayon avec le hayon ouvert.

Le feu de détresse et le signal sonore retentissent trois fois (bip bip bip)



## Ouverture/fermeture avec le commutateur du hayon dans le compartiment à bagages\*

- Avec le hayon fermé, tirez le bouton du hayon de la zone de chargement dans le sens de la flèche. Le hayon s'ouvre avec les voyants d'urgence et sonne activé.
- Avec le hayon ouvert, tirez le bouton du hayon de la soute dans le sens de la flèche. Le hayon se ferme avec les voyants d'urgence et sonne activé.



## Fonction de protection anti-pincement

La fonction de protection anti-pincement contrôle le hayon pour qu'il s'arrête à une position ou s'ouvre complètement pour des raisons de sécurité en cas de choc important reçu de l'extérieur ou de détection d'une certaine force lors de son ouverture ou fermeture.



### Avertissement

- La fonction de protection anti-pincement peut ne pas fonctionner si la résistance détectée par le hayon électrique est inférieure à un certain niveau d'effort ou si le hayon est dans la position où il est presque fermé.
- Ne pas placer volontairement une partie du corps ou un objet sur la trajectoire du hayon pour vérifier la fonction de protection anti-pincement pendant son fonctionnement. Cela pourrait causer des blessures graves ou endommager les articles et le périphérique.



### Attention

- Si la fonction de protection contre le pincement fonctionne à de nombreuses reprises, fermer manuellement le hayon et l'actionner à nouveau. En cas d'anomalie, faire vérifier et entretenir votre véhicule dans un centre de service autorisé de KGM.

## Réinitialisation de la hauteur d'ouverture

La hauteur d'ouverture maximale du hayon électrique peut être réinitialisée en fonction de ce que veut l'utilisateur ou pour d'autres conditions comme l'espace de stationnement.

- 1 Ouvrir le hayon manuellement et le régler à la hauteur souhaitée.
- 2 Appuyer sur le bouton intérieur du hayon arrière pendant 3 secondes ou plus.  
Lorsque la réinitialisation est terminée, un bip retentit.
- 3 Fermer complètement le hayon en appuyant sur le bouton intérieur du hayon arrière.

Quand la hauteur d'ouverture est réinitialisée, appuyez sur le bouton extérieur du hayon électrique pour voir si le hayon s'ouvre à la position définie.

## Réinitialisation du hayon électrique

Si l'alimentation est reconnectée après épuisement complet de la batterie ou si l'alimentation est déconnectée ou si le hayon électrique ne fonctionne pas normalement, réinitialiser le hayon électrique.

- 1 Garer le véhicule sur un sol plat et placer le levier de vitesses en position P
- 2 Avec le bouton intérieur du hayon enfoncé, appuyez sur le bouton extérieur pendant au moins 3 secondes.  
Lorsque la réinitialisation est terminée, un bip retentit.
- 3 Fermer le hayon complètement à la main.

Une fois la réinitialisation terminée, vérifier que le hayon électrique s'ouvre et se ferme normalement.



### Attention

- Ne pas utiliser le hayon électrique dans les cas suivants, il pourrait ne pas fonctionner correctement.
  - Quand une roue du véhicule est levée pour vérification du véhicule ou remplacement des pneus
  - Quand une roue du véhicule est dans les airs de manière inégale sur une route en pente ou des pavés
  - Quand le véhicule est garé ou arrêté sur une pente ou une surface inégale
- Le siège électrique fonctionne même lorsque l'interrupteur START / STOP est sur Arrêt. Cependant, il faut veiller à ce que l'utilisation du siège électrique trop fréquente quand le moteur est arrêté, peut entraîner l'épuisement de la batterie.
- En actionnant le hayon électrique 5 fois ou plus consécutivement, l'avertisseur sonore retentit 3 fois et le hayon électrique s'arrête pour éviter une surchauffe du moteur. Dans ce cas, arrêter la course du hayon électrique pendant au moins une minute, puis recommencer.

- Ne pas utiliser le hayon électrique manuellement si possible.
- S'il est nécessaire de faire fonctionner le hayon électrique manuellement, car il ne fonctionne pas normalement, ne pas exercer une force excessive. Cela pourrait l'endommager.
- Ne pas forcer sur le hayon pendant son fonctionnement. Cela pourrait l'endommager.
- En fermant le hayon immédiatement après l'avoir ouvert, il se peut que le hayon ne soit pas fermé. C'est un phénomène normal. Fermer le hayon après un court intervalle de temps.
- Ne pas fixer d'objet lourd au hayon électrique. Cela pourrait l'endommager.
- Ne pas modifier ou réparer le hayon électrique et les composants pertinents par soi-même.

## Hayon à mouvement brusque\*

Le hayon à mouvement de pied est une fonction qui ouvre automatiquement le hayon lorsque l'utilisateur porteur de la clé intelligente fait un mouvement de pied vers la zone de détection à l'arrière du véhicule. Ceci est particulièrement pratique lors de transport de colis à deux mains.


### Activer / désactiver le hayon à mouvement brusque

- partir du menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (🔧) → Porte/Volet → Volet Kick-Motion OFF ou ON.


#### Remarque

- Vous devez activer le hayon électrique pour activer le hayon par mouvement de coup de pied.**

### Zone de détection du hayon par mouvement de coup de pied

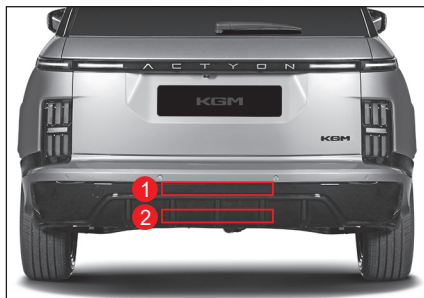

- 1 Position du capteur de détection arrière du pare-chocs
- 2 Position du capteur de détection de l'abaissement du pare-chocs

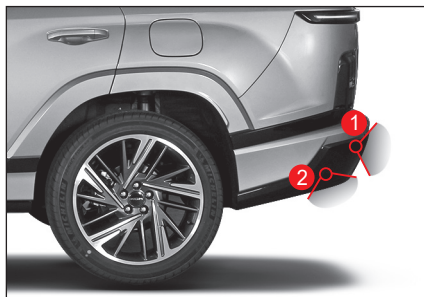

- 1 Plage de détection de l'arrière du pare-chocs : jusqu'à 250mm
- 2 Plage de détection de l'abaissement du pare-chocs : jusqu'à 100 mm

### Ouverture et fermeture du hayon par mouvement de coup de pied

#### Conditions de fonctionnement

- Transporter la clé intelligente
- Le moteur est coupé ou la vitesse est en position P (parking) (position N (neutre) pour les transmissions manuelles).
- Hayon à mouvement brusque activé



#### Précaution

- Ne donnez pas de coups de pied au pare-chocs arrière pendant les mouvements de coup de pied. Des blessures et des dommages au véhicule peuvent survenir.**
- Si le mouvement est trop rapide ou trop lent, le hayon mobile peut ne pas fonctionner.**

1 Avec la clé intelligente en main, placez-vous au centre du pare-chocs arrière (zone de reconnaissance de la clé intelligente et zone de reconnaissance des mouvements de coups de pieds.

2 Effectuez un mouvement de coup de pied (en mettant votre pied en dedans et en dehors) au bas du pare-chocs arrière, comme indiqué, en l'espace d'une seconde environ.



#### Remarque

- Lorsque le hayon est activé, votre pied doit être détecté simultanément dans les zones de détection arrière et inférieure du pare-chocs arrière, puis être tiré pour que le hayon activé fonctionne.

3 Le hayon électrique fonctionne comme suit :

- Fermé→ Ouvert
  - 1) 1 seconde de mouvement de coup de pied suivie de l'allumage du feu de détresse 2 fois et de 2 bips.
  - 2) Le hayon s'ouvre 2,5 secondes après le coup de pied.
- Ouvert→ Fermé
  - 1) Le voyant de détresse s'allume et émet un signal sonore après 1 seconde de mouvement de coup de pied
  - 2) Le hayon se ferme 2,5 secondes après le mouvement de coup de pied.
- Si le hayon fonctionne  
Le hayon s'arrête de fonctionner lorsqu'un mouvement de coup de pied est détecté

#### Remarque

- Lorsque le hayon est fermé, le feu de détresse et le signal sonore s'activent jusqu'à ce que le hayon soit complètement fermé.

## Mettre en arrêt la fonction de hayon à mouvement de coup de pied

- Appuyer sur n'importe quel bouton de la clé intelligente.
- Ou faire un mouvement de pied pendant que le hayon fonctionne.



#### Précaution

- Dans les cas suivants, le fonctionnement du hayon en mouvement de coup de pied peut être retardé ou la plage de fonctionnement peut changer en raison d'interférences de fréquence.
  - En étant dans ou à proximité d'une installation émettant une forte fréquence radio, y compris un poste de police, un bureau gouvernemental, une station de radiodiffusion, une unité militaire, une tour émettrice, un aéroport, un port, etc.
  - En transportant la clé intelligente avec un téléphone portable, un poste de radio, etc.
- Dans l'un des cas suivants, la plage de détection de la clé intelligente peut varier, ce qui a une incidence sur la plage de fonctionnement du hayon à mouvement de coup de pied.
  - Quand une roue du véhicule est levée pour vérification du véhicule ou remplacement des pneus
  - Quand le véhicule est garé ou arrêté sur une pente ou une surface inégale


- Ne pas rester inutilement dans la zone de détection du hayon mains libres en portant la clé intelligente.
- Se familiariser avec la façon de désactiver et d'arrêter la fonction du hayon à mouvement de coup de pied en prévision d'une situation d'urgence ou de toute autre situation.
- Assurez-vous de désactiver la fonction de hayon à mouvement de coup de pied en lavant le véhicule. Sinon, le hayon pourrait s'ouvrir automatiquement, causant des blessures corporelles ou des dommages au véhicule et à d'autres installations.
- Dans l'un des cas suivants, le hayon à mouvement de coup de pied peut fonctionner de manière non intentionnelle.
  - Lorsque des éléments métalliques traversent le bas du pare-chocs.
  - Des mouvements près du capteur du pied. Par exemple, lors du lavage d'une voiture, il peut arriver que de l'eau coule sous la voiture ou qu'il pleuve abondamment.
- Gardez votre clé intelligente à l'intérieur de votre voiture pour éviter que le coffre à bagages ne s'ouvre par inadvertance, ou gardez-la suffisamment éloignée de l'arrière de votre voiture.

- Si le pare-chocs est contaminé par de l'eau, de la neige ou de la poussière, le taux de reconnaissance des mouvements de coup de pied peut être réduit.
- En cas de montage d'une barre de remorquage sur le pare-chocs arrière, le taux de reconnaissance des mouvements de coups de pied peut être réduit.

## Ouvrir le hayon en cas d'urgence

Le hayon peut s'ouvrir avec le levier de déverrouillage situé dans le hayon en cas d'épuisement de la batterie, de défaillance des équipements du hayon ou dans d'autres situations d'urgence.

- 1 Tout en poussant la serrure de la clé d'urgence (A) de la clé intelligente dans le sens de la flèche, retirez la clé de secours (B) du corps.

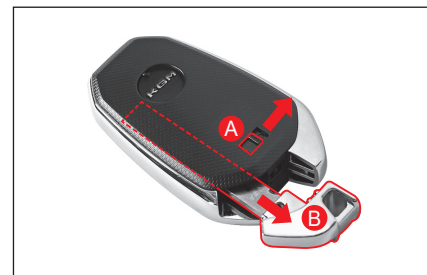




- 2 Insérer la clé mécanique dans le trou du levier de déverrouillage (1) en bas au centre.



- 3 Appuyer sur la clé mécanique dans le sens de la flèche. Le hayon se déverrouillera.

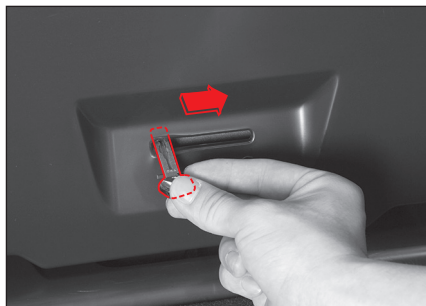

- 4 Pousser en ouvrant le hayon.



#### Avertissement

- Utiliser le levier de déverrouillage du hayon uniquement en cas d'urgence.
- Ne pas laisser les enfants jouer dans le coffre à bagages. Si le levier de déverrouillage du hayon fonctionne, en ouvrant le hayon soudainement pendant la conduite, il y a un risque d'accident grave.



#### Attention

- Se familiariser avec la position du levier de déverrouillage du hayon et comment l'utiliser en prévision d'une situation d'urgence.



#### Avertissement


- Ne pas conduire le véhicule avec le hayon ouvert.
  - Les gaz d'échappement peuvent revenir dans l'habitacle et provoquer un empoisonnement au gaz.
  - Un article de l'intérieur du véhicule peut tomber et provoquer un accident.
  - Le hayon ou d'autres pièces du véhicule peuvent être endommagés.

- Conduire le véhicule à une vitesse de 4 km/h ou plus rapide avec le hayon ouvert, le témoin d'avertissement du hayon ouvert s'allume et l'avertisseur sonore retentit 10 fois. Déplacer immédiatement le véhicule dans un endroit sûr et bien fermer le hayon.
- Ouvrir et fermer le hayon après avoir vérifié la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. Veillez notamment à ne pas pincer une partie du corps d'un occupant ou une personne proche.
- Veillez à ne pas permettre à un enfant d'utiliser accidentellement le hayon électrique ou le hayon mains libres tout en portant la clé intelligente. Ne pas suivre cette instruction peut conduire à des dommages aux personnes, à des objets ou à un véhicule à proximité, etc.
- Ne pas ouvrir le hayon après avoir stationné ou arrêté le véhicule sur une route en pente. Cela risquerait de faire tomber un article chargé dans le véhicule et de blesser l'utilisateur.
- En fermant le hayon, celui-ci peut se fermer brusquement par son poids et d'autres facteurs externes. Faire attention à ne pas se blesser à la fermeture du hayon.


## Ouverture du capot moteur

- 1 Tirer le levier d'ouverture du capot moteur (1) situé en bas à gauche du siège du conducteur.

Le capot moteur s'entrouvrira légèrement.

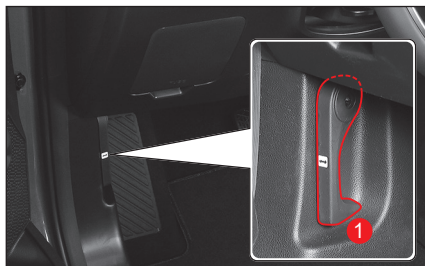

- 2 Soulever doucement le capot pour tirer sur le levier de verrouillage (2) et soulever complètement le capot moteur.

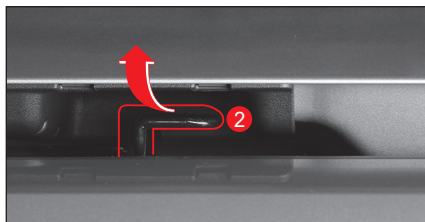

- 3 Soulever le capot moteur.  
En soulevant le capot du moteur à mi-course, celui-ci s'ouvre automatiquement jusqu'à sa fin.

## Fermeture du capot moteur

### Vérification avant de fermer le capot moteur

- S'assurer que tous les bouchons des conteneurs à remplir dans le compartiment moteur sont bien fermés.
- Vérifier qu'il ne reste aucun objet inutile, gants et des outils, dans ce compartiment.

### Fermeture du capot moteur

Tirer le capot moteur vers le bas et le fermer en appuyant dessus.

#### ! Attention

- Si le capot moteur est légèrement soulevé alors qu'il est fermé, l'ouvrir à nouveau et le fermer en le poussant plus fort.
- La garniture latérale (A) montée sur le capot moteur est un composant à des fins de conception. N'utilisez pas la garniture latérale pour suspendre des cordes, des cerceaux, etc. Cela pourrait endommager la garniture latérale et endommager le véhicule.



#### Avertissement


- Ouvrir le capot moteur après avoir éteint le moteur. Toutefois, en cas d'obligation de vérification pour effectuer les réparations avec le moteur en marche, faire particulièrement attention à ne pas se blesser avec les dispositifs de commande situés dans le compartiment moteur.
- Soulever le capot du moteur dans un endroit où le vent ne souffle pas. Des blessures peuvent être occasionnées si le capot moteur se ferme par le vent.
- Faire attention de ne pas exposer une partie du corps, les doigts par exemple, lors de la fermeture du capot.
- Confirmer que le capot moteur est complètement fermé avant de rouler. En roulant, si le capot moteur reste ouvert, le véhicule risque des dommages et en gênant la vision du conducteur, provoquer un grave accident.
- Ne pas démonter le releveur de gaz du capot. Il est composé de dispositifs haute pression pouvant causer des blessures.
- N'appliquez pas de chaleur au releveur de gaz du capot. Cela peut l'endommager par la chaleur et provoquer des blessures.
- Pour le remplacement et à la mise au rebut du gaz de poussée, faire effectuer la révision de votre véhicule dans un centre de service autorisé de KGM.

## Trappe à carburant

### Ouverture de la trappe à carburant

Le volet de la trappe à carburant peut être ouvert quand toutes les portes sont déverrouillées.

- 1 Placer le levier de vitesse au stationnement. (Placez le levier de vitesses en position N (Neutre) pour les véhicules à transmission manuelle).
- 2 Actionner le frein de stationnement.
- 3 S'assurer de couper le moteur.
- 4 Pousser le bord central du volet de la trappe à carburant dans le sens de la flèche.

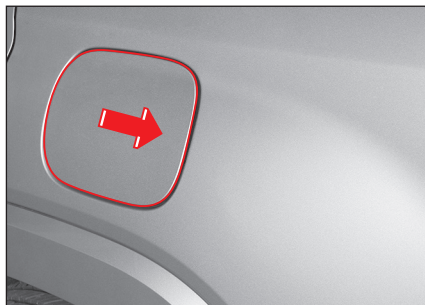

#### Attention

- Si le volet de la trappe à carburant est gelé pendant l'hiver, ne pas l'ouvrir en forçant. L'ouvrir en tapotant doucement sur le bord du volet.


- 5 Ouvrir complètement le capuchon de l'entrée de carburant en le tirant dans le sens de la flèche.



- 6 Ouvrir le bouchon de carburant en le tournant dans le sens anti horaire.



- 7 Accrocher le bouchon d'arrivée de carburant sur le support monté à l'intérieur du couvercle d'entrée de carburant.

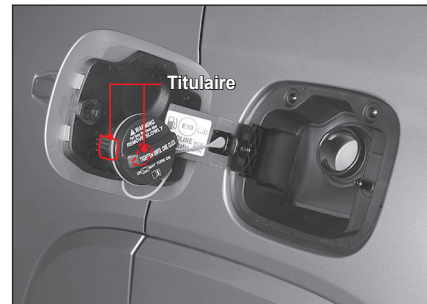

#### Avertissement

- Séparer soigneusement le capuchon de carburant, la pression du carburant peut être forte. Dans le cas d'un bruit de fuite de carburant ou un sifflement, attendre que le son cesse, puis enlever le bouchon. Dans le cas contraire, du carburant pourrait fuir et causer des blessures graves.
- Avant de toucher le bouchon d'entrée du carburant ou la pompe à essence, mettre la main sur une partie métallique éloignée de l'entrée du carburant pour éliminer l'électricité statique. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie dû à une étincelle d'électricité statique.

## Fermeture de la trappe à carburant

- 1 Fermer le bouchon d'arrivée de carburant en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
- 2 Fermer le volet de la trappe à carburant en poussant le bord central de celui-ci.



### Information - Étiquette carburant

#### • ESSENCE, TYPE DE CARBURANT



La signalisation d'un carburant de type essence est un cercle (« E » représente des composants biologiques spécifiques présents, dans l'essence)



### Avertissement






- S'assurer de ne remplir le réservoir qu'après avoir arrêté le moteur. Sinon, le carburant en vapeur pourrait s'enflammer par une étincelle générée par un dispositif électrique au démarrage du moteur, provoquant un grave incendie.
- Garder tout produit inflammable, comme une cigarette allumée ou un briquet, à l'écart pendant le ravitaillement en carburant. Ne pas suivre cette instruction peut provoquer un incendie grave.
- Ne prendre aucune mesure pouvant générer de l'électricité statique comme entrer ou sortir du véhicule pendant le ravitaillement en carburant. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie dû à une étincelle d'électricité statique.
- S'il est nécessaire de faire le plein en utilisant un conteneur portable, le faire avec le conteneur posé au sol. Faire le plein avec le conteneur placé sur ou à l'intérieur du véhicule peut provoquer un grave incendie en raison de l'électricité statique.
- S'assurer de faire le plein après avoir vérifié le type de carburant utilisé. En se trompant de carburant, du diesel au lieu d'essence par exemple, le système d'alimentation en carburant et les autres systèmes du véhicule pourraient être affectés, endommageant considérablement le véhicule.



### Attention



- Ne pas utiliser de carburant contenant trop d'humidité, de carburant inapproprié ou d'additifs. Cela pourrait endommager considérablement le système d'alimentation en carburant et le système de gaz d'échappement du véhicule.
- Faire le plein jusqu'à ce que le pistolet de la pompe à essence se soit arrêté automatiquement. Remplir le réservoir de carburant de manière excessive peut faire déborder le carburant, provoquer un incendie et endommager la carrosserie du véhicule.
- Ne pas utiliser de téléphone cellulaire près d'une pompe à essence. Cela pourrait provoquer un incendie dû aux ondes électromagnétiques ou au courant du téléphone mobile.
- Si un incendie se produit pendant le ravitaillement en carburant, évacuer immédiatement vers un endroit éloigné du véhicule. Ensuite, prendre les mesures nécessaires comme appeler les autorités.
- Ne pas laisser du carburant entrer en contact avec la surface peinte de la carrosserie sous peine d'endommager la peinture.
- Utiliser un bouchon de carburant d'origine lorsqu'il est nécessaire de le remplacer.

## Lumières / lampes d'extérieur

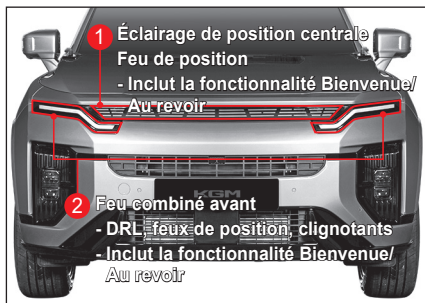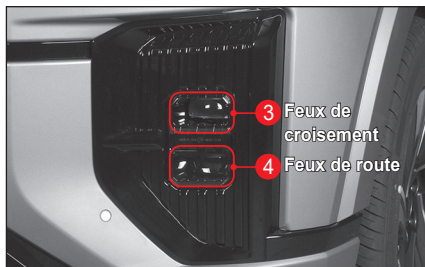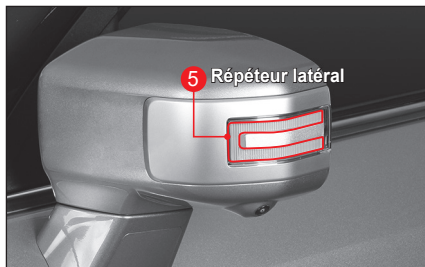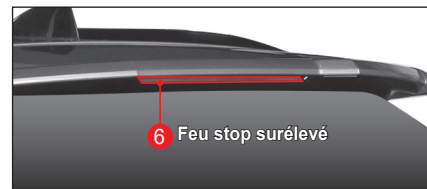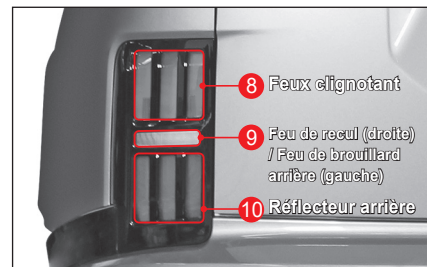



## Interrupteur de l'allumage des feux

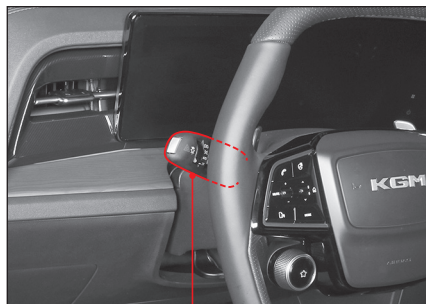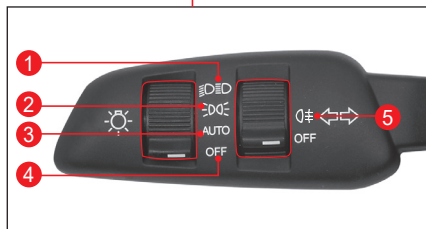

- 1 Feux avant
- 2 Feu arrière
- 3 Fonction d'éclairage automatique
- 4 Éteindre tous les feux
- 5 Feux arrière de brouillard

### Allumer les feux avant

Le phare s'allume en même temps que le feu latéral, le feu arrière, l'éclairage de la plaque d'immatriculation et les autres éclairages intérieurs.

### Allumer les feux arrière

Les feux arrière s'allument avec ceux latéraux, l'éclairage de la plaque d'immatriculation, le feu antibrouillard avant (si sur ON) et les autres feux intérieurs.

### **AUTO** Activation de la fonction d'éclairage automatique\*

Les feux avant et arrière s'allument ou s'éteignent automatiquement en fonction de l'ensoleillement reçu par le capteur de lumière automatique.

### **AUTO** Activation de l'assistant de feux de route intelligent (SHB)

Le système SHB est activé en appuyant sur l'interrupteur d'éclairage en position AUTO en direction du tableau de bord.

 Fait référence à «Feux de Route Intelligents (SHB)\*» (p.3-40)

### **OFF** Éteindre tous les feux

Toutes les feux se coupent.

#### Remarque

- Pour les véhicules sans éclairage automatique ni antibrouillard avant, l'interrupteur d'éclairage n'a pas de fonction correspondante.

### Allumer les feux arrière de brouillard\*

Avec les phares allumés, en tournant le commutateur en position , les feux de brouillard s'allument et l'interrupteur revient dans la position des feux avant de brouillard.

Les feux antibrouillard arrière et avant s'allument simultanément.

En tournant à nouveau le commutateur, le feu antibrouillard arrière s'éteint.

### **OFF** Éteindre feux de brouillard\*


Le feu antibrouillard s'éteint.

## Allumer / éteindre le clignotant gauche / droit



- En appuyant sur l'interrupteur des feux (1), le clignotant gauche clignote. À ce moment, le clignotant sur le tableau de bord clignote également.
- En poussant l'interrupteur des feux vers le haut (2), le clignotant droit clignote. À ce moment, le clignotant sur le tableau de bord clignote également.

## Allumer / éteindre les feux de route

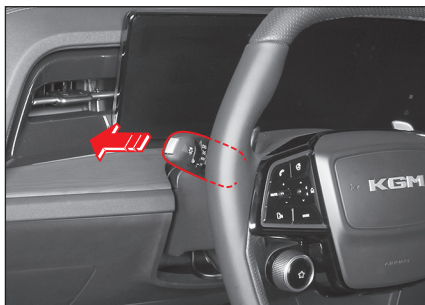


- En appuyant sur le commutateur d'éclairage vers le combiné d'instruments et le relâcher avec les feux de croisement allumés, les feux de route s'allument. À ce moment, le témoin de feu de route sur le combiné d'instruments s'allume également.
- En tirant sur le commutateur d'éclairage vers le conducteur et le relâcher avec les feux de route allumés, les feux de route se coupent.



### Avertissement

- **Ne pas allumer les feux de route avec un véhicule venant en sens inverse ou un véhicule devant. Les feux de route peuvent bloquer la vision des autres conducteurs et causer un accident.**

## Allumer les feux de route et les feux de croisement en même temps (feu de croisement)

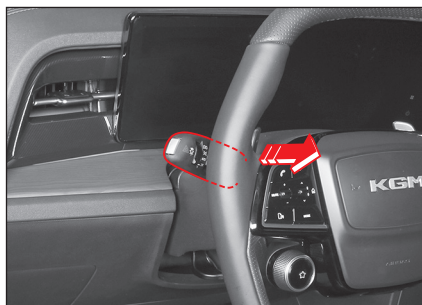

Les feux de route et les feux de croisement s'allument en même temps tout en tirant le commutateur des feux vers le conducteur.

### Remarque

- Cette fonction est en service quelle que soit la position du commutateur d'éclairage.

## Feu de détresse

Le feu de détresse est utilisé pour avertir les autres véhicules en cas d'urgence pour éviter un accident.

- En appuyant sur le commutateur des feux de détresse, tous les clignotants clignent.
- En ré appuyant sur le commutateur de feux de détresse, le feu de détresse s'éteint.

☞ Fait référence à «Signal d'arrêt d'urgence (ESS)» (p.4-140)




### Attention


- **Ne pas utiliser le feu de détresse pendant trop longtemps avec le moteur éteint. Cela risquerait de semer la confusion chez les autres conducteurs du véhicule et de décharger la batterie.**

### Remarque

- Le feu de détresse fonctionne quel que soit le statut de l'interrupteur START / STOP
- Quand le feu de détresse est enclenché, le clignotant ne fonctionne pas de manière indépendante.

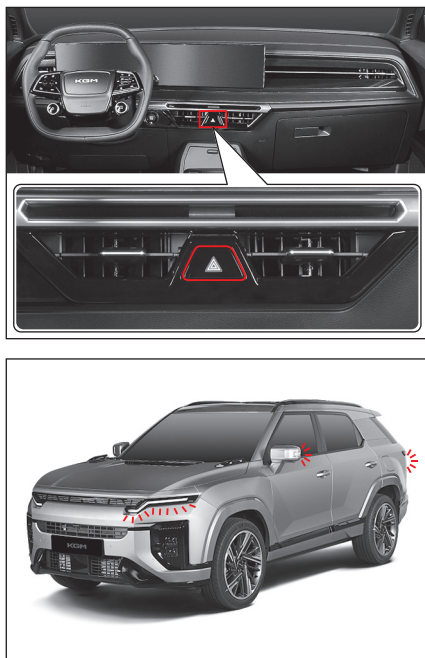

## Réglage de l'angle ou l'assiette des feux

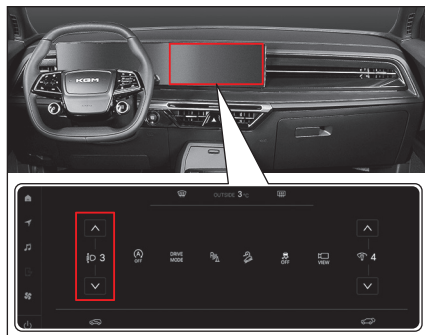

Les pentes avant et arrière du véhicule peuvent varier en fonction du nombre d'occupants, du poids des bagages et du centre de gravité en découlant.

Dans ce cas, vous pouvez régler l'angle des feux pour assurer une bonne vision la nuit et ne pas gêner les véhicules venant en sens inverse ou un véhicule devant avec une forte lumière provenant du phare.

### Remarque

- Le niveau d'angle du projecteur est toujours affiché sur le combiné d'instruments.


## Niveaux de réglage de l'assiette des feux avant

L'angle des feux peut être réglé sur 4 niveaux (Niveaux 0 ~ 3) en fonction de l'inclinaison avant et arrière du véhicule.

- Si le véhicule est penché vers l'avant : Appuyez légèrement sur l'interrupteur de réglage de l'angle des phares (▲) pour le régler sur l'étape 0. Les phares sont réglés pour pointer vers le haut.
- Si le véhicule est penché vers l'arrière : Touchez légèrement le commutateur de réglage de l'angle des phares (▼) pour le régler sur l'étape appropriée en suivant le tableau suivant. Les phares sont réglés pour pointer vers le bas.



## Niveaux de réglage standard de l'angle des feux avant

|                                                                                                      | Nombre d'occupants et conditions de chargement                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Niveau 0</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ~ 2 occupants (conduite normale)</li> </ul>                                  |
| <b>Niveau 1</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ~ 2 passagers et bagages (environ 90 kg)</li> <li>4 ~ 5 occupants</li> </ul> |
| <b>Niveau 2</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 ~ 5 passagers et bagages (environ 150 kg)</li> </ul>                         |
| <b>Niveau 3</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 passager et bagages (environ 480 kg)</li> </ul>                              |



### Avertissement

- Conduire le véhicule après avoir réglé l'angle du phare en fonction du nombre d'occupants, du poids des bagages et du centre de gravité. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un accident.
- Ne jamais conduire le véhicule dans les cas suivants qui vont au-delà de la norme de réglage d'angle pour le phare.
  - Conduite du véhicule avec le niveau 3 dans la condition du niveau 0 (l'angle du phare est abaissé) : Le conducteur met plus de temps à reconnaître une situation d'urgence sur la route si elle se produit.
  - Conduite du véhicule avec le niveau 0 dans la condition du niveau 3 (l'angle du phare est élevé) : Il gêne la vision du conducteur dans un véhicule venant en sens inverse ou dans un véhicule à l'avant.

Dans ce cas, cela peut entraver la sécurité de la conduite et causer un grave accident.

## Éclairage de jour (DRL)\*

Le DRL s'allume également automatiquement pendant la journée, ce qui vous permet de reconnaître facilement un véhicule.



### Si le DRL s'allume

- Si l'interrupteur du feu arrière, du feu antibrouillard avant et du phare principal ne fonctionne pas avec l'interrupteur MARCHE / ARRÊT sur MARCHE (que le moteur soit allumé ou non)

### Remarque

- Quand le DRL s'allume, le feu arrière s'allume également en même temps.
- Les mêmes feux sont utilisés pour le DRL et le feu arrière, mais le DRL est plus brillant.

## Si le DRL s'allume

- Quand le démarreur START / STOP est sur ACC ou OFF
- Quand les feux avant sont enclenchés ou activés par la fonction d'éclairage automatique
- Quand le frein de stationnement (EPB) est actionné sur un véhicule roulant à 3 km/h ou moins (interrupteur AUTO HOLD sur OFF)
- Lorsque les feux de détresse sont allumés
- Lorsque le feu de signal clignotant gauche/droit est allumé

## Feux de Route Intelligents (SHB)\*

Le SHB a pour fonction de contrôler les feux de route pour ne pas gêner la vision du conducteur dans un véhicule venant en sens inverse ou étant devant avec la forte luminosité provenant des feux de route.


Le SHB détecte la situation via le capteur situé en haut du pare-brise du véhicule (module de caméra avant) et allume ou éteint automatiquement les feux de route.

### Réglage du SHB

- 1 Placer le commutateur de lumière sur la position AUTO.



- 2 Pousser l'interrupteur d'éclairage en direction du combiné d'instruments et le relâcher.

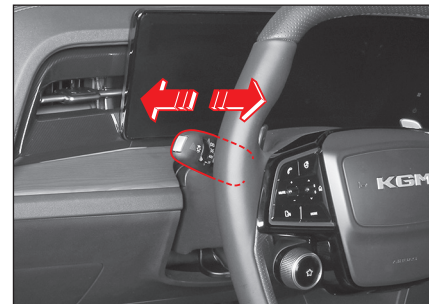

- Quand la fonction SHB est activée, le voyant SHB s'allume.



Indicateur SHB

## Si les feux de route sont enclenchés

Toutes les conditions suivantes sont définies avec le SHB activé, les feux de route s'allument.

- Lorsque la vitesse du véhicule est de 35 km/h ou plus
- Lorsque la zone environnante est sombre que cela est détecté comme étant la nuit
- Quand un véhicule venant en sens inverse et un véhicule devant ne sont pas détectés

Quand les feux de route s'allument automatiquement, le voyant SHB s'allume en même temps que le voyant de feu de route.



Indicateur SHB



Témoin de feux de route

## Si les feux de route sont coupés

Les feux de route s'éteignent dans les cas suivants.

- Quand le phare d'un véhicule venant en sens inverse (comprenant une bicyclette et une motocyclette) est détecté
- Quand le feu arrière d'un véhicule (y compris une bicyclette et une motocyclette) est détecté à l'avant
- Quand l'environnement est lumineux en raison de lampadaires ou d'autres sources d'éclairage sur le bord de la route.
- Quand la source de lumière d'un tunnel est détectée
- Quand le commutateur d'éclairage n'est pas sur la position AUTO
- Quand la fonction SHB est désactivée
- Quand la vitesse du véhicule est inférieure à 25 km/h

### Remarque

- Quand les feux de route s'éteignent puis se rallument automatiquement, il peut y avoir un délai de quelques secondes.

## Commande de l'interrupteur d'éclairage

Le fonctionnement détaillé de l'interrupteur des feux avec le SHB défini et activé est le suivant.

- En appuyant sur le commutateur d'éclairage en direction du combiné d'instruments avec le SHB configuré et en fonctionnement, les feux de route s'allument et le réglage du SHB est annulé.
- En tirant le commutateur des feux vers le conducteur avec le SHB enclenché, les feux de route s'allument et le réglage du SHB ne demeure qu'en tirant le commutateur.
- En tirant le commutateur des feux vers le conducteur quand le SHB est en marche, les feux de route s'éteignent et le réglage du SHB est annulé.
- En plaçant le commutateur des feux sur des positions autres que la position AUTO, le réglage SHB est annulé.




### Attention

Dans tous les cas suivants, le SHB peut ne pas fonctionner normalement.

- Quand le pare-brise du véhicule est endommagé ou pollué par la poussière, la brume, le brouillard, les autocollants, la neige, etc.
- Quand les feux d'un véhicule venant en sens inverse ou d'un véhicule à l'avant est endommagé
- Quand un véhicule venant en sens inverse ou un véhicule devant est hors du champ de vision
- Quand un véhicule venant en sens inverse et un véhicule devant ne sont que partiellement reconnus à une intersection ou sur une route sinueuse
- Quand il y a une source de lumière semblable à une lampe de véhicule ou à un réflecteur à l'avant
- Quand une source lumineuse ou un réflecteur est installé dans une section de construction, etc.

## Approche AUTO

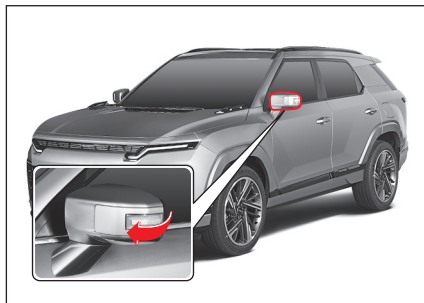

L'approche AUTO (rétroviseur extérieur déplié) est activée lorsque vous vous approchez à moins de 1 m du véhicule tout en portant la clé intelligente en mode antivol.

### Remarque

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (🔧) → Fonctions de confort → (Auto) Accueil à l'approche → OFF ou ON.

## Si la lumière d'accueil automatique s'éteint

Dans les cas suivants, le voyant d'approche automatique s'éteint.

- Environ 30 secondes après l'allumage du témoin d'approche automatique
- Quand le commutateur START / STOP est en position ON
- Quand le véhicule passe en mode de surveillance antivol
- Quand le verrouillage automatique de la porte intelligente est activé

### Remarque

- La lampe d'approche automatique fonctionne jusqu'à 2 fois en 10 minutes.
- Vous pouvez activer cette fonction à partir du menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, en sélectionnant Paramètres du véhicule (🔧) → Fonctions de confort → (Auto) Accueil à l'approche → OFF ou ON.

## Feu de confort d'arrivée ou de départ

L'éclairage d'arrivée ou de départ est la fonction qui allume automatiquement l'éclairage principal quand le véhicule arrive ou part dans des environnements sombres, ce qui augmente la sécurité et la commodité.

### Réglage de l'éclairage d'arrivée ou de départ

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionner Paramètres du véhicule (🔧) → éclairage → Projecteur de départ/Projecteur d'arrivée (OFF, 10 sec, 20 sec et 30 sec)

### Faire fonctionner l'éclairage d'arrivée

- En éteignant le moteur avec les feux allumés, les feux de croisement restent allumés pendant la durée définie.
- Après un certain temps avec toutes les portes et le hayon fermé, le feu de croisement s'éteint.

#### Remarque

- En maintenant la porte ou le hayon ouverts dans le délai imparti après avoir éteint le moteur, le phare (feu de croisement) s'éteint après 3 minutes.
- En ouvrant ou fermant la porte ou le hayon dans le délai imparti après avoir éteint le moteur, les feux de croisement restent allumés pendant le délai imparti, puis s'éteignent.
- En plaçant les feux sur Auto et les feux (feux de croisement) en position OFF, les feux de croisement s'éteignent immédiatement.


### Faire fonctionner l'éclairage de départ

- En annulant le mode de surveillance antivol en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la porte de la clé intelligente ou sur le commutateur de la poignée de la porte, les feux de croisement restent allumés pendant la durée définie.
- Une fois le temps écoulé, les feux de croisement s'éteignent.

#### Remarque

- En appuyant sur le bouton de verrouillage de la porte intelligente sur la clé intelligente avec l'éclairage d'arrivée, les feux avant (feu de croisement) s'éteignent et le véhicule passe en mode de surveillance antivol.
- En plaçant le commutateur START / STOP en position ON avec l'éclairage d'arrivée ou de départ enclenché, les feux de croisement s'éteignent immédiatement.


## Fonction d'éclairage automatique\*

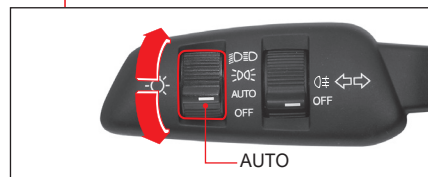

L'éclairage automatique est la fonction qui détecte la quantité de soleil par le capteur et allume ou éteint automatiquement les feux avant et arrière.

- La fonction d'éclairage automatique est activée quand le commutateur d'éclairage est en position AUTO.

## Capteur de l'éclairage automatique

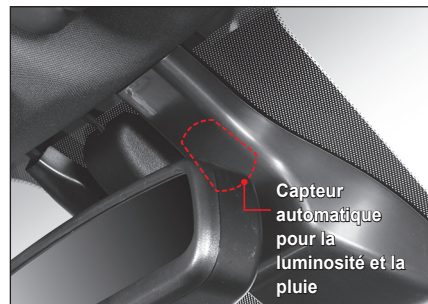

Le capteur de l'éclairage automatique est intégré au capteur de pluie.





### Attention

- En secouant ou impactant le capteur de l'éclairage automatique, ce dernier peut mal fonctionner.
- Ne pas essuyer la pièce d'installation du capteur pour l'éclairage automatique avec des produits de nettoyage, de la cire, etc. Le fonctionnement de l'éclairage automatique peut mal fonctionner.
- Suspendre à des fins commerciales sur les fenêtres un panneau ou mettre des produits teintés sur le pare-brise disponibles dans le commerce peut entraîner un dysfonctionnement de la fonction d'éclairage automatique.


- Si le véhicule vibre de manière significative, tout comme sur une route dont la surface est inégale, le fonctionnement de l'éclairage automatique peut mal fonctionner.
- Le temps d'allumage et d'extinction de la lumière peut varier en fonction des conditions climatiques comme le brouillard, la neige et la pluie et l'environnement.
- En plaçant le commutateur d'éclairage en position AUTO ou le passant d'une position AUTO à une autre position, l'éclairage à l'intérieur du véhicule, du feu arrière et du phare peuvent clignoter momentanément. C'est la manifestation normale de la reconnaissance du statut de l'éclairage automatique.
- En traversant un endroit sombre tel qu'un tunnel, ne pas laisser la fonction d'éclairage automatique gérer et allumer les feux manuellement.
- Utiliser la fonction d'éclairage automatique pour les feux avant et arrière de manière limitée uniquement au lever et au coucher du soleil. En général, actionner manuellement les feux avant et arrière.
- Ne pas utiliser la fonction d'éclairage automatique pour les phares avant et arrière par une journée maussade. Faire fonctionner ces lumières manuellement.




## Éclairage intérieur

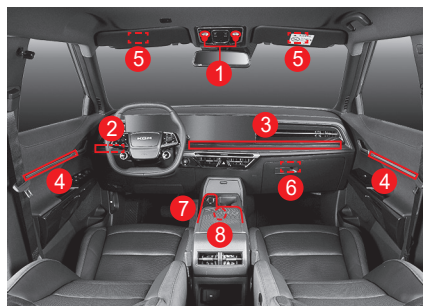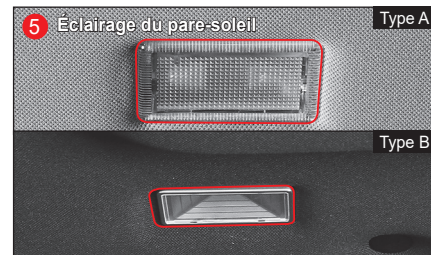

### Lampe à bagages

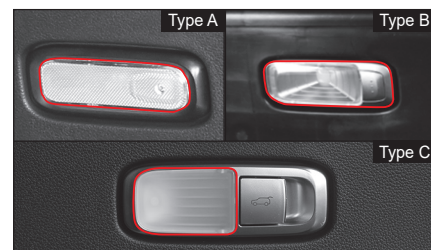

## Éclairage avant de l'habitacle (au-dessus de la console)

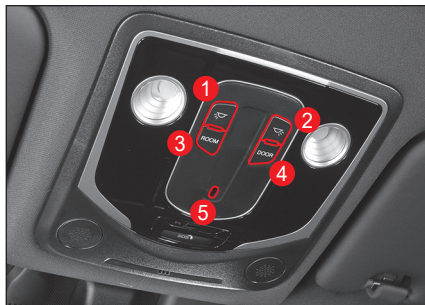

- ❶ Interrupteur de l'éclairage siège conducteur
- ❷ Interrupteur de position du siège passager
- ❸ Commutateur d'éclairage du conducteur, du passager et de l'espace central.
- ❹ Interrupteur couplé à la porte
- ❺ Lampe à faisceau avant



### Avertissement

- Éviter d'utiliser la lampe intérieure en conduisant de nuit ou dans un endroit sombre. L'éclairage de la lampe d'ambiance intérieure peut gêner la vision avant du conducteur et causer un accident.

### Remarque

- Quand l'éclairage intérieur est allumé après que le moteur soit coupé, il s'éteint automatiquement au bout d'environ 10 minutes pour éviter la décharge de la batterie.

### Interrupteur de l'éclairage siège conducteur

En appuyant sur le commutateur (❶), l'éclairage avant du siège conducteur s'allume.

### Interrupteur de position du siège passager

En appuyant sur le commutateur (❷), l'éclairage avant du siège passager s'allume.

### Commutateur d'éclairage du conducteur, du passager et de l'espace central

Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur (❸), la lampe du conducteur / du passager / de l'espace central s'allume.

### Interrupteur couplé à la porte

En ouvrant la porte avec l'interrupteur (❹) enfoncé, l'éclairage avant et central s'allument; en fermant la porte, cet éclairage se coupe.

### Lampe à faisceau avant (❺)

Cette lampe s'allume lorsque le feu arrière est allumé.  
Elle éclaire faiblement la zone centrale avant.

## Fonction de liaison entre la clé intelligente et l'éclairage de la cabine avant

Lorsque vous déverrouillez la porte à l'aide de la clé smart/REKES et que le commutateur d'ouverture de porte de la console de pavillon est enfoncé, les lampes d'ambiance des sièges du conducteur et du passager avant s'allument pendant 30 secondes.

À ce moment-là, en verrouillant la portière en appuyant sur le bouton de verrouillage de la portière de la clé intelligente, l'éclairage des sièges conducteur et passager avant s'éteignent immédiatement.



### Attention

- Ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps avec la lampe de cabine automatique allumée et ne pas quitter le véhicule avec l'éclairage encore en fonction. Si l'éclairage cabine reste en fonction sur une longue période, la batterie peut se décharger.



## Éclairage habitacle central




En appuyant sur l'interrupteur d'éclairage de l'habitacle central, les lampes s'allument. En appuyant de nouveau sur cet interrupteur, l'éclairage central se coupe. L'éclairage central s'allume quand une porte s'ouvre, quel que soit la position de l'interrupteur d'éclairage central si celui couplé de la porte est actif.



### Attention


- Ne pas laisser ouverte la porte trop longtemps avec l'interrupteur d'éclairage automatique de porte enfoncé. Si l'éclairage cabine reste en fonction sur une longue période, la batterie peut se décharger.
- Ne pas laisser le hayon mal fermé sur une longue période. Si l'éclairage cabine reste en fonction sur une longue période, la batterie peut se décharger.

## Éclairage coffre à bagages

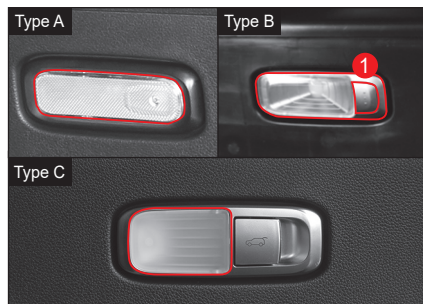

- En appuyant sur l'interrupteur (1) l'éclairage du coffre s'allume et en ré appuyant il s'éteint avec le hayon ouvert. (type retour automatique)
- La fermeture du hayon éteint l'éclairage du coffre.

## Éclairage du pare-soleil et miroir

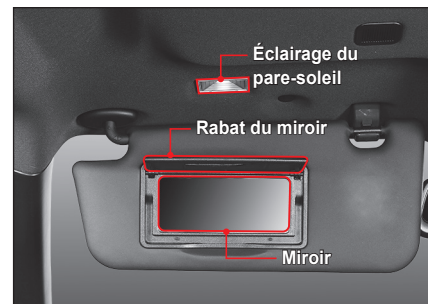

En abaissant le pare-soleil et en ouvrant le miroir, l'éclairage s'allume.

En fermant le miroir, la lampe s'éteint.



### Attention

- S'assurer de fermer le cache du miroir après l'avoir utilisé. Ne pas le fermer peut décharger la batterie. En outre, un cache de miroir ouvert peut être la source de blessure.

### Remarque


- En abaissant le pare-soleil pour l'utiliser, son réglage est possible.

## Lampe d'ambiance\*

Lampe d'ambiance de tableau de bord  
(côté conducteur)




Lampe d'ambiance de garniture de porte  
avant

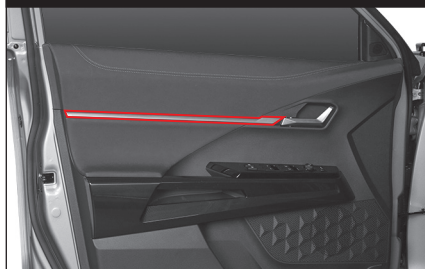

Lampe d'ambiance de tableau de bord  
(côté passager)



Console centrale lampes d'ambiance  
supérieure / inférieure\*

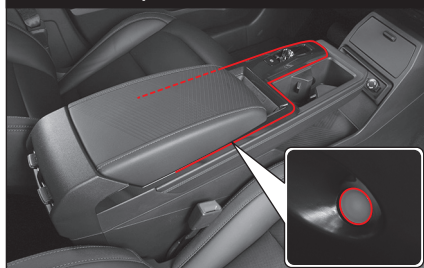

- Lorsque la lampe d'ambiance est activée, la lampe d'ambiance est toujours allumée si le moteur est démarré ou si le contacteur d'allumage est allumé.
- Lorsque le feu arrière est allumé, la lampe d'ambiance s'assombrit et émet une lumière douce.

## Réglage de la lampe d'ambiance

- 1 Sur l'écran du panneau de configuration de l'hyperviseur, appuyez sur Paramètres du véhicule.
- 2 Dans Paramètres du véhicule, appuyez sur Éclairage intérieur.
  - Parmi les couleurs par défaut, vous pouvez choisir des couleurs manuelles (6) et automatiques. (y compris les paramètres de luminosité de la lampe d'ambiance)
  - Les couleurs personnalisées vous donnent la liberté de choisir plus de couleurs parmi les couleurs par défaut. (y compris le réglage de la luminosité de la lampe d'ambiance)
  - Dans vos paramètres de personnalisation, vous pouvez choisir d'éteindre et d'allumer vos lampes d'ambiance intérieures, d'éteindre pendant la journée (lampes d'ambiance éteintes pendant les heures de clarté), et plus encore.

## Éclairage de la boîte à gants





L'éclairage de la boîte à gants se déclenche à l'ouverture de celle-ci et se coupe à sa fermeture.



### Attention

- Le fait de laisser la boîte à gants ouverte peut causer des blessures à un occupant en cas d'accident ou de freinage brusque. S'assurer de rouler avec la boîte à gants fermée.

## e-call (appel d'urgence)\*

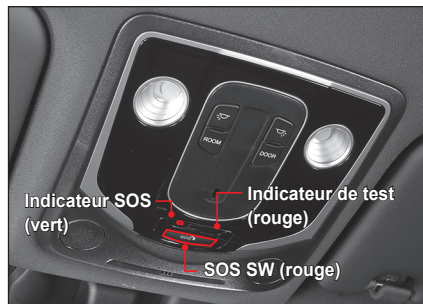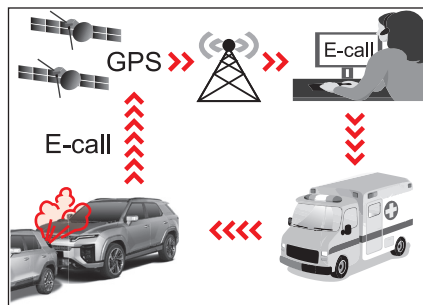

1. Accident en cours
2. Réseau sans fil
3. Centre d'appels (PSAP)
4. Centre d'urgence

L'appel électronique (e-call) est un système qui permet de minimiser les dommages collatéraux avec la transmission automatique ou manuelle d'informations pertinentes au centre de contrôle le plus proche pour prendre des mesures immédiates en cas d'accident sur la route ou d'urgence.

- Bouton d'appel à l'aide (SOS) : Quand le conducteur ou le passager appui sur cette touche, un appel électronique est passé à un correspondant au centre PSAP.

### Remarque

- Le bouton Test est le bouton permettant d'activer le mode test, qui est utilisé uniquement par les experts du centre de service autorisé KGM pour vérifier les performances du système.
- Indicateur LED : Au moment du démarrage, les témoins lumineux LED rouge et vert s'allument pendant 3 secondes. Ensuite, ces LED reviendront en fonctionnement normal.  
En cas de problème système, le voyant rouge s'allume ou clignote.



### Attention

- Si le voyant rouge est toujours allumé dans des conditions de conduite normale, cela peut indiquer un dysfonctionnement du système E-CALL.
- Contacter immédiatement le revendeur KGM agréé le plus proche pour déterminer si le système E-CALL est défectueux ou non.
- Sinon, le fonctionnement normal du système E-CALL n'est pas garanti. Le propriétaire du véhicule est responsable des conséquences pour ne pas avoir respecté les instructions ci-dessus.

## Comment utiliser le système E-CALL

### Mode AutoCall



Le dispositif ERA-GLONASS (eCall) émet automatiquement un appel d'urgence à un service unique qui transmet l'appel pour mettre en œuvre des opérations de secours en cas d'accident de voiture.

Pour fournir un délai de réponse et une assistance à temps, le système ERA-GLONASS (eCall) transmet automatiquement les données sur un accident de la circulation à un seul service qui transmet.

Dans ce cas, il n'est pas possible de mettre fin à l'appel d'urgence en appuyant sur le bouton SOS. Le système ERA-GLONASS (eCall) reste alors connecté jusqu'à ce que l'opérateur du service de contrôle unifié du service déconnecte l'appel d'urgence.

### Remarque

- **En cas d'accident sans gravité, le système ERA-GLONASS (eCall) peut ne pas transmettre l'appel d'urgence automatique. Dans ce cas, il est possible de passer un appel d'urgence en mode manuel en appuyant sur le bouton SOS.**

### Remarque

- **Le fonctionnement du système sera impossible sans couverture des réseaux de communication mobiles et sans signal GPS et GLONASS. (Dans le cas de l'UE : Galileo est ajouté)**

### Mode manuel



Le conducteur / passager peut émettre manuellement un appel d'urgence au service de transmission unique en appuyant sur le bouton SOS pour les appeler.

L'appel au service d'urgence via le système eCall peut être annulé en appuyant de nouveau sur le bouton SOS dans les 3 secondes. (UE)

Lorsque l'appel d'urgence est activé manuellement en appuyant sur le bouton SOS, le système d'assistance et d'assistance ERA-GLONASS (eCall) envoie des données sur les accidents de la route / autres incidents à l'opérateur.

- Arrêter le véhicule dans un endroit sûr.
- Abaisser le cache du bouton d'E-CALL.

- Appuyer sur le bouton d'appel d'urgence. (ensemble minimal de données du véhicule et son emplacement sont enregistrés sur le réseau mobile)
- L'appel est connecté à l'opérateur du centre d'appels électronique.
- UE : MSD (ensemble minimal de données) envoyé avant l'appel d'urgence et non après.
- UE : Pour l'appel d'urgence manuel, vous pouvez annuler dans les 3 secondes après avoir appuyé sur le bouton.

#### Mode d'essai

- UE : Après avoir remplacé et vérifié le système d'appel électronique, utiliser l'outil de balayage (scan) pour activer le mode de test d'appel d'urgence.

#### L'appel électronique ne peut être annulé lorsque:

- L'appel électronique est émis automatiquement par l'alerte collision de l'airbag (clôturé avec la communication de l'opérateur du centre d'appels électronique).
- 3 secondes s'écoulent à partir de l'instant du déclenchement de l'appel d'urgence manuel pour être connecté (pour l'UE)
- L'opérateur du centre d'appel électronique répond à l'appel, pour un appel d'urgence manuel effectué par pression du bouton SOS

#### Remarque

- **La batterie du système ERA-GLONASS (eCall) fournit l'alimentation pendant une heure si l'alimentation principale du véhicule est coupée à la suite d'une collision en cas d'urgence.**



#### Avertissement

Ce peut être dangereux de rester dans le véhicule après avoir appuyé sur le bouton SOS en cas d'urgence si :

- vous voyez de la fumée à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, par exemple s'il y a un incendie après un accident
- le véhicule est sur une section dangereuse de la route
- le véhicule n'est pas visible ou ne peut pas être facilement vu par les autres usagers de la route, en particulier en environnement sombre ou par mauvaise visibilité

Il y a un risque d'accident et de blessure. Laisser le véhicule immédiatement dans cette situation ou dans une situation similaire dès que vous pouvez le faire en toute sécurité. Se déplacer dans un endroit sûr avec les autres occupants du véhicule. Dans cette situation, sécuriser le véhicule conformément aux réglementations nationales, par exemple avec un triangle de présignalisation.

### Remarque

1. Notre dispositif eCall n'apporte qu'un service basé sur l'appel électronique du 112 et se conforme au règlement général sur la protection des données spécifié dans la législation de l'UE.
2. Le traitement de ces données est strictement limité au traitement du eCall en urgence au numéro unique européen d'urgence 112
3. Type de données et destinataires
  - Éléments des données MSD
    - 1) Type d'appel : Appel automatique / appel manuel
    - 2) Appel d'essai : Appel test / Appel d'urgence
    - 3) Positionnement de confiance : Oui / Non
    - 4) Type de véhicule : M1 / M2 / M3 / N1 / N2 / N3
    - 5) Numéro d'identification du véhicule
    - 6) Type de carburant employé : Essence, diesel
    - 7) Horodatage de l'événement RTA: Horodatage d'un événement type accident de la route
    - 8) Localisation du véhicule : Latitude, Longitude
    - 9) Itinéraire du véhicule : Orientation du véhicule au moment de l'événement
  - Éléments de données du journal des appels
    - 1) Temps de déclenchement : Heure du lancement de l'appel (accident détecté ou alarme déclenchée).
    - 2) DTC : Code de problème diagnostiqué
    - 3) Type de déclencheur : Appel manuel / Appel automatique / Appel en rappel
    - 4) RSSI : Puissance du signal GSM (2G) ou UMTS (3G)
    - 5) Ec / No : Transport d'énergie / densité de puissance du bruit
    - 6) Type d'appel : GSM (2G) ou UMTS (3G) ou Réserve
    - 7) Statut de fin d'appel : Raison de la fin de l'appel



### 4. Le système eCall du 112 intégré dans le véhicule est conçu pour:

- s'assurer que les données contenues dans la mémoire système ne sont pas disponibles hors du système avant le déclenchement d'un appel électronique.
- s'assurer qu'il n'est ni traçable ni soumis à un suivi constant dans son état de fonctionnement normal
- s'assurer que les données de la mémoire interne du système sont automatiquement et continuellement supprimées.

### 5. Le propriétaire du véhicule dispose d'un droit d'accès aux données et, le cas échéant, peut demander la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données le concernant, dont le traitement ne respecte pas les dispositions de la directive 95/46 / CE.

### 6. La personne concernée a le droit porter plainte auprès de l'autorité de protection des données compétente si elle estime que ses droits ont été violés du fait du traitement de ses données à caractère personnel.

## Essuie-glace pare brise

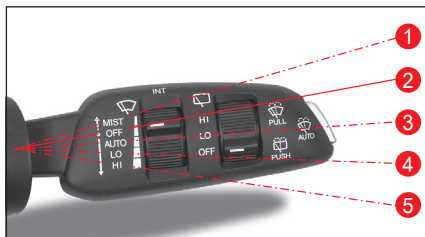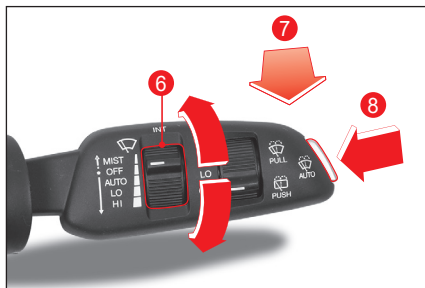

### 1 MIST

L'essuie-glace fonctionne en soulevant le levier au volant d'essuie-glace.

En relâchant le levier, le niveau revient à la position Arrêt et s'arrête.

### 2 OFF

L'essuie-glace cesse de fonctionner.

### 3 AUTO

La vitesse de fonctionnement de l'essuie-glace est ajustée automatiquement en fonction de la vitesse du véhicule ou de l'intensité de la pluie (essuie-glace à détection de pluie).

### 4 LO

L'essuie-glace fonctionne à basse vitesse.

### 5 HI

L'essuie-glace fonctionne à grande vitesse.

## Réglage de la vitesse de fonctionnement de l'essuie-glace

Lorsque le levier de commande d'essuie-glace est placé sur la position AUTO, la vitesse de fonctionnement de l'essuie-glace est pré réglée.

En soulevant le levier de commande de vitesse de fonctionnement des essuie-glace (6) vers le haut, celle-ci devient plus rapide et en abaissant ce levier, la vitesse de l'essuie-glace devient plus lente.

### Remarque

- En plaçant le levier de commande d'essuie-glace en position AUTO et que le commutateur START / STOP est à l'état ON, l'essuie-glace fonctionne une fois.
- Quand il l'obscurité s'installe et l'éclairage automatique fonctionne, la vitesse de l'essuie-glace devient plus rapide.

## Distribution de liquide lave glace sur le pare brise avant



Cette fonction vaporise automatiquement le liquide lave-glace quand l'essuie-glace est actionné.

Il fonctionne comme suit au regard du temps nécessaire pour tirer le levier de commande d'essuie-glace (7).

- Tirer le levier pendant moins de 0,6 seconde. Le liquide lave-glace est pulvérisé et l'essuie-glace fonctionne une fois.
- Tirer le levier pendant au moins 0,6 seconde. Le liquide lave-glace est pulvérisé et l'essuie-glace fonctionne trois fois.
- Tirer le levier en continu. Le liquide lave-glace est pulvérisé et l'essuie-glace fonctionne en continu.


## Lave glace automatique à l'avant

Le levier d'essuie-glace étant en position OFF, appuyer sur le commutateur de lave-glace avant (8).

Le liquide lave-glace est pulvérisé et l'essuie-glace fonctionne pendant quatre fois. Le liquide lave-glace est pulvérisé à nouveau et l'essuie-glace fonctionne trois fois.



## Essuie glace arrière

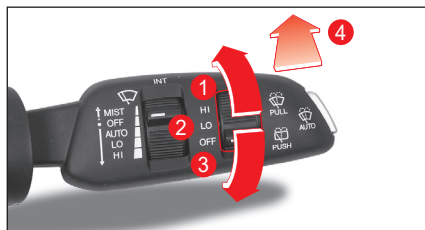

1 HI

L'essuie-glace de lunette arrière fonctionne à grande vitesse.

2 LO

L'essuie-glace de lunette arrière fonctionne à basse vitesse.

3 OFF

L'essuie-glace de lunette arrière cesse de fonctionner.

## Distribution de liquide lave-glace sur la lunette arrière



Cette fonction vaporise automatiquement le liquide lave-glace quand l'essuie-glace de lunette arrière est actionné.

Le liquide lave-glace est pulvérisé et l'essuie-glace fonctionne tout en poussant le levier d'actionnement de l'essuie-glace (4).


En relâchant le levier, le niveau revient à la position Arrêt et s'arrête.

## Essuie-glace à détection de pluie\*

L'essuie-glace à détection de pluie détecte la quantité de pluie et contrôle l'activation de l'essuie-glace et sa vitesse de fonctionnement.

L'essuie-glace à détection de pluie est activé lorsque le levier d'actionnement d'essuie-glace est placé sur la position AUTO.

## Capteur de pluie

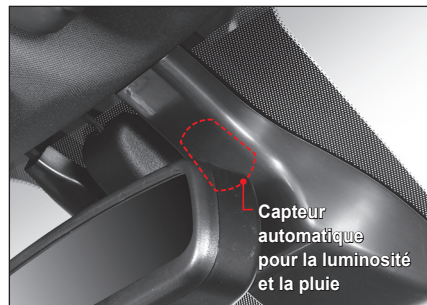

Le capteur de pluie automatique est intégré au capteur de lumière.



### Avertissement

- En plaçant le levier de commande d'essuie-glace en position AUTO avec le commutateur START / STOP en position ON, ne pas toucher le pare-brise où se trouve le capteur de pluie et ne pas l'essuyer avec un chiffon humide. Cela pourrait activer l'essuie-glace sensible à la pluie et causer des blessures à la main ou à d'autres parties du corps.



### Attention

- Si le pare-brise est sec, ne pas utiliser seul l'essuie-glace. Cela pourrait endommager le pare brise et la lame de l'essuie glace. S'assurer d'activer l'essuie-glace après avoir pulvérisé du liquide lave-glace.
- Avant de laver le véhicule, s'assurer de placer le levier de commande d'essuie-glace en position Arrêt. Sinon, l'essuie-glace peut être activé accidentellement, provoquant des blessures corporelles ou des dommages au véhicule.
- S'il ne pleut pas, placer le levier de commande d'essuie-glace en position Arrêt. Cela empêche les dispositifs comme le capteur de pluie de fonctionner inutilement.
- Activer l'essuie-glace en hiver après avoir vérifié que le balai d'essuie-glace n'est pas gelé. Cela pourrait endommager le pare brise et la lame de l'essuie glace.



## Rétroviseur extérieur

### Replier / déplier le rétroviseur extérieur



- En appuyant sur le côté gauche du bouton (  ), le rétroviseur extérieur se déplie.
- En appuyant sur le côté droit du bouton (  ), le rétroviseur extérieur se replie.

### Fonction pliage / dépliage automatique

La fonction suivante permet de replier ou de déplier automatiquement le rétroviseur extérieur.

- Quand le bouton de verrouillage ou bouton de déverrouillage de la porte sur la clé intelligente est enfoncé
- Quand le bouton de verrouillage / déverrouillage de la poignée de porte est enfoncé
- Quand la fonction de verrouillage automatique des portes est activée
- Quand la fonction d'approche automatique est activée

### Activer / désactiver la fonction de pliage / dépliage automatique

- Activer la fonction  
Placer le bouton pour plier ou déplier le rétroviseur extérieur en position (  ) neutre.
- Désactiver la fonction  
Appuyer sur le côté gauche (  ) ou côté droit (  ) du rétroviseur extérieur.



#### Attention

- La fonction de pliage / dépliage automatique du rétroviseur extérieur n'est activée que lorsque le véhicule est en mode de surveillance antivol.

### Réglage du rétroviseur extérieur



- 1 Cadran de sélection du rétroviseur extérieur (L R)
- 2 Commutateur de réglage des rétroviseurs extérieurs (  )

### Sélectionner le rétroviseur extérieur

Utiliser le cadran de sélection (1) à gauche ou à droite et sélectionner le rétroviseur à régler.

- Vers la gauche : Le rétroviseur extérieur côté siege conducteur est sélectionné.
- En tournant à droite : Le rétroviseur extérieur côté siege passager est sélectionné.

## Réglage de l'angle du rétroviseur extérieur

Ajuster l'angle du rétroviseur en fonction de la vue du conducteur en déplaçant le bouton de commande (2) en haut, en bas, à gauche ou à droite.



### Avertissement

- Ne pas modifier la teinte du miroir des rétroviseurs extérieurs de chaque côté. Cela risquerait de rendre le rétroviseur extérieur moins visible en roulant la nuit pouvant occasionner un accident.



### Attention

- Le rétroviseur extérieur peut se plier ou se déplier un certain temps après l'arrêt du moteur.
- Ne pas utiliser le rétroviseur de manière excessive après l'arrêt du moteur. Cela pourrait décharger la batterie.
- Ne pas utiliser le miroir plus que nécessaire. Quand le rétroviseur atteint son angle de réglage maximum, son mouvement s'arrête, mais le moteur fonctionne de manière continue tant que le commutateur est enfoncé, ce qui peut provoquer un dysfonctionnement du moteur.

- Ne pas utiliser le rétroviseur extérieur manuellement au lieu de l'interrupteur du moteur. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du miroir et des périphériques correspondants.
- Ne pas vaporiser d'eau à haute pression directement sur le rétroviseur pendant le lavage du véhicule. Le rétroviseur extérieur fonctionne électriquement et peut donc ne pas fonctionner normalement en raison d'une défaillance d'un dispositif électrique.
- Si le miroir est gelé et ne bouge pas en hiver, ne pas essayer de le régler de force. Régler le miroir avec soin après avoir retiré la glace en utilisant un aérosol de dégivrage ou en trempant un chiffon doux ou une éponge dans de l'eau tiède et en essuyant la partie congelée.
- Ne pas gratter la glace même si la surface du miroir est gelée en hiver. Cela pourrait endommager la surface du miroir.

## Miroir intérieur

Pour une visibilité optimale à l'arrière, le rétroviseur central peut être réglé en hauteur ou latéralement.

### Miroir de l'habitacle ECM\*

Le rétroviseur de l'habitacle ECM (Electronic Chromic Mirror) détecte automatiquement la lumière d'un véhicule suiveur par le capteur de lumière et réduit le taux de réflexion du rétroviseur pour éviter tout éblouissement pour le conducteur.

- Pour régler l'angle du rétroviseur intérieur, tenir le corps du rétroviseur et le déplacer avec la main vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour obtenir la meilleure vue arrière.





### Avertissement

- S'assurer de terminer le réglage du miroir avant de rouler.
- Ne jamais régler le miroir en conduisant. Cela pourrait distraire le conducteur et causer un accident.
- Si le miroir intérieur est brisé, l'électrolyte à l'intérieur du miroir peut s'échapper. Veillez à ne pas laisser cet électrolyte entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si l'électrolyte entre en contact avec les yeux, les rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin.



### Attention

Dans les cas suivants, la fonction anti-éblouissement automatique du miroir d'ambiance de l'ECM peut ne pas fonctionner.

- Si le phare d'un véhicule suivant n'est pas transmis directement au capteur de détection de lumière
- Lorsque la lunette arrière est teintée plus sombre
- Si le levier de vitesses est en position R (marche arrière)

À ce stade, la fonction anti-éblouissement automatique est suspendue pour permettre d'identifier facilement un objet.

## Rétroviseur intérieur de type manuel



Le rétroviseur intérieur peut être ajusté vers le haut, le bas ou les côtés pour obtenir la meilleure vue possible en tenant le corps du rétroviseur avec la main.

## Réglage manuel jour / nuit (A)

Le rétroviseur peut se régler manuellement en déplaçant son levier de réglage pour éviter d'être ébloui la nuit par les véhicules qui vous suivent.



### Avertissement

- Pour la sécurité, ajuster le rétroviseur avant de quitter le véhicule.



### Attention

- Sans vision arrière la nuit, ajuster le rétroviseur en le tenant par le corps du rétroviseur et en le poussant ou le tirant à l'angle voulu pour s'assurer une vision dégagée vers l'arrière.



- ❶ Commandes de chauffage et de climatisation (panneau de commande Hyperviseur)
- ❷ Événements (centre du siège avant)
- ❸ Événements (des deux côtés du siège avant)
- ❹ Capteur de rayonnement solaire
- ❺ Capteur de détection de brouillard de pare-brise

- ❻ Sortie d'air du pied avant
- ❼ Sortie d'air du pied arrière (Bas du siège avant)
- ❽ Sortie d'air arrière
- ❾ Ventilateurs de dégivrage latéraux
- ❿ Bouches de dégivrage centrales
- ⓫ Capteur de température intérieure

## Réglage directionnel de la distribution d'air et de la vitesse du ventilateur




- Régler la répartition de l'air Le sens de la répartition de l'air peut se régler en déplaçant le levier du mode de répartition de l'air vers le haut, le bas, la gauche et la droite.
- Ouverture et fermeture des bouches d'aération En poussant le levier du mode de répartition de l'air jusqu'à la fermeture (☒), la ventilation se ferme et l'air ne sort pas. En le mettant en direction de l'ouverture (☞), l'air sort.




### Attention

- **Ne pas attacher de porte-gobelets ni d'autres dispositifs sur la broche du guide d'air de la sortie d'air. Cela pourrait endommager cette broche du guide d'air ou d'autres dispositifs appropriés.**

## Distribution de l'air à l'arrière et contrôle du débit de la ventilation

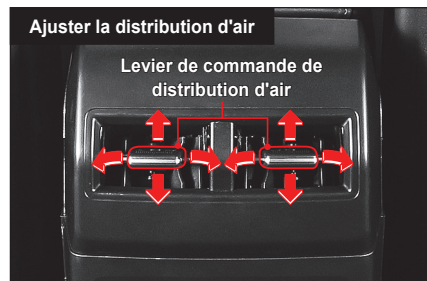

- Vous pouvez régler la distribution de l'air en déplaçant la commande de distribution de l'air de la bouche d'air vers le haut et vers le bas et vers la gauche et vers la droite.

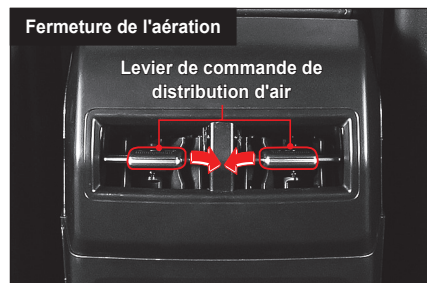

- Vous pouvez fermer la bouche d'air en actionnant la commande de distribution de l'air complètement dans le sens de la flèche.

## Précautions d'utilisation de l'appareil de chauffage et du climatiseur

### Remplacement de réfrigérant / huile pour climatiseur

S'assurer de remplacer le réfrigérant et l'huile du climatiseur par des produits conformes à la norme et à la capacité spécifiées. Sinon, cela pourrait endommager le système de climatisation.

| Classification          | Spécifications |           |
|-------------------------|----------------|-----------|
|                         | Type A         | Type B    |
| Norme                   | R-1234yf       | R-134a    |
| Capacité de réfrigérant | 530 ± 30g      | 570 ± 30g |
| Capacité d'huile        | 120cc          | 120cc     |

#### Type A



#### Type B





### Avertissement

- En roulant, sélectionner si possible le mode d'air frais ou ouvrir la vitre et ventiler fréquemment pour permettre à l'air frais de pénétrer. Sinon, l'air à l'intérieur du véhicule peut être saturé, provoquant des maux de tête ou des vertiges.
- Il convient de veiller à ce que peuvent provoquer les gaz d'échappement entrant dans l'habitacle, une intoxication au monoxyde de carbone.
- En roulant dans une zone où la poussière et la fumée peuvent pénétrer, se mettre en mode de recirculation et repasser en mode air frais extérieur pour la ventilation.
- Ne pas dormir et rester dans le véhicule sur une longue période avec le climatiseur ou le chauffage en marche avec les portes et les fenêtres fermées en plein été ou au milieu de l'hiver. Cela pourrait provoquer la suffocation par manque d'oxygène à l'intérieur du véhicule.
- Ne pas laisser un bébé, un petit enfant ou une personne âgée seuls dans le véhicule, même pour une courte période en plein été. La température à l'intérieur du véhicule peut augmenter, entraînant des risques tels que la suffocation.
- Le réfrigérant est inflammable, ce qui peut être à l'origine d'incendie en cas de fuite de gaz ou par l'électricité statique. Rester donc très prudent lors de la manipulation du fluide frigorigène (R-1234yf).




### Attention

- Avant de faire rouler le véhicule, ouvrir toutes les vitres pour ventiler correctement l'air intérieur du véhicule et préserver la santé de ses occupants en créant un environnement intérieur agréable. En particulier, si le véhicule a été stationné dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant une longue période, la température à l'intérieur du véhicule peut avoir augmenté, entraînant l'émission de composés organiques volatils nocifs pour le corps humain.
- Ne pas démarrer quand des appareils électriques à charge électrique élevée, tels que le climatiseur et le ventilateur, fonctionnent. Dans un tel cas, il peut être difficile de démarrer le moteur et le régime de ralenti du moteur devient instable après le démarrage du moteur, de sorte qu'une vibration supérieure à la normale peut se faire sentir.
- En roulant en permanence sur une longue route en pente, allumer et couper le climatiseur toutes les 3 à 5 minutes. Sinon, le moteur risque de surchauffer et de provoquer une panne.
- En accélérant brusquement alors que le climatiseur est en marche, l'embrayage magnétique du compresseur est décollé et peut émettre un clic. Ceci est un fonctionnement normal qui réduit la pression excessive du réfrigérant pour protéger le système de climatisation.

- S'assurer de faire fonctionner le climatiseur à basse vitesse en l'utilisant à nouveau après une période prolongée sans l'avoir fait. Si le climatiseur n'est pas utilisé sur une longue période, l'huile du compresseur ne circule pas, ce qui peut provoquer une panne.
- En utilisant le climatiseur après une longue période de non-utilisation, une odeur peut se dégager de la sortie d'air. Dans ce cas, ouvrir la fenêtre et faire fonctionner le climatiseur pendant 20 à 30 minutes pour éliminer les odeurs.
- Ne pas couper le moteur brusquement avec le climatiseur en marche. Le moteur du ventilateur s'arrête brusquement et l'air froid ou chaud dans le conduit est condensé dans le tuyau sans être émis à l'extérieur, ce qui crée de mauvaises odeurs. Avant d'éteindre le moteur, couper le climatiseur en gardant la soufflerie pour faire circuler l'air pendant 2 à 3 minutes.
- Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant une longue période le véhicule arrêté. Le faire peut conduire à une surchauffe du moteur et le mettre en panne.
- Si le moteur ne tourne pas, ne pas faire fonctionner le ventilateur sur une longue période. Cela pourrait décharger la batterie.
- Utiliser le climatiseur une fois par semaine pendant les saisons autres que l'hiver pour faire circuler l'huile dans le compresseur du climatiseur et les pièces correspondantes en douceur. Cela aide à maintenir le climatiseur dans sa meilleure condition.

## Chauffage et commandes A/C

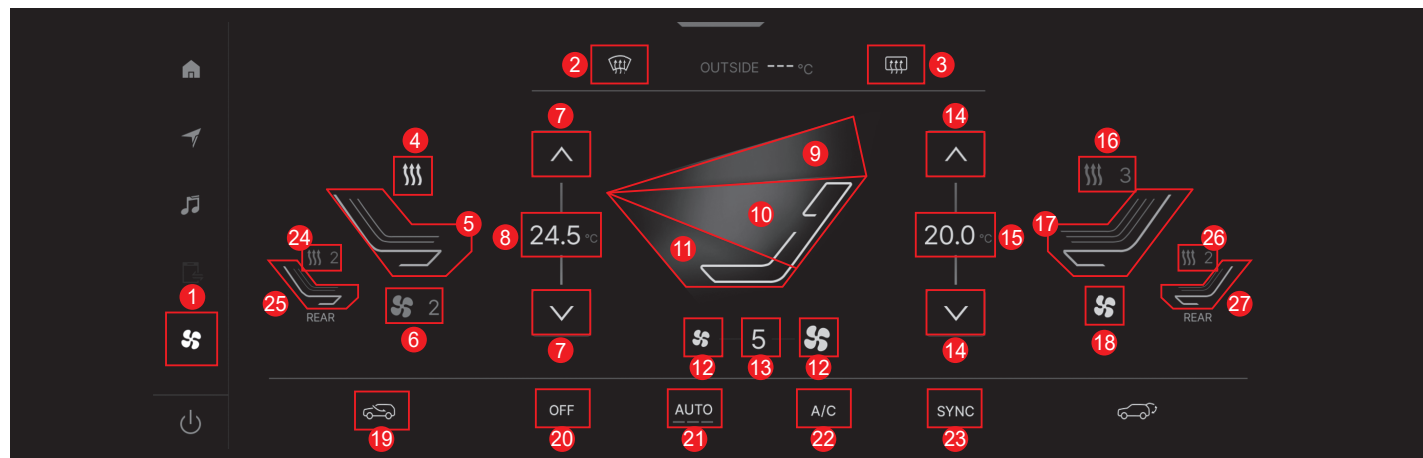


- |                                                                |                                                               |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Contrôles du chauffage et de climatisation                   | 10 Commutateur de mode de distribution d'air (mode VENT)      | 19 Interrupteur de recirculation                                                     |
| 2 Interrupteur dégivrant                                       | 11 Commutateur de mode de distribution d'air (mode FOOT)      | 20 Chauffage et commutateur ON/OFF A/C                                               |
| 3 Interrupteur de chauffage en verre                           | 12 Commutateur de contrôle du volume d'air                    | 21 Commutateur de mode AUTO                                                          |
| 4 Interrupteur de chauffage du siège conducteur                | 13 Affichage de la vitesse du ventilateur                     | 22 Interrupteur A/C                                                                  |
| 5 Indicateur ON de chauffage / ventilation du siège conducteur | 14 Interrupteur de contrôle de température du passager        | 23 Commutateur SYNC (à synchroniser avec la température de consigne côté conducteur) |
| 6 Interrupteur de ventilation conducteur                       | 15 Affichage de la température côté passager                  | 24 Commande du chauffage du siège situé à l'arrière gauche                           |
| 7 Commutateur de contrôle de température côté conducteur       | 16 Commande du chauffage du siège passager                    | 25 Indicateur d'activation du chauffage du siège arrière gauche                      |
| 8 Affichage de la température côté conducteur                  | 17 Témoin de chauffage / ventilation du siège passager ACTIVÉ | 26 Commande du chauffage du siège situé à l'arrière à droite                         |
| 9 Commutateur de mode de distribution d'air (mode DEF)         | 18 Interrupteur de ventilation du siège passager              | 27 Indicateur d'activation du chauffage du siège arrière droit                       |



## Chauffage tournant et A/C ON/OFF

Appuyez légèrement sur l'interrupteur OFF (1) pour tourner le chauffage et le climatiseur.

- Chauffage et A / C OFF: Symbole blanc montré
- Chauffage et climatisation ON: Symbole gris montré

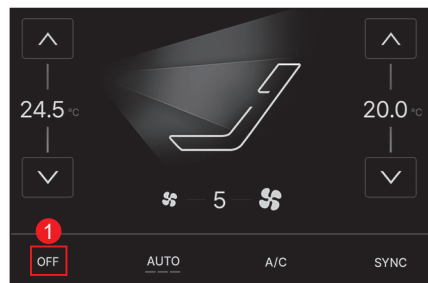


### Remarque

- Le chauffage et le climatiseur fonctionneront comme condition de fonctionnement précédente lorsqu'ils seront allumés.
- Lorsque le chauffage et le climatiseur sont éteints, appuyez sur l'interrupteur de fonctionnement concerné pour les allumer.

## Contrôle de température côté conducteur/passager

Pour régler la température, appuyez légèrement sur le commutateur de contrôle de température (1) côté conducteur/passager.

- La température de consigne est indiquée au centre du commutateur de contrôle de température (2).
- Lorsque le témoin (3) de synchronisation de la température de réglage du siège du conducteur (SYNC) est allumé (symbole blanc affiché), le siège du conducteur et la température de réglage du siège passager sont modifiés également.
- Lorsque le commutateur de contrôle de température est actionné, les valeurs d'incréméntation sont:
  - 0.5°C au toucher.

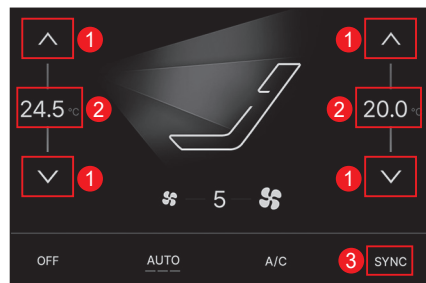

### Remarque


- Toucher l'interrupteur AUTO en mode manuel change le système de climatisation en mode AUTO et les fonctions climatiques sont commandées automatiquement en fonction de la température réglée.



## Contrôle de l'indépendance de la température (SYNC Off)


Pour régler indépendamment la température de consigne du siège conducteur et du siège passager avant, procédez comme suit.

- Éteignez le témoin de synchronisation (1) (symbole gris affiché) en appuyant légèrement sur le commutateur de synchronisation de la température du siège du conducteur (SYNC) et sur le commutateur de contrôle de la température du passager avant.
  - Indicateur de synchronisation (SYNC) sur: Symbole blanc montré
  - Indicateur de synchronisation (SYNC) désactivé: Symbole gris montré

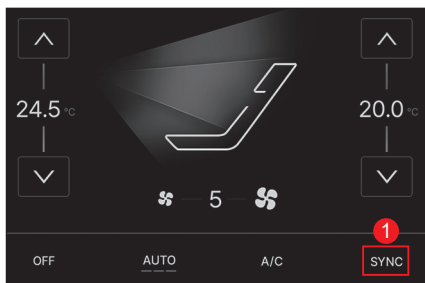

## Contrôle de la température de synchronisation (SYNC On)


Appuyez légèrement sur l'interrupteur de synchronisation de la température du siège conducteur (SYNC) pour allumer le voyant de synchronisation (symbole blanc affiché) (1). Ensuite, la température réglée du siège passager suivra celle du siège du conducteur.

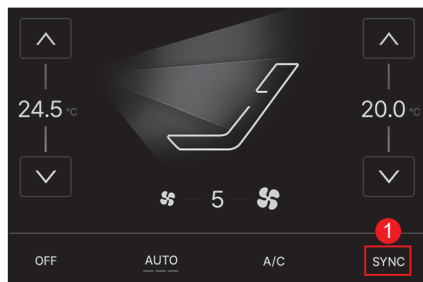

## Mode AUTO

Pour entrer en mode AUTO, fonctionnez comme suit avec le moteur démarré.


- Appuyez brièvement sur l'interrupteur AUTO (1).
  - Mode AUTO sur: Symbole blanc montré
  - Mode AUTO désactivé: Symbole gris montré
- Réglez la température souhaitée en appuyant légèrement sur le commutateur de contrôle de température.

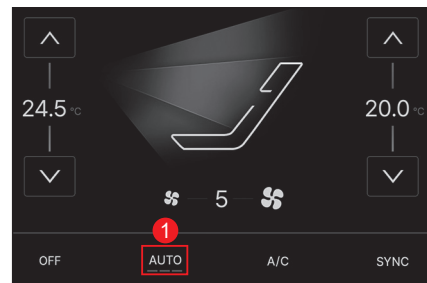

3

### Remarque


- En mode AUTO, la vitesse du ventilateur, la distribution de l'air, etc. sont automatiquement ajustés en fonction de la température réglée, de la température ambiante et de la température extérieure.
- En appuyant sur le commutateur de sélection de la source d'air, le commutateur de vitesse du ventilateur, le commutateur de mode de distribution d'air, le commutateur A/C ou le commutateur de dégivrage en mode automatique, vous désactivez le mode automatique et le système passe en mode manuel.
- Le mode AUTO peut être réglé en 3 étapes.
- Comment définir le mode AUTO
  - Lorsque vous touchez brièvement l'interrupteur:  
Le réglage est modifié par ordre de RAPIDE → MOYEN → BAS → RAPIDE.
  - Lorsque vous appuyez et maintenez l'interrupteur:  
Un écran de réglages est affiché où vous pouvez sélectionner l'un des 3 niveaux (RAPIDE / MOYEN / BAS).
- L'état du réglage est indiqué par la ou les barres sous le commutateur AUTO.

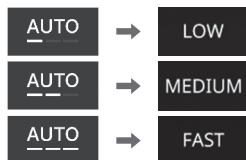

## Mode manuel

Fonctionner comme suit avec le moteur démarré.

- Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF (1).
- Réglez la température ambiante en appuyant légèrement sur le commutateur de contrôle de température (2).
  - La température actuellement réglée est affichée (3).
- Touchez légèrement le commutateur de vitesse du ventilateur - (diminuer la vitesse du ventilateur) / + (augmenter la vitesse du ventilateur) (4) pour régler la vitesse du ventilateur une étape à la fois.
  - La vitesse actuelle du ventilateur est affichée (5).
- Appuyez légèrement sur le commutateur de mode de distribution d'air pour sélectionner le mode de distribution d'air désiré. (Vous pouvez sélectionner plus d'un mode de distribution d'air.)
  - Commutateur de mode DEF (6)
  - Interrupteur de mode VENT (7)
  - Interrupteur de mode FOOT (8)
- Appuyez sur le commutateur de sélection de la source d'air pour basculer entre les modes air frais et recirculation.
  - Mode de recirculation:
  - Mode d'air frais:
- Pour utiliser le climatiseur, appuyez légèrement sur l'interrupteur du climatiseur (9).

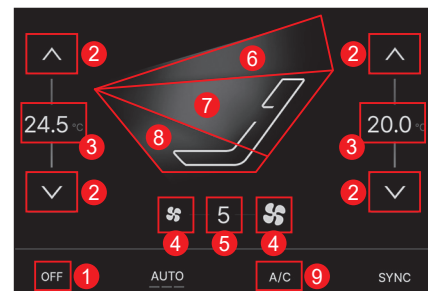

### Avertissement


- Évitez d'utiliser le mode de recirculation plus longtemps que nécessaire. L'utilisation prolongée du mode de recirculation peut causer des maux de tête et de la somnolence en raison du manque d'oxygène dans l'habitacle. Il peut également provoquer la buée des fenêtres, ce qui rend impossible de voir votre environnement, ce qui peut conduire à des accidents.
- Attention à ne pas laisser les gaz d'échappement pénétrer dans la cabine. Il existe un risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
- Passez en mode recirculation lorsque vous traversez des zones où la poussière, la suie, etc. sont susceptibles de pénétrer dans l'habitacle. Passez ensuite en mode air frais pour la ventilation.

### Remarque

- En appuyant légèrement sur le commutateur AUTO en mode manuel, le système de climatisation passe en mode AUTO et les fonctions climatiques sont contrôlées automatiquement en fonction de la température réglée.

## Distribution d'air

Touchez légèrement le commutateur de mode de distribution d'air pour sélectionner le mode de distribution d'air désiré. (Vous pouvez sélectionner plus d'un mode de distribution d'air et le mode sélectionné est indiqué par un symbole blanc.)

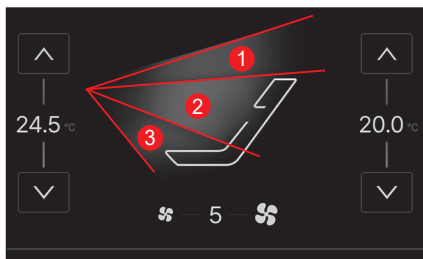

- Mode DEF (1)

Soufflage d'air en direction du pare-brise et des vitres de portière (réglages typiques pour le dégivrage et le désenneigement)

- Mode VENT (2)

Air dirigé vers le visage (réglages typiques pour le refroidissement)

- Mode FOOT (3)


Souffler de l'air en direction des pieds du conducteur et/ou du passager (réglages typiques pour le chauffage)


### Remarque

- Lorsque la distribution d'air est réglée en mode FOOT, un peu d'air est soufflé en direction du pare-brise et des vitres de portière pour éviter l'accumulation d'humidité sur le pare-brise.

## Activation du chauffage en verre

- Lorsque du givre ou de la buée se produit dans la fenêtre, le chauffage en verre peut être activé pour l'enlever.
- Pour activer le chauffage en verre, appuyez légèrement sur l'interrupteur du chauffage en verre (1). (Le chauffage en verre fonctionne pendant environ 12 minutes et le symbole devient orange.)
- Pour désactiver le chauffage en verre, appuyez à nouveau légèrement sur le commutateur de chauffage en verre (1). (Le chauffage en verre cesse de fonctionner et le symbole devient blanc.)

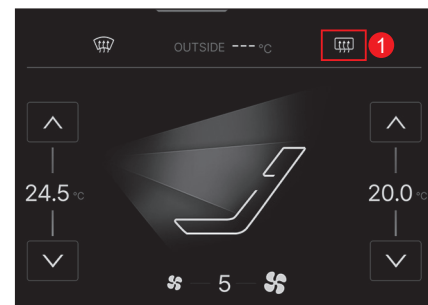

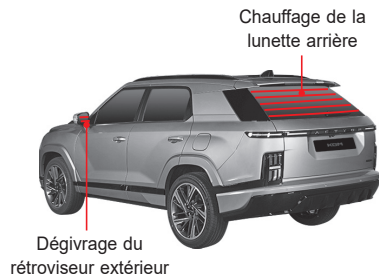


### Remarque

- Le chauffage en verre ne fonctionne que lorsque le moteur est allumé.
- Lorsque le chauffage en verre est activé, le chauffage de la lunette arrière et le chauffage du rétroviseur extérieur sont actionnés simultanément.
- Si le chauffage en verre est à nouveau actionné dans les 10 minutes suivant la fin du fonctionnement pendant 12 minutes, il ne fonctionnera que pendant environ 6 minutes.

## Comment déshumidifier le verre de fenêtre

- Touchez légèrement l'interrupteur du dégivreur et du désembuage (1).  
(Le symbole devient orange.)
- Toucher légèrement le commutateur de vitesse du ventilateur - (diminuer la vitesse du ventilateur) / + (augmenter la vitesse du ventilateur) (2).  
(La vitesse actuelle du ventilateur est affichée (3).)
- Pour éliminer rapidement l'humidité des fenêtres, réglez le ventilateur à grande vitesse.
- Pour dégivrer la fenêtre latérale extérieure, réglez la température sur haute.

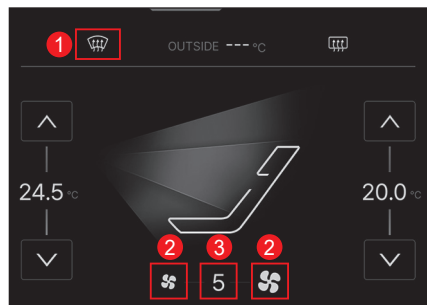

### Avertissement

- S'il pleut ou s'il est humide, mettez le commutateur de sélection de la source d'air en mode air frais et réglez la distribution d'air sur le pare-brise. Avec des conditions pluvieuses ou très humides, le brouillard peut apparaître sur les vitres ainsi que le pare-brise même la climatisation est ON. Si cela se produit, il est dangereux de conduire en raison de mauvaises visibilités frontales et latérales.



### Attention

- Évitez une utilisation excessive de la climatisation avec le dégivreur et le désembueur allumés et la distribution d'air réglée sur le pied ou sur le pied et le pare-brise. Sinon, une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur peut provoquer la formation de buée à l'extérieur du pare-brise. Si tel est le cas, utilisez les balais d'essuie-glace pour éliminer immédiatement le brouillard sur le pare-brise et changez le mode de distribution de l'air en mode évent (vers la face) pour minimiser la différence de température.
- Assurez-vous d'enlever toute matière étrangère comme la neige et les feuilles sur les entrées d'air pour éviter la buée des fenêtres, surtout en hiver et en été.

### Remarque


- Toucher l'interrupteur de dégivrage et de désembuage (❶) active automatiquement le climatiseur et le règle en mode air frais et vitesse du ventilateur de 6ème niveau. Toucher à nouveau l'interrupteur remet le système à l'état précédent.
- Pour éviter que le pare-brise ne s'embue normalement, il est recommandé de régler le commutateur de sélection de la source d'air sur le mode air frais.

## Auto Defogger System (ADS)

ADS (Auto Defogger System) est un dispositif auxiliaire qui permet de conduire en toute sécurité en éliminant automatiquement le brouillard lorsque du brouillard est détecté sur le pare-brise intérieur pendant que le chauffage et la climatisation sont en fonctionnement.

### Activation/désactivation du débogueur AUTO

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (⚙️) → Climat → Déshumidification → ON ou OFF.

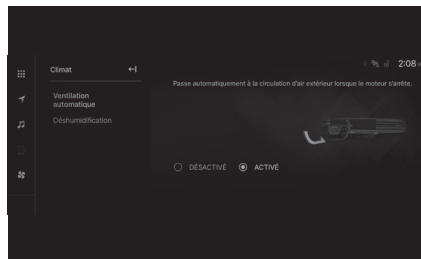

## Marche à suivre pour activer le désembuage AUTO

Plus l'humidité est élevée, plus le niveau de fonctionnement du désembuage AUTO est élevé. Par exemple, si le niveau de fonctionnement 1 n'aide pas le niveau de fonctionnement est basculé du niveau 2 au niveau 4 dans l'ordre jusqu'à ce que l'humidité soit correctement contrôlée.

- Étape 1 - Passez en mode air frais
- Étape 2 - Activez A/C
- Étape 3 - Répartissez l'air vers le pare-brise
- Étape 4 - Augmentez le flux d'air vers le pare-brise



### Avertissement


- **Ne passez pas en mode recirculation lorsque le désembuage AUTO fonctionne.** L'efficacité de l'élimination de l'humidité est réduite, ce qui le rend plus difficile à voir en toute sécurité, ce qui peut conduire à des accidents.
- **Ne retirez pas de force le couvercle du capteur sur le côté supérieur du pare-brise.** Le capteur de détection de brouillard AUTO peut être endommagé lors du retrait du couvercle.

## Ventilation automobile

Il s'agit d'une fonction qui passe automatiquement en mode de circulation d'air extérieur lorsque le moteur est éteint. Si cette fonction est désactivée, le mode de recirculation / circulation de l'air extérieur est maintenu lorsque le moteur est en marche.

### Activation/désactivation de la ventilation automatique

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (🚗) → Climat → Ventilation automatique → ON ou OFF

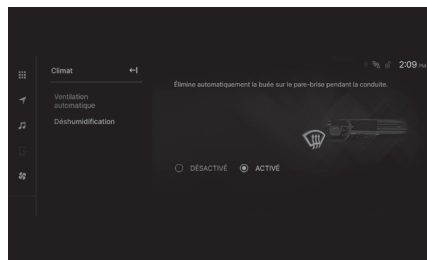

## Mode Eco

Il s'agit d'une fonction qui maintient le mode de sélection de la source d'air en mode recirculation pendant 20 minutes au démarrage du véhicule, afin d'abaisser rapidement la température de l'habitacle du véhicule par temps chaud.

### Conditions d'activation

- Sélection de la source d'air : mode air frais
- Température ambiante : 24°C ou plus
- Statut de la climatisation : MARCHE




#### Attention

- **Le véhicule passe en mode éco une seule fois au démarrage, si les conditions de fonctionnement ci-dessus sont respectées.**
- Lorsque le climatiseur passe en mode air frais alors que le mode éco est activé, le mode éco est désactivé.
- Après 20 minutes de fonctionnement en mode éco (mode recirculation), la sélection de la source d'air passe à l'état précédant l'activation du mode éco.


## Panneau hyperviseur

- Le panneau de commande de l'hyperviseur est un écran panoramique qui combine un combiné d'instruments de 12,3» avec une navigation de 12,3».
- L'écran de navigation vous permet d'utiliser la navigation et les médias, les paramètres du véhicule, le chauffage et le climatiseur, sans bouton, et plus encore.

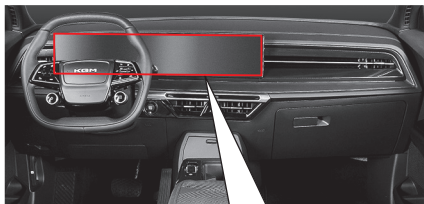


- A** Ensemble d'instruments de 12,3 po
- B** Navigation de 12,3 po (incluant le panneau de commande)

## Noms des parties du panneau de commande de l'hyperviseur

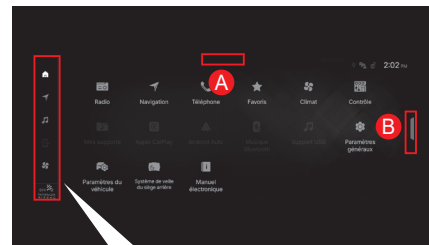

- A** Interrupteur de commande du menu principal
- B** Commutateur d'opération de navigation
- Commutateur de fonctionnement média
- Chauffage "climatique" et commutateur de commande A/C
- Interrupteur sans bouton « Véhicule »
- Sac gonflable passager ON/OFF indicateur.
- A** Parchemin supérieur
- B** Chauffage et A/C contrôle pop-up scroll

## Commandes du menu principal

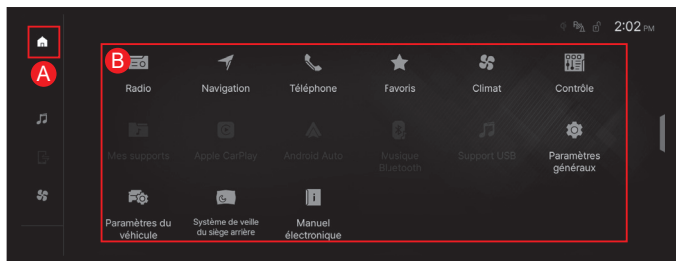

Appuyez légèrement sur l'interrupteur des commandes du menu principal (A) pour afficher les interrupteurs (B) qui vous permettent de configurer votre véhicule, qui sont détaillés ci-dessous.

- Radio
- Navigation
- Phone
- Favoris
- Climatisation
- Contrôle
- Mon Media
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth Music
- USB Media
- Paramètres généraux
- Réglages du véhicule
- Sommeil sur le siège arrière
- E-Manuel

## Navigation



Touchez légèrement le commutateur d'opération de navigation (A) pour activer la navigation.



Appuyer sur le réchauffeur et le climatiseur commande le défilement contextuel (A) pendant la navigation affiche le panneau de commandes du réchauffeur et du climatiseur (C).



## Médias



Touchez légèrement le commutateur de fonctionnement du support (A) pour actionner les éléments liés au support.

Les postes sont les suivants:

- Radio
- USB Media
- Vidéo USB
- USB Photo
- Musique Bluetooth
- Mes médias
- Ma vidéo
- Ma photo
- Téléphone


## Contrôle du chauffage et de la climatisation




Vous pouvez faire fonctionner le chauffage et le climatiseur en touchant légèrement l'interrupteur de commande du chauffage et du climatiseur (A).

3

## Panneau sans bouton

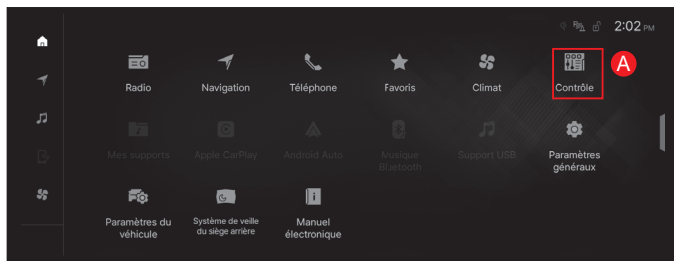


Vous pouvez utiliser l'interrupteur sans bouton en touchant légèrement « Contrôle » dans le menu principal.

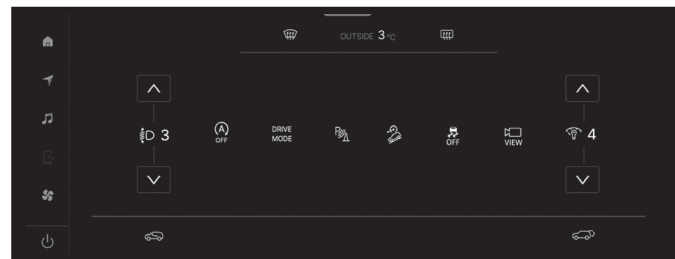

Les articles sans bouton sont:

- Interrupteur dégivrant
- Interrupteur de chauffage en verre
- Commutateur de sélection de source d'air
- Interrupteur d'ouverture/fermeture de hayon
- Interrupteur de mise à niveau du projecteur
- Commutateur DRIVE MODE
- Interrupteur ON/OFF de détection d'obstacle avant
- Commutateur HDC
- Interrupteur ESC OFF
- Interrupteur ON/OFF de l'EIG
- Commutateur de nivellement de grappe
- Commutateur de surveillance de la vue panoramique

## Panneau de défilement supérieur (panneau rapide sans bouton)

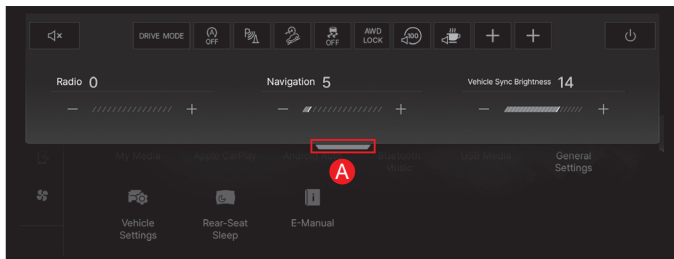


Touchez le commutateur d'actionnement du défilement supérieur (A) et tirez-le doucement vers le bas pour révéler le panneau rapide sans bouton.

- Muet
- Commutateur de mode de conduite
- Interrupteur ISG OFF
- Interrupteur ON/OFF de détection d'obstacle avant
- Volume Radio
- Interrupteur ESC OFF
- Commutateur de verrouillage de la transmission intégrale
- Son d'alerte ISA Interrupteur OFF
- Interrupteur de désactivation du son d'alerte DAW
- Menu rapide sv witch
- Interrupteur HDC
- Volume de navigation
- Menu rapide sv witch
- Interrupteur d'arrêt du panneau

### Remarque

- Pour ajouter un menu rapide, touchez longuement le bouton correspondant ( + ) pour le configurer.

## Menu préféré et paramètres

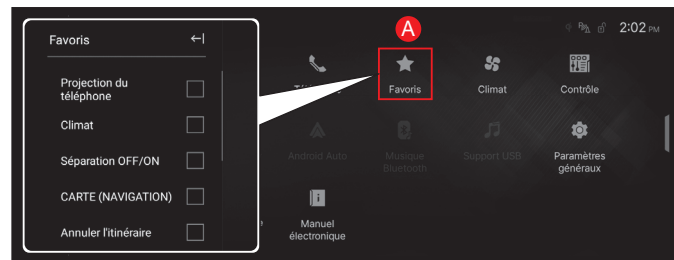

À partir de l'écran du menu principal, appuyez sur le bouton Favoris (A) pour définir l'un des éléments suivants comme favori.


- Sommeil sur le siège arrière
- CARTE (NAVI)
- Réacheminement
- Annuler le réacheminement
- Projection du téléphone
- Hayon électrique intelligent
- AVM
- ISG
- DAW
- Réglages ambiants
- Mode de Conduite
- Appels récents
- Contact
- Alimentation OFF/ON
- Media
- Séparation OFF/ON
- Climatisation

### Remarque



- Lorsque le menu Favoris du panneau de contrôle de l'hyperviseur (HVS) est activé, appuyez sur le bouton Favoris (A) dans le coin inférieur gauche du volant. L'élément favori correspondant sera exécuté.

## Réglage de la hauteur / profondeur du volant

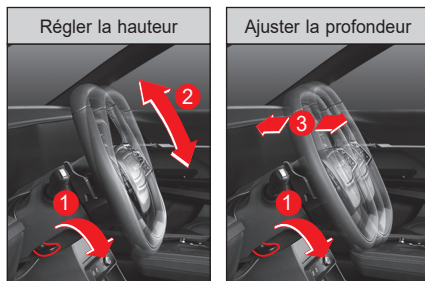

- 1 Baisser le levier de commande télescopique / inclinable du volant (1).
- 2 Régler la position du volant vers le haut et vers le bas (2) et en avant et en arrière (3) correctement.
- 3 Relever le levier de commande télescopique / inclinable du volant (1) up.

Après avoir ajusté le volant, vérifier que le volant est bien immobile dans sa position.



### Avertissement

- Vérifier que le volant est bien immobile dans sa position avant de prendre la route.
- Ne pas régler le volant en conduisant. Cela pourrait provoquer un grave accident.



### Attention

- Ne tournez pas le volant à gauche ou à droite jusqu'au bout et maintenez cette position pendant 10 secondes ou plus avec le véhicule en marche. Cela pourrait endommager le moteur ou d'autres composants par une surcharge.
- En hiver (-10°C ou moins), le fait de démarrer le véhicule immédiatement après le démarrage du moteur alors que le liquide de direction assistée est froid peut parfois entraîner un retard momentané de la direction assistée, veuillez donc à laisser le moteur tourner correctement au ralenti avant de démarrer.

## Volant chauffant\*



- Pour activer le chauffage du volant, appuyer sur le commutateur de chauffage du volant (1) pendant que le moteur tourne.  
L'indicateur de fonctionnement sur le tableau de bord s'allume.
- Pour désactiver le chauffage du volant, appuyer à nouveau sur le commutateur chauffage du volant.  
L'indicateur de fonctionnement sur le tableau de bord s'éteint.



#### Attention

- Ne pas ajouter un pommeau de direction sur le volant. Cela pourrait endommager le système de chauffage du volant et nuire à la sécurité de la direction.

#### Remarque

- L'état du commutateur de chauffage du volant est maintenu même si le véhicule est éteint puis redémarré.

## Klaxon

L'avertisseur sonore retentit en appuyant sur l'avertisseur.



#### Attention

- L'utilisation du klaxon peut effrayer les piétons. L'utiliser avec précaution uniquement lorsque cela est nécessaire.

## Audio intelligent (smart)\*



### ! Attention

- Les fonctions Android auto et Car Play du véhicule peuvent ne pas être prises en charge ou certaines fonctions peuvent ne pas être compatibles en fonction des spécifications ou des caractéristiques du périphérique concerné.
- La connexion des périphériques concernés au véhicule peut ne pas être prise en charge ou certaines fonctions peuvent ne pas être compatibles en fonction des spécifications ou des caractéristiques du lecteur vidéo, du lecteur MP3 utilisé.
- La méthode d'utilisation peut être différente ou la connexion au véhicule peut ne pas être prise en charge conformément aux spécifications ou aux caractéristiques du périphérique Bluetooth concerné.

### ! Attention

- Certains périphériques de stockage USB et cartes SD peuvent ne pas être compatibles avec le périphérique concerné dans le véhicule. L'utilisation d'une carte mémoire non compatible risque d'endommager le périphérique concerné dans le véhicule, la carte mémoire ou les données enregistrées sur la carte mémoire.

### Remarque

- Pour une explication détaillée du système d'infodivertissement dans le véhicule, y compris l'audio intelligent, AV / Navigation et les logements pour multimédia, se reporter au mode d'emploi fourni séparément.
- Pour connecter un appareil externe au système d'infodivertissement dans le véhicule, y compris l'audio intelligent, AV / Navigation et les encoches pour multimédia, se reporter au mode d'emploi de l'appareil concerné pour savoir comment connecter et utiliser cet appareil.

### ! Avertissement

- L'écran de la caméra arrière ne fonctionne pas pendant la mise à jour du logiciel. Toujours arrêter le véhicule pour mettre à jour le logiciel et ne pas rouler tant que la mise à jour n'est pas terminée.
- Rester prudent en marche arrière car un obstacle arrière peut être masqué par les messages d'avertissement et les lignes de guidage de stationnement si le système de caméra arrière est activé.

- L'audio intelligent dispose d'un écran tactile de 12.3 pouces et de quatre boutons. Il peut être commandé à l'aide des boutons situés sur le volant.
- Le port USB vous permet de connecter des périphériques externes à la prise multimédia.
- Comprenant le Bluetooth et la caméra de recul, les applications suivantes sont prises en charge : Android Auto (pour Appareil Android) et CarPlay (pour appareil iOS). (Les appareils iOS peuvent être chargés via le port USB.)
- Les informations de fonctionnement de l'audio intelligent sont affichées sur le groupe d'instruments.



#### Attention

- En roulant, la vidéo n'est pas prise en charge et seul le son l'est pour des raisons de sécurité. Quand le véhicule s'arrête, la vidéo est à nouveau prise en charge.
- Il ne faut pas utiliser le système audio pour une longue durée si le véhicule n'a pas démarré. Cela pourrait décharger la batterie.

## AV / Navigation\*

- L'AV / navigation peut être commandé avec l'écran tactile électrostatique de 12,3 pouces et les boutons sur le volant (reconnaissance vocale prise en charge).
- Le port USB (iPod, iPhone, iPad) permet de connecter des appareils externes à la prise multimédia.
- Il indique l'état de contrôle en fonction de l'appareil de chauffage et du climatiseur pour améliorer le confort visuel du conducteur.
  - Le chauffage et le climatiseur ne peuvent pas être contrôlés par l'écran tactile.
- Les fonctionnalités prises en charge incluent : Bluetooth, micro Carte SD (navigation), caméra de recul, Android Auto (pour appareil Android) et CarPlay (pour appareil iOS). (Les appareils iOS peuvent être chargés via le port USB.)
- Quelques informations de fonctionnement de l'audio intelligent sont affichées sur le groupe d'instruments.



#### Avertissement

- **Veillez à utiliser les fonctions de navigation et les fonctions vidéo après avoir arrêté ou garé le véhicule dans un endroit sûr pour une conduite sûre.**



#### Attention

- **Il ne faut pas utiliser le système AV/ navigation pour une longue durée sans avoir démarré le véhicule. Cela pourrait décharger la batterie.**



#### Avertissement

- **L'écran de la caméra arrière ne fonctionne pas pendant la mise à jour du logiciel. Toujours arrêter le véhicule pour mettre à jour le logiciel et ne pas rouler tant que la mise à jour n'est pas terminée.**
- **Rester prudent en marche arrière car un obstacle arrière peut être masqué par les messages d'avertissement et les lignes de guidage de stationnement si le système de caméra arrière est activé.**

## Emplacement pour multimédia



Avec le port USB, des périphériques de lecture de musique / vidéo externes tels que le stockage USB et iPod peuvent être connectés au véhicule.



### Attention

- Certains périphériques de stockage USB et de lecture de musique / vidéo externes peuvent ne pas être lus via le port USB.

## À partir du volant



- 1 Mode Bluetooth (mains libres)
- 2 Bouton de chauffage du volant
- 3 Bouton de mise en mode muet / Levier de commande de volume
- 4 Levier de recherche de média (SEEK)
- 5 Bouton de reconnaissance vocale
- 6 Bouton de sélection de mode

## Bluetooth mains libres

Le téléphone portable peut être connecté et utilisé dans le véhicule via Bluetooth.

### Remarque

- Pour des explications détaillées sur le mode mains libres Bluetooth, se reporter au mode d'emploi fourni séparément.



## Fonction de reconnaissance vocale

Cette fonction pratique vous permet d'utiliser diverses fonctions du système d'infodivertissement par reconnaissance vocale.

### Remarque

- Si vous connectez un câble USB à votre téléphone, vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale via Android Auto ou Apple CarPlay.

## MUTE Mute

- Appuyer sur le bouton Mute lorsque le système audio est activé pour désactiver la sortie vocale. Appuyer à nouveau dessus pour activer la sortie vocale.
- Maintenir enfoncé le bouton Mute lorsque le système audio est activé éteint le système audio.



## ± Contrôler le volume

Augmente ou diminue le volume.


## ◇ Recherche de média (SEEK)

| Classification                                                     | Appuyer sur le levier SEEK vers le haut / bas       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lors de la lecture sur l'écran multimédia                          | Lit la piste précédente / suivante                  |
| Quand la lecture se fait sur un écran autre que l'écran multimédia | Lit la piste suivante / précédente                  |
| Lors de l'écoute sur l'écran de la radio                           | Passe à la chaîne enregistrée précédente / suivante |
| Lors de l'écoute sur des écrans autres que l'écran de la radio     | Passe à la chaîne sauvegardée suivante / précédente |

## MODE Sélection du mode

- Le mode AV change chaque fois que le bouton Mode est enfoncé.
- Appuyer sur le bouton Mode avec le système audiovisuel désactivé pour allumer le système audiovisuel.

## Antenne

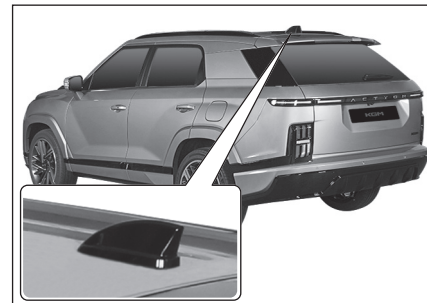

Si le système audio est activé, l'antenne reçoit les ondes radio suivantes.

- Audio intelligent (smart) : GPS, radio, DAB (UE, CCG), GSM (e-call)
- AV / Navigation : GPS, radio, DAB, GSM (e-call)

## Port de chargement USB



- Vous pouvez utiliser le port de charge USB de type C pour charger des appareils tels que des smartphones et des tablettes.
- Connectez le câble de charge de l'appareil que vous souhaitez charger au port de charge USB Type-C (27 W) situé en bas à l'avant de la console centrale, avec le véhicule démarré.
- Connectez le câble de charge de l'appareil que vous souhaitez charger au port de charge USB Type-C (27 W) à l'arrière de la console centrale, avec le véhicule démarré.
- Consultez l'écran d'affichage de l'appareil que vous chargez pour savoir si la charge est terminée et pour connaître la progression de la charge.



### Attention


- Après avoir mis en route le moteur, connecter un appareil à charger au port de chargement USB et le débrancher avant de l'éteindre. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager le dispositif en cours de charge suite à la variation de tension soudaine possible au démarrage ou à l'arrêt du moteur.
- Cependant, il faut veiller à ce que l'utilisation de la prise de courant trop fréquente avec le moteur arrêté, peut entraîner la décharge de la batterie.

- **Ne pas charger un appareil dont la consommation de courant dépasse 3.6 A avec le port de chargement USB. Cela risquerait de désactiver le chargement, d'allonger le temps de chargement ou d'endommager le port USB et le périphérique connecté.**
- **Il faut veiller à brancher le câble de charge USB correctement car cela pourrait endommager les fusibles du véhicule ou le périphérique connecté en raison d'un court-circuit.**
- **Ne pas introduire un corps étranger ou un liquide (eau) dans le port de chargement USB, il peut être endommagé tout comme le périphérique.**


### Remarque

- La vitesse de chargement du port USB peut varier en fonction du type et de la compatibilité avec le périphérique connecté, le câble de chargement et les autres conditions du véhicule.

Prise de courant (à l'intérieur de la console centrale)

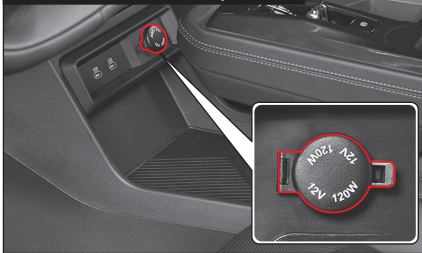

Prise d'alimentation (côté gauche du coffre à bagages)

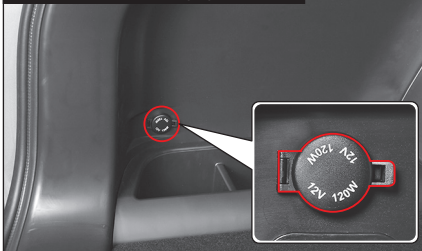


Une prise d'alimentation (12 V, 120 W) est fournie dans le véhicule pour permettre l'utilisation d'un appareil électrique séparé.



### Avertissement

- Il faut veiller à ne pas mettre un doigt dans la prise de courant pouvant provoquer des blessures par un choc électrique.
- Veillez à utiliser un appareil électrique séparé après l'avoir connecté à la prise de courant. La modification volontaire des câbles dans le véhicule et l'utilisation d'un appareil électrique peuvent provoquer un accident ou un incendie.
- Respecter la capacité nominale de la prise de courant (12 V, 120 W). Sinon, la prise de courant et le périphérique connectés risquent de mal fonctionner ou de tomber en panne.
- Cependant, il faut veiller à ce que l'utilisation de la prise de courant trop fréquente avec le moteur arrêté, peut entraîner la décharge de la batterie.
- Si la prise d'alimentation n'est pas utilisée, s'assurer de fermer le cache de la prise d'alimentation. Dans le cas contraire, des corps étrangers ou des liquides (eau) pourraient pénétrer dans la prise et endommager l'appareil et provoquer un choc électrique.

### Pare-soleil et porte-carte (siège conducteur)

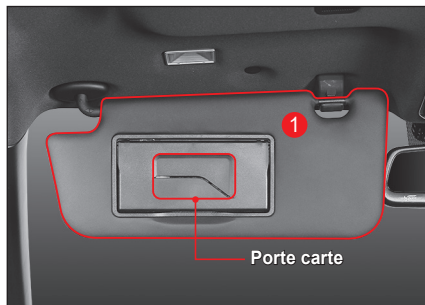

#### Pare-soleil

Les rayons de soleil peuvent être atténués par l'avant ou des côtés en abaissant le pare-soleil (1).

- Le pare-soleil peut être ajusté (2) pour bloquer le soleil des côtés.

#### Porte carte


Le porte-carte est fourni dans à l'intérieur du pare-soleil. Permet de stocker un ticket de péage autoroutier ou une carte.



#### Attention

- En réglant le pare-soleil ou utiliser le porte-carte ou le miroir de la carte pendant la conduite peut occasionner une conduite imprudente ou gêner la vision du conducteur, entraînant un accident.
- Ajuster ou utiliser le pare-soleil et le support de carte après avoir arrêté ou garé le véhicule.

### Miroir et lampe

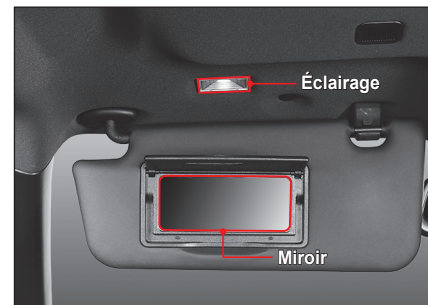

- En baissant le pare-soleil et en soulevant le cache, le miroir apparaît.
- En fermant le miroir, la lampe s'éteint.



#### Attention

- S'assurer de fermer le cache du miroir après l'avoir utilisé. Ne pas le fermer peut décharger la batterie. En outre, un cache de miroir ouvert peut être la source de blessure.

## Poignée / porte manteau



- La poignée est installée sur les plafonds latéraux des sièges passagers et arrière. (doublure du pavillon).
- Le cintre est inclus dans la poignée sur le pavillon des sièges arrière.



### Avertissement

- Ne pas suspendre d'articles autres que des vêtements au cintre. Cela risquerait de provoquer le fonctionnement de l'airbag latéral au moment de l'impact d'un accident, entraînant des dommages au véhicule ainsi que des blessures ou le décès d'un occupant intérieur.



### Attention

- Ne pas accrocher un tissu lourd sur le cintre. Cela pourrait endommager le cintre et le plafond (doublure du pavillon).

## Patères d'appui-tête (patères)\*



Les appuie-tête du siège avant ont des cintres pour suspendre les manteaux.



### Avertissement


- Ne suspendez jamais autre chose que des vêtements sur les cintres d'appui-tête (objets pointus, fragiles et lourds, y compris les cintres). Si les coussins gonflables se déploient lors d'une collision, l'objet pourrait causer des dommages au véhicule ainsi que des blessures ou la mort des occupants.



### Prudence

- Ne suspendez pas les vêtements lourds à l'appui-tête de type cintre. Cela peut endommager les crochets de type cintre.

## Store enrouleur de porte de store arrière\*

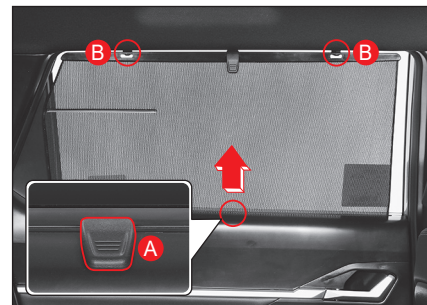

Pour se protéger de la lumière extérieure à travers la vitre à l'arrière, actionner le store enrouleur comme suit :


- 1 Tenir l'anneau de store enrouleur (A) et le soulever dans le sens de la flèche.
- 2 Accrocher le store aux crochets (B) montés des deux côtés.



#### Attention

- Accrocher le store enrouleur sur un seul crochet risque de le déformer. Par conséquent, le suspendre aux deux crochets.
- Si des corps étrangers comme des pièces de monnaie, s'insèrent dans le store, cela pourrait provoquer un blocage lors de son fonctionnement. Attention à ne pas le faire.
- En abaissant le store, tenir toujours la poignée dans cet état et la déplacer lentement vers le bas pour la mettre en place, puis relâchez la poignée.
- Ne pas suspendre d'objets autres que le store enrouleur aux crochets.
- Le fait de tirer en force sur le store en excès peut provoquer son écrasement ou sa déformation.
- Faites attention lorsque vous utilisez le volet roulant avec la vitre arrière abaissée, car il peut se détacher du crochet.

## Crochet pour le compartiment à bagages

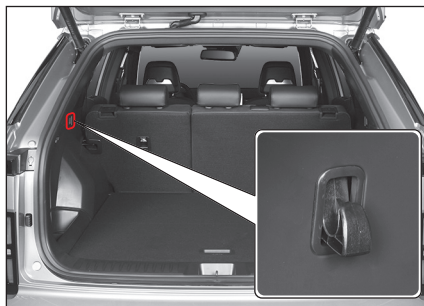

Le crochet se trouve sur le côté gauche du compartiment à bagages.




#### Précaution

- Ne pas suspendre de charges lourdes au crochet. Cela pourrait endommager le crochet. (Max. 3kg)

### Porte-gobelet siège avant / siège arrière



Le porte-gobelet est situé en face de la console centrale.

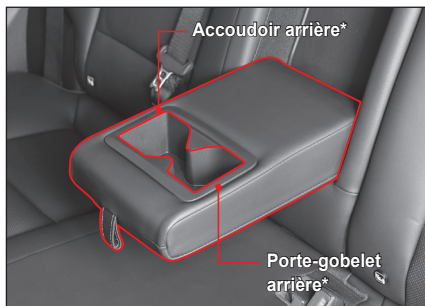

Il y a un porte-gobelet en abaissant l'accoudoir du siège arrière.



#### Attention

- Il faut veiller à ce que le liquide chaud dans le gobelet ne puisse déborder ou se renverser et causer une brûlure.
- Porter une attention particulière en conduisant, la tasse peut tomber ou le liquide dans la tasse se renverser.
- Si du liquide du gobelet déborde dans les commutateurs ou les boutons de commande, cela pourrait perturber le bon fonctionnement du système.

### Boîte de rangement avant de la console centrale



Il y a une boîte de rangement à l'avant de la console centrale. Abaissez la fixation du couvercle de la boîte de rangement dans le sens de la flèche, ouvrez le couvercle et utilisez-le pour ranger de petits objets, etc.



#### Précaution

- Veillez à fermer le couvercle pour éviter que les objets placés dans la boîte de rangement avant ne tombent.



## Boîte de rangement inférieure de la console centrale



Il y a une boîte de rangement à l'arrière de la console centrale. Il est approprié pour le rangement de petits objets.



### Précaution


- Veillez à ranger les objets placés dans la boîte de rangement inférieure afin qu'ils ne tombent pas.

## Boîte de rangement arrière



Il y a une boîte de rangement de type pochette à l'arrière de la console centrale. Il est approprié pour le rangement de petits objets.

## Boîte à gants

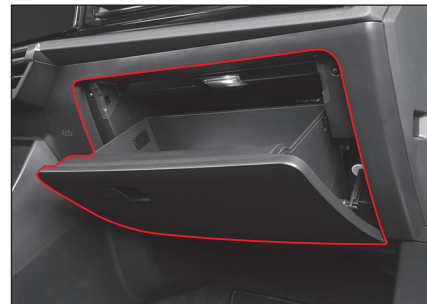

La boîte à gants peut être utilisée pour stocker des documents liés à l'immatriculation du véhicule ou des articles utilisés dans le véhicule.

- Tirer sur le levier de la boîte à gants pour ouvrir la boîte à gants.



### Attention

- Le fait de laisser la boîte à gants ouverte peut causer des blessures à un occupant en cas d'accident ou de freinage brusque. Fermer la boîte à gants en conduisant.
- Ne pas ranger de matériaux inflammables, d'allume-cigarettes, etc. dans la boîte à gants, la console ou à l'intérieur du véhicule. Cela peut provoquer une explosion en été où de l'air à l'intérieur du véhicule est chauffé.



## Console




- La console des sièges avant peut aisément stocker des objets pour les passagers avant.



### Attention


- Ne pas stocker d'article de valeur sur la console pour empêcher le vol.
- Ne pas stocker d'article susceptible d'être endommagé facilement ou de créer du bruit sur la console en bougeant ou glissant.
- Ne pas ranger de matériaux inflammables, d'allume-cigarettes, etc. dans la console, la boîte à gants ou à l'intérieur du véhicule. Cela peut provoquer une explosion en été ou quand de l'air à l'intérieur du véhicule est chauffé.

## Porte-carte dans la porte

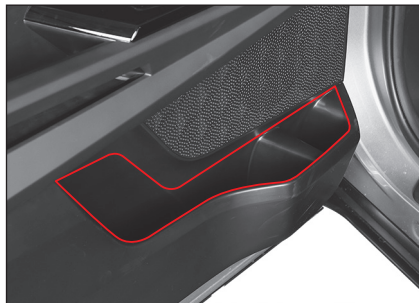

Une poche (plateau à bouteilles) pour stocker des livres, des magazines, des bouteilles d'eau ou des boissons fait partie de l'équipement.

## Poche du dossier du siège

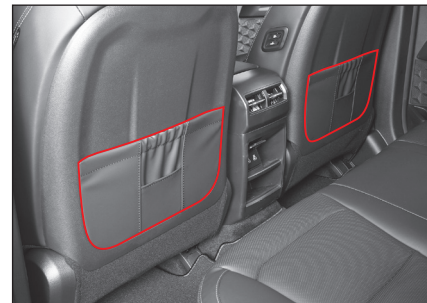


Peut être utilisée facilement pour stocker des magazines ou des journaux.



### Attention



- Ne pas garder de ciseaux, couteaux ou tout autre objet trop grand dans la poche du dossier. Ces articles peuvent entraîner des blessures corporelles en cas de freinage brusque ou de collision.

## Compartiment à bagages - plateau de rangement latéral au niveau des quarts de cercle

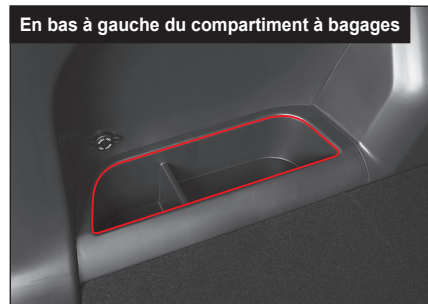

(boîte de rangement sur le côté arrière gauche du coffre à bagages). Il est approprié pour le rangement de petits objets.

## Système de recharge de téléphone sans fil\*

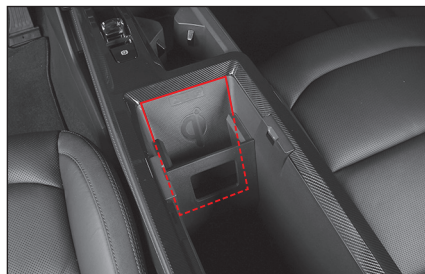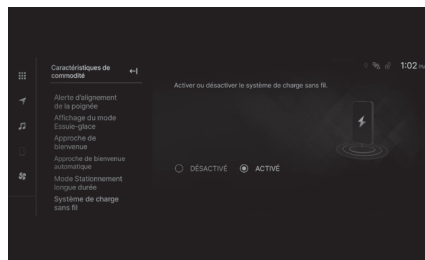


Le système de recharge de téléphone sans fil est un dispositif qui recharge sans fil les appareils électroniques (par exemple les téléphones portables) répondant à la norme Qi, qui se trouve devant le levier de la boîte de vitesses.

La recharge sans fil du téléphone n'est disponible que si le conducteur active (coche) le système de recharge sans fil dans le menu Paramètres du véhicule du panneau de contrôle de l'hyperviseur.

## Pour recharger un téléphone

- 1 Fermez toutes les portes du véhicule et démarrez le véhicule.
- 2 Configurez la fonction de recharge sans fil. Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (⚙️) → Caractéristiques pratiques → Système de recharge sans fil → ON ou OFF.
- 3 Tout retirer, y compris la clé intelligente du support de recharge sans fil. Si quelque chose d'autre que le téléphone se trouve sur le support de recharge, il se peut qu'il ne se recharge pas.
- 4 Placer le téléphone compatible au système de recharge sans fil au centre du support de recharge.
- 5 Une fois que la charge du téléphone a commencé, vous pouvez vérifier l'état de la charge du téléphone dans la barre latérale supérieure de l'hyperviseur grâce à la couleur du symbole de charge sans fil.
  - blanc: charge sans fil désactivée
  - vert: chargement du téléphone terminé
  - orange (ON): charge du téléphone en cours
  - orange (clignote): défaut de chargement du téléphone

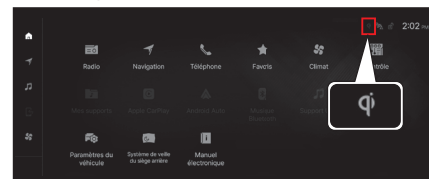



### Attention

- Si un téléphone se trouve sur le support de recharge sans fil une fois le contact coupé alors que le chargeur de téléphone sans fil fonctionne, un message de rappel « Le téléphone est sur le chargeur de téléphone sans fil » s'affiche sur le tableau de bord. Une fois le contact coupé, assurez-vous de quitter le véhicule avec votre téléphone.
- La fonction de rappel est activée lorsque le bouton d'allumage passe de la position ON à la position ACC ou OFF. Toutefois, elle ne s'active pas lorsque le bouton d'allumage passe de la position OFF à la position ACC.

☞ Fait référence à "Rappel du chargeur de téléphone sans fil" (p.4-66)

### Remarque

- Le système de recharge de téléphone sans fil ne peut être utilisé que pour recharger les téléphones portables répondant à la norme Qi. La conformité de votre téléphone à la norme Qi peut être vérifiée à l'aide d'un accessoire de recouvrement séparé ou auprès du fabricant du téléphone.
- La fonction de recharge peut être activée ou désactivée sous le menu Paramètres utilisateur du panneau de commande de l'hyperviseur.



### Attention

- Si la température ou la tension à l'intérieur du système de chargement du téléphone sans fil est supérieure à un seuil déterminé, la fonction de chargement est temporairement interrompue pour protéger le téléphone et le système.
- Plus votre téléphone est éloigné du centre du support de charge, moins le téléphone sera en mesure de se charger convenablement.
- Assurez-vous de placer votre téléphone au centre du support de recharge sans fil.
- Selon le type de housse du téléphone portable, il se peut que la charge ne fonctionne pas ou qu'une grande quantité de chaleur soit générée. (par exemple, housse LED, housse épaisse)
- Le chargement peut s'arrêter si le téléphone portable n'est pas bien appuyé contre le support de chargement sans fil.
- Si des objets magnétiques (carte de crédit, chèque, livret bancaire, ticket, etc.) se trouvent autour du chargeur du téléphone sans fil, les données qu'ils contiennent peuvent être endommagées.
- Si un objet métallique se trouve sur le support de chargement sans fil, le chargement ne marche pas ou peut s'arrêter et cet objet métallique peut se réchauffer durant le chargement.
- Si le téléphone portable n'est pas certifié conforme à la norme Qi, il ne peut pas être chargé.



### Attention


- Le chargement cesse temporairement lorsque la fonction de détection des clés intelligentes est activée. (par exemple, lors du démarrage du véhicule, immédiatement après l'ouverture/fermeture de la porte)
- Si la borne conforme à la norme Qi ne fournit pas une information complète sur le chargement, le chargement peut continuer à produire de la chaleur.
- Si plusieurs bornes sont connectées, le chargement ne fonctionne pas.
- Sur les téléphones de certains fabricants, les informations pertinentes peuvent ne pas apparaître sur le tableau de bord.
- Pour les téléphones portables qui ne disposent pas d'une fonction de chargement sans fil intégrée, vous devez vous équiper d'accessoires spécifiques.
- Si vous placez un téléphone ou un objet métallique non équipé d'une fonction de chargement sans fil sur le support de chargement, vous pouvez entendre un certain bruit. (Le bruit est un son de fonctionnement normal produit dans le cadre du processus visant à déterminer si le téléphone portable peut être rechargé par connexion sans fil, ce qui n'affecte ni le téléphone ni le véhicule).

# Équipement supplémentaire dans le coffre à bagages\*

## Cache bagages

Le cache bagages est utilisé pour recouvrir les bagages afin qu'ils ne puissent pas être vus.

### Installation du cache bagages

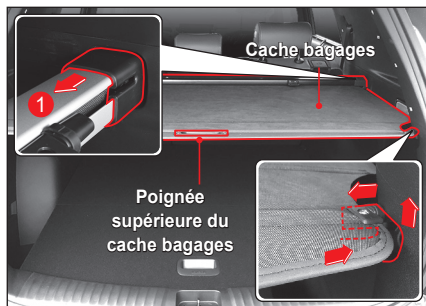

- 1 Insérer les deux extrémités du cache-bagages dans la rainure de la carrosserie du véhicule en les appuyant dans le sens de la flèche (1).
- 2 Tirer sur la poignée supérieure du cache-bagages et l'insérer dans la rainure de la carrosserie du véhicule.




### Attention

- Ne pas placer d'article sur le cache bagages. Cela pourrait constituer un objet dangereux en cas de freinage, blesser un occupant ou endommager le cache bagages.
- Ne pas appuyer en forçant sur le dessus du cache bagages. Cela pourrait l'endommager.
- Ne pas déplacer le cache bagages lorsqu'il est tiré hors de son emplacement. Cela pourrait l'endommager.

## Comment stocker le cache bagages



- 1 Soulever le panneau du coffre à bagages dans le sens de la flèche.


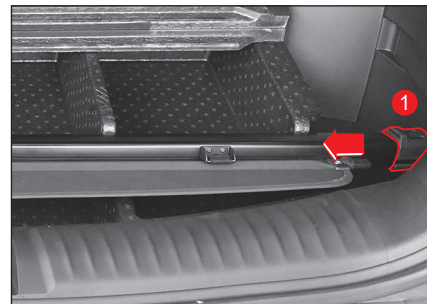


- 2 Tirer les extrémités gauche / droite (1) du couvercle supérieur du coffre à bagages vers l'intérieur et les mettre dans la rainure. Faire de même de chaque côté.




- 3 S'assurer que le cache bagages est bien sécurisé.

## Compartiment à bagages

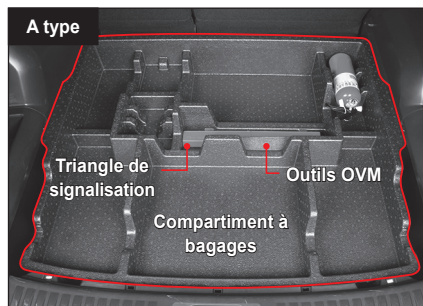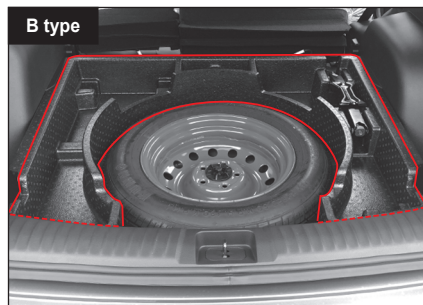

Sous la planche du compartiment à bagages se trouve une boîte de rangement pour ranger un triangle de signalisation et les outils de l'OVM, y compris un kit de service.

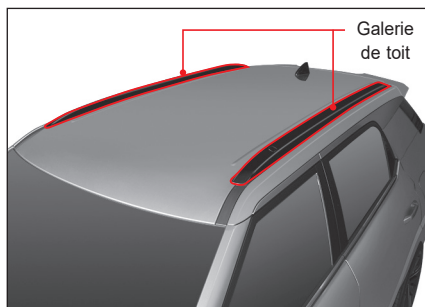

Les bagages peuvent être chargés sur le toit du véhicule sur la galerie de toit.

En outre, les articles de sport de loisir comme vélos, surf de neige et skis, en installant un support séparé peuvent être chargés sur la galerie de toit.

- La capacité de chargement maximale de la galerie de toit est de 100 kg (220 lb).



### Avertissement

- Les bagages chargés sur la galerie de toit ne doivent pas dépasser la capacité de chargement maximale. Les bagages chargés sur la galerie de toit ne doivent pas dépasser du toit. Si la capacité de chargement maximale est dépassée ou si le bagage dépasse de la galerie de toit, le véhicule ou les autres véhicules concernés peuvent être endommagés. De plus, cela affecte négativement la stabilité de conduite du véhicule et peut provoquer un accident en conduisant.
- Fixer les bagages sur le support de toit en toute sécurité et, en cas de conduite prolongée, vérifier fréquemment la situation des bagages. Si les bagages chargés sur la galerie de toit tombent du véhicule, d'autres véhicules pourraient être endommagés ou un piéton pourrait être blessé. En outre, cela pourrait causer un accident plus grave.
- Quand les bagages sont chargés sur la galerie de toit, le centre de gravité du véhicule devient plus haut. En braquant brusquement tout en freinant brutalement, en s'engageant dans des virages serrés ou en conduisant à grande vitesse, le véhicule peut devenir instable et provoquer un accident ou son renversement.



### Attention

- Avec un toit ouvrant, veillez à ne pas interrompre le fonctionnement du toit ouvrant en cas de chargement sur le toit.

### Remarque

- Un équipement de protection comme un coussin ou une couverture peut être glissé entre le bagage et la galerie pour éviter que le véhicule ne soit endommagé par le contact entre le bagage chargé sur la galerie et le toit du véhicule.

## 4. Démarrer et rouler

Vous pouvez consulter les informations sur l'équipement de base pour rouler en toute sécurité, l'équipement auxiliaire vous permettant de rouler confortablement et comment utiliser cet équipement.

Une explication est fournie pour l'interrupteur START / STOP et la clé intelligente ainsi que pour le système de conduite comprenant le tableau de bord, le levier de changement de vitesse, les 4 roues motrices, le régulateur de vitesse, les systèmes de conduite auxiliaires tels que le système de freinage et de freinage autonome, les avertisseurs arrière et latéraux, système d'alerte de sortie de voie et système d'aide au stationnement.



# Interrupteur START / STOP (clé intelligente)\*

## Statut Arrêt (OFF)

L'alimentation est coupée.



L'indicateur est éteint.

- Les accessoires électriques du véhicule ne sont pas alimentés.

### ⚠ Attention

- Si le levier de vitesses n'est pas placé sur la position P (stationnement), l'interrupteur START / STOP ne peut pas être sur OFF (mise hors tension du véhicule). De plus, les portes du véhicule ne peuvent pas être verrouillées et il est impossible de passer en mode de surveillance antivol.

### Remarque

- Quand le moteur est en marche, s'assurer de placer le levier de vitesses en position de stationnement (P) et d'arrêter le moteur en appuyant sur le commutateur START / STOP.

## Statut ACC

Certains accessoires électriques peuvent être utilisés.



L'indicateur orange ACC s'allume.

- Avec l'interrupteur START / STOP sur OFF, appuyez une fois sur l'interrupteur START / STOP sans appuyer sur la pédale de frein.
- Le véhicule est alimenté et certains accessoires électriques peuvent être utilisés.

### ⚠ Attention

- Le commutateur START / STOP sur ACC n'est pas la position de démarrage du moteur. L'utilisation d'un accessoire électrique dans le véhicule pendant une longue période dans cet état peut décharger la batterie.

## Statut Marche (ON)

La plupart des accessoires électriques peuvent être utilisés.



Le voyant rouge de Marche s'allume.

- Avec l'interrupteur START / STOP sur OFF, appuyez deux fois sur l'interrupteur START / STOP sans appuyer sur la pédale de frein.
- Le véhicule est alimenté et certains accessoires électriques peuvent être utilisés.

### ⚠ Attention

- Le commutateur START / STOP sur ACC n'est pas la position de démarrage du moteur. L'utilisation d'un accessoire électrique dans le véhicule pendant une longue période dans cet état peut décharger la batterie.
- Si le système de clé intelligente ne fonctionne pas normalement, le voyant clignote 5 fois avec le commutateur START / STOP sur ON. En cas d'anomalie, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service autorisé de KGM.

## Statut Prêt (Ready)

Le moteur est prêt à être démarré



Le voyant rouge Prêt s'allume.

- Il faut que le levier de vitesses soit placé sur P (stationnement) ou N (point mort) et la pédale de frein enfoncée pour le démarrage du moteur.

### ⚠ Avertissement

- Le moteur peut également être démarré après que le levier de vitesses soit sur N (point mort). Cependant, démarrer le moteur après l'avoir placé sur P pour des raisons de sécurité.

### Remarque

- Une fois le moteur démarré, le témoin Prêt (READY) s'éteint.



## Démarrer le moteur

En plaçant le levier de vitesses en position de stationnement ou en position neutre et en appuyant sur le commutateur START / STOP avec la pédale de frein enfoncée, le moteur démarre.

### Démarrer le moteur

- 1 Monter dans le véhicule en portant la clé intelligente.
- 2 S'assurer que tous les occupants aient attaché leur ceinture de sécurité.
- 3 Vérifier que le frein de stationnement est bien serré.
- 4 Couper tous les accessoires électriques.
- 5 Placer le levier de vitesse sur P ou N (parking ou point mort).
  - **Transmission manuelle**  
Placer le levier de vitesses en position N (neutre) et appuyez sur la pédale.
- 6 Appuyer sur la pédale de frein.
- 7 Vérifier si l'indicateur READY de l'interrupteur START / STOP est allumé.
- 8 Si l'indicateur READY est allumé, démarrer le moteur en appuyant sur le commutateur START / STOP.  
  
Une fois le moteur démarré, le témoin READY s'éteint.



#### Avertissement

- **Le moteur peut également être démarré après que le levier de vitesses soit sur N (point mort). Cependant, démarrer le moteur après l'avoir placé sur P pour des raisons de sécurité.**

### Mise en marche de votre véhicule

- 1 Lorsque vous démarrez le véhicule avec le contact mis, maintenez la pédale de frein enfoncée et vérifiez que le rapport est passé en P → D, puis desserrez le frein de stationnement.
- 2 Après avoir relâché le frein de stationnement, relâchez lentement le pied de la pédale de frein pour vous assurer que le véhicule roule lentement.
- 3 Appuyez lentement sur la pédale d'accélération pour démarrer le véhicule.

## Redémarrage du moteur lorsqu'il ne peut pas être démarré

Attendre plus de 10 secondes avec le commutateur START / STOP sur OFF, puis appuyer à nouveau sur le commutateur START / STOP pour éviter que le moteur de démarrage ne soit endommagé.



#### Attention

- Ne pas appuyer sur START / STOP et ne pas le maintenir enfoncé à plusieurs reprises à cause du non démarrage du moteur.
- La communication avec le système de clé intelligente n'est pas fluide au-dessus du siège lorsque la fonction de chauffage est activée ou le plancher du véhicule et la zone à proximité de la pédale, de sorte que les performances de reconnaissance de la clé intelligente peuvent être plus faibles.
- Si le moteur ne peut pas être démarré en appuyant sur l'interrupteur START / STOP, appuyer sur l'interrupteur START / STOP directement avec la clé intelligente ou faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service KGM agréé.
  - ☞ Fait référence à «Démarrage du moteur avec la clé intelligente hors service par des interférences, etc. (en cas d'urgence)» (p.4-18)
- Le maintien sur ACC ou ON du commutateur START / STOP et l'utilisation du système audio avec le moteur éteint, peuvent décharger la batterie.

## Arrêter le moteur

Le moteur ne peut être arrêté que lorsque le levier de vitesses est placé en position de stationnement (P) et que la pédale de frein est enfoncée.

- 1 Après avoir complètement arrêté le véhicule, maintenir la pédale de frein enfoncée.
- 2 Placer le levier de vitesse sur P (parking -A/T) ou N (point mort - M/T).
- 3 En appuyant sur la pédale de frein, serrez le frein de stationnement.
- 4 Arrêter le moteur en appuyant sur START / STOP, puis relâcher la pédale de frein (automatique) ou celle de l'embrayage (mécanique).

S'assurer de vérifier que le moteur est arrêté et s'il y a d'autres anomalies, et sortir du véhicule avec la clé intelligente.

## Arrêter le moteur en roulant (en cas d'urgence)

En cas de nécessité d'éteindre le moteur en cas d'urgence, par exemple en cas d'accident ou de dommage au véhicule, maintenir l'interrupteur START / STOP enfoncé pendant au moins 3 secondes ou l'enfoncer à trois reprises en l'espace de 1,5 seconde.

Le moteur s'arrête et l'interrupteur START / STOP est réglé sur ACC.



### Avertissement

- Ne pas éteindre le moteur en roulant sauf en cas de situation d'urgence (accident ou dommages au véhicule). Cela pourrait alourdir la direction et réduire les performances de freinage, devenant ainsi très dangereux.

### Remarque

- Si le véhicule roule en continu avec le moteur éteint, le moteur peut être redémarré en plaçant le levier de vitesses sur N (point mort) et en appuyant sur le commutateur START / STOP sans appuyer sur la pédale de frein.

## Système en mode sécurité

Si un défaut critique du système se produit ou si les systèmes électriques et de carburation carburant principale du moteur répondent anormalement, le système passe en mode sécurité pour se protéger.

Quand le système du véhicule passe en mode sécurité, le voyant du moteur peut s'allumer et les performances de conduite peuvent diminuer ou le moteur peut s'arrêter.



### Attention

- Quand le système du véhicule passe en mode sécurité, s'arrêter immédiatement dans un endroit sûr, arrêter le moteur, remorquer le véhicule vers un centre de service autorisé KGM via le service routier d'urgence et faire vérifier et entretenir le système correspondant.
- En roulant avec le système du véhicule en mode sécurité, le régime du moteur est fixe, ce qui désactive la conduite normale et le moteur peut s'arrêter. Conduire le véhicule en permanence dans cet état peut endommager le système de manière significative.

## Précautions d'utilisation de l'interrupteur START / STOP



### Avertissement

- Le système de clé intelligente permet de démarrer le moteur en appuyant sur l'interrupteur START / STOP avec la pédale de frein enfoncée dans sa plage de fonctionnement. Il faut veiller à ce qu'une personne qui ne connaît pas bien le système comme le contrôle du moteur et dans toute autre situation, en particulier un enfant, ne puisse démarrer le moteur.
- Ne jamais appuyer sur le commutateur START / STOP en conduisant. Cela pourrait entraîner une situation dangereuse en arrêtant l'arrivée d'alimentation.



### Attention


- S'assurer de démarrer le moteur avec la pédale de frein enfoncée.
- Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur en démarrant le moteur.
- Si le moteur ne peut pas être démarré, attendre 10 secondes ou plus pour éviter que le moteur d'entraînement ne soit endommagé et redémarrer le moteur.
- Après avoir démarré le moteur, le faire tourner au ralenti pendant 1 à 2 minutes, puis rouler avec. En particulier, rouler lentement pendant environ 300 m après l'arrêt pour assurer une rotation en douceur du moteur et des autres systèmes de conduite en hiver.
- En ouvrant la portière et en laissant le véhicule avec la clé intelligente avec le commutateur START / STOP sur ON ou pendant que le moteur tourne, un message d'avertissement s'affiche sur le groupe d'instruments avec un avertisseur sonore.
- Faire particulièrement attention à ne pas démarrer le moteur en vérifiant le véhicule de l'extérieur, en particulier faire attention en étant dans le compartiment moteur.
- Ne pas utiliser une clé intelligente non d'origine ou copiée.

- La communication avec le système de clé intelligente n'est pas fluide au-dessus du siège lorsque la fonction de chauffage est activée ou le plancher du véhicule et la zone à proximité de la pédale, de sorte que les performances de reconnaissance de la clé intelligente peuvent être plus faibles.
- Le véhicule est contrôlé par différents dispositifs de contrôle électroniques. En connectant et utilisant un appareil qui crée des ondes radio ou électromagnétiques à proximité de la clé intelligente ou du véhicule, divers systèmes de contrôle du véhicule risquent de ne pas fonctionner correctement.
- En actionnant l'interrupteur START / STOP avec un smartphone placé près de la clé intelligente ou en chargeant la batterie du smartphone via la prise d'alimentation du véhicule, le moteur peut ne pas démarrer, à l'occasion.

# Cylindre de clé (clé de contact)

## Position OFF (verrouillé)

L'alimentation est coupée.

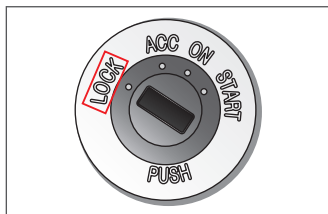

- Les accessoires électriques du véhicule ne sont pas alimentés.

### Remarque

#### Éclairage du trou de serrure

- Quand la porte est actionnée pour entrer dans le véhicule, une lumière s'allume autour du barillet. En fermant la porte, la lumière se coupera au bout de 10 secondes environ.

## Position ACC

Certains accessoires électriques peuvent être utilisés.



- Le véhicule est alimenté et certains accessoires électriques peuvent être utilisés.
- Pour passer de la position ACC à la position OFF (LOCK), tourner la clé de contact tout en appuyant sur le barillet avec la clé de contact.

### Remarque

#### Rappel de clé

- En ouvrant la porte conducteur avec la clé de contact insérée dans le barillet (position ACC ou LOCK), un bip retentit pour informer le conducteur que la clé de contact est insérée dans le barillet.

## Position ON

La plupart des accessoires électriques peuvent être utilisés.



- Le véhicule est alimenté et certains accessoires électriques peuvent être utilisés.
- C'est la position où se trouve la clé de contact en roulant avec le véhicule, moteur en marche.

## Position START

Démarrer le moteur



- Il faut que le levier de vitesses soit placé sur P (stationnement) ou N (point mort) et la pédale de frein enfoncée pour le démarrage du moteur.
- C'est la position pour démarrer le moteur. En tournant le cylindre de la clé à la position "START", le moteur démarrera. Relâcher la clé de contact quand le moteur est démarré. A ce moment, le cylindre de clé revient automatiquement à la position ON.



### Avertissement

- Le moteur peut également être démarré après que le levier de vitesses soit sur N (point mort). Cependant, démarrer le moteur après l'avoir placé sur P pour des raisons de sécurité.

## Démarrer le moteur

Pour démarrer le moteur, placer le levier de vitesses en position P (stationnement) ou N (neutre), insérer la clé de contact dans le barillet et la mettre sur la position START tout en appuyant sur la pédale de frein.

### Démarrer le moteur

- 1 Monter dans le véhicule avec la clé REKES (clé de contact).
- 2 S'assurer que tous les occupants aient attaché leur ceinture de sécurité.
- 3 Vérifier que le frein de stationnement est bien serré.
- 4 Couper tous les accessoires électriques.
- 5 Placer le levier de vitesse sur P ou N (parking ou point mort).
  - **Transmission manuelle**  
Placer le levier de vitesses en position N (neutre) et appuyez sur la pédale.
- 6 Appuyer sur la pédale de frein.
- 7 Insérer la clé de contact dans le barillet.
- 8 En tournant le cylindre de la clé sur START, le moteur démarrera.



#### Avertissement

- **Le moteur peut également être démarré après que le levier de vitesses soit sur N (point mort). Cependant, démarrer le moteur après l'avoir placé sur P pour des raisons de sécurité.**

### Mise en marche de votre véhicule

- 1 Lorsque vous démarrez le véhicule avec le contact mis, maintenez la pédale de frein enfoncée et vérifiez que le rapport est passé en P → D, puis desserrez le frein de stationnement.
- 2 Après avoir relâché le frein de stationnement, relâchez lentement le pied de la pédale de frein pour vous assurer que le véhicule roule lentement.
- 3 Appuyez lentement sur la pédale d'accélération pour démarrer le véhicule.

## Redémarrage du moteur lorsqu'il ne peut pas être démarré

Pour éviter d'endommager le démarreur, attendre au moins 10 secondes lorsque la clé de contact est en position OFF et tourner à nouveau le barillet en position «START».



#### Attention

- **Ne pas laisser le cylindre de clé en position START pendant plus de 10 secondes, même si le moteur ne démarre pas.**
- **Ne pas tourner le barillet en position de démarrage une fois le moteur démarré. Cela pourrait endommager les composants concernés, y compris le démarreur.**
- **En laissant le barillet de clé en position ACC ou ON ou en utilisant le système audio, etc. pendant une période prolongée sans que le moteur ne soit en marche, la batterie risque de se décharger.**

## Arrêter le moteur

Le moteur ne peut être arrêté que lorsque le levier de vitesses est placé en position de stationnement (P) et que la pédale de frein est enfoncée.

- 1 Après avoir complètement arrêté le véhicule, maintenir la pédale de frein enfoncée.
- 2 Placer le levier de vitesse sur P (parking - A/T).
- 3 En appuyant sur la pédale de frein, serrez le frein de stationnement.
- 4 Arrêter le moteur en appuyant sur START / STOP, puis relâcher la pédale de frein (automatique) ou celle de l'embrayage (mécanique).

S'assurer de vérifier que le moteur est arrêté et s'il y a d'autres anomalies, et sortir du véhicule avec la clé intelligente.

### Remarque

- Le mode d'apprentissage du moteur diesel et l'autonettoyage du moteur fonctionnent de la même manière que le démarrage et l'arrêt du moteur par la clé intelligente.

## Système en mode sécurité

Si un défaut critique du système se produit ou si les systèmes électriques et de carburation carburant principale du moteur répondent anormalement, le système passe en mode sécurité pour se protéger.

Quand le système du véhicule passe en mode sécurité, le voyant du moteur peut s'allumer et les performances de conduite peuvent diminuer ou le moteur peut s'arrêter.



### Attention

- Quand le système du véhicule passe en mode sécurité, s'arrêter immédiatement dans un endroit sûr, arrêter le moteur, remorquer le véhicule vers un centre de service autorisé KGM via le service routier d'urgence et faire vérifier et entretenir le système correspondant.
- En roulant avec le système du véhicule en mode sécurité, le régime du moteur est fixe, ce qui désactive la conduite normale et le moteur peut s'arrêter. Conduire le véhicule en permanence dans cet état peut endommager le système de manière significative.



### Avertissement

- Ne jamais mettre le barillet (clé de contact) en position OFF (LOCK) ni retirer la clé de contact en roulant. En manipulant le barillet de clé (clé de contact) en roulant, l'alimentation peut être coupée et une situation dangereuse peut se survenir.



### Attention

- S'assurer de démarrer le moteur avec la pédale de frein enfoncée.
- Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur en démarrant le moteur.
- Si le moteur ne peut pas être démarré, attendre 10 secondes ou plus pour éviter que le moteur d'entraînement ne soit endommagé et redémarrer le moteur.
- Après avoir démarré le moteur, le faire tourner au ralenti pendant 1 à 2 minutes, puis rouler avec. En particulier, rouler lentement pendant environ 300 m après l'arrêt pour assurer une rotation en douceur du moteur et des autres systèmes de conduite en hiver.
- En essayant d'ouvrir la portière et de descendre de la voiture avec la clé de contact insérée dans le barillet, un message d'avertissement s'affiche sur le groupe d'instruments et un bip retentit.
- Faire particulièrement attention à ne pas démarrer le moteur en vérifiant le véhicule de l'extérieur, en particulier faire attention en étant dans le compartiment moteur.
- Ne pas utiliser une clé REKES qui ne soit pas d'origine ou copiée.

# Touche intelligente\* et touche REKES

## Fonction de chaque bouton

Type A (Clé Intelligente)



Type B (Clé REKES)



| Bouton                                 | Pression courte                                                                                                                              | Pression longue                                      |                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                              | Portes avant avec vitres de sécurité                 | Toutes les portes avec vitres de sécurité  |
| <b>1</b><br>Verrouillage de porte      | Verrouillage de porte                                                                                                                        | Commande de fermeture des vitres avant               | Commande de fermeture de toutes les vitres |
| <b>2</b><br>Déverrouillage de la porte | Déverrouillage de la porte (Seule la porte du conducteur est déverrouillée lorsque le dispositif de déverrouillage de la sécurité est réglé. | Commande d'ouverture des vitres avant                | Commande d'ouverture de toutes les vitres  |
| <b>3</b><br>Bouton de panique          | -                                                                                                                                            | Panique (on / off)                                   |                                            |
| <b>4</b><br>Feux avant                 | -                                                                                                                                            | Feux de croisement éteints                           |                                            |
| <b>5</b><br>Hayon arrière              | Désactivé                                                                                                                                    | Fonctionnement du hayon électrique (ouvrir / fermer) |                                            |
|                                        | -                                                                                                                                            | Hayon (verrouiller / déverrouiller)                  |                                            |

### Remarque

- La fonction de sécurité pour vitre électrique peut être appliquée sur seulement les 2 portes avant ou pour toutes les 4 portes selon le modèle.
- Pour les véhicules équipés de vitres de sécurité, le lève-vitre est doté d'une fonction AUTO HAUT / BAS.

## Verrouillage de la porte

En appuyant sur le bouton de verrouillage de la porte **(1)** verrouille brièvement toutes les portes et le hayon.

- Quand le mode antivol est activé, le témoin de feux de détresse clignote et un signal sonore retentit.

|                           | Feu de détresse    | Avertisseur sonore |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Clé intelligente (type A) | Clignote deux fois | Sonne une fois     |
| Clé REKES (type B)        | Clignote deux fois | -                  |

- Si le bouton pour rétracter les rétroviseurs extérieurs est en position neutre, le rétroviseur extérieur est replié.

 Fait référence à «Replier / déplier le rétroviseur extérieur» (p.3-55)

#### Remarque

- Si l'interrupteur START / STOP est sur ACC ou ON ou si le moteur tourne, la porte ne peut pas être verrouillée à l'aide du bouton de verrouillage de porte.




#### Attention


- Le mode antivol ne peut être activé que lorsque toutes les portes, le hayon et le capot du moteur sont fermés. En appuyant sur le bouton de verrouillage de la portière avec le hayon arrière ou le capot moteur ouvert, seule la porte est verrouillée et le mode n'est pas commuté sur le mode antivol.
- Après avoir verrouillé la porte à l'aide de la clé intelligente ou de la clé à ressort, vérifier que la porte et le hayon sont directement verrouillés. Si la porte n'est pas complètement verrouillée, le véhicule ou un article à l'intérieur du véhicule peut être volé.

### Déverrouillage de la porte (lorsque le déverrouillage de sécurité est activé)

- Lorsque le déverrouillage de sécurité est activé, appuyer sur le bouton de déverrouillage de la porte (2) ne déverrouille que la porte du siège du conducteur et annule le mode antivol.

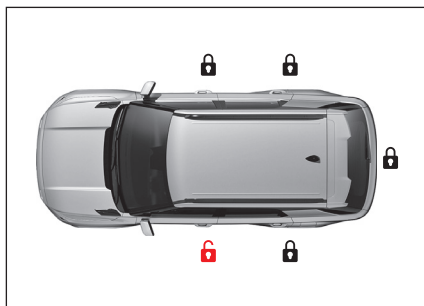

- Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la porte (2) à nouveau lorsque la porte du siège du conducteur est déverrouillée, déverrouille toutes les portières et le hayon.

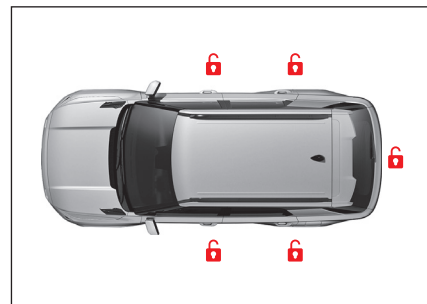

- Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la porte (2) deux fois de suite, déverrouille la porte du siège du conducteur en premier, puis toutes les portes et annule le mode de surveillance du vol.
- Quand le mode antivol est désactivé, le témoin de feux de détresse clignote et un signal sonore retentit.

|                           | Feu de détresse   | Avertisseur sonore |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Clé intelligente (type A) | Clignote une fois | Sonne deux fois    |
| Clé REKES (type B)        | Clignote une fois | -                  |



- Lorsque le bouton pour rétracter le rétroviseur est en position neutre, les rétroviseurs se déploient.

☞ Fait référence à «Replier / déplier le rétroviseur extérieur» (p.3-55)

### Qu'est-ce que le déverrouillage de sécurité?

La fonction de déverrouillage de sécurité ne déverrouille que la porte du siège conducteur en appuyant une fois sur le bouton de déverrouillage de la porte pour empêcher toute entrée par une porte autre que celle du siège du conducteur. En appuyant sur le bouton de déverrouillage de la porte déverrouille toutes les portes et le hayon.

### Pour régler le déverrouillage de sécurité

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule  → Porte/hayon → Double-cliquez sur Déverrouillage → Désactivé ou Activé.


- En mode antivol, si une porte, le hayon ou le capot du moteur ne sont pas ouverts dans les 30 secondes suivant le déverrouillage de la porte, toutes les portes se verrouillent automatiquement.
- Dans ce cas, quand le mode antivol est activé, le témoin de feux de détresse clignote et un signal sonore retentit.

|                                  | Feu de détresse    | Avertisseur sonore |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Clé intelligente (type A)</b> | Clignote deux fois | Sonne une fois     |
| <b>Clé REKES (type B)</b>        | Clignote deux fois | Sonne une fois     |

| Remarque                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de verrouillage automatique après 30 secondes, le rétroviseur ne se plie pas, même si le bouton de rétractation est en position neutre.</li> </ul> |

## Déverrouillage de la porte (lorsque le déverrouillage de sécurité est désactivé)

Appuyer sur le bouton de déverrouillage de la porte  déverrouille brièvement toutes les portes et le hayon.

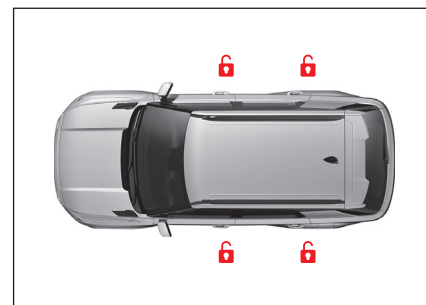

- Quand le mode antivol est activé, le témoin de feux de détresse clignote et un signal sonore retentit.

|                                  | Feu de détresse   | Avertisseur sonore |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Clé intelligente (type A)</b> | Clignote une fois | Sonne deux fois    |
| <b>Clé REKES (type B)</b>        | Clignote une fois | -                  |

- Si le bouton pour rétracter les rétroviseurs extérieurs est en position neutre, le rétroviseur extérieur est replié.

 Fait référence à «Replier / déplier le rétroviseur extérieur» (p.3-55)

## Ouverture / fermeture du hayon (type A)

- Vous pouvez ouvrir ou fermer le hayon en appuyant sur le bouton du hayon et en le maintenant enfoncé (3).
- Appuyer sur le bouton du hayon (3) arrête brièvement le fonctionnement du hayon électrique.
- En s'approchant à moins de 1 m du centre du hayon avec la clé intelligente, le hayon intelligent fonctionne.

 Fait référence à «Hayon arrière» (p.3-23)


## Activer / désactiver le mode panique (type B)

En appuyant sur le bouton de panique en cas d'urgence, les feux de détresse s'allument et l'avertisseur sonore retentit pendant un certain temps.

- En maintenant enfoncé le bouton panique (4), le témoin de feux de détresse clignote et le signal sonore retentit pendant environ 30 secondes.
- Appuyer sur le bouton panique et le maintenir enfoncé (4) arrête à nouveau le mode panique.

## Fonctions supplémentaires

### Verrouillage automatique de la porte (fermeture automatique)

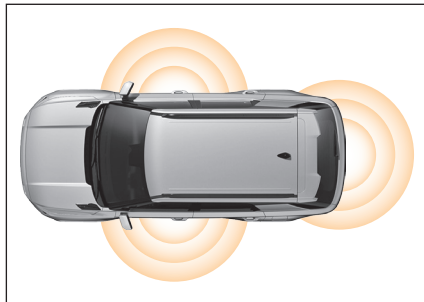

En s'éloignant à une certaine distance du véhicule avec la clé intelligente, toutes les portières et le hayon sont automatiquement verrouillés.

En restant dans la zone de détection de la clé intelligente pendant 10 minutes ou plus dans les conditions décrites ci-dessus, toutes les portières et le hayon sont également verrouillés automatiquement pour empêcher le vol.

- Quand le mode antivol est activé, le témoin de feux de détresse clignote et un signal sonore retentit une fois.
- Si le bouton pour rétracter les rétroviseurs extérieurs est en position neutre, le rétroviseur extérieur est replié.

 Fait référence à «Replier / déplier le rétroviseur extérieur» (p.3-55)

### Activation de la fonction de verrouillage automatique de la porte intelligente (activation à partir du panneau de commande de l'hyperviseur)

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule  → Porte/hayon → Verrouillage automatique des portes intelligentes → Désactivé ou Activé.

#### Remarque

- Le verrouillage automatique de la porte intelligente n'est enclenché que si la clé intelligente est détectée à proximité du véhicule (dans la zone de l'antenne extérieure) en fermant la porte.
- La détection de la clé intelligente varie en fonction de l'allure de marche et de l'environnement.
- Si la clé intelligente est présente dans le véhicule, la fonction de verrouillage automatique de la porte intelligente n'est pas activée.
- Si la pile de la clé intelligente est épuisée, la fonction de verrouillage automatique de la porte intelligente est annulée automatiquement. Remplacez la pile de la clé intelligente et activez-la à nouveau à partir de  (Paramètres du véhicule) sur le panneau de commande de l'hyperviseur.



- Le verrouillage automatique intelligent de la porte est automatiquement désactivé lorsque vous la réglez en mode de stationnement de longue durée.



#### Attention

- En verrouillant la porte avec la fonction de verrouillage automatique de la porte intelligente, vérifier que le témoin de feux de détresse clignote deux fois et que l'avertisseur sonore retentit une fois. Si la porte n'est pas complètement verrouillée, le véhicule ou un article à l'intérieur du véhicule peut être volé.

## Verrouillage / déverrouillage de la porte avec le commutateur de poignée de porte

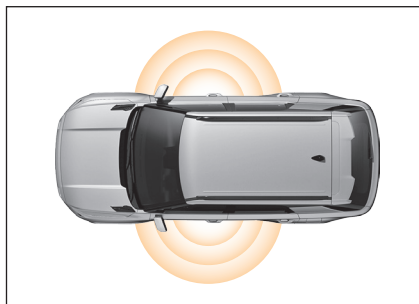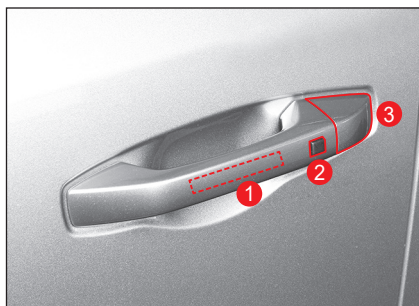

- ① Antenne extérieure
- ② Bouton Verrouillage/déverrouillage de porte
- ③ Trou de serrure mécanique

## Verrouiller avec l'interrupteur de poignée de porte

- 1 Rester dans la zone d'antenne extérieure du véhicule (environ 1 m) tout en portant la clé intelligente.
- 2 Appuyer sur le bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte (②) avec toutes les portes et le hayon fermés.
- 3 Toutes les portes et le hayon sont fermés.
  - Quand le mode antivol est activé, le témoin de feux de détresse clignote et un signal sonore retentit une fois.
  - Si le bouton pour rétracter les rétroviseurs extérieurs est en position neutre, le rétroviseur extérieur est replié.

 Fait référence à «Replier / déplier le rétroviseur extérieur» (p.3-55)


### Remarque

- Il n'est pas possible de verrouiller la porte avec le bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte quand le contacteur d'allumage est sur ACC ou ON ou lorsque le moteur est démarré.

### Pour déverrouiller la porte (lorsque le déverrouillage de sécurité est désactivé)

- 1 Rester dans la zone d'antenne extérieure du véhicule (environ 1 m) tout en portant la clé intelligente.
  - 2 Appuyer sur le bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte (2).
- Une fois l'authentification de la clé intelligente terminée, toutes les portes et le hayon sont déverrouillés.
  - Quand le mode antivol est activé, le témoin de feux de détresse clignote et un signal sonore retentit une fois.
  - Si le bouton pour rétracter les rétroviseurs extérieurs est en position neutre, le rétroviseur extérieur est replié.

 Fait référence à «Replier / déplier le rétroviseur extérieur» (p.3-55)

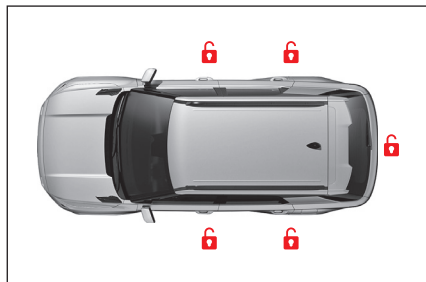


- 3 Ouvrir la porte du siège du conducteur en tirant lentement sur la poignée de la porte.

### Pour déverrouiller la porte (lorsque le déverrouillage de sécurité est activé)

- 1 Rester autour de la porte du conducteur dans la zone de l'antenne (à environ 1 m) avec une clé intelligente.
  - 2 Appuyer sur le bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte (2).
- Une fois l'authentification de la clé intelligente terminée, seule la porte conducteur est déverrouillée.
  - Le témoin de feux de détresse clignote une fois et l'avertisseur sonore retentit deux fois pour indiquer que le mode antivol est désactivé.
- 3 Ouvrir la porte conducteur en tirant lentement sur la poignée de la porte.
- Appuyer sur le bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte (2) une fois de plus dans les 4 secondes avec la porte du conducteur déverrouillée pour pouvoir déverrouiller toutes les portes et le hayon.
  - Toutes les portes et le hayon sont déverrouillés.
  - Les feux de détresse clignotent une fois et l'avertisseur sonore retentit deux fois lorsque toutes les portières sont déverrouillées.

#### Remarque

- En appuyant sur le bouton de verrouillage / déverrouillage de la poignée de la portière du passager avec le déverrouillage de sécurité activé, toutes les portières sont déverrouillées.
- En appuyant sur le bouton de verrouillage / déverrouillage 4 secondes après le déverrouillage de la portière du conducteur, toutes les portières sont verrouillées et le système passe en mode antivol.
- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule  → Porte/hayon → Double-cliquez sur Déverrouillage → Désactivé ou Activé.

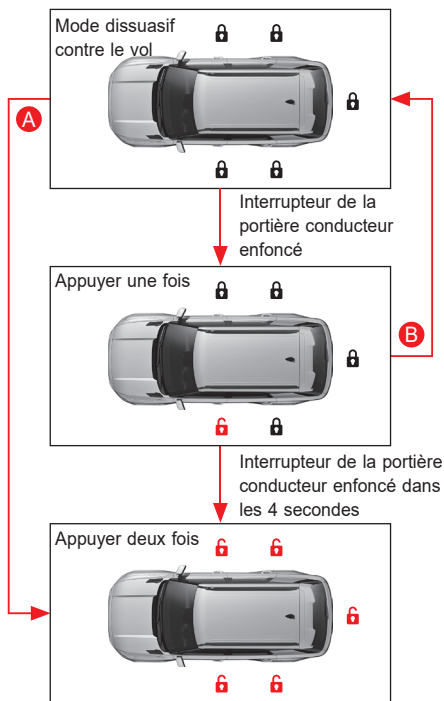

- A** Quand le bouton autre que le bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte conducteur est enfoncé
- B** Quand le bouton de verrouillage / déverrouillage est enfoncé 4 secondes après le déverrouillage de la portière du conducteur

## Précautions d'utilisation de la clé intelligente / clé REKES



### Avertissement

- Ne pas laisser le véhicule avec la clé intelligente dans le véhicule lorsqu'une personne (en particulier un enfant) qui ne connaît pas le système de véhicule est présente dans le véhicule. En appuyant sur l'interrupteur START / STOP avec la pédale de frein enfoncée pendant que la clé intelligente est dans le véhicule, le moteur démarre. D'autres manœuvres incontrôlées dans le véhicule peuvent survenir. Dans ce cas, un accident grave peut survenir. Par conséquent, toujours prêter attention.



### Attention

#### Si la clé intelligente ne fonctionne pas ou n'est pas reconnue

- En verrouillant la porte avec le bouton de verrouillage / déverrouillage de la poignée de porte ou d'une autre clé intelligente à l'extérieur du véhicule avec la clé intelligente à l'intérieur du véhicule, la clé intelligente du véhicule est désactivée temporairement (l'avertisseur sonne). Pour rétablir la fonction d'origine, désactiver le mode antivol à l'aide de la clé intelligente située à l'extérieur du véhicule ou du bouton de verrouillage / déverrouillage de la poignée de portière.

- Si le véhicule se trouve dans un endroit où de fortes ondes radio sont émises ou reçues, s'il est équipé d'une radio bidirectionnelle ou d'un autre système d'émission et de réception ou si une clé intelligente est utilisée dans un autre véhicule à proximité, le système de clé intelligente peut ne pas fonctionner normalement.
- Les performances de reconnaissance de la clé intelligente peuvent être abaissées sur un angle mort au-dessus des sièges où le plancher du véhicule et la zone près de la pédale, ainsi le système de clé intelligente peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, prendre sur soi la clé intelligente ou la mettre dans un emplacement différent.
- Si le moteur ne peut pas être démarré alors que la clé intelligente est placée à l'intérieur du véhicule ou si elle se trouve avec le conducteur, démarrer le moteur en appuyant directement sur l'interrupteur START / STOP avec la clé intelligente.
- Si la clé intelligente se trouve près du pare-brise extérieur ou de la vitre de la porte, la clé intelligente peut être reconnue comme étant présente à l'intérieur du véhicule. Dans ce cas, le système de clé intelligente peut ne pas fonctionner normalement.

### Utiliser la clé intelligente

- Garder avec soi une seule clé intelligente.
- Stocker chaque clé intelligente séparément. Lorsque vous verrouillez la porte à l'aide du capteur de verrouillage LOCK) situé sur la poignée de porte au lieu du bouton de verrouillage / déverrouillage de la porte intelligente, veillez à ne pas laisser la clé intelligente à l'intérieur du véhicule.
- En quittant le véhicule, même pour un moment, arrêter le moteur, emporter la clé intelligente avec soi et ne pas stocker celle de rechange dans le véhicule. Dans le cas contraire, un vol ou un dysfonctionnement du véhicule peut intervenir.
- L'utilisation simultanée de 2 clés intelligentes fournies par KGM sur un même porte-clés peut entraîner un dysfonctionnement du système de clé intelligente ou une panne de démarrage du moteur.

### Gérer la clé intelligente

- En verrouillant la porte avec une clé autre que celle précédemment utilisée dans le véhicule, la porte peut être verrouillée normalement, mais le démarrage risque d'être impossible avec celle laissée dans le véhicule tant qu'elle ne sera pas utilisée normalement la prochaine fois. Ce dispositif permet de prévenir le vol.

- Ne pas laisser d'eau ou du liquide pénétrer dans la clé intelligente. Des précautions doivent être prises, car la clé intelligente n'est pas complètement étanche. Par conséquent, si de l'humidité ou de l'eau pénètrent dans la clé, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement non couvert par la garantie.
- Les systèmes électroniques de la clé intelligente sont sensibles à l'humidité ou à la chaleur; par conséquent, le fait de placer la clé intelligente dans un endroit très humide ou à haute température peut provoquer une panne.
- Si la clé intelligente est égarée, ni la porte ni le moteur ne peuvent être actionnés. Si vous n'avez pas de clé intelligente de rechange, le véhicule doit être remorqué et dépanné dans un centre KGM agréé. En outre, le véhicule ou un objet dans le véhicule peut être perdu à cause de la clé intelligente égarée, prendre donc des mesures immédiatement.

### Précautions d'utilisation du bouton de verrouillage / déverrouillage de la poignée de porte

- Toute personne se trouvant dans la plage de fonctionnement de la clé intelligente peut déverrouiller la porte avec le bouton de verrouillage / déverrouillage de la poignée de la porte. Attention au vol.
- Ne pas opérer de verrouillage ou déverrouillage tout de suite après avoir fermé ou ouvert la porte.

## Utilisation de la clé d'urgence


### Utilisation de la clé d'urgence

#### Clé mains libres



- Retirer la clé d'urgence (B) de sa protection tout en appuyant sur le verrou (A) situé sur la clé intelligente dans le sens de la flèche.

## Clé REKES

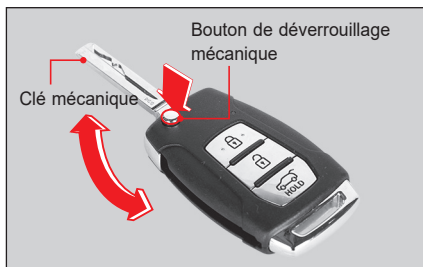

- Retirez la clé mécanique en appuyant sur le bouton d'ouverture de la clé mécanique de la clé REKES.
- Pour replier la clé mécanique, pliez la clé mécanique tout en appuyant sur le bouton de libération de la clé mécanique.




### Précaution

- Si vous tentez de replier la clé mécanique sans appuyer sur le bouton de déverrouillage de la clé mécanique, vous risquez de casser la clé REKES.


## Verrouillage / déverrouillage de la porte à l'aide de la clé d'urgence

Si la porte ne peut pas être verrouillée ou déverrouillée pour des raisons comme une clé intelligente déchargée, une interférence et la batterie du véhicule à plat, la clé d'urgence (clé auxiliaire) peut être utilisée.

- 1 Tirer la poignée de la porte du siège du conducteur dans le sens de la flèche pour que le bouton d'ouverture du cache de la touche d'urgence (1) soit visible.

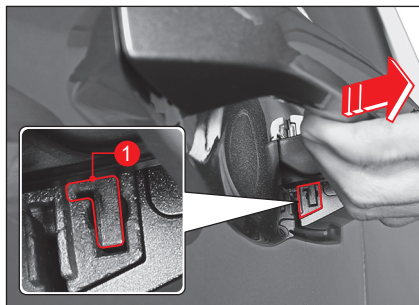


- 2 Appuyer sur le bouton d'ouverture du cache de la clé d'urgence (1) à l'aide de la clé d'urgence.

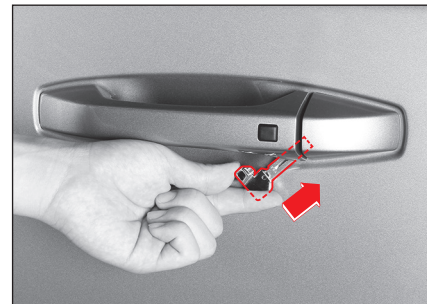




- 3 Avec le cache de la clé d'urgence (❶) enfoncé, appuyer sur le haut de ce cache pour le retirer.

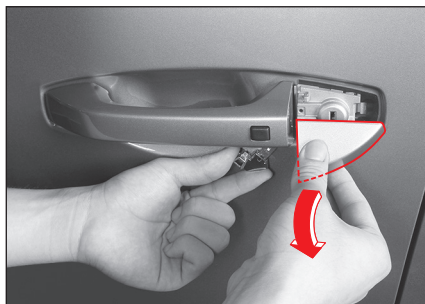

**! Attention**

- Ne pas rayer le panneau de la porte du siège du conducteur et ne pas perdre le cache du trou de la clé d'urgence.

- 4 Insérer la clé d'urgence dans le trou de la serrure et procéder comme suit.
- Pour verrouiller la porte, la tourner dans le sens de la fermeture (❷).
  - Pour déverrouiller la porte, tournez-la dans le sens de l'ouverture (❸).

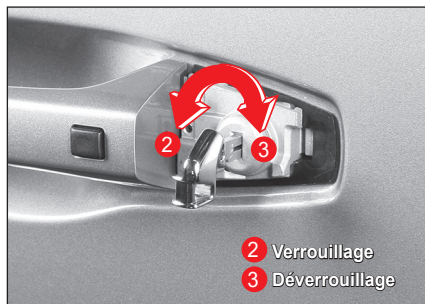

**Remarque**

- Lors du déverrouillage en mode de surveillance antivol, l'avertisseur sonore retentit.

## Démarrage du moteur avec la clé intelligente hors service par des interférences, etc. (en cas d'urgence)

Il est possible de ne pas pouvoir démarrer le moteur avec le commutateur START / STOP en raison de la décharge des piles de la clé intelligente ou d'interférences, même en ayant la clé intelligente dans le véhicule.

Dans ce cas, prendre les mesures suivantes, remplacer la pile de la clé intelligente ou vérifier la clé intelligente.

Placer le levier de vitesses en position de stationnement ou en position neutre et démarrer en appuyant sur le commutateur START / STOP directement avec la clé intelligente et la pédale de frein enfoncée.





### Remarque

- Si l'avertisseur sonore retentit, il s'arrête.
- En cas d'ouverture de la portière avec le moteur en marche et une pile de la clé intelligente épuisée, un message d'avertissement qui indique « La clé intelligente n'est pas dans le véhicule » apparaît. Dans ce cas, éteindre et redémarrer le moteur, le message d'avertissement disparaît.

## Remplacement de la pile de la clé intelligente / rekes

Si la plage de fonctionnement de la clé intelligente / clé de relèvement a diminué de manière significative ou si la clé intelligente / rekes ne fonctionne pas, remplacer la pile.

Pile standard

Une pile CR2032

### Clé mains libres


- 1 Retirer la clé d'urgence (B) de sa protection tout en appuyant sur le verrou (A) situé sur la clé intelligente dans le sens de la flèche.



- 2 En la retirant, attention à ne pas rayer le couvercle de la clé intelligente et utiliser un petit tournevis à lame plate.



- 3 Insérer la batterie avec la borne positive (+) tournée vers le haut et la borne négative (-) vers le bas.

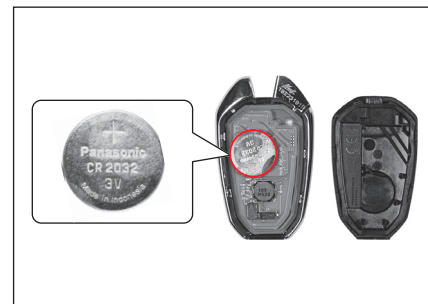

- 4 Remettre le cache arrière de la clé intelligente dans sa position d'origine.

## Clé REKES

- 1 Retirer le couvercle situé à l'arrière de la clé intelligente / rekes avec un tournevis plat pour montres (le plus petit) afin de ne pas rayer l'objet.



- 2 Insérer la batterie avec la borne positive (+) tournée vers le haut et la borne négative (-) vers le bas.




- 3 Remettre le cache arrière de la clé intelligente dans sa position d'origine.

Après avoir remplacé la pile, s'assurer que la télécommande fonctionne normalement.



### Attention

- Le circuit à l'intérieur de la clé intelligente / clé est vulnérable à l'électricité statique. Par conséquent, sans qualification pour remplacer la batterie, faire vérifier la clé intelligente / rekes et remplacer la batterie dans un centre de service KGM agréé.
- S'assurer de remplacer la batterie par une autre conforme à la norme. L'utilisation d'une batterie qui ne répond pas à la norme peut rendre la clé intelligente / rekes inutilisable en raison d'une défaillance du contact.
- Veillez à ne pas inverser le sens des bornes positive (+) et négative (-) lors de l'insertion de la batterie.
- La batterie pouvant contaminer les environnements, la mettre au rebut de manière appropriée.

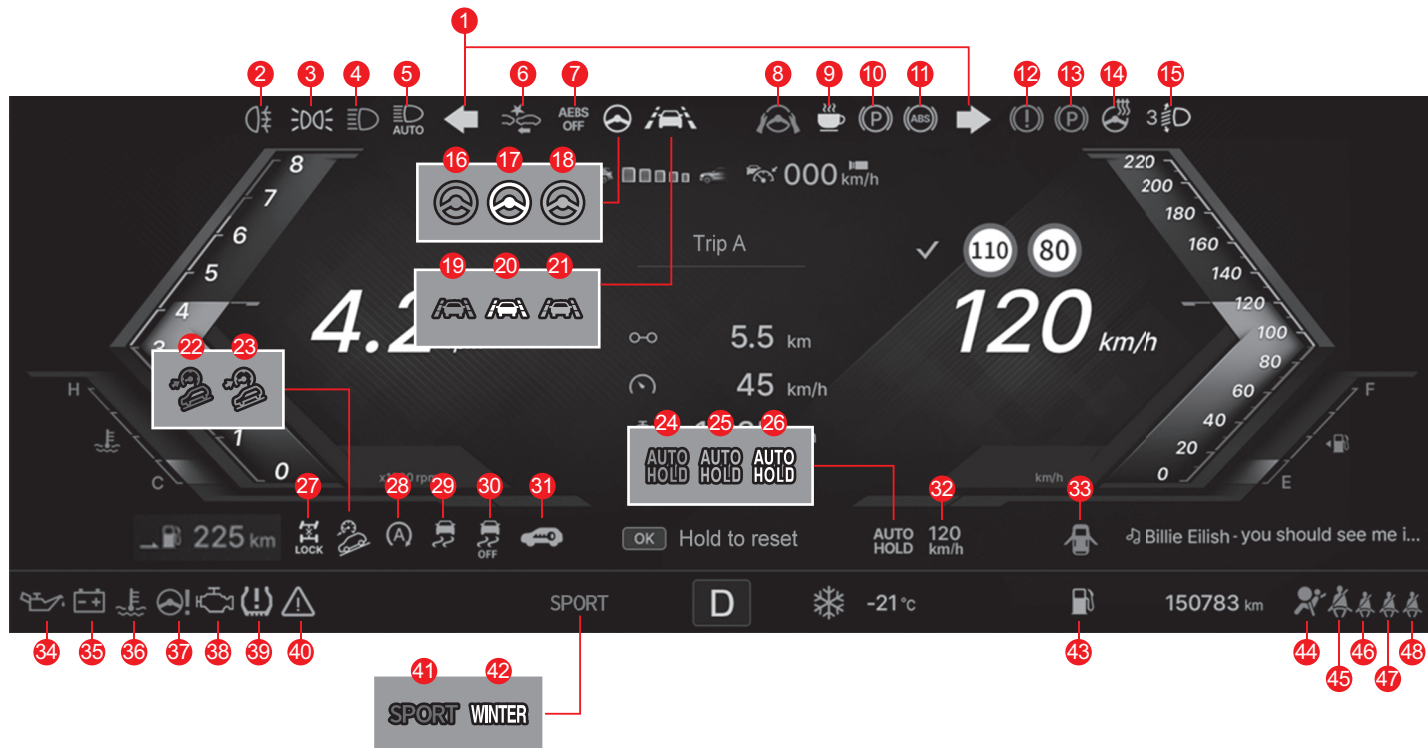

- 1 Témoign de clignotant/témoign de danger
- 2 Feux Arrière antibrouillard
- 3 Témoign d'éclairage en service
- 4 Témoign de feux de route
- 5 Indicateur de feux de route intelligents (SHB)
- 6 Témoign de freinage d'urgence autonome (AEB)
- 7 Témoign d'arrêt du freinage d'urgence autonome (AEB)
- 8 Lampe témoign mains libres
- 9 Orange : Témoign d'attention du conducteur (DAW) / témoign de défaillance
- 10 Lampe-témoign d'alerte de frein de stationnement électronique (EPB)
- 11 Témoign du système de freinage antiblocage (ABS)
- 12 Témoign d'alerte du système de freinage (EBD, freinage par récupération, BBC)
- 13 Rouge : Lampe-témoign d'alerte de freinage
- 14 Témoign de chauffage du volant ON
- 15 Indicateur du niveau des phares
- 16 Vert : Témoign d'activation de l'assistance au maintien dans la voie (CLKA)
- 17 Blanc : Témoign de veille de l'assistance au maintien de la voie au centre (CLKA)
- 18 Jaune : Témoign de dysfonctionnement de l'aide au maintien de la voie au centre (CLKA)
- 19 Vert : Aide au maintien de la voie Témoign ON
- 20 Blanc : Témoign de veille de l'assistance au maintien de la voie
- 21 Jaune : Témoign de dysfonctionnement de l'assistance au maintien de la voie
- 22 Vert : Témoign de contrôle de descente en côte (HDC) ON
- 23 Rouge : Témoign du contrôle de descente en côte (HDC)
- 24 Vert : Témoign AUTO HOLD
- 25 Blanc : Témoign de veille AUTO HOLD
- 26 Jaune : Témoign d'alerte AUTO HOLD
- 27 Témoign de verrouillage des 4 roues motrices et témoign de contrôle des 4 roues motrices
- 28 Témoign lumineux/alarme ISG et témoign lumineux ISG OFF
- 29 Témoign/alarme de mise sous tension du contrôle électronique de stabilité (ESC)
- 30 Témoign d'arrêt du contrôle électronique de stabilité (ESC)
- 31 Témoign d'antidémarrage/clés intelligentes
- 32 Voyant d'alerte de vitesse excessive
- 33 Lampe-témoign de portière entrouverte
- 34 Voyant de pression de l'huile moteur
- 35 Témoign de charge
- 36 Témoign d'alerte de surchauffe moteur
- 37 Voyant d'alerte de la direction assistée électrique (EPS)
- 38 Lampe témoign de contrôle du moteur
- 39 Témoign d'alerte TPMS
- 40 Symbole principal
- 41 Indicateur de mode SPORT
- 42 Indicateur du mode HIVER
- 43 Témoign de niveau bas de carburant
- 44 Témoign du coussin gonflable
- 45 Lampe-témoign de rappel de port de la ceinture de sécurité (conducteur/passager)
- 46 Lampe-témoign de rappel de port de la ceinture de sécurité (arrière gauche)
- 47 Lampe-témoign de rappel de port de la ceinture de sécurité (centre arrière)
- 48 Lampe-témoign de rappel de port de la ceinture de sécurité (arrière droit)

## Affichage des informations sur la conduite

### RPM du moteur




Il indique le nombre de tours par minute (RPM) du moteur sous forme de barres.

Comme une barre représente 1 000 tr/min, multipliez le nombre affiché par la barre par 1 000 pour obtenir la vitesse de rotation actuelle du moteur.

#### Remarque

- Il y a un total de 8 barres pour la vitesse du moteur, et il peut afficher jusqu'à 8000 RPM.

### Vitesse de conduite

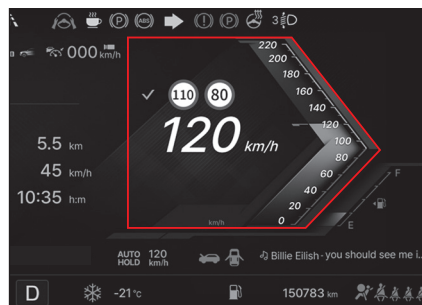

Il affiche la vitesse actuelle du véhicule sous la forme de chiffres numériques et d'une barre.

#### ⚠ Attention


- **Conduisez prudemment et en toute sécurité dans les zones scolaires, car des dangers imprévus peuvent survenir.**

#### Voyant d'alerte de dépassement de vitesse (GCC uniquement)

**120 km/h**

Un carillon d'alerte retentit 5 fois au départ

### Température du liquide de refroidissement du moteur

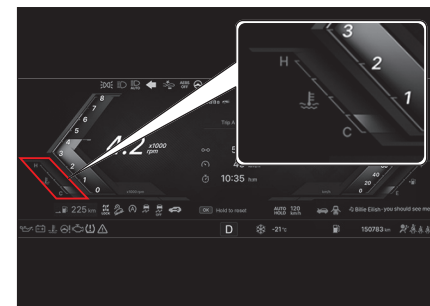

Cette jauge indique la température du liquide de refroidissement du moteur.

#### ⚠ Attention

- Si la jauge du thermomètre du liquide de refroidissement pointe près de la plage de surchauffe du moteur (H) ou si le témoin de surchauffe du moteur s'allume, arrêtez immédiatement le véhicule dans un endroit sûr et laissez refroidir le moteur. Si le moteur est surchauffé, la poursuite de l'utilisation du véhicule peut sérieusement l'endommager.

## Jauge de carburant



Affiche le niveau de carburant restant lorsque le commutateur START / STOP est sur ON ou que le moteur tourne.

Faire l'appoint avant que l'aiguille de la jauge à carburant n'atteigne "E". Si le témoin de niveau bas en carburant s'allume, faire l'appoint immédiatement.

La flèche gauche de l'icône de la pompe à essence (⬅️🛢️) indique que l'entrée en carburant est située sur le côté gauche du véhicule.



### Avertissement

- S'assurer d'arrêter le moteur lorsque vous faites le plein.



### Attention

- Si le véhicule est sur une route en pente, le niveau de carburant restant peut ne pas être affiché avec précision.
- Utiliser uniquement le carburant et les additifs préconisés. Dans le cas contraire, le réservoir de carburant risque d'être contaminé ou le filtre à carburant encrassé, ce qui pourrait endommager le moteur.
- Rouler avec le véhicule avec un niveau de carburant adéquat. Sinon, le convertisseur catalytique pourrait être endommagé en raison de la non-combustion ou de la combustion incomplète du carburant.

## Kilométrage total




Le kilométrage total du véhicule s'affiche en kilomètres. Le kilométrage maximal qui sera affiché est de 999999 km.

### Remarque

- Il est normal que le kilométrage total au moment de l'expédition soit inférieur à 50 km.

## Position du levier de vitesses

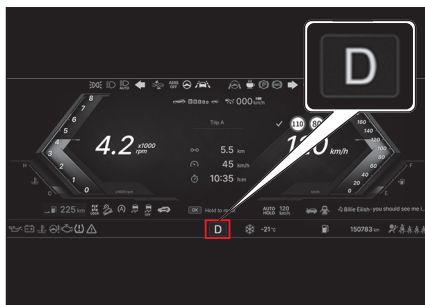

Il affiche la position actuelle (P, R, N, D) du levier de changement de vitesse et du rapport de vitesse (1 à 6 étapes) en mode M (manuel).

## Indicateur de point de changement de vitesse en mode manuel



L'indicateur de point de passage de vitesse est une fonction supplémentaire indiquant le point de changement de vitesse optimal pour une consommation de carburant optimale. Le point de changement de vitesse peut varier en fonction de la route et des conditions de conduite.

**M3** Cela indique le moment le plus approprié pour passer à la 4ème vitesse lorsque le véhicule roule en 3ème vitesse.

### Remarque

- Lorsque vous conduisez en mode M (manuel), il se peut que la boîte de vitesses passe automatiquement au rapport supérieur pour protéger le système si le régime moteur est élevé.
- En mode M (manuel), les flèches n'apparaissent pas séparément lors de la rétrogradation en roulant sur les 2e à 6e rapports. Conduire le véhicule en mode manuel en fonction des conditions. Si vous conduisez sans changement de vitesse manuel, le régime va baisser et le système va rétrograder.
- L'indicateur de point de changement de vitesse diffère et peut ne pas être disponible selon les spécifications du véhicule.

## Affichage au cours de la transmission manuelle



L'indicateur de point de passage de vitesse est une fonction supplémentaire indiquant le point de changement de vitesse optimal pour une consommation de carburant optimale. Le point de changement de vitesse peut varier en fonction de la route et des conditions de conduite.

**M3** Cela indique le moment le plus approprié pour passer à la 4ème vitesse lorsque le véhicule roule en 3ème vitesse.

### Remarque

- Conduire le véhicule en mode manuel en fonction des conditions.
- L'indicateur de point de changement de vitesse diffère et peut ne pas être disponible selon les spécifications du véhicule.

## Voyants et indicateurs lumineux

### Témoin de ceinture de sécurité



- 1 Témoin d'avertissement pour le conducteur et le passager avant
- 2 Témoin d'avertissement du siège arrière (gauche)
- 3 Témoin d'avertissement des sièges arrière (au centre)
- 4 Témoin d'avertissement du siège arrière (droit)

Si les occupants du siège conducteur et du siège passager avant ne bouclent pas la ceinture de sécurité, le témoin de ceinture de sécurité clignote en même temps qu'un avertisseur sonore.

En attachant la ceinture de sécurité à ce moment-là, l'avertisseur sonore s'arrête et le témoin d'avertissement de ceinture de sécurité reste allumé pour le temps restant.

☞ Fait référence à «Témoin de ceinture de sécurité» (p.2-2)

### Témoin d'alerte de l'airbag



Le témoin d'avertissement de l'airbag s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint lorsqu'il n'y a aucune anomalie dans le système.

Si le témoin reste allumé après le démarrage du moteur, le système airbag est anormal. En cas d'anomalie, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service autorisé de KGM.

☞ Fait référence à «Airbag\*» (p.2-20)

### Témoin de pression d'huile moteur



Le témoin de pression d'huile moteur s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint quand le moteur démarre.

Ce témoin s'allume lorsque le niveau d'huile moteur est insuffisant ou que le système de lubrification du moteur est anormal.

Quand ce témoin s'allume en roulant, garer le véhicule dans un endroit sûr, vérifier le niveau d'huile moteur et faire l'appoint d'huile moteur immédiatement en cas de manque.

☞ Fait référence à «Appoint d'huile» (p.6-9)



#### Attention

- Si le témoin reste allumé après avoir ajouté de l'huile moteur, arrêter de rouler immédiatement et faire vérifier et entretenir votre véhicule dans un centre de service KGM agréé.
- Rouler en continu avec le témoin de pression d'huile moteur allumé peut endommager considérablement le moteur.



## Voyant de charge



Le témoin de charge s'allume lorsque la batterie du véhicule est épuisée ou que le système de charge est anormal.



### Attention

- Si le voyant de charge s'allume, cela indique que le système de charge est anormal. Faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service autorisé de KGM.

### Remarque

- Même si le témoin d'avertissement de charge ne s'allume pas, le moteur peut ne pas être démarré si la batterie n'est pas chargée régulièrement en raison d'une tension insuffisante de la courroie du ventilateur du moteur.

## Antidémarrage / voyant de clé intelligente



Si le système de clé intelligente est anormal ou si l'authentification de la clé intelligente (transpondeur) échoue, le témoin lumineux clignote.



### Attention

- Si les feux de détresse clignent sans interruption, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.

## Témoin de surchauffe moteur



Si la température du liquide de refroidissement du moteur est anormalement élevée, le témoin d'avertissement de surchauffe du moteur clignote et l'avertisseur sonore retentit.

Si ce témoin s'allume, garer immédiatement le véhicule dans un endroit sûr et laisser le moteur refroidir.

☞ Fait référence à «Lorsque le moteur est en surchauffe, le témoin s'allume» (p.5-6)



### Attention

- Si la jauge de température du liquide de refroidissement du moteur frôle la plage de surchauffe moteur (H), garer immédiatement le véhicule dans un endroit sûr et laisser refroidir le moteur.
- Conduire le véhicule en permanence avec un moteur en surchauffe l'endommager considérablement. Laisser refroidir le moteur et faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.

## Voyant d'alerte de la direction assistée électrique (EPS)



Le témoin de direction assistée électrique s'allume quand le démarreur est enclenché et s'éteint avec le démarrage.

Ce témoin s'allume en cas de défaillance du système de direction assistée électrique (EPS).



### Attention

- Si le témoin d'avertissement de la direction assistée électrique s'allume ou si la direction devient lourde, la faire vérifier et réparer par un concessionnaire KGM ou un centre de service agréé KGM.

### Remarque

- En maintenant le volant à gauche ou à droite à fond pendant que le véhicule est à l'arrêt, le témoin clignote lorsque le volant devient lourd. Il s'agit d'une fonction de sécurité destinée à protéger le système et qui reviendra à la normale après un certain temps.
- Le système EPS (Electronic Power Steering) est monté dans la colonne de direction. Ce système comprend des fonctions permettant de compenser la puissance de la direction, en association avec ESC, le système de sécurité de conduite supplémentaire, dans les virages ou les freinages sur route avec différents frottements. Cette différence dans la direction est ressentie quand ces fonctions s'exécutent.

## Témoin d'activation du frein de stationnement (rouge)



Le témoin d'activation du frein de stationnement s'allume lorsque le frein de stationnement est appliqué.

## Témoin ABS (système d'antiblocage des freins)



Le témoin lumineux des freins s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint 4 secondes environ plus tard.

Ce témoin s'allume quand le système ABS est anormal.



### Avertissement

- Si le témoin ABS s'allume, la fonction ABS ne fonctionne pas et seule la fonction de freinage normale est activée. Dans une telle éventualité, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service autorisé de KGM.

### Remarque

- Un véhicule équipé du système ABS dispose de la fonction d'autodiagnostic permettant de vérifier le système hydraulique interne pour détecter toute anomalie en transférant la pression hydraulique au système hydraulique interne une fois le moteur démarré. À ce stade, une vibration et un bruit peuvent se produire au niveau de la pédale de frein. Cela indique que le système ABS fonctionne normalement.

## Témoin du système de freinage



Lorsque le contacteur d'allumage est sur la position "ON", le témoin de répartition électronique de la force de freinage (EBD) s'allume puis s'éteint après environ 4 secondes.

Si le système EBD (Electronic Brake-Force Distribution) est défectueux, son témoin s'allume.

Dans ce cas, conduire prudemment le véhicule, car celui-ci peut devenir instable en cas de freinage brusque.



### Avertissement

- Si le témoin EBD s'allume, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.
- Si le voyant EBD s'allume, les fonctions EBD comme ABS ne fonctionnent pas.
- Conduire le véhicule en permanence avec une quantité insuffisante de liquide de frein diminue les performances de freinage, la pression du liquide de frein ne pouvant pas être transférée normalement.

### Remarque

Conduire le véhicule avec un liquide de frein à un niveau insuffisant déclenche le témoin de frein comme suit.

- **S'allume** : Quand la vitesse est de 10 km/h environ ou moins
- **Clignote** : Quand le véhicule est une vitesse d'environ 10 km/h ou plus pendant 2 secondes ou plus

## Témoin de frein de stationnement électronique (EPB) (Orange)



Le témoin lumineux du frein de stationnement électronique s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint environ 4 secondes plus tard.

Le voyant orange s'allume en cas de défaillance du système de frein de stationnement électrique (EPB).



### Avertissement

- Si le témoin EPB s'allume, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.
- En cas de nécessité de stationnement alors que le frein de stationnement ne fonctionne suite à la défaillance de l'EPB en cas d'urgence, arrêter le véhicule sur un terrain plat et sans danger et placer le levier de changement de vitesses en position de stationnement (P).

## Indicateur / voyant d'alerte AUTO HOLD

# AUTO HOLD

En appuyant sur la touche AUTO HOLD, le système AUTO HOLD passe en mode prêt à fonctionner et le témoin blanc AUTO HOLD sur le combiné d'instruments s'allume.

En appuyant à nouveau sur la touche AUTO HOLD, le témoin AUTO HOLD s'éteint et le système AUTO HOLD est désactivé.

La couleur de l'indicateur AUTO HOLD change comme suit en fonction de l'état.

- Témoin blanc : Système AUTO HOLD en mode prêt à fonctionner
- Témoin vert : Le système AUTO HOLD est activé
- Témoin jaune : Le système AUTO HOLD est défaillant



### Avertissement

- Si le témoin jaune d'alerte s'allume, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.

## Indicateur de contrôle du moteur



Le témoin de contrôle moteur s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint quand le moteur démarre.

Cet indicateur s'allume quand divers capteurs et dispositifs liés au contrôle du moteur (y compris la transmission automatique) sont défaillants.



### Avertissement

- Si le témoin de contrôle du moteur s'allume en arrêtant le moteur, faire l'appoint de carburant et et rouler à nouveau, en raison d'un réservoir de carburant vide, la puissance délivrée peut diminuer en roulant sur une certaine distance (environ 30 km).
- Si le témoin de contrôle moteur reste allumé en roulant, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service KGM agréé.
- Si le témoin de contrôle moteur s'allume, les performances de conduite du moteur peuvent diminuer ou le moteur peut caler. Ce symptôme indique que le véhicule entre en mode de sécurité pour protéger les différents systèmes du véhicule. Dans une telle éventualité, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service autorisé de KGM.

## Indicateur de chauffage du volant\*



En appuyant sur le bouton du chauffage au volant avec le commutateur START / STOP sur ON ou pendant que le moteur tourne, le voyant du chauffage au volant s'allume ou s'éteint.

### Remarque

- **Quand l'indicateur de chauffage du volant s'allume, le message ON / OFF de la fonction de chauffage apparaît en haut de l'écran du groupe d'instruments pendant environ 5 secondes.**

## Témoin d'alerte du système électronique sur ON de contrôle de la stabilité (ESC)



Le témoin lumineux de l'ESC s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint 4 secondes environ plus tard.

- L'indicateur clignote : Quand la fonction ESC est activée
- Le voyant s'allume : Quand le système ESC est défaillant



### Attention

- **Si le témoin ESC d'alerte s'allume, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.**

## Indicateur d'arrêt du système de contrôle de stabilité électronique (ESC)



Le témoin lumineux ESC s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint 4 secondes environ plus tard.

Maintenir enfoncé le commutateur ESC OFF (environ 3 secondes ou plus) désactive la fonction ESC et le témoin ESC OFF s'allume.

 Fait référence à «Lorsqu'il est nécessaire de désactiver la fonction ESC» (p.4-142)

## Témoin de niveau bas en carburant



Si le niveau de carburant restant est insuffisant, le témoin de niveau bas en carburant s'allume. Toutefois, le délai d'allumage du témoin peut varier en fonction de l'état du véhicule ou du degré de pente.

Faire l'appoint avant que le voyant de niveau de carburant ne s'allume, si possible.

Si ce témoin s'allume, ne pas rouler sur une longue distance et faire l'appoint immédiatement.

 Fait référence à «Trappe à carburant» (p.3-33)

### Remarque

- En roulant sur une route escarpée ou sur une route cahoteuse avec un niveau de carburant bas, le témoin d'avertissement de niveau de carburant bas peut s'allumer.

## Témoin TPMS



Le voyant TPMS s'allume lorsque l'interrupteur ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ est à l'état ACTIVÉ et s'éteint environ 4 secondes plus tard.

Si le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) est anormal, le témoin TPMS clignote (pendant environ 70 secondes) puis reste allumé. Ce témoin s'allume également si la pression des pneus est anormale (sous-gonflage/sur-gonflage/gonflage).

 Fait référence à «Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)\*» (p.2-29)



### Avertissement

- Si le témoin TPMS s'allume, assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr et vérifiez la pression des pneus. Si ce témoin reste allumé, faites vérifier et entretenir votre véhicule dans un centre de service agréé KGM.

## Témoin de freinage d'urgence autonome (AEB)



Le témoin de l'AEB s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint 4 secondes environ plus tard.

Si une collision frontale est imminente avec la fonction AEB activée, le témoin d'avertissement AEB fonctionne comme suit avec un avertisseur sonore.

- Clignote : L'AEB fonctionne (il fonctionne pendant 5 secondes lorsqu'un signal d'avertissement de collision est donné.)
- S'allume : L'AEB est défaillant

 Fait référence à «Freinage d'urgence autonome (AEB)\*» (p.4-150)

## Indicateur d'arrêt du freinage d'urgence autonome (AEB)

### AEBS OFF

Le témoin d'arrêt de l'AEB s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint 4 secondes environ plus tard.

Quand l'AEB est désactivé et que la fonction ESC est désactivée, le témoin AEB s'allume, interrompant le fonctionnement de l'AEB.

## Témoin / voyant d'alerte de mise en marche du contrôle HDC (Hill Descent Control)



En appuyant sur le commutateur HDC, le système passe sur prêt à fonctionner du HDC et le voyant HDC vert s'allume.

En appuyant à nouveau sur le commutateur HDC, l'indicateur s'éteint et la fonction HDC est désactivée.

L'indicateur HDC ON fonctionne comme suit en fonction de son statut.

- L'indicateur vert s'allume : Le HDC est prêt.
- Le voyant vert clignote : Le HDC fonctionne.
- Le voyant rouge s'allume : Le système HDC est en surchauffe et défaillant.

Fait référence à «Contrôle de descente en pente (HDC)» (p.4-143)



#### Attention

- Si le témoin rouge d'alerte s'allume, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.

## Indicateur / voyant d'alerte LKA (LDW)\*



Appuyer sur le commutateur d'assistance au maintien sur la voie (départ) pour activer les alertes de maintien de voie et d'alerte de sortie de voie en fonction du réglage du véhicule.

- L'indicateur blanc s'allume : Le système d'alerte de sortie de voie est prêt à fonctionner.
- L'indicateur vert s'allume : Le système de sortie de voie fonctionne normalement.
- Le voyant jaune s'allume : Le système de sortie de voie ne fonctionne pas normalement.

Fait référence à «LDW (Alerte de dérive de trajectoire)\*» (p.4-166)

Fait référence à «LKA (Assistance de maintien sur la voie)\*» (p.4-171)



#### Avertissement

- Si le témoin jaune d'alerte s'allume ou clignote, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.

## Voyant/témoin d'assistance au maintien de la trajectoire (CLKA)



Le témoin d'activation de l'assistance au maintien dans la voie de centrage (CLKA) s'allume et le CLKA est activé.

- Voyant blanc allumé : système en veille
- Voyant vert allumé : fonctionnement normal du système
- Témoin jaune allumé : Système défaillant

☞ Fait référence à "Assistance au maintien dans la voie de centrage (CLKA)" (p.4-176)



### Avertissement

- Si le témoin ambre est allumé ou clignote, faites vérifier et réviser le véhicule par un concessionnaire KGM ou un centre de service agréé KGM.

## Indicateur d'éclairage en marche (ON)



En allumant les feux avant ou arrière avec le commutateur d'éclairage, le témoin d'éclairage ON s'allume.

## Indicateur de feux arrière de brouillard en position allumé\*



Avec les phares allumés, si vous tournez le commutateur sur  les feux de brouillard arrière s'allument et l'interrupteur revient dans la position des feux de brouillard avant. Les feux antibrouillard arrière et avant s'allument simultanément.

## Indicateur SHB\*



Le témoin lumineux SHB s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint 4 secondes environ plus tard.

En appuyant sur le commutateur en direction de l'instrumentation avec le commutateur d'éclairage en position AUTO, le SHB est activé et le voyant s'allume.

☞ Fait référence à «Feux de Route Intelligents (SHB)\*» (p.3-40)





### Attention

Dans tous les cas suivants, le SHB peut ne pas fonctionner normalement.

- Quand le pare-brise du véhicule est endommagé ou pollué par la poussière, la brume, le brouillard, les autocollants, la neige, etc.
- Quand les feux d'un véhicule venant en sens inverse ou d'un véhicule à l'avant est endommagé
- Quand un véhicule venant en sens inverse ou un véhicule devant est hors du champ de vision
- Quand un véhicule venant en sens inverse et un véhicule devant ne sont que partiellement reconnus à une intersection ou sur une route sinueuse
- Quand il y a une source de lumière semblable à une lampe de véhicule ou à un réflecteur à l'avant
- Quand une source lumineuse ou un réflecteur est installé dans une section de construction, etc.

## Témoin des feux de route



En appuyant sur le commutateur d'éclairage vers le combiné d'instruments et en le relâchant avec les feux de croisement allumés, les feux de route s'allument.



### Avertissement

- **Conduire le véhicule avec les feux de route allumés peut gêner la vision du conducteur d'un véhicule venant en sens inverse et nuire à une conduite sûre. Par conséquent, utiliser les feux de route uniquement si l'environnement est trop sombre ou s'il est difficile de prévoir la situation avant en conduite de nuit.**

## Clignotant/feux de détresse



- En appuyant sur l'interrupteur des feux, le clignotant gauche clignote.
- En poussant l'interrupteur des feux vers le haut, le clignotant droit clignote.
- En appuyant sur le commutateur des feux de détresse, les clignotants gauche et droit clignotent simultanément.

## Indicateur lumineux HIVER / SPORT

# WINTER SPORT

Vous pouvez changer le mode de conduite en appuyant sur le commutateur de mode de conduite dans des conditions de conduite normales :

- NORMAL → SPORT → HIVER → NORMAL

Le mode HIVER est une fonction permettant de minimiser le glissement lors du démarrage sur une chaussée glissante en hiver.



### Attention

- Si les voyants des modes HIVER et SPORT sont allumés simultanément en raison d'une défaillance du système, faire vérifier le système et le réparer par un revendeur KGM ou un centre de service autorisé KGM.

### Remarque

- Aucun voyant ne s'allume en cas de conduite NORMALE.

## Témoin d'alerte mains libres\*



Si le conducteur lâche les mains du volant pendant un certain temps pendant le fonctionnement du LKA et du régulateur de vitesse intelligent, un bip retentit et le témoin d'alerte s'allume.

### Remarque

- Le témoin Mains libres est prévu uniquement pour les véhicules de type standard.

## Témoin d'alerte / indicateur d'ISG\*



En fonction de l'état de fonctionnement de l'ISG, le voyant et le témoin ISG fonctionnent comme suit :

- Témoin vert sur Marche : Le moteur s'arrête en raison du fonctionnement du système
- Voyant orange allumé : système ISG défaillant



### Attention

- Si la lumière orange est allumée, faire vérifier le véhicule chez un concessionnaire KGM ou dans un centre de service agréé KGM.

## Indicateur ISG en position Arrêt (OFF)\*



En appuyant sur le commutateur ISG ON / OFF, le témoin s'allume. Appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour le couper.

Si l'utilisation de l'ISG n'est pas souhaitée, appuyer sur le commutateur ISG ON / OFF pour couper le système ISG.

## Témoin de vérification des 4 roues motrices (4WD CHECK)\*



Le témoin d'avertissement 4WD CHECK s'allume puis s'éteint au bout de 4 secondes environ lorsque le contacteur d'allumage est mis.

### • Marche (ON)

- S'allume quand une erreur temporaire dans le système des roues motrice survient ou une erreur dans le système associé.
- Une erreur temporaire est résolue après un certain temps ou quand le moteur est remis en route. Dans ce cas, le système 4WD est normal.

### • Clignote

- Le témoin d'avertissement 4WD CHECK clignote pour éviter d'endommager le système à cause d'une surchauffe. Si le témoin clignote, arrêter immédiatement d'utiliser la pédale d'accélérateur et laisser le système 4WD refroidir suffisamment.
- Si le système 4WD est suffisamment refroidi et que le témoin ne clignote plus, le système 4WD fonctionnera normalement.

## Indicateur de verrouillage en 4 roues motrices (4WD LOCK)\*



Le témoin d'avertissement 4WD LOCK s'allume puis s'éteint au bout de 4 secondes environ lorsque le contacteur d'allumage est mis.

Appuyer sur le commutateur 4WD LOCK pour allumer le témoin 4WD LOCK.

Appuyer à nouveau sur le commutateur 4WD LOCK pour éteindre le témoin et désactiver le verrouillage des 4 roues motrices.

## Voyant d'alerte de dépassement de vitesse (GCC uniquement)

**120**  
km/h

Le voyant clignote quand la sonnerie du véhicule est répétée (5 fois) quand la vitesse du véhicule dépasse 120 km/h.

Si le voyant clignote, ralentir pour rouler en sécurité.

## Voyant d'alerte de porte ouverte



Le voyant d'ouverture de la porte s'allume quand une porte ou le hayon est ouvert ou n'est pas complètement fermé.



### Avertissement

- Confirmer que toutes les portes et le hayon sont complètement fermés avant de démarrer. Conduire le véhicule avec une porte ou le hayon ouvert peut présenter un risque grave pour la sécurité des occupants.

## Symbole principal



Si un message d'avertissement est affiché par le véhicule, le symbole principal s'allume.

Veuillez vérifier le message d'avertissement affiché par le véhicule si le symbole principal est allumé.

### Remarque

- Vous pouvez consulter le.s message.s d'avertissement du véhicule dans les paramètres d'utilisateur du combiné d'instruments.
- Si le message d'avertissement n'est pas retrouvé, l'élément correspondant ne s'affiche pas.

## Indicateur de l'avertissement de l'attention du conducteur (DAW)



Si une conduite inattentive du conducteur est détectée, le témoin correspondant s'allume.

La détection de la distraction au volant est basée sur les comportements du conducteur (zigzag, direction brusque, réduction du couple au volant, décélération rapide, conduite continue).



### Avertissement

- Le niveau d'avertissement se réinitialise lorsque vous coupez le contact ou ouvrez la ceinture de sécurité du conducteur et la porte du conducteur.

## Témoin de défaillance de l'avertisseur d'attention du conducteur (DAW)



Ce témoin s'allume en cas de dysfonctionnement d'une unité, d'un capteur, etc. lié au système d'alerte d'attention du conducteur.

## Indicateur d'angle des phares



L'angle des phares peut être réglé en fonction de l'inclinaison avant/arrière du véhicule.

L'angle actuel des phares est toujours affiché sur le tableau de bord.

## Tableau de contrôle sur l'instrumentation


### Menu principal

Les informations en roulant du véhicule sont vérifiables, notamment le kilométrage et le temps de conduite ou modifier les paramètres via le menu principal à partir de l'écran du combiné d'instruments.

- 1 Appuyer sur  (menu) sur le côté droit du volant.
  - L'affichage passe à la liste du menu principal.
- 2 Passer au sous-menu souhaité en levant ou en baissant le  (en mouvement) levier.
- 3 En appuyant et en maintenant enfoncé  (sélection) permet de réinitialiser les informations de conduite du véhicule.

#### Remarque

- Appuyez sur la touche  (touche de menu) pendant 10 secondes pour redémarrer l'hyperviseur.

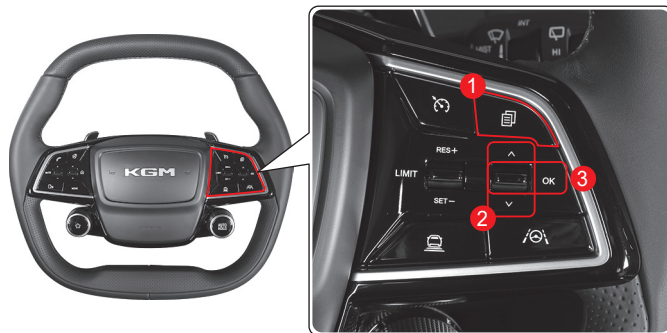

| Bouton et levier                                                                                          | Fonctionnement                                     | Fonction                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  Bouton de menu        | Appuyer brièvement                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Passer au menu principal</li></ul>                                                             |
| 2  En bougeant le levier | Lever / baisser brièvement                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accéder au sous-menu (mode)</li></ul>                                                          |
| 3  Bouton de sélection   | Appuyer brièvement<br>Appuyer et maintenir enfoncé | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionner le menu</li><li>• Réinitialiser les informations de l'usage du véhicule</li></ul> |

## Liste du menu principal

| Menu principal                                                                                                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Informations sur l'ordinateur TRIP | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trajet A (kilométrage/vitesse moyenne/temps de conduite)</li> <li>Trajet B (kilométrage/vitesse moyenne/temps de conduite)</li> <li>Après le départ (Après le départ/temps de conduite/consommation de carburant)</li> <li>Informations sur l'efficacité. (average / instant)</li> <li>Affichage du temps cumulé ISG (AUTO STOP)</li> <li>Affichage de la pression des pneus (TPMS)</li> </ul> |
|  Info sur l'aide à la conduite      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affiche l'état de fonctionnement du système d'aide à la conduite</li> <li>Affichage de l'avertissement d'attention du conducteur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Informations sur la navigation     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage lié à la navigation</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  Info AV                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage lié à AV</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Informations sur l'ordinateur de voyage

### Distance à vide / consommation moyenne de carburant / consommation instantanée



#### 1 Consommation moyenne de carburant

La consommation moyenne de carburant calculée en utilisant la quantité totale de carburant utilisée et le kilométrage parcouru depuis sa réinitialisation à «--.--» s'affiche.

Indique la distance (km) parcourue en utilisant 1 litre de carburant et la valeur à l'écran est mise à jour toutes les 10 secondes.

Le rendement énergétique moyen est calculé de manière continue tant que le moteur tourne, même si le véhicule ne roule pas.

## 2 Consommation instantanée de carburant

La consommation instantanée de carburant est calculée en fonction du kilométrage et de la quantité de consommation de carburant.

La plage d'affichage est comprise entre 0 et 30 km / l.

## Réinitialisation de la consommation moyenne de carburant

Appuyer et maintenir enfoncé  (sélection) dans le mode actuel.


La consommation moyenne de carburant est réinitialisée et le signe «---» s'affiche et lorsque le véhicule roule une certaine distance, la consommation moyenne s'affiche.

### Remarque

- La consommation de carburant peut être paramétrée en fonction de l'état du véhicule (au démarrage, pendant un ravitaillement en carburant).

Pour modifier les paramètres de la réinitialisation automatique de la consommation moyenne de carburant, allez dans  (Paramètres du véhicule) → Tableau de bord Paramètres et informations → Réinitialisation automatique de la consommation moyenne de carburant → OFF/ Réinitialisation lors du ravitaillement en carburant/Réinitialisation lors du démarrage du moteur.

## Kilométrage / vitesse moyenne / durée de conduite

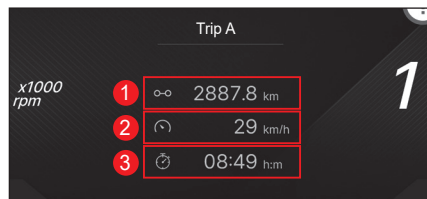

### 1 Kilométrage (A / B)

La distance parcourue par le véhicule (km), la vitesse moyenne (km/h) et la durée de conduite (hh: mm) sont affichées.

La distance à afficher est comprise entre 0,0 km et 9999,9 km.

Lorsque la distance dépasse 9999,9 km, le compteur revient à 0,0 km.

### 2 Vitesse moyenne (A / B)

La vitesse moyenne calculée en fonction du temps et de la distance est mise à jour toutes les 10 secondes.

### 3 Durée de conduite (A / B)

L'heure à afficher est comprise entre 0:00 et 99:59 et lorsque l'heure dépasse cette plage, elle revient à 0:00.

## Réinitialisation du kilométrage / vitesse moyenne / durée de conduite

Appuyer et maintenir enfoncé le  (sélectionner) bouton en mode actuel.

La vitesse moyenne est réinitialisée à «---» et la durée de conduite est réinitialisée à «0:00».

## Informations de conduite après le départ



Distance parcourue (km) après le démarrage, la durée de conduite (HH: MM) et la consommation de carburant (L) sont affichées.

### 1 Après le départ

La distance totale cumulée parcourue après le démarrage du moteur est affichée.

La distance à afficher est comprise entre 0,0 km et 9999,9 km.

### 2 Durée de conduite

L'heure à afficher est comprise entre 0:00 et 99:59 et lorsque l'heure dépasse cette plage, elle revient à 0:00.

### 3 Consommation de carburant


La quantité totale de carburant utilisée après le démarrage du moteur est affichée en litres (L).

## Réinitialisation de l'heure de départ / durée de conduite / consommation de carburant

Les informations sont réinitialisées automatiquement en éteignant le moteur et le redémarrer.



## Temps cumulé ISG

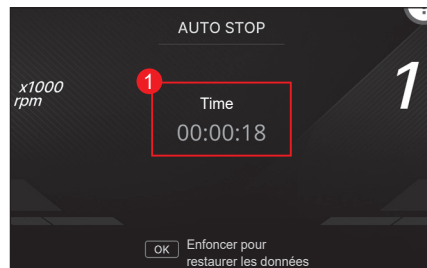

### 1 Temps cumulé ISG

Affiche le temps cumulé d'arrêt (arrêt du moteur) ISG par le système ISG après le démarrage.

### Réinitialisation du temps cumulé ISG

Appuyer et maintenir enfoncé le commutateur  (sélection) en mode actuel.

Le temps cumulatif ISG est réinitialisé à «00:00:00».

## Statut TPMS



Un message indiquant l'état de la pression des pneus est affiché.

- Si la pression des pneus est normale, "Pression des pneus OK" s'affiche.
- Si la pression des pneus est anormale, le message correspondant en fonction du degré de pression anormale des pneus apparaît et reste affiché ou clignote en fonction de l'état de la pression des pneus.

 Fait référence à "Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)\*" (p.2-29)

### Remarque

- Environ 15 secondes après être entré en mode de pression des pneus, il passera automatiquement en mode « Kilométrage / Vitesse moyenne / Temps de conduite ».

## Menu d'aide à la conduite

### Assistance routière




Lors de la détection des voies en fonction du statut du véhicule, la voie détectée est affichée en blanc et une alarme peut être émise sur la voie détectée.

En fonction du système de fonctionnement, le véhicule avant s'affiche.

Les systèmes suivants peuvent afficher le véhicule avant dans le menu d'aide à la conduite :

- Alerte de dérive de trajectoire (LDW)
- Assistance de maintien sur la voie (LKA)
- Aide au maintien au centre de la voie (CLKA)
- Affichage mains libres
- Régulateur de vitesse
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
- Freinage d'urgence autonome
- Assistant intelligent de la vitesse

## Écran AV

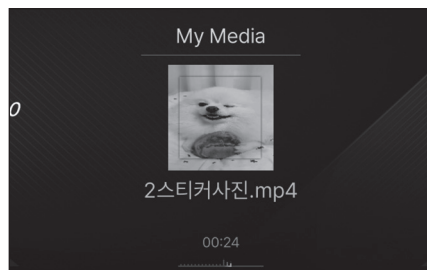

- Mode mains libres Bluetooth
- Musique Bluetooth
- Lecteur automobile
- Musique USB
- FM
- AM / AM2
- Miroir intelligent
- DAB / DAB1 / DAB2
- DAB Radio

## Réglages généraux

- Les paramètres généraux peuvent avoir différents classements de configuration de menu en fonction des spécifications (tous les paramètres sont réinitialisés aux paramètres d'usine par défaut).
- Pour afficher les paramètres généraux, entrez Paramètres généraux dans l'hyperviseur.

| Menu des Paramètres généraux | Niveau 1                             | Niveau 2                                                                                                                                                                   | Niveau 3 |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Afficher                     | illumination                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Auto    ○ Lumière du jour</li> <li>○ Nuit    ○ Synchronisation du véhicule</li> <li>□ Synchronisation de la navigation</li> </ul> | -        |
|                              | Paramètres de l'image d'arrière-plan | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Image d'arrière-plan 1</li> <li>○ Image d'arrière-plan 2</li> <li>○ Image d'arrière-plan 3</li> </ul>                             | -        |
|                              | Paramètres de l'écran scindé         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Auto</li> <li>○ Fixé</li> </ul>                                                                                                   | -        |
| Son                          | Radar/Équilibre                      | Définit la position du son                                                                                                                                                 | -        |
|                              | EQ                                   | Règle l'égalisation (aigus/médiums/basses)                                                                                                                                 | -        |
|                              | Autres réglages                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bip sonore</li> <li>□ Volume de synchronisation inversée</li> <li>□ Maintenir le volume actuel</li> </ul>                         | -        |
| Horloge                      | Temps                                | Règle l'heure                                                                                                                                                              | -        |
|                              | Horloge                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Analogique</li> <li>○ Numérique (12 heures)</li> <li>○ Numérique (24 heures)</li> </ul>                                           | -        |

| Menu des Paramètres généraux | Niveau 1                              | Niveau 2                                                                                            | Niveau 3 |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Langue                       | Langue                                | Définit les langues H/U<br>(Anglais et 16 autres langues)<br><input type="checkbox"/> Réinitialiser | -        |
| Système                      | Version                               | -                                                                                                   | -        |
|                              | Espace de stockage                    | -                                                                                                   | -        |
|                              | Réinitialisation AV                   | <input type="checkbox"/> Confirmer<br><input type="checkbox"/> Annuler                              | -        |
|                              | Mise à jour du système                | <input type="checkbox"/> Confirmer<br><input type="checkbox"/> Annuler                              | -        |
|                              | Mise à jour de la carte de navigation | <input type="checkbox"/> Confirmer<br><input type="checkbox"/> Annuler                              | -        |
|                              | Navigation                            | ○ Démarrage manuel<br>● Démarrage automatique<br><input type="checkbox"/> Réinitialiser             | -        |

## Réglages du véhicule

- Les réglages du véhicule peuvent avoir des rangs de configuration de menu différents en fonction de la spécification (tous les réglages sont réinitialisés à la valeur d'usine).
- Pour afficher les paramètres du véhicule, entrez dans Paramètres du véhicule dans l'hyperviseur.

| Menu des réglages du véhicule | Niveau 1                          | Niveau 2                                 | Niveau 3                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistance à la conduite      | Réglages de sécurité avant        | Alerte de collision avant                | <input type="radio"/> LENT<br><input checked="" type="radio"/> NORMAL<br><input type="radio"/> RAPIDE       |
|                               |                                   | Freinage d'urgence autonome (AEB)        | <input type="radio"/> OFF<br><input checked="" type="radio"/> ON                                            |
|                               |                                   | Avertissements sonores                   | <input type="radio"/> OFF<br><input checked="" type="radio"/> ON                                            |
|                               | Réglage LDW & LKA                 | Avertissements sonores                   | <input type="radio"/> OFF<br><input checked="" type="radio"/> ON                                            |
|                               | Régulateur de vitesse intelligent | Niveau de vitesse de croisière adaptatif | <input type="radio"/> COMFORT<br><input checked="" type="radio"/> NORMAL<br><input type="radio"/> DYNAMIQUE |
|                               | Avertissement de vitesse limite   | Avertissement de vitesse limite          | <input type="radio"/> OFF<br><input checked="" type="radio"/> ON                                            |
|                               |                                   | Avertissements sonores                   | <input type="radio"/> OFF<br><input checked="" type="radio"/> ON                                            |

| Menu des réglages du véhicule | Niveau 1                                                                | Niveau 2                                                             | Niveau 3      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Assistance à la conduite      | Avertissement de l'attention du conducteur                              | Alerte de départ d'un véhicule avant                                 | ○ OFF<br>● ON |
|                               |                                                                         | Avertisseur de distance de sécurité                                  | ○ OFF<br>● ON |
|                               |                                                                         | Avertissements sonores                                               | ○ OFF<br>● ON |
|                               | Alerte latérale arrière et assistance à la collision                    | ○ OFF<br>○ Avertissement de collision<br>● Assistance à la collision | -             |
|                               | Alerte de circulation transversale arrière et assistance à la collision | ○ OFF<br>○ Avertissement de collision<br>● Assistance à la collision | -             |
|                               | Alerte de sortie de secours                                             | ○ OFF<br>● ON                                                        | -             |
|                               | Alerte pour la limite de vitesse                                        | ○ OFF<br>● ON                                                        | -             |

| Menu des réglages du véhicule                 | Niveau 1                                                             | Niveau 2                                                                                                                                                                                                                 | Niveau 3 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Paramètres du tableau de bord et informations | Bienvenue / Au revoir le son                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● OFF</li> <li>○ ON</li> </ul>                                                                                                                                                    | -        |
|                                               | Réinitialisation automatique de la consommation moyenne de carburant | <ul style="list-style-type: none"> <li>● OFF</li> <li>○ Réinitialiser lors du ravitaillement en carburant</li> <li>○ Réinitialisation au démarrage du moteur</li> </ul>                                                  | -        |
|                                               | Unité d'économie de carburant                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● km/L</li> <li>○ L/100 km</li> </ul>                                                                                                                                             | -        |
|                                               | Unité de température                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● °C</li> <li>○ °F</li> </ul>                                                                                                                                                     | -        |
|                                               | Unités de pression d'air des pneus                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● psi</li> <li>○ kPa</li> <li>○ bar</li> <li>○ kgf / cm<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                    | -        |
|                                               | Afficher les réglages                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Auto</li> <li>○ NORMAL</li> <li>○ SPORT</li> </ul>                                                                                                                              |          |
|                                               | Type de son d'avertissement                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Son de base</li> <li>○ Son de la nature</li> <li>○ Classique</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tendance</li> <li>○ Style Coréen</li> <li>○ Luxueux</li> </ul> |          |
|                                               | Volume du son d'avertissement                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Étape 1 (80)</li> <li>○ Étape 2 (90)</li> <li>● Étape 3 (100)</li> </ul>                                                                                                        |          |

| Menu des réglages du véhicule | Niveau 1                                              | Niveau 2                                                                                                                                 | Niveau 3 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Climatisation                 | Ventilation automobile                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>● ON</li> </ul>                                                                    | -        |
|                               | Déshumidification                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>● ON</li> </ul>                                                                    | -        |
| Porte / hayon                 | Verrouillage automatique                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>● Tout en roulant</li> <li>○ Lors du passage de la vitesse R, N ou D</li> </ul>    | -        |
|                               | Déverrouillage automatique                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>○ Lorsque le moteur s'éteint</li> <li>● Lors du passage de la vitesse P</li> </ul> | -        |
|                               | Réglage de la vitesse du verrouillage automatique     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 10km</li> <li>○ 20km</li> <li>○ 30km</li> <li>○ 40km</li> <li>○ 50km</li> </ul>                 | -        |
|                               | Signal sonore d'alerte de VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>● ON</li> </ul>                                                                    | -        |
|                               | Déverrouillage par double clic                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>● ON</li> </ul>                                                                    | -        |
|                               | Verrouillage automatique de la porte intelligente     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>● ON</li> </ul>                                                                    | -        |
|                               |                                                       |                                                                                                                                          |          |





| Menu des réglages du véhicule | Niveau 1                    | Niveau 2                                                                                                                     | Niveau 3                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte / hayon                 | Hayon arrière électrique    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>● ON</li> </ul>                                                        | -                                                                                                                                                                  |
|                               | Hayon par mouvement du pied | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>● ON</li> </ul>                                                        | -                                                                                                                                                                  |
| Éclairage                     | Feu de départ au départ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● OFF</li> <li>○ 10 secondes</li> <li>○ 20 secondes</li> <li>○ 30 secondes</li> </ul> | -                                                                                                                                                                  |
|                               | Feu d'arrivée               |                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                  |
|                               | Éclairage intérieur         | Couleur par défaut                                                                                                           | Réglage de la couleur de la lampe d'ambiance<br>Réglage de la luminosité de la lampe d'ambiance [ + ][ - ]                                                         |
|                               |                             | Couleur de l'utilisateur                                                                                                     | Réglage de la couleur de la lampe d'ambiance<br>Réglage de la luminosité de la lampe d'ambiance [ + ][ - ]<br>2 couleurs récemment sélectionnées par l'utilisateur |
|                               |                             | Réglages d'utilisation                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ OFF</li> <li>● ON</li> <li>□ Lumière du jour OFF</li> </ul>                                                               |

| Menu des réglages du véhicule | Niveau 1                                    | Niveau 2      | Niveau 3 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|
| Fonctions de confort          | Alerte sur l'alignement du volant           | ○ OFF<br>● ON | -        |
|                               | Affichage du mode essuie-glace              | ○ OFF<br>● ON | -        |
|                               | Affichage du mode éclairage                 | ○ OFF<br>● ON | -        |
|                               | Approche Bienvenue                          | ○ OFF<br>● ON | -        |
|                               | Approche automatique Bienvenue              | ○ OFF<br>● ON | -        |
|                               | Mode de stationnement à long terme          | ○ OFF<br>● ON | -        |
|                               | Système de chargement de téléphone sans fil | ○ OFF<br>● ON |          |
| Réinitialiser les paramètres  | Confirmer / annuler                         | -             | -        |

# Message sur l'écran du combiné d'instrumentation




Les images dans les messages ci-dessous sont basées sur le groupe d'instrumentation standard pour plus de visibilité et dépendent des spécifications du tableau de bord.
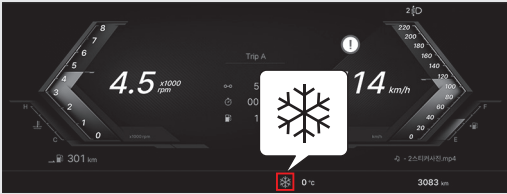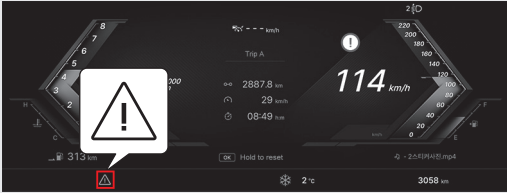
| Article                         | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Message de bienvenue et son     |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous cochez la case sous Réglages du tableau de bord et infos → Son de bienvenue et d'adieu sous  (Réglages du véhicule) dans le panneau de l'hyperviseur, ce message s'affiche pendant 4 secondes lorsque le mode antivol est désactivé et que la porte du conducteur est ouverte et fermée.</li><li>• En réglant le commutateur START / STOP sur ON quand le message s'affiche, il disparaît mais le son est diffusé jusqu'à la fin.</li></ul> |
| Voyant d'alerte VERGLAS         |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le symbole d'avertissement ICE s'affiche lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 3°C.</li><li>• Le symbole d'avertissement VERGLAS s'éteint lorsque la température ambiante est de 5°C ou plus.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Journal des alertes du véhicule |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous pouvez voir les messages d'avertissement du véhicule sur le Tableau de bord.<ul style="list-style-type: none"><li>– Quand le message d'avertissement est disponible sur le véhicule, le symbole personnalisé devient le symbole principal.</li><li>– Quand le message d'avertissement n'est pas disponible, l'élément correspondant ne s'affiche pas.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                         |

| Article                           | Message                                                                                                                                                         | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement de clé intelligente |  <p>La clé intelligente est à l'intérieur du véhicule.</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quand la porte est sur le point d'être fermée avec une autre clé intelligente authentifiée ou un commutateur de poignée de porte alors que toutes les portes sont fermées et que la clé intelligente authentifiée se trouve à l'intérieur du véhicule, ce message s'affiche pendant 5 secondes.</li> </ul> |
|                                   | <p>La fonction Verrouillage automatique des portes intelligentes n'est pas disponible si une clé supplémentaire est stockée à l'intérieur du véhicule.</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si deux clés mains libres authentifiées ou plus se trouvent dans le véhicule alors qu'une porte est ouverte (à l'exception du capot et du hayon) après l'arrêt du véhicule, ce message apparaît pendant environ 5 secondes.</li> </ul>                                                                     |
|                                   |  <p>La clé intelligente n'est pas à l'intérieur du véhicule.</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'il n'y a pas de clé mains libres dans le véhicule avec le bouton START/STOP à l'état ON ou lorsque le véhicule est en marche, ce message apparaît.</li> </ul>                                                                                                                                            |
|                                   |  <p>Appuyez sur le bouton de démarrage à l'aide de la touche intelligente.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si aucune clé intelligente authentifiée n'est détectée en appuyant sur le commutateur START / STOP, ce message s'affiche pendant environ 5 secondes.</li> </ul>                                                                                                                                            |

| Article                           | Message                                                                                                                                                                | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement de clé intelligente |  <p>Vérifiez le système de Clé intelligente.</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la commande de l'alimentation du véhicule à partir du module de clé intelligente ou du commutateur START / STOP est anormale ou si un signal incorrect ou qu'aucun signal n'est reçu après l'authentification de la clé intelligente, ce message s'affiche pendant environ 5 secondes.</li> <li>• Si le message persiste, consulter un centre de service KGM agréé situé à proximité.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   |  <p>Remplacez la batterie de la clé intelligente.</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le niveau de batterie de la clé intelligente est faible et que la fonction de verrouillage automatique est désactivée, ce message s'affiche pendant environ 5 secondes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | <p>Remplacez la batterie de la clé intelligente. Fonction Verrouillage automatique des portes intelligentes désactivée. Réglez-la à nouveau après le remplacement.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le niveau de charge de la clé intelligente est faible et que la fonction de verrouillage automatique est activée, ce message s'affiche pendant environ 5 secondes.</li> <li>• En essayant de définir la fonction de verrouillage automatique avec la clé intelligente quand le niveau de la batterie de la clé intelligente est faible, ce message s'affiche pendant environ 5 secondes.</li> <li>• Si le message s'affiche, le verrouillage automatique est désactivé. Après avoir remplacé la pile de la clé intelligente, cochez la case Porte / Hayon → Verrouillage automatique de la porte intelligente sous  (Paramètres du véhicule) dans le panneau de commande de l'hyperviseur.</li> </ul> |




| Article                                   | Message                                                                                                                                                       | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement de commutateur START / STOP |  <p>Appuyez sur la pédale de frein et démarrez le moteur.</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les véhicules à transmission auto, quand le contacteur d'allumage est placé une seconde fois sur ACC en appuyant sur le contacteur d'allumage de façon continue sans appuyer sur la pédale de frein, ce message s'affiche pendant environ 5 secondes.</li> <li>Ce message indique au conducteur que le véhicule ne peut démarrer que si le bouton START/STOP est appuyé en maintenant le frein enfoncé.</li> </ul> |
|                                           |  <p>Poussez le levier de vitesse vers la position P.</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche pendant environ 5 secondes lors du démarrage du véhicule avec le levier de vitesses électronique en position autre que celle de stationnement P (Park).</li> <li>Ce message indique au conducteur que le levier de vitesses électronique doit être en position de stationnement P avant d'appuyer sur le bouton START/STOP.</li> </ul>                                                             |
|                                           |  <p>L'alimentation sera coupée pour empêcher la décharge de la batterie.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche pendant environ 5 secondes pour éviter de décharger la batterie quand l'interrupteur START / STOP sur ACC est maintenu pendant 12 minutes ou plus, ou que la porte du siège du conducteur est ouverte avec l'interrupteur START / STOP sur ACC.</li> </ul>                                                                                                                                         |

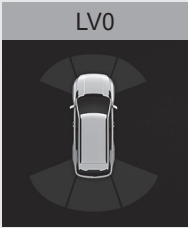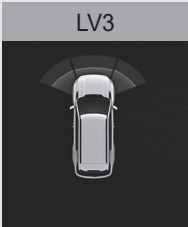
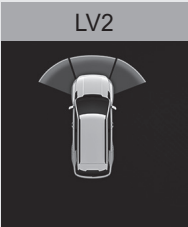
| Article                               | Message                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détection d'obstacles avant / arrière | <b>S'il est en position R (marche arrière)</b><br><div> <div>LV3</div>  </div> <div> <div>LV2</div>  </div> <div> <div>LV1</div>  </div> <div> <div>LV0</div>  </div> <div> <div>Erreur</div>  </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Système d'aide au stationnement arrière<br/>(Lorsque le levier de changement de vitesse est mis en position R (marche arrière) avec le bouton START/STOP en position ON) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lorsque vous mettez le levier de changement de vitesse en position R (marche arrière), l'avertisseur sonore retentit brièvement une fois, et lorsqu'un obstacle à proximité du véhicule est détecté, la position et la distance de l'obstacle sont affichées sur 4 niveaux (0~ 3).</li> <li>– Au niveau 1 du PAS, le résultat de la détection du PAS avant ne s'affiche pas et seule la forme du véhicule est affichée au niveau 0 du PAS arrière.</li> <li>– Lorsque le capteur de détection d'obstacle est anormal, «  » s'affiche pour le capteur concerné.</li> </ul> </li> </ul> |
|                                       | <b>S'il est en position D (marche avant)</b><br><div> <div>LV3</div>  </div> <div> <div>LV2</div>  </div> <div> <div>Erreur</div>  </div>                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Système d'aide au stationnement avant<br/>(Lorsque le levier de changement de vitesse est mis en position D (conduire) avec le bouton START/STOP en position ON) <ul style="list-style-type: none"> <li>– Quand un obstacle est détecté devant le véhicule, la position et la distance de l'obstacle sont affichées aux niveaux 3 et 2, et cette position et cette distance ne s'affichent au niveau 1 ni au niveau 0.</li> <li>– Le système d'aide au stationnement avant n'est pas activé lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 15 km/h.<br/>☞ Fait référence à «Système d'aide au stationnement*» (p.4-183)</li> <li>– Lorsque le capteur de détection d'obstacle est anormal, «  » s'affiche pour le capteur concerné.</li> </ul> </li> </ul>                                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Article                                         | Message                      |                                                                                   | Conditions d'activation                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Affichage de l'ouverture des portes/capot/hayon | Porte conducteur ouverte     |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Affiche la porte ouverte.</li></ul> |
|                                                 | Porte passager ouverte       |  |                                                                           |
|                                                 | Porte arrière gauche ouverte |  |                                                                           |
|                                                 | Porte arrière droite ouverte |  |                                                                           |
|                                                 | Capot ouvert (clignotant)    |  |                                                                           |
|                                                 | Hayon ouvert (clignotant)    |  |                                                                           |





| Article                                    | Message                                                                                                                            | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage de l'état d'alignement des pneus | <b>5 niveaux à gauche</b><br><br>Vérif. sens pneu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche aux niveaux 1 à 5 en fonction de l'état d'alignement des pneus quand le commutateur START / STOP passe de OFF à ON.</li> <li>Ce message ne s'affiche pas lorsque l'état de l'alignement des pneus est au niveau 0.</li> <li>Le message s'affiche pendant 5 secondes jusqu'au niveau 2 et il s'affiche en continu jusqu'à ce que la condition soit remplie pour les niveaux 3 à 5.</li> <li>Ce message apparaît uniquement lorsque le levier de changement de vitesse est en position P (stationnement) ou N (point mort).</li> </ul> |
|                                            | <b>Niveau 0</b><br><br>Sens pneu ajusté           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | <b>5 niveaux à droite</b><br><br>Vérif. sens pneu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
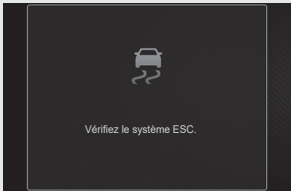
| Article                                                              | Message                                                                                                                                                                | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alerte pour l'éclairage extérieur sur ON                             |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message apparaît si la lampe extérieure est allumée lorsque le véhicule est arrêté et que la porte du siège conducteur est ouverte.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Contrôle de stabilité électronique activé/désactivé                  | <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message apparaît pendant environ 5 secondes selon l'état du bouton du système de contrôle de stabilité électrique désactivé.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| Avertissement du système de contrôle électronique de stabilité (ESC) |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le système de contrôle de stabilité électronique ESC est anormal, le témoin s'allume et ce message apparaît 3 secondes après le démarrage du moteur.</li> <li>Si le message persiste, rendez-vous dans un centre de service agréé KGM à proximité et faites vérifier et entretenir votre véhicule.</li> </ul> |
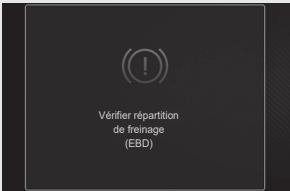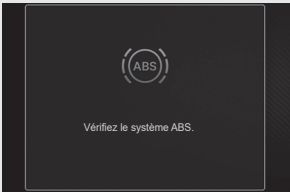
| Article                      | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement du système EBD |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le système EBD est anormal, le témoin s'allume et le message s'affiche 3 secondes après le démarrage du véhicule.</li> <li>• Si le message persiste, rendez-vous dans un centre de service agréé KGM à proximité et faites vérifier et entretenir votre véhicule.</li> </ul>          |
| Avertissement du système ABS |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le système ABS est anormal, le témoin s'allume et le message apparaît 3 secondes plus tard après le démarrage du véhicule.</li> <li>• Si le message persiste, rendez-vous dans un centre de service agréé KGM à proximité et faites vérifier et entretenir votre véhicule.</li> </ul> |

| Article                         | Message                                                                                                                                                                    | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frein à main électronique (EPB) |  <p>Fermez les portes, le capot et le coffre, et attachez votre ceinture de sécurité.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche par pression sur la pédale d'accélérateur avec la libération automatique du frein non enclenchée (EPB) ou que la fonction AUTO HOLD est activée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |  <p>Passez au frein de stationnement.</p>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche quand le statut du fonctionnement AUTO HOLD change vers le frein de stationnement électronique (EPB).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                 |  <p>Serrez le frein immédiatement.</p>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche pendant environ 5 secondes lorsque l'occurrence d'un glissement de véhicule ou d'une défaillance de l'EPB est détectée avec le maintien automatique activé. Toutefois, ce message ne s'affiche pas si le frein de stationnement électronique (EPB) est activé de nouveau automatiquement en cas de dérapage du véhicule, empêchant ainsi ce dernier de glisser.</li> </ul> |
|                                 |  <p>Vérifier le frein électronique de parking (EPB)</p>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quand le système de frein de stationnement électronique (EPB) est défaillant, ce message s'affiche et le témoin d'avertissement correspondant clignote.</li> <li>Si le message persiste, consulter un centre de service KGM agréé à proximité et faire vérifier et entretenir le véhicule.</li> </ul>                                                                                           |
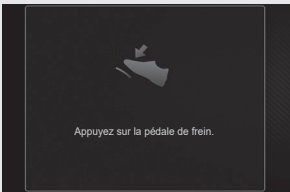
| Article                           | Message                                                                                                                                                               | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freinage d'urgence autonome (AEB) |  <p>Attention à la collision</p>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la condition d'activation du freinage d'urgence autonome (AEB) est remplie, un message indiquant « Avertissement de collision » s'affiche pendant 5 secondes. Le voyant AEB clignote également pendant 5 secondes.</li> <li>Lorsque le système fonctionne pendant que le message s'affiche, le même message s'affiche pendant 5 secondes.</li> </ul> |
|                                   |  <p>La caméra ne fonctionne pas en raison de l'encrassement du pare-brise avant.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la partie du pare-brise sur laquelle le module de caméra avant (FCM) est installé est contaminée par de la poussière et les voies, les véhicules précédents ou les personnes ne sont reconnus, ce message pop-up s'affiche pour 5 secondes.</li> </ul>                                                                                                    |
| Auto Hold ou Attente automatique  |  <p>AUTO HOLD</p> <p>Vérifiez le système de MAINTIEN AUTOMATIQUE.</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la fonction de mise en attente automatique est défaillante, le message s'affiche.</li> <li>Si le message persiste, consulter un centre de service KGM agréé à proximité et faire vérifier et entretenir le véhicule.</li> </ul>                                                                                                                           |
|                                   |  <p>Appuyez sur la pédale de frein.</p>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche quand le commutateur EPB est actionné sans appuyer sur la pédale de frein pour désactiver la fonction AUTO HOLD.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |

| Article                         | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement distance sécurité |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Cette fonction est activée lorsque vous cochez la case Aide à la conduite → Avertissement de l'attention du conducteur → Avertissement de la distance de sécurité sous  (Paramètres du véhicule) dans le panneau de contrôle de l'hyperviseur.</li><li>Le message est affiché lorsque le véhicule approche du véhicule précédent.</li></ul> |







**Avertissement distance sécurité (SDW)**






Fonction permettant d'afficher un message au conducteur quand il est acquis que la distance de sécurité n'est pas suffisante en analysant les informations comme la distance au véhicule avant, la vitesse et la position

|                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement de vigilance du conducteur (DAW) |  | <ul style="list-style-type: none"><li>L'avertissement d'attention du conducteur (DAW) affiche le "niveau de conduite prudente" du conducteur dans les 5 barres (5 niveaux) et s'il n'y a pas de barre en bas, le conducteur sera alerté par un message d'avertissement et un avertisseur sonore. (Toutefois, le niveau d'alerte sera réinitialisé lorsque le moteur est coupé ou que la ceinture de sécurité du conducteur est détachée et que la portière du conducteur est ouverte)</li></ul> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Avertissement de vigilance du conducteur (DAW)**



Fonction qui avertit et incite le conducteur à se reposer en affichant le niveau d'avertissement en fonction du résultat de l'analyse des informations sur le véhicule et du comportement de conduite du conducteur.

| Article                                                 | Message                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle de descente en pente (HDC) ACTIVER/ DÉSACTIVER | <br>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche pendant environ 5 secondes selon la position ON / OFF de la commande de descente (HDC).</li> <li>La couleur de l'indicateur change en fonction du statut du fonctionnement de l'HDC. <ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicateur vert s'allume : Le HDC est prêt.</li> <li>Le voyant vert clignote : Le HDC fonctionne.</li> <li>Le voyant rouge s'allume : Le système HDC est en surchauffe et défaillant.</li> </ul> </li> </ul> |
| Système HDC                                             | <br>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche si le système HDC (Système de contrôle de la descente des pentes) est défectueux.</li> <li>Si le message reste activé, faire vérifier et réparer le système chez un concessionnaire KGM ou dans un centre de service agréé KGM.</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche si les conditions de fonctionnement du système HDC ne sont pas réunies.</li> </ul>                                               |
| Mode essuie- vitre                                      | <br><br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le statut actuel de l'essuie-glace entre les 4 modes s'affiche pendant environ 5 secondes en fonction de la position du levier de commande d'essuie-glace.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Article                                  | Message                                                                                                                                                                                                                                                     | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode essuie glace arrière                | <br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le statut actuel de l'essuie-glace entre les 3 modes s'affiche pendant environ 5 secondes en fonction de la position du levier de commande d'essuie-glace arrière.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Réchauffeur de volant                    | <br>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le message s'affiche pendant 5 secondes selon l'état ON/OFF du réchauffeur du volant avec le bouton START/STOP à l'état ON ou avec le véhicule démarré.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rappel du chargeur de téléphone sans fil |                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si un téléphone se trouve sur le support de chargement sans fil une fois le contact coupé (bouton d'allumage sur la position ACC ou OFF) alors que le chargeur de téléphone sans fil fonctionnait avec le bouton d'allumage sur la position ON, un message de rappel « Le téléphone est sur le chargeur de téléphone sans fil » s'affiche sur le tableau de bord.<br/>(Toutefois, le rappel ne s'affiche pas lorsque le bouton d'allumage passe de la position OFF à la position ACC, même si le chargeur de téléphone sans fil fonctionne).</li> </ul> |



| Article                                | Message                                                                                                                                        | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Changement de vitesse électrique (SBW) |  <p>Vérifiez le levier de vitesse.</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>En cas de défaillance du système SBW, ce message s'affiche.</li> <li>Si le message reste activé, faire vérifier et réparer le système chez un concessionnaire KGM ou dans un centre de service agréé KGM.</li> </ul> |
|                                        |  <p>Pas dans des conditions changeantes.</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lors de l'utilisation du levier de vitesses électrique (SBW), le message s'affiche si la condition de changement de vitesse n'est pas remplie.</li> </ul>                                                            |
|                                        |  <p>Après avoir stationné, passez à la position P</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le véhicule ne s'arrête pas totalement et que vous actionnez la commande P (stationnement), un message correspondant s'affiche.</li> </ul>                                                                        |
|                                        |  <p>Appuyez sur la pédale de frein et changez de vitesse.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche si le système de changement de vitesse par câble est utilisé sans que le frein soit serré.</li> </ul>                                                                                           |

| Article                                                      | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système d'avertissement de collision dans l'angle mort (BSW) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche pendant environ 5 secondes en fonction de l'état ON/OFF du système BSW.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le système d'avertissement arrière et latéral est défaillant, ce message s'affiche.</li> <li>Si le message persiste, consulter un centre de service KGM agréé à proximité et faire vérifier et entretenir le véhicule.</li> </ul>                                                                                                                         |
|                                                              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche si le capteur ne peut pas détecter l'arrière, les côtés gauche et droit avec le système BSW activé. (Lorsqu'il y a des obstacles à l'extérieur ou à l'intérieur du pare-chocs arrière, une remorque ou un autre équipement installé à l'arrière du véhicule, la largeur de la route est large, il neige ou pleut trop, etc.)</li> </ul> |

| Article                                               | Message                                                                                                                              | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTW) |  <p>Avertissement de trafic transversal arrière</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendant le fonctionnement de l'avertisseur de circulation en cas de collision arrière (RCTW), un message s'affiche lorsqu'un véhicule est déplacé du côté gauche/droit de l'arrière (risque de collision) est détecté.</li> </ul> |
|                                                       |  <p>Avertissement de trafic transversal arrière</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |  <p>Avertissement de trafic transversal arrière</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Article                                           | Message                                                                                                                  | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aide à la circulation transversale arrière (RCTA) |  <p>Appuyez sur la pédale de frein.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque le véhicule recule, un message s'affiche si un véhicule approchant dans la zone d'assistance au trafic en cas de collision arrière détecte un risque de collision. À ce moment-là, l'assistance au freinage est fournie avec un avertissement sonore pour aider à éviter les collisions.</li> </ul> |
|                                                   |  <p>Appuyez sur la pédale de frein.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |  <p>Appuyez sur la pédale de frein.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





| Article                                                     | Message                                                                                                                                         | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistance à la prévention des collisions dans l'angle mort |  <p>Assistance à l'évitement de collision des angles morts</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendant le fonctionnement de l'aide à la prévention des collisions dans l'angle mort (BSA), si un risque de collision est détecté, un avertissement correspondant s'affiche afin de déclencher l'aide au freinage.</li> </ul> |
|                                                             |  <p>Assistance à l'évitement de collision des angles morts</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Article                                                 | Message                                                                                                                  | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement de sortie du véhicule (SEW)               | <br>Avertissement de sortie sécuritaire | <ul style="list-style-type: none"><li>En étant sur le point d'ouvrir la portière pour quitter le véhicule quand un véhicule s'approche par l'arrière, le système d'alerte de sortie affiche un message et génère un signal sonore. Cependant, il ne fonctionne que lorsque le levier de changement de vitesse est en position P (park) ou N (neutre).</li></ul>                       |
|                                                         | <br>Avertissement de sortie sécuritaire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         | <br>Avertissement de sortie sécuritaire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Avertissement de démarrage du véhicule précédent (FVSW) | <br>Démarrage du véhicule précédent     | <ul style="list-style-type: none"><li>Cette fonction est activée lorsque vous cochez la case Aide à la conduite → Avertissement d'attention à la conduite → Avertissement de sortie de route avant → ON/OFF sous  (Paramètres du véhicule) dans le panneau de contrôle de l'hyperviseur.</li></ul> |




**Avertissement de démarrage du véhicule précédent (FVSW)**

Une fonction pour émettre un avertissement sonore et afficher un message si le conducteur ne quitte pas le véhicule après le départ du véhicule avant et s'est éloigné d'une certaine distance



| Article                               | Aide à la conduite                                                                | Message | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alerte de dérive de trajectoire (LDW) |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'affiche quand le système d'avertissement de sortie de voie est désactivé.</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                       |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le marqueur de voie est grisé lorsque le véhicule roule à moins de 40 km/h (conditions de faible vitesse) ou à plus de 155 km/h (conditions de vitesse élevée), ou que les deux lignes de voie ne sont pas détectées.</li> </ul> |
|                                       |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message apparaît lorsque la fonction d'alerte de sortie de voie (LDW) n'est pas disponible.</li> </ul>                                                                                                                        |
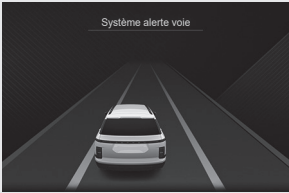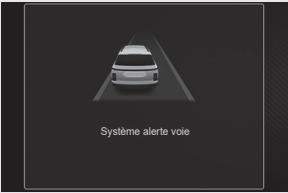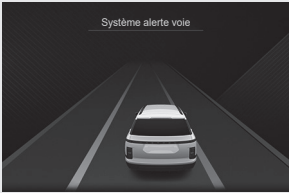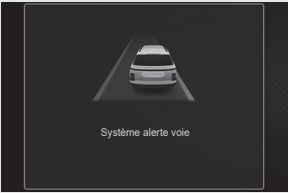
| Article                                                                         | Aide à la conduite                                                                | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone d'affichage de la trajectoire de l'alerte de franchissement de ligne (LDW) |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Même si seule la voie de gauche est détectée, la voie de gauche détectée sera affichée (en vert). (Les messages contextuels ne seront pas affichés.)</li></ul>                                                                                         |
|                                                                                 |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Si seule la voie de gauche est détectée et que le conducteur n'active pas le clignotant, ou si le conducteur allume le clignotant droit et que le véhicule s'approche de la voie de gauche, cette voie clignote (vert ↔ rouge) sur l'écran.</li></ul>  |
|                                                                                 |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Même si seule la voie de droite est détectée, la voie de droite détectée sera affichée (en vert). (Les messages contextuels ne seront pas affichés.)</li></ul>                                                                                         |
|                                                                                 |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Si seule la voie de droite est détectée et que le conducteur n'active pas le clignotant, ou si le conducteur allume le clignotant gauche et que le véhicule s'approche de la voie de droite, cette voie clignote (vert ↔ rouge) sur l'écran.</li></ul> |

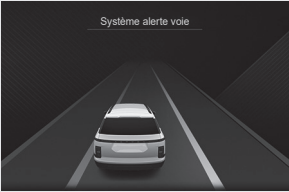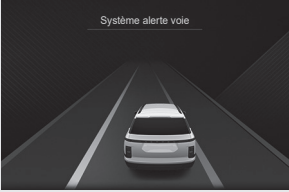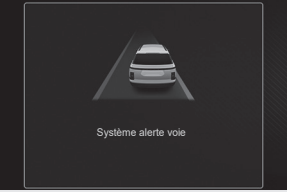



| Article                                                                         | Aide à la conduite                                                                | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone d'affichage de la trajectoire de l'alerte de franchissement de ligne (LDW) |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si les deux voies sont détectées, les deux voies détectées sont affichées (en vert).<br/>(Les messages contextuels ne seront pas affichés.)</li></ul>                                                                                                                            |
|                                                                                 |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque les deux voies sont détectées et que le conducteur n'utilise pas de clignotant, ou lorsqu'un véhicule s'approche d'une voie, avec un clignotant activé dans le sens opposé au sens de circulation, la voie correspondante clignote (vert ↔ rouge) sur l'écran.</li></ul> |
|                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


| Article                        | Aide à la conduite                                                                | Message | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aide au maintien de voie (LKA) |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'affiche lorsque l'assistance au maintien de voie (LKAS) est désactivée.</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                                |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les voies sont ombrées lorsque le véhicule roule à une vitesse faible inférieure à 40 km/h ou à une vitesse élevée, supérieure ou égale à 175 km/h ou encore lorsque les deux voies ne sont pas détectées.</li> </ul> |
|                                |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'affiche si l'assistance au maintien de voie (LKAS) ne parvient pas à fonctionner.</li> </ul>                                                                                                                        |

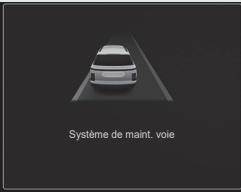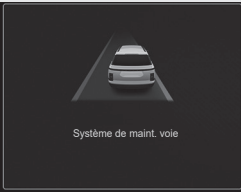
| Article                                                              | Aide à la conduite                                                                | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone d'affichage des voies de l'assistance au maintien de voie (LKA) |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Même si seule la voie de gauche est détectée, la voie de gauche détectée est affichée (en vert).<br/>(Les messages contextuels ne seront pas affichés.)</li> </ul>                                                                                                                  |
|                                                                      |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si seule la voie de gauche est détectée et que le véhicule s'approche de la voie de gauche, cette voie clignote (vert ↔ rouge) sur l'écran.</li> <li>Si le conducteur actionne le clignotant alors que le système LKAS est activé, le système LKAS passe en mode veille.</li> </ul> |
|                                                                      |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Même si seule la voie de droite est détectée, la voie de droite détectée est affichée (en vert).<br/>(Les messages contextuels ne seront pas affichés.)</li> </ul>                                                                                                                  |
|                                                                      |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si seule la voie de droite est détectée et que le véhicule s'approche de la voie de droite, cette voie clignote (vert ↔ rouge) sur l'écran.</li> <li>Si le conducteur actionne le clignotant alors que le système LKAS est activé, le système LKAS passe en mode veille.</li> </ul> |

| Article                                                              | Aide à la conduite                                                                | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone d'affichage des voies de l'assistance au maintien de voie (LKA) |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si les deux voies sont détectées, les deux voies détectées sont affichées (en vert).<br/>(Les messages contextuels ne seront pas affichés.)</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si les deux voies sont détectées et que le véhicule s'approche de la voie de gauche ou de droite sans allumer le clignotant, la voie correspondante clignotera alternativement entre le vert et le rouge.</li><li>• Si le conducteur actionne le clignotant alors que le système LKAS est activé, le système LKAS passe en mode veille.</li></ul> |
|                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Article                                     | Aide à la conduite                                                                                                                    | Message | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aide au maintien de voie au centrage (CLKA) |  <p>Maintien au centre de la voie désactivé</p>      | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affiché lorsque l'assistance au maintien de voie de centrage (CLKA) est désactivée.</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                             |  <p>Maintien au centre de la voie en veille</p>      | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les voies sont ombrées lorsque le véhicule roule à une vitesse faible inférieure à 1 km/h ou à une vitesse élevée, supérieure ou égale à 180 km/h ou encore lorsque les deux voies ne sont pas détectées.</li> </ul> |
|                                             |  <p>Désactiver<br/>Maintien au centre de la voie</p> | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>S'affiche lorsque l'assistance au maintien de voie de centrage (CLKA) ne peut pas être utilisée.</li> </ul>                                                                                                          |
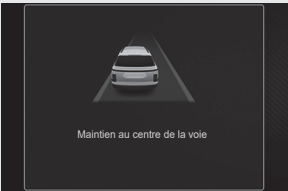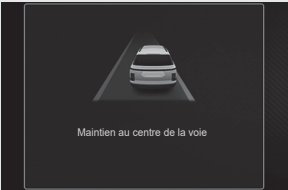
| Article                                                                         | Aide à la conduite                                                                | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone d'affichage de voie de centrage de l'assistance au maintien de voie (CLKA) |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si seule la voie de gauche est détectée avec l'assistance au maintien de voie par centrage (CLKA) activée, la voie de gauche détectée s'affiche (en vert) avec un indicateur orange au centre. (Les messages contextuels ne seront pas affichés.)</li> </ul>                                                                       |
|                                                                                 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si seule la voie de gauche est détectée et que le véhicule s'approche de la voie de gauche, cette voie clignote (vert ↔ rouge) sur l'écran.</li> <li>Si le conducteur actionne le clignotant alors que le système d'assistance au maintien de voie de centrage (CLKA) est activé, le système CLKA passe en mode veille.</li> </ul> |
|                                                                                 |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si seule la voie de droite est détectée avec l'assistance au maintien de voie par centrage (CLKA) activée, la voie de droite détectée s'affiche (en vert) avec un indicateur orange au centre. (Les messages contextuels ne seront pas affichés.)</li> </ul>                                                                       |
|                                                                                 |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si seule la voie de droite est détectée et que le véhicule s'approche de la voie de droite, cette voie clignote (vert ↔ rouge) sur l'écran.</li> <li>Si le conducteur actionne le clignotant alors que le système d'assistance au maintien de voie de centrage (CLKA) est activé, le système CLKA passe en mode veille.</li> </ul> |
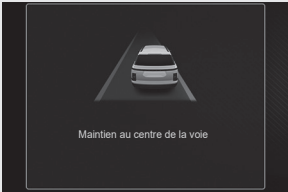
| Article                                                                                     | Aide à la conduite                                                                | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone d'affichage de<br>voie de centrage<br>de l'assistance au<br>maintien de voie<br>(CLKA) |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si les deux voies sont détectées avec l'assistance au maintien de voie par centrage (CLKA) activée, les deux voies sont affichées (en vert) avec un indicateur orange au centre.<br/>(Les messages contextuels ne seront pas affichés.)</li> </ul>                                                                                                                                               |
|                                                                                             |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si les deux voies sont détectées et que le véhicule s'approche de la voie de gauche ou de droite sans allumer le clignotant, la voie correspondante clignotera alternativement entre le vert et le rouge.</li> <li>Si le conducteur actionne le clignotant alors que le système d'assistance au maintien de voie de centrage (CLKA) est activé, le système CLKA passe en mode veille.</li> </ul> |
|                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |


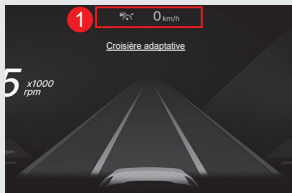
| Article                               | Aide à la conduite                                                                | Message | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est activé, une brève pression sur l'interrupteur du régulateur de vitesse adaptatif met le régulateur de vitesse adaptatif en veille avec le symbole (1).</li> </ul>                                              |
|                                       |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque le levier de vitesses électronique est en position Drive (D), une brève pression sur le commutateur du régulateur de vitesse adaptatif pendant la conduite affiche la vitesse programmée (1) et active le régulateur de vitesse adaptatif.</li> </ul> |
|                                       |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est en veille/réglée, le fait d'appuyer sur le commutateur du régulateur de vitesse adaptatif et de le maintenir enfoncé désactive le régulateur de vitesse adaptatif.</li> </ul>                                  |




| Article               | Aide à la conduite                                                                | Message | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limitation de vitesse |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous appuyez brièvement sur le commutateur de limite de vitesse alors que la limite de vitesse est définie, le conducteur verra un message (y compris un message contextuel) (1) et un symbole (2) qui indique « Limitation de vitesse en veille » et la limite de vitesse passera en veille.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|                       |  | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le conducteur appuie et maintient le commutateur de limitation de vitesse pendant la conduite avec le levier de vitesses électronique en position Drive (D), le message « Speed Limit Set » (avec une fenêtre contextuelle de toast) (1) et la vitesse réglée (2) s'affichent et la limitation de vitesse est activée.</li> <li>Vous pouvez régler la vitesse du véhicule en poussant le levier de commande de vitesse vers le haut ou en le tirant vers le bas.</li> </ul> |



| Article                                                                                                        | Aide à la conduite                                                                 | Message                                                                                                    | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone d'affichage de la distance du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (le véhicule avant n'est pas affiché) |   | <br>Croisière adaptative  | <ul style="list-style-type: none"> <li>En appuyant sur le bouton de réglage de distance de sécurité avec le régulateur de vitesse adaptatif activé, le message correspondant s'affiche quand le réglage est décalé d'une étape comme une commande à l'étape 5. → étape 4 → étape 3 → étape 2 → étape 1 → étape 5.</li> </ul> |
|                                                                                                                |   | <br>Croisière adaptative  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                |   | <br>Croisière adaptative  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                |   | <br>Croisière adaptative  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                |  | <br>Croisière adaptative |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |




| Article                                                                                           | Aide à la conduite                                                                 | Message | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affichage du contrôle de distance par le régulateur de vitesse adaptatif (véhicule avant affiché) |   | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>En appuyant sur le bouton de réglage de distance de sécurité avec le régulateur de vitesse adaptatif activé, le message correspondant s'affiche quand le réglage est décalé d'une étape comme une commande à l'étape 5. → étape 4 → étape 3 → étape 2 → étape 1 → étape 5. A ce moment, le véhicule de devant s'affiche également sur le message.</li> </ul> |
|                                                                                                   |   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   |   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   |   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   |  | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
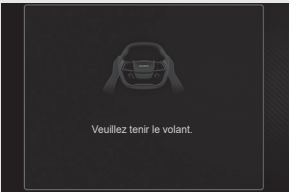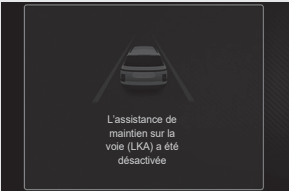
| Article                                                            | Aide à la conduite | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistance au maintien de la voie (LKA) sans intervention manuelle | -                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsqu'un certain temps s'est écoulé après l'avertissement de niveau 1, le message et le bip sont émis comme avertissement de niveau 2.</li> </ul>                                      |
|                                                                    | -                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Après un certain temps après l'émission du message d'avertissement de niveau 2, le message et un bip différent du bip du niveau 2 sont émis comme avertissement de niveau 3.</li> </ul> |
|                                                                    | -                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Après l'avertissement de niveau 3, pour un fonctionnement en toute sécurité, le LKA est désactivé et le message correspondant s'affiche.</li> </ul>                                     |
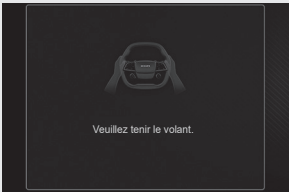
| Article                                                             | Aide à la conduite | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistance au maintien de voie au centrage (CLKA) sans intervention | -                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le système détermine que le conducteur ne tient pas le volant alors que l'assistance au maintien de la trajectoire au centre (CLKA) est activée, un message s'affiche en tant qu'avertissement de niveau 1.</li> </ul> |
|                                                                     | -                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsqu'un certain temps s'est écoulé après l'avertissement de niveau 1, le message et le bip sont émis comme avertissement de niveau 2.</li> </ul>                                                                        |
|                                                                     | -                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Après un certain temps après l'émission du message d'avertissement de niveau 2, le message et un bip différent du bip du niveau 2 sont émis comme avertissement de niveau 3.</li> </ul>                                   |
|                                                                     | -                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Après l'avertissement de niveau 3, pour un fonctionnement en toute sécurité, le LKA est désactivé et le message correspondant s'affiche.</li> </ul>                                                                       |

| Article                                                           | Aide à la conduite                                                                | Message                                                                                                                                                                     | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement contextuel du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | -                                                                                 |  <p>Alerte de collision avant</p>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendant le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif (ACC), un message s'affiche lorsque le véhicule qui précède disparaît en raison d'un changement de voie, etc.</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                                                                   | -                                                                                 |  <p>Lorsque le véhicule devant vous démarre, actionnez le bouton RES, SET ou la pédale</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendant le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (ou avec l'ISG), après un certain temps d'arrêt du véhicule, un message s'affiche indiquant qu'il est possible de quitter le véhicule en appuyant sur la pédale d'accélérateur ou en levant ou en abaissant le commutateur du régulateur de vitesse.</li> </ul> |
|                                                                   | -                                                                                 |  <p>Avertissement d'approche du véhicule avant</p>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendant le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif (ACC), un message s'affiche lorsque le véhicule qui vous précède est proche.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
|                                                                   |  | -                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur pendant le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif (ACC).</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
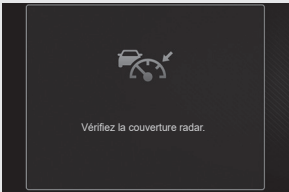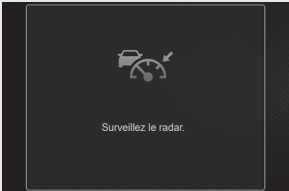
| Article                                                           | Aide à la conduite | Message                                                                                                                                               | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement contextuel du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | -                  |  <p>Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) n'est pas déclenché</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendant le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif (ACC), un message s'affiche si les conditions de fonctionnement ne sont pas remplies.</li> </ul>                                                       |
| Fenêtre de contrôle du régulateur de vitesse adaptatif (ACC)      | -                  |  <p>Vérifiez la couverture radar.</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un message s'affiche à l'avant du couvercle du radar s'il est encrassé par de la poussière, des contaminants, etc. et qu'il ne reconnaît pas les voies, les véhicules qui précèdent, les personnes, etc.</li> </ul> |
|                                                                   | -                  |  <p>Surveillez le radar.</p>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un message s'affiche en cas de problème avec le système radar.</li> <li>Si le message persiste, rendez-vous dans un centre de service agréé KGM proche pour faire contrôler et réparer votre véhicule.</li> </ul>   |
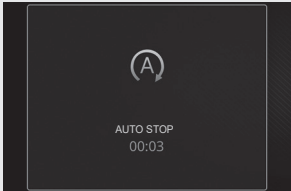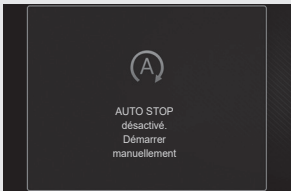
| Article     | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système ISG |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le message indiquant le temps cumulé d'arrêt du moteur s'affiche quand le système ISG fonctionne normalement.</li> </ul>                                                                              |
|             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'état actuel du véhicule ne correspond pas aux conditions de fonctionnement du système ISG, le message toast suivant s'affiche pour une période de 5 secondes.</li> </ul>                         |
| Système ISG |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche à l'arrêt du moteur, puis ne reprend pas automatiquement en fonction du statut du véhicule quand le système ISG fonctionne normalement.</li> </ul>                               |
|             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche en cas de défaillance du système ISG.</li> <li>Si le message reste affiché, faites vérifier et réparer le système dans un centre de service agréé KGM le plus proche.</li> </ul> |




| Article                                                                             | Message                                                                           | Conditions d'activation                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle du niveau d'huile moteur                                                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le niveau d'huile moteur est insuffisant ou si la pression d'huile moteur est anormale, le témoin s'allume et ce message s'affiche 3 secondes plus tard après le démarrage du moteur.</li> </ul> |
| Avertissement d'appoint de carburant                                                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le niveau de carburant est insuffisant, le témoin s'allume et ce message s'affiche 3 secondes après le démarrage du moteur.</li> </ul>                                                           |
| Avertissement de faible niveau de carburant (possibilité de conduire jusqu'à 30 km) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce message s'affiche lorsque la distance pouvant être parcourue avec le niveau de carburant actuel est d'environ 30 km ou moins.</li> </ul>                                                         |

## Luminosité de l'éclairage du groupe d'instrumentation

### Pour régler la luminosité de l'éclairage du groupe d'instrumentation

Les voyants du tableau de bord sont reliés au panneau de commande de l'hyperviseur, ce qui vous permet de régler la luminosité des feux en 20 étapes à partir du panneau de commande de l'hyperviseur.

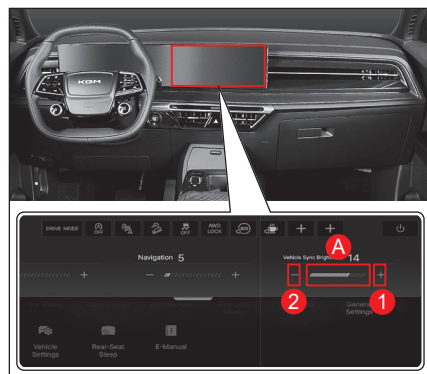

❶ Pour rendre plus lumineux

❷ Pour assombrir


- Une brève pression sur le commutateur de commande de l'éclairage du tableau de bord permet d'éclaircir ou d'atténuer l'éclairage d'un niveau.
- En maintenant le commutateur de commande d'éclairage du combiné d'instrumentation enfoncé, la luminosité s'éclaircit ou s'assombrît d'un cran toutes les 0,2 seconde environ.

### Remarque

- Le niveau de luminosité de l'éclairage du groupe d'instruments est indiqué par (A).
- Si le contacteur d'allumage passe de l'arrêt à en marche, l'éclairage du groupe d'instruments reste à la luminosité précédemment réglée.
- Si vous continuez à appuyer sur le commutateur (❶), le niveau n'augmentera plus au-delà du palier 20.
- Si vous continuez à appuyer sur le bouton (❷), le niveau ne baissera plus à l'étape 1.

# Levier de vitesses en transmission manuelle

La transmission manuelle de véhicule est à 6 vitesses avant et 1 marche arrière. Pour changer de vitesse, appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. Ensuite, déplacer le levier de vitesses sur le rapport souhaité. Après le changement de vitesse, relâcher lentement l'embrayage.

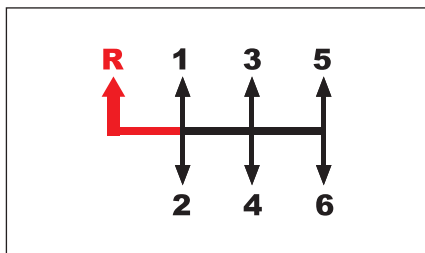

-  : Déplacer le levier de vitesses tout en le tirant en arrière
-  : Déplacer le levier de vitesses tout en le tirant en arrière

## Marche arrière

Position utilisée pour la marche arrière.

Le levier de changement de vitesse doit être manipulé en le tirant vers le haut pour passer en marche arrière.

## 1ère vitesse

Rapport adapté au démarrage et pour une grande force de traction. Appuyer sur la pédale d'embrayage jusqu'au bout de course et déplacer le levier de vitesses sur «1». Ensuite, relâcher lentement la pédale d'embrayage tout en appuyant doucement sur la pédale d'accélérateur.

## 3e vitesse

Rapport adapté à une conduite à vitesse faible ou moyenne.

En passant de la 2ème à la 3ème vitesse, ne pas appuyer par inadvertance sur le levier de changement de vitesses latéralement de manière à engager la 5ème.

## 5e vitesse

Rapport adapté à la conduite à grande vitesse sur autoroute. En passant de la 5ème à la 4ème, faire particulièrement attention à ne pas appuyer par inadvertance sur le levier de changement de vitesses latéralement et engager la 2ème vitesse.

## 6e vitesse

Rapport adapté à la conduite à très grande vitesse sur autoroute.

## 4ème vitesse

Rapport adapté à une conduite normale et à grande vitesse.

## 2e vitesse

Rapport adapté à une conduite à faible vitesse.

### Remarque

- Votre véhicule est équipé d'un indicateur de changement de vitesse qui peut être affichée sur l'écran LCD. Voir le chapitre 5. Groupe d'instrumentation pour plus de détails.

## Rétrograder

En cas de nécessité de ralentir, dans des conditions de circulation dense ou sur des pentes raides, rétrograder de vitesse pour relâcher la charge sur le moteur. Le rétrogradage réduit les risques de décrochage et offre une meilleure accélération en cas de nécessité de devoir augmenter la vitesse du véhicule. Quand le véhicule roule sur des pentes abruptes, la rétrogradation assure une vitesse sécuritaire et prolonge la durée de vie du système de freinage.

## Position des la boîte à vitesse en stationnement


Toujours serrer le frein de stationnement à fond et arrêter le moteur après le stationnement. Enclencher la 1ère vitesse quand le véhicule est stationné sur un terrain plat ou en pente et passer en R en pente descendante.

## Utiliser l'embrayage

La pédale d'embrayage doit être enfoncée jusqu'à sa fin de course avant de passer les rapports. La pédale d'embrayage doit être complètement relâchée en roulant. Ne pas poser le pied sur la pédale d'embrayage en roulant. Cela peut provoquer une usure inutile du système d'embrayage. Ne pas actionner la pédale d'embrayage rapidement et à plusieurs reprises.

## Conseils de conduite pour un démarrage normal ou en pente

- 1 Appuyer sur la pédale d'embrayage et sur la pédale de frein, démarrer et déplacer le levier de vitesses en position 1 (en marche arrière dans le cas contraire).
- 2 Si la pédale d'embrayage est relâchée légèrement alors que la pédale de frein est enfoncée, le régime du moteur augmente. (L'augmentation du régime moteur varie en fonction de l'inclinaison de la route).

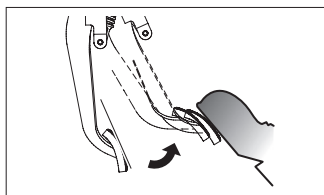

Relâcher légèrement la pédale d'embrayage



Le régime moteur augmente

- 3 Le véhicule commence à se déplacer en douceur en appuyant sur l'accélérateur tout en relâchant la pédale de frein après avoir vérifié que le régime du moteur augmente.
- 4 Relâcher complètement la pédale d'embrayage après le démarrage du véhicule.

### Remarque

- Les véhicules équipés du système ESP disposent de la fonction HSA (Hill Start Assist), qui maintient la pression de freinage pendant un certain temps pour empêcher le véhicule de bouger sur une pente raide au démarrage du moteur, ce qui permet de déplacer le véhicule en toute sécurité. Le système HSA est automatiquement désactivé au bout d'env. 3 secondes ou le véhicule commence à se déplacer avec la pédale d'accélérateur enfoncée.
- La fonction HSA ne fonctionne pas en démarrant dans une pente en marche arrière, ou en descente avec la vitesse avant enclenchée.



### Attention

- Parce que la fonction HSA sur le frein est automatiquement annulée après env. 3 secondes, la pédale de frein doit être relâchée et celle de l'accélérateur enfoncée pour que le véhicule ne recule pas en pente.

## Fonctionnement EPB en montée

Sur une côte abrupte, il est plus sûr d'utiliser l'EPB comme suit :

Enclencher l'EPB, puis suivre les étapes (avec une transmission manuelle : étapes 1 à 3). L'EPB se relâche automatiquement quand la pédale d'accélérateur est enfoncée tandis que la porte, le capot et le coffre du conducteur sont fermés et la ceinture de sécurité est fixée.




### Attention

- Pour démarrer avec un véhicule équipé d'une transmission manuelle, vous devez appuyer à fond sur la pédale d'embrayage.
- Arrêter le véhicule et appuyer à fond sur la pédale d'embrayage avant de passer en position de marche arrière.
- Si la pédale d'embrayage est fréquemment enfoncée qu'à moitié, le disque d'embrayage s'usera facilement. N'utilisez qu'en cas de nécessité.
- Ne pas laisser le pied sur la pédale d'embrayage sans changer de vitesse.
- En passant d'un rapport supérieur à un rapport inférieur, s'assurer que l'aiguille du compte tours ne soit pas dans la zone rouge. En particulier, lors du passage de la 5ème à la 4ème vitesse, le fait de trop déplacer le levier de vitesses vers la gauche peut entraîner un passage en 2ème vitesse. Le régime moteur pourrait s'emballer et endommager le moteur et la transmission.
- Quand la température de l'huile de transmission est très basse au cours d'une journée froide, les vitesses peuvent être dures à passer. C'est un phénomène normal.

- En ayant quelques difficultés pour passer en 1ère ou au point mort, veillez à ce que la vitesse soit toujours supérieure à la position normale et à relâcher la pédale d'embrayage. Ensuite, appuyer à nouveau sur la pédale et passer au rapport prévu.
- Pendant que le véhicule roule, ne pas poser la main sur le levier de vitesses, sauf pour changer de vitesse. Sinon, le rapport peut se désengager de la transmission et les composants internes de la transmission peuvent être endommagés.
- Évitez de sauter un rapport. De plus, pendant que le moteur tourne rapidement, ne pas passer à la vitesse inférieure.
- En utilisant le mode demi-embrayage, il n'est pas nécessaire d'appuyer brusquement sur la pédale d'accélérateur car la puissance du moteur augmente. Quand la pédale d'accélérateur est continuellement enfoncée en mode demi-embrayage, les composants internes peuvent s'user prématurément. L'utilisation fréquente du mode demi-embrayage n'est pas recommandée.

## SBW (Levier de changement de vitesses)

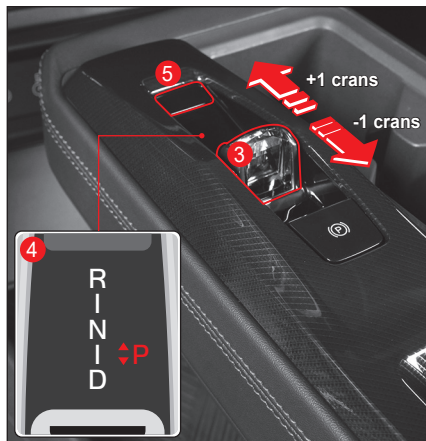

- 1 Levier de vitesse (-)
- 2 Levier de vitesse (+)
- 3 Palette de vitesse électronique
- 4 Indicateur de la position du levier (vitesse)
- 5 Bouton P (stationnement)



### Avertissement

- Lorsque vous utilisez le levier de vitesses électronique, actionnez toujours le levier avec la pédale de frein enfoncée.
- Après le stationnement, assurez-vous que le levier de vitesses électronique est en position P (stationnement) avant de quitter le véhicule.

### Position du levier sélecteur de vitesse

- P : Parking
- R : Marche arrière
- N : Point mort
- D : Conduire

Au moment de changer la position du levier sélecteur, vous pouvez vérifier la position actuelle du levier sélecteur sur l'affichage de la position de la vitesse et sur l'affichage du levier de vitesse électronique dans le combiné d'instruments.

### Affichage électronique de la position du levier de vitesses


En fonction de la position de changement de vitesse, vous pouvez voir la position de changement de vitesse actuelle sur le tableau de bord et sur l'affichage électronique de la position du levier de vitesses.



### Attention

- Lors du changement de vitesse, assurez-vous que le rapport actuel est allumé sur l'indicateur de rapport du tableau de bord et sur l'écran du levier de vitesses électronique.

Comment déplacer le levier de vitesse vers la position de vitesse cible

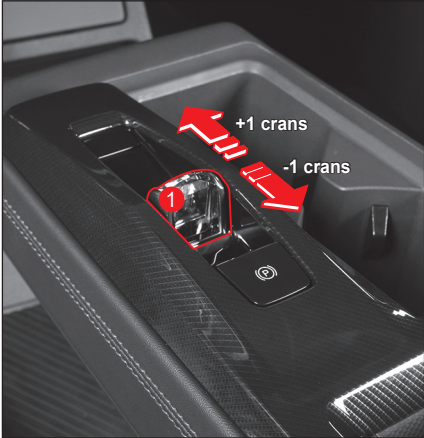

Le levier de vitesse électronique peut être déplacé de + 1 crans et de - 1 crans, après quoi il est toujours aligné sur la position centrale.

Remarque

- En passant à la position P (stationnement), appuyez sur le bouton P (stationnement) tout en maintenant la pédale de frein enfoncée à chaque position.

| Position de vitesse cible |                                 | R          | N     | -     | P              | -          | -              | P              | R              | -              | P             | R              | N              |
|---------------------------|---------------------------------|------------|-------|-------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Levier de vitesse         | +1 cran                         |            |       | -     | -              | -          | -              | -              | -              | -              | -             |                |                |
|                           | +1 cran                         |            |       | -     | -              | -          | -              | -              |                | -              | -             |                |                |
|                           | Position actuelle de la vitesse | Position P |       |       |                | Position P |                |                | Position N     |                |               | Position D     |                |
|                           | -1 cran                         | -          | -     |       | -              |            |                |                | -              | -              |               | -              | -              |
|                           | -1 cran                         | -          | -     | -     | -              | -          |                |                | -              | -              | -             | -              | -              |
| Position de vitesse cible |                                 | -          | -     | D     | P              | N          | D              | P              | -              | D              | P             | -              | -              |
| État du véhicule          | P bouton enfoncé                | -          | -     | -     |                | -          | -              |                | -              | -              | -             |                | -              |
|                           | Pédale de frein                 |            |       |       |                | -          |                |                |                |                | -             |                |                |
|                           | Vitesse du véhicule             | 0km/h      | 0km/h | 0km/h | 3km/h ou moins | -          | 8km/h ou moins | 3km/h ou moins | 8km/h ou moins | 8km/h ou moins | 8km/h ou plus | 3km/h ou moins | 8km/h ou moins |

: Fonctionne pendant 1 seconde ou moins  
 : Fonctionne pendant plus d'une seconde

## Fonctions pour chaque position du levier

### Position P (stationnement)



Sélectionnez cette position pour stationner, démarrer le véhicule, faire chauffer et arrêter le véhicule pour une longue durée.


- Assurez-vous d'appuyer sur la pédale de frein et sur le bouton P (stationnement) (A) lorsque vous passez en position P (stationnement) à partir d'une position autre que P (stationnement).
- Si le contact est coupé sur une position autre que P (stationnement), le levier de vitesse se met automatiquement sur la position P (stationnement).



#### Avertissement

- Lorsque vous passez de la position P (stationnement) à une autre position, assurez-vous que le contact est mis et que vous appuyez sur la pédale de frein. Ne pas trop forcer le levier de vitesse électronique lorsque celui-ci est en position P (stationnement). Cela pourrait endommager le levier et la transmission.
- Ne jamais mettre le levier de vitesse en position P (stationnement) durant la conduite. Il pourrait en résulter des dommages mécaniques et des accidents. Une fois le véhicule complètement immobilisé, placez le levier de vitesse en position P (stationnement).
- N'essayez pas de placer le levier de vitesses en position P au lieu de serrer le frein de stationnement. Serrez toujours le frein de stationnement lorsque votre véhicule est stationné ou arrêté.

### Position R (marche arrière)

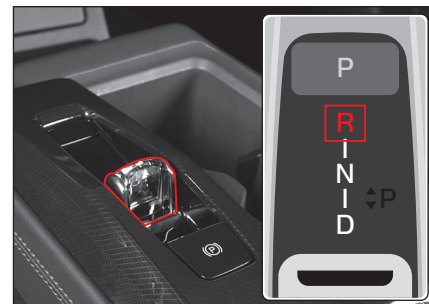

Utiliser cette position pour faire marche arrière.

- Lorsque vous passez en position R (marche arrière), appuyez sur la pédale de frein et actionnez le levier de changement de vitesse après l'arrêt complet du véhicule.
- Le système d'aide au stationnement fonctionne lorsque le levier de vitesse électronique est placé en position R (marche arrière).




#### Avertissement

- Ne pas passer en position R lorsque le véhicule avance. Cela pourrait provoquer un choc lors du changement de vitesse et endommager la transmission.
- Si le levier de vitesse électronique est placé en position R (marche arrière), le véhicule recule lentement même si la pédale d'accélérateur n'est pas enfoncée, alors conduisez prudemment tout en appuyant sur la pédale de frein.



## Position N (point mort)

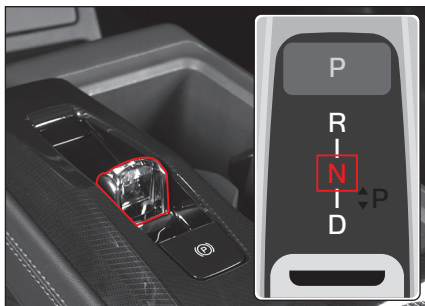

Ceci est la position neutre dans laquelle aucune puissance n'est transmise.


- Dans cette position, le véhicule ne transfère pas de puissance aux roues et le véhicule ne pourra pas se déplacer sur un terrain plat. Toutefois, veuillez à appuyer sur la pédale de frein par sécurité lorsque vous arrêtez le véhicule avec le levier de vitesse électronique en position N (neutre).



### Avertissement

- Ne pas déplacer le levier de vitesse électronique de la position D (conduite) à N (point mort) ou de la position N (point mort) à D (conduite) quand le véhicule roule.
- Veuillez à appuyer sur la pédale de frein lorsque vous arrêtez le véhicule sur une pente avec le levier de vitesse électronique en position N (point mort).
- Ne jamais mettre le levier de vitesse en position N (Point mort ) durant la conduite.

## Position D (marche avant standard)

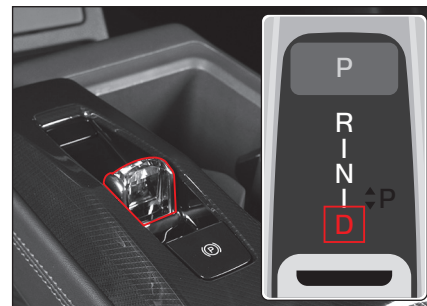

Sélectionner cette position pour la conduite sur la voie publique et les autoroutes.

- Le système sélectionne automatiquement le rapport de vitesse le plus souhaitable en fonction de la vitesse du véhicule et de l'enfoncement de la pédale d'accélération. Il active aussi automatiquement le système de freinage par récupération en fonction des conditions de la route.



### Avertissement


- Si le levier de vitesse électronique est en position D (conduite), le véhicule avance lentement même si vous n'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur, alors conduisez prudemment.
- Ne pas placer le levier de vitesse en position D (conduite) avant l'arrêt complet du véhicule. Le ralentisseur peut être endommagé.
- Ne pas démarrer ou accélérer brusquement le véhicule après avoir mis le levier de vitesse électronique en position D (conduite). En particulier, lors d'un départ après un stationnement ou d'un arrêt dans une pente, mettez le levier de vitesses en position D (conduite) avec la pédale de frein enfoncée, puis attendez quelques secondes que la puissance soit transmise à l'intérieur du ralentisseur avant de démarrer lentement.
- Même si le levier de vitesse électronique est en position D (conduite), le véhicule peut descendre sur une pente ascendante selon les pentes, vous devez donc appuyer sur la pédale de frein.

## Position +/- (manuelle) (palettes)



Lorsque le levier de vitesses électrique est en position D (drive), le conducteur peut changer de vitesse (de la 1ère à la 6ème) manuellement comme sur une boîte de vitesses manuelle avec palettes.

Les palettes sont activées en position D (drive) et, après un certain temps, le changement de vitesse s'effectue automatiquement en fonction de l'état du véhicule.

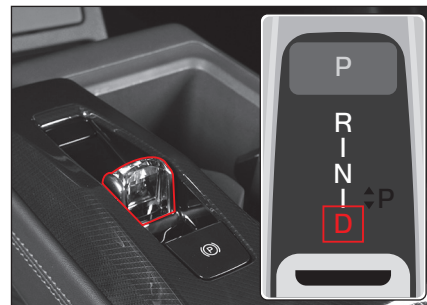

### Attention

- **Monter les rapports doit être effectué raisonnablement en fonction de la route et des conditions de conduite. Veillez à maintenir le régime moteur en dessous de la zone rouge du compte-tours.**
- Vous pouvez changer de vitesse en tirant sur les palettes situées à l'arrière du volant, à gauche et à droite, lorsque le levier de changement de vitesse est en position D (drive).
  - Gauche (-)  
Tirer brièvement : 1 échelon en dessous
  - Droite (+)  
Tirer brièvement : 1 échelon supérieur  
Tirez longuement : Entrée en mode Auto Shift

### Remarque

- Quand le levier de vitesses sur +/- (manuel) est actionné pour s'arrêter, rétrograder devient possible comme redémarrer en 2ème vitesse sur une route enneigée ou mouillée. (Fonction du mode HIVER)
- Parfois, le rapport ne peut pas être changé en utilisant + (montée rapide) en fonction de la vitesse du véhicule pour garantir des performances en roulant. En outre, il est possible que le rapport ne soit pas modifié pour éviter un régime moteur excessif, même en rétrogradant en fonction de la vitesse du véhicule.
- Après avoir réglé la position du rapport à l'aide du commutateur à palettes, un certain temps s'est écoulé avec la pédale d'accélérateur enfoncée, ou vous maintenez le commutateur à palettes marqué «+» pendant environ 2 secondes, la position du rapport est changée automatiquement (en position D (conduite)) en fonction de l'état du véhicule.

### Affichage de la position du levier de changement de vitesse sur le tableau de bord



- 1 Indicateur de point de changement de vitesse manuel
- 2 Position actuelle de la vitesse



### Avertissement

- Ne pas rétrograder brusquement (3ème, 2ème, 1ère) en roulant à grande vitesse. Cela pourrait endommager durablement le véhicule. Le véhicule peut également déraiper et provoquer un accident. (notamment quand la route est glissante)



### Attention

- Actionner le levier de changement de vitesse manuel une vitesse à la fois. En appuyant sur le levier en le maintenant enfoncé, il est possible que le rapport se place successivement sur plusieurs positions.
- Une attention particulière est demandée en appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème, le rapport peut passer à celui supérieur.
- En rétrogradant excessivement en actionnant le levier de changement de vitesse manuel, la transmission et la boîte à vitesses ne seront pas protégées par des changements de rapport.
- Ne pas accélérer trop fort avec le levier de vitesses dans une position inférieure. Cela pourrait endommager durablement la transmission.

### Remarque

- L'indicateur du point de changement de vitesse s'allume quand le levier de vitesses est sur +/- (manuel).
- Si l'indicateur de point de changement de vitesse (1) s'affiche pendant la conduite avec la 2e vitesse, il indique le moment de passer à la 3e vitesse (cible) pour une conduite optimale.

# Conduire un véhicule équipé d'une transmission automatique

## Comment démarrer un véhicule à transmission automatique

- 1 Placer le levier de vitesses électronique en position de stationnement (P) et démarrer le moteur avec la pédale de frein enfoncée.  
(Gardez le pied sur la pédale de frein pendant le démarrage du moteur).
- 2 Après avoir vérifié que le régime du moteur se situe dans la plage normale, gardez le pied sur la pédale de frein et placez le levier de changement de vitesse électronique en position « D » (Drive) ou « R » (Reverse).
- 3 Vérifiez la position actuelle du rapport (position « D » ou position « R ») sur le tableau de bord et l'indicateur électronique de position du levier de vitesses.
- 4 Desserrer le frein de stationnement électronique (EPB).
- 5 Levez le pied de la pédale de frein pour vous assurer que le véhicule démarre, puis éloignez-vous lentement.

## Stationnement et arrêt d'un véhicule à transmission automatique

- 1 Appuyez sur la pédale de frein pour arrêter complètement le véhicule.
- 2 Tout en gardant le pied sur la pédale de frein, placez le levier de vitesses électronique en position « P » (Park), puis vérifiez la position actuelle du rapport (« P ») sur le tableau de bord et l'indicateur de position du levier de vitesses électronique.
- 3 Le pied sur la pédale de frein, engagez le frein de stationnement électronique (EPB).



### Avertissement

- Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur en démarrant le moteur. Cela pourrait faire bouger le véhicule soudainement et causer un accident.
- Le moteur peut également être démarré après que le levier de vitesses soit sur N (point mort). Cependant, démarrer le moteur après l'avoir placé sur P pour des raisons de sécurité.
- Ne pas rouler et ne pas accélérer brusquement après avoir déplacé le levier de vitesses de P (parking) vers D (marche avant) ou R (marche arrière).  
En particulier, quand le véhicule roule après avoir été à l'arrêt ou garé sur une route en pente, placer le levier de vitesse sur D (marche avant) ou R (marche arrière) avec la pédale de frein enfoncée, attendre quelques secondes jusqu'à ce que la puissance soit transférée à la transmission et rouler lentement.

- Il faut veiller à ce que le véhicule puisse rouler vers le bas lorsqu'il est garé sur une route en pente, même si le levier de vitesse est placé en position D (marche avant) ou R (marche arrière).
- En bougeant le levier de vitesses tout en arrêtant le véhicule, appuyer sur la pédale de frein pour plus de sécurité.
- Ne jamais appuyer sur la pédale d'accélérateur en déplaçant le levier de vitesses.
- S'assurer d'appuyer sur le frein de stationnement et d'appuyer sur la pédale de frein au cours d'un arrêt sur une route en pente.
- Sur une route en forte pente, le véhicule peut se déplacer dans le sens inverse de son sens de déplacement même si le phénomène de fluage se produit. Appuyer sur la pédale de frein en cas d'arrêt sur une route en montée ou en descente.
- Ne jamais déplacer le levier de vitesses sur N (point mort) en roulant. Le faire pourrait empêcher le frein moteur de fonctionner et causer un accident. Les dispositifs à l'intérieur de la transmission peuvent également ne pas être lubrifiés assez ce qui pourrait endommager la transmission.

#### Remarque

- Relâcher la pédale de frein et rouler lentement en appuyant sur la pédale d'accélérateur après avoir vérifié que le véhicule se déplace lentement (phénomène de fluage).
- Le fait de déplacer le levier de changement de vitesse avec la force exercée sur le système de conduite du véhicule par la pente dans le cas d'un stationnement ou un arrêt, peut provoquer un choc et un bruit. Il s'agit d'un phénomène mécanique qui se produit en position P, venant de la transmission automatique et n'est pas une défaillance du système.
- Pour maintenir le moteur dans son état optimal, l'unité de commande du moteur enregistre et mémorise les caractéristiques de contrôle de l'injecteur en fonction de divers facteurs du moteur. De légères vibrations et bruits peuvent se produire sur un court laps de temps au ralenti dans un tel processus. Ceci est un fonctionnement normal du moteur. Ne pas le comprendre comme une défaillance ou une panne.

#### Qu'est-ce que le phénomène de fluage ?

Le phénomène de fluage est le fait que le véhicule se déplace lentement sans que la pédale d'accélérateur soit enfoncée si le levier de vitesses est placé sur D (marche avant) ou R (marche arrière) avec le moteur en marche.

Le véhicule peut être déplacé ou le rapport de vitesse changé en actionnant simplement la pédale de frein en cas de forte circulation ou en roulant lentement dans une zone étroite.

#### Quel est le point de passage de rapport automatique ?

Le point de passage de vitesses automatique de la boîte de vitesses automatique peut varier en fonction de divers facteurs, notamment l'état de la route (terrain plat, route en pente), la position du levier de vitesse, la vitesse du véhicule et la pression sur l'accélérateur. Il s'agit d'une opération normale permettant de garantir des changements de vitesse en douceur et stables, une économie appropriée et des performances optimales.

## Utiliser le frein moteur

Sur une route avec une longue descente, utiliser le frein moteur et la pédale de frein en même temps. En rétrogradant en fonction des conditions de conduite, le frein moteur est activé.

Pour utiliser le frein moteur, tirez sur le commutateur de changement de vitesse pour abaisser la vitesse d'un cran.

### Qu'est-ce que le frein moteur ?

Le frein moteur est la force de décélération provoquée par la décélération du moteur en relâchant la pédale d'accélérateur en roulant. Le fait de rétrograder en roulant en descente permet d'obtenir un effet de freinage sans utiliser fréquemment la pédale de frein grâce à la décélération de la force sur le moteur. Plus le rapport est bas, plus l'effet du frein moteur est élevé.



### Avertissement

- Ne pas utiliser la pédale de frein à l'excès sur une route en pente descendante. Cela peut provoquer un phénomène de blocage ou de grippage par effet vapor lock dû à une surchauffe du système de freinage réduisant les performances de freinage.
- Le frein moteur ne fonctionne pas quand le levier de vitesses est sur N (point mort).
- Ne pas passer en frein moteur trop brusquement. Le faire pourrait faire déraiper le véhicule et causer un accident.

## Utiliser la fonction de kickdown (post- accélération)

La fonction de kickdown s'utilise en appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur en cas de besoin d'une force d'accélération instantanée pour dépasser un véhicule.

### Qu'est-ce que la fonction kick down?

La fonction kick down rétrograde le rapport d'une ou deux positions inférieures quand la pédale d'accélérateur est enfoncée complètement en roulant. Cette fonction peut être utilisée lorsqu'une force d'accélération instantanée est nécessaire.



### Avertissement

- Ne pas utiliser la fonction kick down sur une route glissante ou sur une route sinueuse. Si les pneus patinent, un accident soudain peut survenir.
- L'utilisation excessive de la fonction kick-down peut nuire à la durabilité et à l'économie de carburant du véhicule.



### Attention

- Si un des symptômes du mode sécurité apparaît suite à un défaut électrique ou mécanique de la transmission automatique, ne plus rouler et faire vérifier le véhicule et réviser dans un centre de service KGM agréé à proximité.

## Mode de sécurité de la transmission automatique

Quand un défaut électrique ou mécanique survient dans la transmission automatique, celle-ci passe en mode sécurité pour éviter tout dommage à la transmission tout en maintenant un statut de conduite minimale.

Quand la transmission automatique passe en mode sécurité, l'un des symptômes suivants peut se produire.

- Un choc important se produit au moment du changement de rapport sur le levier de vitesse.
- La force motrice diminue en roulant à grande vitesse.
- Quand le levier de vitesses est sur D ou R et que la vitesse du véhicule n'augmente pas, même si la pédale d'accélérateur est enfoncée (la vitesse est fixée à la vitesse moyenne).

## Réinitialisation du mode sécurité quand le levier de vitesses est fixé sur une position

### Réinitialisation du mode sécurité

- 1 Arrêter le véhicule et placer le levier de vitesses en position de stationnement (P).
- 2 Couper le moteur et attendre 10 secondes ou plus.
- 3 Redémarrer le moteur

Après avoir réinitialisé le mode sécurité, conduire et rouler normalement.

### Si le phénomène du levier de vitesse fixe apparaît après la réinitialisation du mode sécurité

Le symptôme suivant du levier ne pouvant plus bouger apparaît après la réinitialisation du mode de sécurité.

- Le levier de vitesses reste sur D (marche avant) (2e rapport de boîte de marche avant)
- Le levier de vitesses reste sur R (marche arrière) (marche arrière en 2e vitesse)

Dans une telle éventualité, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service autorisé de KGM le plus proche.



#### Attention

- Si le symptôme du mode sécurité persiste après sa réinitialisation, ne pas rouler absolument et faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service après-vente KGM agréé.

## Précautions d'utilisation d'un véhicule équipé d'une transmission automatique



#### Avertissement

- Ne jamais déplacer le levier de vitesses sur P (parking) ou N (point mort) en roulant. Cela pourrait causer des dommages mécaniques et un accident.
- Le démarrage du véhicule est possible quand le levier de vitesses est sur P (stationnement) ou N (point mort). Démarrer le moteur avec le levier de vitesses en position de stationnement (P) pour des raisons de sécurité.
- Ne pas rétrograder brusquement en roulant à grande vitesse. Cela pourrait endommager durablement le véhicule. Cela pourrait également rendre la conduite instable et causer un accident.



#### Attention

- Ne pas placer le levier de vitesses en position R en roulant. Cela pourrait provoquer un choc de transmission et endommager la transmission.
- Ne pas placer le levier de vitesses en position N (point mort) en roulant sur une route en pente. Le fait de remettre le levier de vitesses en position D (marche avant) pour rouler après l'avoir mis sur N (point mort) peut endommager le système par un choc sur la transmission.
- Les fonctions de verrouillage P (position P → position R) et de verrouillage R (position N → position R) ne permettent d'actionner le levier de changement de vitesse que lorsque la pédale de frein est enfoncée pour une conduite sûre.
- En déverrouillant le sélecteur de vitesse avec la pédale de frein enfoncée par les fonctions de verrouillage P et de verrouillage R, un son de fonctionnement normal peut être émis par le verrouillage et déverrouillage du levier de vitesse.
- En déplaçant rapidement le levier de vitesse associé à la fonction de verrouillage R à partir de D (conduite) à la position P (stationnement), il peut se produire une sorte d'immobilisation sur N par intermittence. C'est un phénomène normal pour la sécurité et la protection de la transmission. Cependant, évitez si possible toute manipulation trop brusque.

## Système 4 roues motrices\*

### Qu'est-ce que Electric AWD (traction intégrale électrique) ?

La traction intégrale électrique (AWD) fonctionne généralement en mode 2 roues motrices.

Si le véhicule détermine que les 4 roues motrices sont nécessaires pour des raisons de route glissante, sinueuse, de route en devers ou en déclivité, etc., il se commutera automatiquement sur 4 roues motrices par l'unité de contrôle informatisée.

Cet équipement améliore la stabilité en ligne droite et les performances en virage et sécurise la manœuvrabilité dans des situations dangereuses comme une route mouillée, enneigée et un chemin sableux, etc., de sorte que le véhicule puisse maintenir une stabilité meilleure qu'en 2 roues motrices.

Dans certains cas, le mode 4WD LOW appelé 4 roues motrices verrouillé peut être utilisé pour maximiser la force motrice.

### Qu'est-ce que 4WD ?


4WD signifie quatre roues motrices et l'entraînement de toutes les roues pour maximiser la force motrice du véhicule sur les routes non asphaltées, cahoteuses, les chemins escarpés, les routes sablonneuses ou boueuses pour une performance de conduite améliorée.

## Changement de vitesse 4WD LOCK


Touchez légèrement le commutateur AWD LOCK (changement de vitesse 4WD LOCK). Le véhicule passe en mode 4WD LOCK.

- **MARCHE** Le témoin 4WD LOCK est allumé sur le combiné d'instruments / le commutateur affiche un symbole blanc.
- **ARRÊT** Le témoin de verrouillage des 4 roues motrices est éteint sur le tableau de bord / le commutateur présente un symbole gris.

Quand la vitesse de la roue arrière dépasse 40 km/h en mode 4WD LOCK, le mode 4WD LOCK est annulé et le système repasse en mode 4WD AUTO. Toutefois, le témoin de verrouillage des 4 roues motrices reste allumé / l'interrupteur conserve son symbole blanc et le système revient en mode de verrouillage des 4 roues motrices si la vitesse tombe en dessous de 40 km/h.

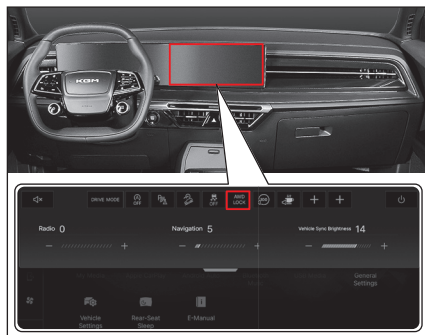

## Modes de conduite et indicateurs

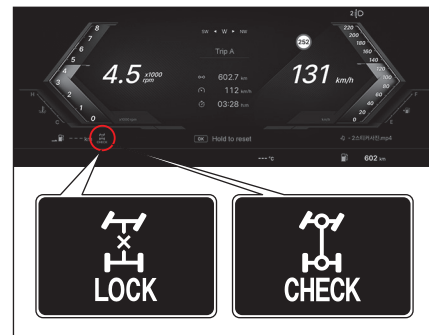

### Indicateur de verrouillage en 4 roues motrices (4WD LOCK) (vert)

Lorsque le véhicule passe en mode 4WD LOCK, le témoin 4WD LOCK du combiné d'instruments s'allume. (L'interrupteur affiche le symbole blanc).

### Témoin d'alerte de vérification des 4 roues motrices (4WD CHECK) (rouge)


Ce témoin s'allume quand le système 4WD est défectueux. Si le témoin d'alerte est allumé, faire vérifier le véhicule chez un concessionnaire KGM ou dans un centre de service agréé KGM. Une utilisation excessive du système 4WD peut faire clignoter le témoin. À ce stade, le système 4WD ne fonctionnera pas normalement, mais rouler reste possible. Après un certain temps, le témoin s'éteint et le système 4WD peut reprendre son fonctionnement normal.



## Modes de conduite


### 4 roues motrices automatique (4WD AUTO)

2WD

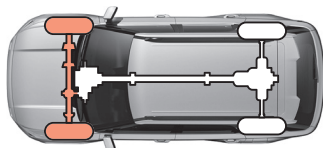


Condition de conduite normale.

4WD

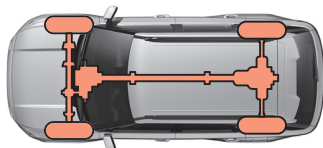

Quand le système détermine qu'une force motrice et une stabilité de conduite accrues sont nécessaires, il passe automatiquement en mode 4WD par l'unité de contrôle informatisée.

### 4 roues motrices verrouillage (4WD LOCK)

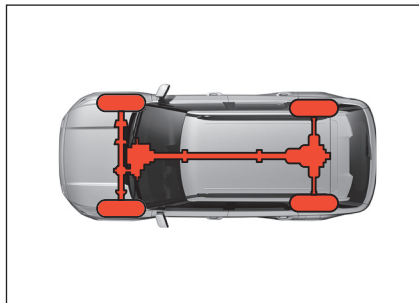

Utilisé dans des situations où une force motrice maximale est requise comme une route non pavée, accidentée, des collines escarpées, une route sablonneuse ou boueuse.

## Précautions d'utilisation du système 4WD

### ! Attention

- Toujours démarrer le moteur avant d'utiliser le cadran 4WD LOCK pour utiliser le mode 4WD LOCK.
- Toujours utiliser le mode 4WD AUTO pour rouler sur une voie publique. Conduire sur une voie publique en mode 4WD LOCK (en particulier dans les virages) peut endommager les composants pertinents du système 4WD et provoquer des bruits et des vibrations sur le véhicule.
- En roulant sur une voie publique en mode 4WD LOCK (particulièrement dans les virages à basse vitesse), de légers bruits et vibrations peuvent se produire. Ceci est extrêmement normal et disparaît quand le mode 4WD LOCK est désactivé.
- De plus, un léger à-coup peut se produire quand le mode 4WD LOCK est désactivé en pente. C'est un phénomène normal qui se produit quand la force motrice agissant simultanément sur les roues avant et arrière est relâchée.
- Si le témoin d'avertissement 4WD CHECK (H) s'allume, le 4WD sera désactivé. Faire vérifier le véhicule et le faire réparer immédiatement auprès d'un concessionnaire KGM ou d'un service agréé KGM.




### Attention

- Pour les véhicules équipés du système 4WD permanent, ne pas laisser le véhicule être remorqué avec les roues au sol. Pour éviter d'endommager les pièces liées à la conduite, toujours soulever les roues du véhicule remorqué sur la dépanneuse ou placer le diable sous la roue arrière pendant le remorquage.
  - 📖 Fait référence à «Quand vous devez faire remorquer votre véhicule» (p.5-21)
- En mode 4WD, les performances du véhicule dépendent grandement de l'état des pneus.
  - Vérifier régulièrement l'usure et la pression des pneus.
  - Pour les véhicules équipés d'un système 4WD, les pneus de même taille du même fabricant doivent être utilisés pour les 4 roues afin d'éviter d'endommager le système de transmission. Quand il est nécessaire de remplacer un pneu ou une roue, remplacer les quatre roues en même temps.

## Système ISG (dispositif Stop & Go)\*

Le système ISG (Idispositif Stop & Go) arrête le moteur quand le véhicule est à l'arrêt et le redémarre à la reprise de sa circulation pour aider à l'économie de carburant et réduire les émissions d'échappement.

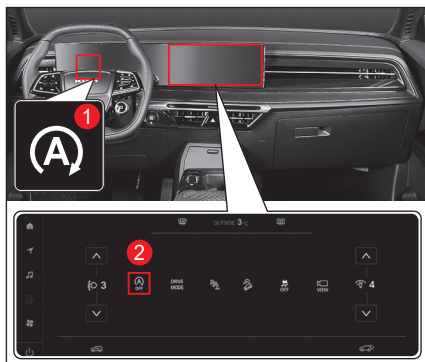

1 Indicateur ISG sur Marche (ON)

2 Interrupteur sur Arrêt (OFF)




### Attention

- Certains témoins peuvent s'allumer momentanément au démarrage du moteur par le dispositif ISG. C'est un phénomène normal dû à la consommation de courant instantanée.

### Arrêt automatique du moteur

Si la vitesse du véhicule est de 0 km/h (à l'arrêt) et que la pédale de frein est enfoncée alors que le système ISG fonctionne, le moteur s'arrête automatiquement.

À ce moment, un message s'affiche sur l'écran LCD du groupe d'instruments, indiquant le temps cumulé d'arrêt du moteur.

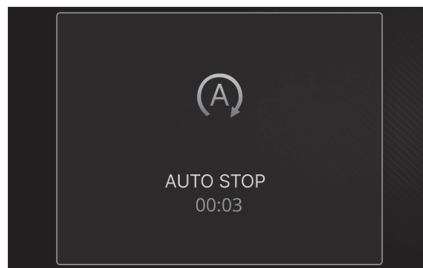

### Remarque

- L'arrêt automatique du moteur avec le système ISG se maintient pendant 3 minutes et le moteur redémarre automatiquement au bout de ces 3 minutes.

### Redémarrage automatique du moteur

Quand le moteur s'arrête automatiquement, relâcher la pédale de frein permet de redémarrer automatiquement le moteur. À ce moment, l'écran LCD du groupe d'instruments affiche un message indiquant que le moteur a été redémarré.


### Remarque

Le moteur redémarre automatiquement quand:

- Relâchement de la pédale de frein (AUTO HOLD désactivé pour les véhicules équipés de l'EPB)
- Déplacement du levier sélecteur vers R ou +/- (pour manuel) tout en appuyant sur la pédale de frein
- Actionner l'EPB

## Système ISG à l'arrêt (OFF)

- 1 Lorsque vous touchez légèrement le commutateur ISG OFF (1), la fonction ISG s'arrête et le voyant ISG OFF (2) s'allume.
- 2 Un léger contact avec l'interrupteur ISG OFF rétablit le fonctionnement normal du système ISG et éteint le témoin ISG OFF sur le combiné d'instruments.

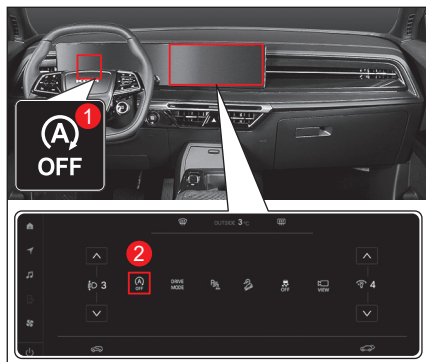

## Conditions pour l'activation du système ISG

- Ceinture de sécurité du conducteur attachée
- Porte du conducteur fermée
- Capot moteur fermé
- Sans pédale d'accélérateur enfoncée
- Régime moteur au ralenti à moins de 1 350 tr/min
- Température du liquide de refroidissement entre 35°C et 105°C
- Niveau approprié de pression négative de frein
- Le capteur de batterie est actif et répond aux conditions ISG
- Volant à 180 ° ou moins à l'arrêt
- Pas de signal type vers le chauffage et la climatisation
- Véhicule en pente douce
- Température de la batterie entre -5°C et 60°C
- Température ambiante -2°C ou plus
- Le véhicule s'arrête après avoir parcouru au moins 1 m
- Le véhicule s'arrête après avoir atteint une vitesse supérieure à 9 km/h
- Aucune pièce défectueuse liée au système ISG
- Levier de vitesse en position D (marche avant standard) ou N (point mort)

## Conditions de redémarrage forcé


- Appuyez sur l'interrupteur tactile ISG OFF pour arrêter le système ISG.
- Température du liquide de refroidissement supérieure à 110°C
- Chauffage et climatisation fonctionnant au niveau maximum
- Dégivreur en fonctionnement
- Niveau de charge de la batterie faible
- Vitesse du véhicule supérieure à 2 km/h
- Temps d'arrêt maximal du moteur (3 min) écoulé
- Composants défectueux du système ISG et du système de démarrage
- Relâcher la pédale de frein et appuyer légèrement sur la pédale d'accélérateur pendant l'exécution AUTO HOLD
- Ceinture de sécurité du conducteur détachée ou porte du conducteur ouverte
- Angle de volant de 180 ° ou plus ou volant tourné de 180 deg / s ou plus
- Climatisation en marche
- Les changements de température à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule dans un court laps de temps.
- EPB enclenché

## Capteur de batterie (BSC)

Le capteur de batterie (BSC) est monté sur la borne négative (-) de la batterie et surveille les informations de la batterie (comme la tension, le courant, la température et l'état de charge) et communique avec le système de gestion de l'environnement pour faire fonctionner le système ISG (dispositif Stop & Go).

En débranchant le connecteur du capteur de batterie pour réparer le véhicule ou en retirant et remplaçant la borne négative (-) de la batterie, le capteur de batterie est désactivé et le système ISG peut avoir des fonctionnalités limitées.

Si le capteur de batterie est désactivé, se reporter aux conditions d'activation pour l'activer avant d'utiliser le système ISG.

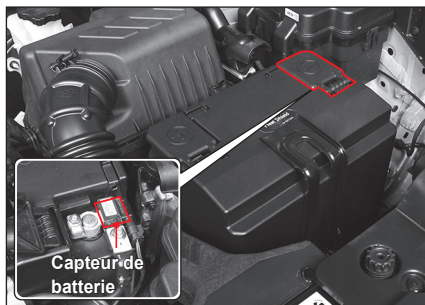

## Conditions d'activation du capteur de batterie (BSC)

Alors que l'équipement électrique est resté dans le même état que celui expédié d'usine est connecté après la réinstallation de la batterie avec le contact d'allumage éteint, si le véhicule surveille la tension de la batterie pendant plus de 3 heures environ et la jauge stabilisée, le capteur de batterie sera activé.



### Attention

- Si le système ISG ne fonctionne pas une fois les conditions d'activation du capteur de batterie remplies, faire vérifier le système et le faire réparer par le centre de service KGM agréé le plus proche.



### Avertissement

- En remplaçant la batterie, le faire avec une batterie d'origine conforme à notre système ISG (AGM). Sinon, cela pourrait entraîner de graves défaillances du système, des dommages à la batterie et une explosion due à une surcharge, etc.

## Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse est un dispositif de confort auxiliaire qui permet au conducteur de rouler avec le véhicule à une vitesse définie sans appuyer sur la pédale d'accélérateur dans le flux de la circulation où une plus grande distance de sécurité légale est appliquée.

Le régulateur de vitesse n'est pas un système de conduite de sécurité. Veillez à toujours conduire le véhicule en prêtant attention à la vitesse des autres véhicules et aux situations environnantes.

Le système de régulation de la vitesse peut être activé quand le véhicule roule à une vitesse d'environ 40 km/h ou supérieure et inférieure à 180 km/h.

### Conditions d'utilisation du régulateur de vitesse

Veillez à utiliser le régulateur de vitesse uniquement dans les conditions de circulation et de circulation suivantes.

- Utiliser le régulateur de vitesse quand la circulation est peu dense.
- Utiliser le dispositif uniquement sur une route ou une voie rapide où aucun changement d'allure n'est imposé par des feux de circulation, des véhicules, des piétons ou d'autres facteurs.
- Ne pas utiliser ce dispositif sur un itinéraire normal.




#### Avertissement

- Utiliser le régulateur de vitesse uniquement sur une autoroute ou une voie rapide où la route est en bon état.
- Arrêter de l'utiliser dans les conditions de route suivantes, car son contrôle peut devenir impossible et provoquer un accident.
  - Quand les conditions météo avec du vent ou un vent de côté souffle fort
  - En cas de congestion du trafic
  - Sur route glissante, route en pente ou route sinueuse

### Interrupteur et indicateur du régulateur de vitesse

#### Interrupteur du régulateur de vitesse

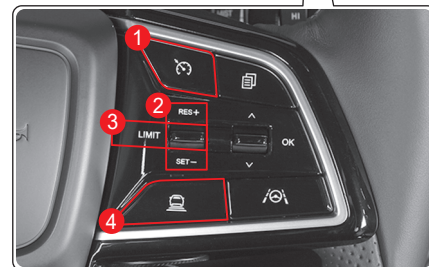

- ❶ Interrupteur marche / arrêt du régulateur de vitesse
- ❷ Levier de commande de la vitesse RES+
  - Réactivation du régulateur de vitesse
  - Augmenter la vitesse
- SET-
  - Régler la vitesse de conduite avec le régulateur de vitesse
  - Diminuer la vitesse
- ❸ Interrupteur ON / OFF de la limite de vitesse
- ❹ Bouton de paramétrage de la distance de sécurité

## Affichage prêt / activé du régulateur de vitesse



### Activé Croisière automatique

Lorsque le Régulateur de vitesse intelligent et le limiteur de vitesse ne sont pas actifs, une brève pression sur l'interrupteur enclenche le Régulateur de vitesse (ON).

- La fenêtre contextuelle «Auto Cruise Activated» s'affiche.
- Symbole et vitesse programmée « 100 km/h » s'affiche

Le régulateur de vitesse commence à fonctionner quand la vitesse du véhicule est d'environ 40 km / h ou plus.

### Régulateur prêt

Lorsque le Régulateur de vitesse automatique est activé, appuyez brièvement sur le commutateur correspondant. Le combiné d'instruments affiche le message suivant et le système Autocruise Control passe en mode Prêt.

- Une fenêtre contextuelle « Auto cruise READY » s'affiche
- Symbole et « --- km / h » indiquant que le système est prêt à afficher la vitesse demandée

## Réglage de la vitesse par le régulateur de vitesse

- 1 Appuyer sur l'interrupteur ON / OFF du régulateur de vitesse.  
Le tableau de bord affiche «Autocroisière Activée».
  - 2 Régler la vitesse du véhicule dans une plage de vitesse pour que le régulateur de vitesse soit actif entre environ 40 km/h et 190 km/h.
  - 3 Régler la vitesse de conduite souhaitée en levant ou en baissant le levier de commande de vitesse du régulateur dans le sens SET.
- Maintenant, le véhicule roule à la vitesse définie sans appuyer sur la pédale d'accélérateur.



### Avertissement

- Activer ou désactiver cette fonction après vous être familiarisé avec le système de régulation de vitesse. La vitesse demandée au régulateur de vitesse doit être réglée pendant la conduite. Une utilisation incorrecte ou sans une familiarisation totale avec le système peut provoquer un accident.
  - En activant le régulateur de vitesse en roulant, ne pas placer le levier de vitesses sur N (point mort). Cela pourrait endommager le système concerné ou causer un accident.
  - En roulant à une vitesse fixe avec le régulateur de vitesse activé, conduire prudemment pour pouvoir faire face à toute situation pouvant se produire sur la route et conduire le véhicule de manière à pouvoir actionner le frein, pédale et la pédale d'accélérateur immédiatement.
  - S'assurer de toujours sécuriser la distance de freinage, appuyer si nécessaire sur la pédale de frein.
  - La vitesse réelle pour monter ou descendre une route en pente peut être légèrement différente de la vitesse réglée. Éviter d'utiliser le régulateur sur une route en pente ou sur une route en devers, si possible.
- Utiliser le frein moteur et le frein à pied sur une route très pentue pour conduire en toute sécurité et protéger le système du véhicule.



### Attention

- Hors utilisation du régulateur de vitesse, appuyer sur son interrupteur ON / OFF pour éteindre le témoin READY.

### Remarque

- Pour réinitialiser la vitesse de fonctionnement du régulateur de vitesse, effectuez à nouveau les étapes 2 et 3 avec le régulateur de vitesse activé.
- Si les pneus de votre véhicule sont remplacés par des pneus de tailles différentes, des erreurs de vitesse risquent de se produire. Dans ce cas, veuillez contacter notre centre de service.
- Se reporter au contenu ci-dessous pour connaître le fonctionnement détaillé de chaque condition de fonctionnement du véhicule.



## Processus d'accélération de la vitesse du régulateur de vitesse

### Quand le régulateur de vitesse est activé

Pour augmenter la vitesse du véhicule avec le régulateur de vitesse activé, pousser le levier de commande de vitesse vers le haut dans le sens RES+ avec la pédale d'accélérateur non enfoncée.



- En relevant brièvement le levier de commande de vitesse, la vitesse augmente de 5 km/h.
- En relevant le levier plus longuement, la vitesse augmente de 1 km/h. La vitesse de réglage du véhicule augmente continuellement lorsque le levier est levé.

### Quand le régulateur de vitesse n'est pas activé

Les étapes suivantes décrivent comment activer le régulateur de vitesse quand il est désactivé et augmenter la vitesse du véhicule à régler.

- 1 Appuyer sur l'interrupteur ON / OFF du régulateur de vitesse.  
Le groupe d'instruments indique « Le régulateur est prêt ».
- 2 Appuyer sur la pédale d'accélérateur jusqu'à ce que la vitesse du véhicule atteigne environ 40 km/h ou plus afin d'activer le régulateur de vitesse.
- 3 Quand la vitesse désirée est atteinte, régler la vitesse en appuyant sur le levier de commande de vitesse dans le sens SET-.  
En poussant le levier de commande de vitesse vers RES+, la vitesse de réglage du véhicule augmente de 1 km/h.
- 4 Après avoir réglé la vitesse, relâcher lentement la pédale d'accélérateur.

### Augmenter la vitesse réglée par phases avec le régulateur de vitesse activé

Pour augmenter légèrement le régulateur de vitesse en augmentant les phases lorsque le régulateur de vitesse est activé, procéder comme suit.

- Pousser brièvement le levier de commande de vitesse vers le haut dans le sens RES+ (dans un délai de 0,5 seconde). La vitesse du véhicule réglée augmente d'environ 1 km/h chaque fois qu'une poussée est effectuée vers le haut sur le levier de commande.
- Par exemple, pour augmenter la vitesse du véhicule réglée d'environ 10 km/h, pousser brièvement le levier de commande de vitesse dans le sens RES+ 10 fois.
- Relever et maintenir le levier de commande de vitesse vers RES+ pendant plus de 0,8 seconde. La vitesse de réglage du véhicule augmente de 1 km/h toutes les 0,8 secondes environ en relevant le levier.

## Processus de décélération de la vitesse avec le régulateur de vitesse

### Quand le régulateur de vitesse est activé

Pour diminuer la vitesse du véhicule avec le régulateur de vitesse activé, pousser le levier de commande de vitesse vers le bas dans le sens SET- avec la pédale d'accélérateur non enfoncée.



- La vitesse du véhicule réglée diminue d'environ 5 km/h chaque fois qu'une poussée est effectuée vers le bas sur le levier de commande.
- Appuyer sur le levier de commande de vitesse vers le bas et le maintenir poussé diminue continuellement la vitesse du véhicule. Toutefois, quand la vitesse atteint environ 40 km/h ou moins, le régulateur de vitesse est désactivé.

### Diminuer la vitesse réglée par phases avec le régulateur de vitesse activé

Pour diminuer légèrement la vitesse par le régulateur de vitesse en augmentant les phases avec le régulateur activé, procéder comme suit.

- Pousser brièvement le levier de commande de vitesse vers le bas dans le sens RES - (dans un délai de 0,5 seconde). La vitesse du véhicule réglée diminue d'environ 1 km/h chaque fois qu'une poussée est effectuée vers le bas sur le levier de commande.
- Par exemple, pour diminuer la vitesse du véhicule réglée d'environ 10 km/h, pousser brièvement le levier de commande de vitesse dans le sens SET - 10 fois.
- Baisser et maintenir le levier de commande de vitesse vers SET - pendant plus de 0,8 seconde. La vitesse de réglage du véhicule diminue de 1 km/h toutes les 0,8 secondes environ en baissant le levier.

## Désactiver le régulateur de vitesse

Quand le signal de désactivation suivant est détecté alors que le régulateur de vitesse est activé, le système de régulation de vitesse est désactivé (le régulateur est prêt).

### Condition de désactivation

- Quand la pédale de frein est enfoncée pour freiner
- Quand l'interrupteur ON / OFF du régulateur de vitesse est actionné une fois (annule le fonctionnement lorsque l'interrupteur est actionné deux fois)
- Quand le levier de vitesses est mis sur N (point mort) en roulant.

## Autres conditions de désactivation en fonction de l'état du véhicule

- Quand le système de contrôle de stabilité électronique (ESC) est activé
- Quand la vitesse du véhicule ralentit à environ 40 km/h ou moins
- Quand le frein de stationnement est enfoncé en roulant
- La pédale d'embrayage est enfoncée pour changer de vitesse (boîte manuelle uniquement).
- quand le régulateur de vitesse est défaillant
- quand un signal anormal venant du système de freinage est détecté
- quand le régime moteur est d'environ 5.700 tr/min ou plus
- quand la route provoque des chocs par son mauvais état

Si les conditions normales de désactivation du régulateur de vitesse ne sont pas remplies ou si des dysfonctionnements intermittents se produisent, arrêter le moteur, attendez un peu et le redémarrer. Le système est réinitialisé pour pouvoir le réactiver normalement.

## Reprendre l'activation du régulateur de vitesse

Quand le régulateur de vitesse est désactivé par un signal de désactivation (avec régulateur automatique prêt), il peut être réactivé.

Relever brièvement le levier de commande vers RES + à une vitesse du véhicule égale ou supérieure à 40 km / h sans appuyer sur la pédale de frein.



- La dernière vitesse programmée mémorisée avant la désactivation du régulateur de vitesse est reprise.
- L'indicateur du régulateur (AUTO CRUISE) sur le tableau de bord s'allume.

# Régulateur de vitesse adaptatif \*

## Système de régulation de vitesse adaptatif (iACC)

Il s'agit d'un dispositif de confort pour maintenir constante la vitesse du véhicule sans avoir à appuyer sur l'accélérateur ni sur le frein. Quand un véhicule qui précède est détecté, la distance par rapport au véhicule précédent est maintenue constante à la distance prédéfinie.

## Affichage prêt / activé du régulateur de vitesse adaptatif



## Régler le régulateur de vitesse adaptatif (activé)

Lorsque le Régulateur de vitesse adaptatif et le limiteur de vitesse ne sont pas actifs, une brève pression sur l'interrupteur enclenche le Régulateur de vitesse adaptatif (ON).

- A** La fenêtre contextuelle "Adaptive Cruise Activate" s'affiche.
- B** Indique comment la distance par rapport au véhicule qui précède est définie (Il n'apparaît pas lorsque le système est prêt).
- C** Affiche la vitesse définie pour le véhicule

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) fonctionne lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à 10 km/h environ.


## Régulateur de vitesse adaptatif prêt (ACC)

Lorsque le Régulateur de vitesse adaptatif est activé, appuyez brièvement sur l'interrupteur correspondant.

Le combiné d'instruments affiche le message suivant et le Régulateur de vitesse adaptatif passe en mode prêt.

- La fenêtre contextuelle «Adaptive cruise READY» s'affiche.
- Symbole et « --- km/h » indiquant que le système est prêt à afficher la vitesse affichée

## Pour configurer la sensibilité opérationnelle du régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

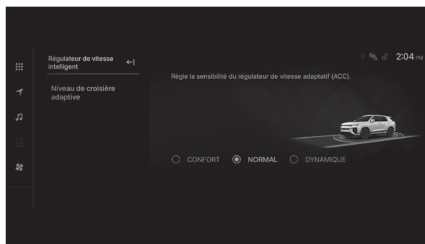

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (🚗) → Aide à la conduite → Régulateur de vitesse intelligent → Niveau de croisière adaptatif → CONFORT/ NORMAL/ DYNAMIQUE.

## Paramètres de conduite du régulateur de vitesse adaptatif

- 1 Appuyer sur l'interrupteur ON / OFF du régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) est activé.
- 2 Le message «Régulateur de vitesse adaptatif réglé» s'affiche sur le combiné d'instruments.
  - Ensuite, le véhicule maintient la vitesse réglée sans appuyer sur la pédale d'accélération et continue de rouler au milieu de la voie via la commande au volant (force de direction).
  - En cas de détection d'un véhicule devant vous, le véhicule roulera tout en maintenant une distance définie par rapport au véhicule qui précède.
- 3 Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) est activé, la vitesse du véhicule est réglée comme suit :
  - Vitesse du véhicule inférieure à 30km/h : réglage sur 30km/h (lorsqu'un véhicule précédent est détecté)
  - Vitesse du véhicule 30km/h ou plus : réglage sur la vitesse actuelle
- 4 Vous pouvez changer la vitesse réglée en abaissant le levier de vitesse vers SET- ou en le soulevant vers RES+.



Attention

- La vitesse du véhicule peut diminuer ou augmenter temporairement en montée ou en descente lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est en fonction.

## Augmenter la vitesse

Pour augmenter la vitesse définie durant le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif, déplacez le levier de vitesse vers le haut vers RES+ sans appuyer sur la pédale d'accélérateur.



- Chaque fois que le sélecteur de vitesse est levé, la vitesse augmente de 5 km/h.
- En relevant le levier plus longuement, la vitesse augmente de 10 km/h. La vitesse de réglage du véhicule augmente continuellement lorsque le levier est levé. (la vitesse réglée augmente 10 par 10.)
- Le réglage peut se faire jusqu'à 180 km/h.



### Attention

- En levant le levier et en le maintenant levé, la vitesse du véhicule augmente rapidement, faire attention à la situation environnante.

## Diminuer la vitesse

Pour diminuer la vitesse définie pendant le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif, déplacez le sélecteur de vitesse vers le bas vers RES- sans appuyer sur la pédale d'accélérateur.



- Chaque fois que le sélecteur de vitesse est baissé, la vitesse diminue de 5 km/h.
- En maintenant le levier sélecteur de vitesse enfoncé, la vitesse diminue par 10 km/h. La vitesse de réglage du véhicule baisse continuellement quand le levier est levé. (la vitesse réglée diminue de 10 par 10.)
- La vitesse minimale réglable est de 30 km/h.

## Accélération temporaire (prendre le contrôle)

Appuyez sur la pédale d'accélérateur pour accélérer temporairement lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est en fonctionnement.

L'accélération temporaire est possible par la volonté du conducteur sans affecter la vitesse réglée.

Pour revenir à la vitesse réglée, relâcher la pédale d'accélérateur. Le véhicule se déplacera à la vitesse définie avant l'accélération.



### Attention

- En appuyant sur la pédale d'accélérateur pendant plus de 60 secondes environ pour une accélération temporaire, le régulateur de vitesse adaptatif cessera de fonctionner.

## Désactivation

Si l'une des conditions suivantes est remplie alors que le régulateur de vitesse adaptatif est activé, il sera désactivé. (le mode prêt du régulateur de vitesse adaptatif)

### Désactiver les conditions

- Pédale de frein enfoncée pour le freinage
- Interrupteur ON / OFF du régulateur de vitesse appuyé une fois (appuyer deux fois pour désactiver le système)
- Enfoncer la pédale d'accélérateur pendant plus de 60 secondes (prise de contrôle)
- Système électrique de contrôle de la stabilité du véhicule en fonctionnement (par exemple, ESC, TCS et ABS)
- Système électrique de contrôle de la stabilité du véhicule désactivé (par le commutateur ESC OFF)
- Levier de vitesse dans des positions autres que D (marche avant)
- EPB enclenché
- Porte conducteur ouverte
- Dépassement de la vitesse maximale du régulateur de vitesse adaptatif (180 km/h)
- Régime moteur inférieur à 350 tr/min ou supérieur à 7 000 tr/min
- 3ème avertissement, freinage d'urgence appliqué par AEB
- Système HDC en fonctionnement
- Cache de capteur radar fortement contaminé

### Autres conditions de désactivation

- Aucun véhicule qui précède au redémarrage après arrêt du véhicule par le contrôle
- Distance trop éloignée ou trop rapprochée du véhicule avant lors du contrôle d'arrêt du véhicule
- Le contrôle de l'arrêt des véhicules est fréquent

#### Remarque

- Si le message « Adaptive Cruise Control READY » s'affiche sur le groupe d'instrumentation alors que les conditions de désactivation sont remplies, en relevant brièvement le levier de vitesse vers RES +, le régulateur de vitesse intelligent est réactivé.
- Pour redémarrer le véhicule dans lequel l'ISG et l'AUTO HOLD fonctionnent en même temps, vous devez appuyer sur la pédale d'accélérateur.

Si le régulateur de vitesse adaptatif est désactivé, vérifiez l'état de la route et les conditions de conduite. En outre, appuyez sur la pédale de frein pour régler correctement la vitesse du véhicule.

## Rétablir ou reprise

Si le régulateur de vitesse adaptatif est désactivé (en mode prêt), il peut être rétabli.

Relever brièvement le levier de commande vers RES + à une vitesse du véhicule égale ou supérieure à 10km/h sans appuyer sur la pédale de frein ou la pédale d'accélérateur.



- La vitesse définie revient à la valeur avant la désactivation du régulateur de vitesse adaptatif.



### Attention

- **À la reprise, la vitesse du véhicule peut être augmentée ou diminuée rapidement jusqu'à la vitesse définie juste avant sa désactivation. Rester conscient des conditions de la route environnante avant de reprendre.**

Si le message suivant s'affiche sur le tableau de bord alors que le véhicule est à l'arrêt, poussez le levier de réglage de vitesse vers le haut ou le bas brièvement vers RES + ou SET-.

Quand le régulateur de vitesse adaptatif se rétablit

En appuyant sur la pédale d'accélérateur, le régulateur de vitesse adaptatif reprend également.



## Pour désactiver

Pour désactiver complètement le régulateur de vitesse adaptatif, appuyez deux fois sur le commutateur ON / OFF du régulateur de vitesse ou sur celui du limiteur de vitesse.

- La fenêtre contextuelle du régulateur de vitesse adaptatif disparaît du tableau de bord.

Sans utilisation du régulateur de vitesse adaptatif, appuyez toujours sur le commutateur pour le désactiver.



### Attention

- **En appuyant sur la pédale d'accélérateur pendant plus de 60 secondes environ pour une accélération temporaire, le régulateur de vitesse adaptatif cessera de fonctionner.**






### Avertissement

- **Sans utilisation du régulateur de vitesse adaptatif, toujours éteindre le système.**
- **Toujours régler la vitesse du régulateur de vitesse adaptatif à l'intérieur de la plage de vitesses spécifiée par la loi.**
- **Vérifier l'état de la route avant d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif.**
- **Ne pas utiliser le régulateur de vitesse adaptatif dans les cas suivants :**
  - À proximité des échangeurs et des péages
  - Aux endroits où sont stockés beaucoup de métaux comme un chantier de construction et de tunnel
  - Où les voies et les glissières de sécurité sont proches
  - Où il n'y a pas de voie de dégagement comme une aire de repos ou un parking
  - En montée ou descente avec une forte déclinaison
  - Faible visibilité due au brouillard, forte pluie, neige abondante, etc.
- **Le régulateur de vitesse adaptatif est une fonction de confort pour le conducteur. Ne pas l'utiliser comme un dispositif de sécurité.**
- **Le contrôle du véhicule doit rester au conducteur à sa propre discrétion. S'appuyer entièrement sur un régulateur de vitesse adaptatif ne fait qu'augmenter le risque d'accident.**



## Alerte de contrôle du volant (force de direction)

Si le conducteur ne tient pas le volant en conduisant avec le contrôle au volant du régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de mains libres s'affichera en 3 étapes et le système de régulateur de vitesse adaptatif cessera de fonctionner.
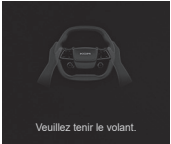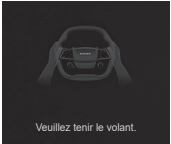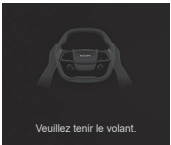
| Contextuel                                                                       | Description                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Étape 1 : Message <ul style="list-style-type: none"> <li>Un message d'avertissement s'affiche.</li> </ul>                                                                                    |
|  | Étape 2 : Message + bip <ul style="list-style-type: none"> <li>Un message d'avertissement s'affiche et un bip retentit.</li> </ul>                                                           |
|  | Étape 3 : Message + Bip (différent de l'étape 2) <ul style="list-style-type: none"> <li>Un message d'avertissement s'affiche, et un bip différent de celui de l'étape 2 retentit.</li> </ul> |

| Contextuel                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Étape 3 : Message + Système désactivé <ul style="list-style-type: none"> <li>Le message « Adaptive Cruise Control disabled » s'affiche et le contrôle de la direction est désactivé en même temps. Cependant, le régulateur de vitesse est toujours en fonction.</li> </ul> |

| Attention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le conducteur tient le volant si faiblement qu'aucun mouvement à gauche ou à droite en roulant sur une route droite ne se produise, le système peut déterminer que le conducteur ne tient pas le volant et générer un avertissement.</li> <li>Un avertissement peut être émis tardivement en fonction des conditions de la route. Toujours tenir le volant en roulant.</li> </ul> |

| Remarque                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour la sécurité du conducteur, l'ACC (régulateur de vitesse adaptatif) est désactivé lorsque le commutateur d'allumage est en position OFF.</li> <li>Pour pouvoir utiliser le Régulateur de vitesse adaptatif, vous devez le réinitialiser.</li> </ul> |

| Attention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le système de contrôle du volant (force de direction) peut ne pas fonctionner ou intervenir sans nécessité dans les circonstances suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le système ne peut pas reconnaître les marquages de voie en raison de la pluie, de la neige, de la poussière, de l'eau stagnante ou des flaques d'eau, d'autres obstacles sur la route.</li> <li>La couleur du marquage de la voie ne se détache pas clairement de la couleur de la route.</li> </ul> |

- Le marquage de la voie n'est pas clair ou brouillé par le trafic ou il y a 2 ou plusieurs marquages de voie d'un côté.
- Il existe d'autres marquages semblables à ceux des lignes sur les routes.
- Les marquages de voie sont dans l'ombre des glissières, des barrières de protection, des murs anti-bruit, des arbres en bordure de route.
- Il existe des barrières environnementales comme les bornes.
- Le trafic est important en raison de la construction dans la zone ou des éléments de contrôle de la circulation, comme les cônes de circulation, sont utilisés pour séparer les flux de trafic.
- Les marquages de voie sont interrompus brusquement aux ronds-points et intersections routières.
- Le véhicule traverse une certaine section, comme un échangeur d'autoroute, où le nombre de voies augmente ou diminue.
- La largeur de la voie de roulage est trop étroite ou trop large.
- La distance au véhicule de devant est trop courte ou une roue du véhicule à l'avant touche le marquage de la voie.
- Il existe d'autres marquages routiers comme les marquages, les flèches et les symboles, ainsi que les marquages de voie.
- Faible visibilité due au brouillard, forte pluie, neige abondante, etc.
- Difficile de reconnaître les autres véhicules et les piétons en raison d'une visibilité réduite.

- L'éclairage change rapidement, par exemple aux points d'entrée et de sortie d'un tunnel.
- Les projecteurs ne sont pas allumés ou la luminosité des feux est trop faible dans une conduite de nuit ou dans des tunnels.
- Quand la conduite se fait à l'intérieur ou à proximité des bords extérieurs de la voie réservée aux bus.
- Le véhicule est déporté vers un escarpement en montée ou sur des bordures étroites.
- Le véhicule roule dans des conditions spécifiques qui provoquent des vibrations sévères.
- Des objets à surface réfléchissante (papier blanc, miroir, etc.) se trouvent sur le tableau de bord.
- Le pare-brise devant le module de caméra est recouvert de glace, de neige, de gadoue, de boue, de saleté ou de débris.
- Brouillard ou buée sur le pare-brise.
- La température autour de la caméra en vision frontale est trop élevée en raison de son exposition directe au soleil.
- Le véhicule avance vers une source lumineuse.
- La lumière du soleil, des lampadaires ou des phares des véhicules croisés est réfléchi par la surface humide d'une route.
- Route sinueuse avec des virages en S ou serrés

## Pour définir la distance de sécurité par rapport au véhicule avant

Si le véhicule précédent est détecté alors que le régulateur de vitesse adaptatif est en marche, ce système permet au véhicule du conducteur de maintenir une distance constante par rapport au véhicule devant lui.

Si le régulateur de vitesse adaptatif est activé, il fonctionnera avec la distance de sécurité précédemment définie sans opération séparée. Si nécessaire, appuyer sur le bouton de réglage de la distance de sécurité pour la modifier (distance de sécurité) en 5 étapes.

Définir la distance de sécurité en fonction de la vitesse actuelle du véhicule.



Étape 5 → Étape 4 → Étape 3 → Étape 2 → Étape 1




- La vitesse définie revient à la valeur avant la désactivation du régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

| Contextuel                                                                                               | Groupe d'aide à la conduite                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Croisière adaptative | <b>Étape 1</b><br> |
| <br>Croisière adaptative | <b>Étape 2</b><br> |
| <br>Croisière adaptative | <b>Étape 3</b><br> |
| <br>Croisière adaptative | <b>Étape 4</b><br> |
| <br>Croisière adaptative | <b>Étape 5</b><br> |

- Si aucun véhicule précédent n'est détecté, le véhicule roule à la vitesse définie sur le système de régulation de vitesse adaptatif.
- Quand le véhicule précédent accélère et que la distance entre véhicules augmente, le véhicule du conducteur n'accélère que jusqu'à la vitesse définie, puis se déplace à vitesse constante.

## Prise de conscience de la situation à l'avant

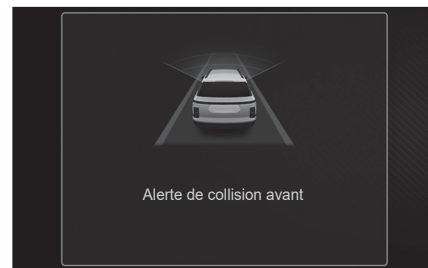

Si la distance par rapport au véhicule avant est si proche qu'une collision peut survenir ou si le véhicule avant disparaît de la vue de face en raison d'un changement de voie, etc., lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est activé, le message s'affiche sur le tableau de bord.

- Si le conducteur doit actionner la pédale de frein ou le volant, réduire immédiatement la vitesse du véhicule ou changer de direction.




- Si le véhicule avant disparaît de la vue de face en raison d'un changement de voie, etc. pendant le trajet et en maintenant la distance au véhicule avant constante à basse vitesse, le véhicule du conducteur peut entrer en collision avec un véhicule ou un objet immobile qui vient d'apparaître.

## Quitter les zones encombrées



Quand le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne, dans les zones encombrées, conduire le véhicule tout en maintenant la distance par rapport à l'avant du véhicule. Appuyer sur la pédale d'accélérateur ou pousser le sélecteur de vitesse vers RES + brièvement ou le baisser brièvement vers SET- pour redémarrer le véhicule 3 secondes après, le véhicule s'arrêtant du fait de l'avant du véhicule à l'arrêt.

## Capteur de détection avant (radar avant + caméra frontale)

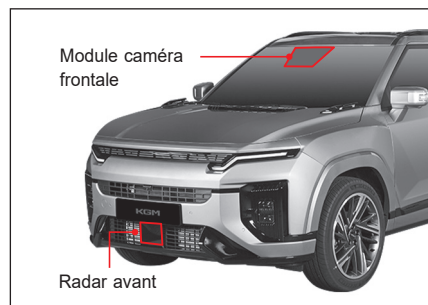


### Radar avant

C'est un capteur qui détecte le véhicule de devant et permet au véhicule du conducteur de maintenir constante la distance par rapport à lui et de le suivre. Si de la neige, de la pluie ou des objets étrangers se collent sur le capteur avant, les performances de détection du capteur peuvent se détériorer et le régulateur de vitesse adaptatif peut ne pas fonctionner ou peut être désactivé temporairement. Toujours garder la zone autour du capteur radar avant propre.

### Caméra frontale

La caméra détecte la voie de devant du véhicule à travers le capteur du module de caméra avant (FCM), ce qui permet au véhicule de rester au milieu de la voie pendant le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif. Toujours garder la zone autour de la caméra avant propre.

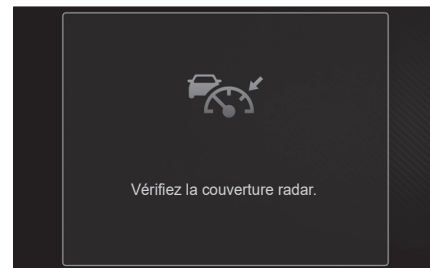



### Attention

- Toujours garder la zone autour du capteur de détection avant propre et n'y mettre aucun accessoire (moulure de plaque d'immatriculation, autocollant, etc.).
- Veillez à ne pas endommager le capteur avec un lavage à haute pression et empêcher l'eau de pénétrer pendant le lavage de la voiture (partie inférieure).
- Après le lavage de la voiture, éliminer toute trace d'humidité autour du capteur.
- Éviter de soumettre le pare-chocs avant à des chocs. L'impact peut modifier la zone de détection du capteur.
- Utiliser uniquement un capteur d'origine.
- Ne pas peindre le pare-chocs sans raison ni conseil.

### La détection du véhicule est difficile dans les circonstances suivantes :

- Conduite sur une route escarpée ou sinueuse
- Conduite dans des conditions spécifiques provoquant de fortes vibrations au véhicule
- Un véhicule ou un piéton surgissant pour couper imprudemment la route
- Un véhicule qui approche ou qui recule
- Un véhicule avec une silhouette incertaine
- Véhicule circulant sur une voie latérale ou devant


- Véhicule roulant à très basse vitesse ou décélérant brutalement
- Véhicule à l'arrêt
- Véhicule à structure arrière étroite (remorque, moto, vélo, etc.)
- En conduisant sur une route étroite ou une route à devers en pente
- Au moment d'un braquage
- Quand la partie avant du véhicule est levée en raison d'une charge excessive dans le coffre à bagages
- Objet étranger coincé dans le capteur par de la neige, de la pluie, du brouillard, etc.
- Véhicule qui se déplace ou est stationné perpendiculairement au sens de la marche de votre véhicule



### Attention


- **Le système peut ne pas reconnaître le véhicule précédent dans les circonstances décrites précédemment. Une attention particulière est requise. Faire toujours attention à la circulation automobile et réduire la vitesse du véhicule en appuyant sur la pédale de frein, si nécessaire.**

### Piéton non détecté à l'avant

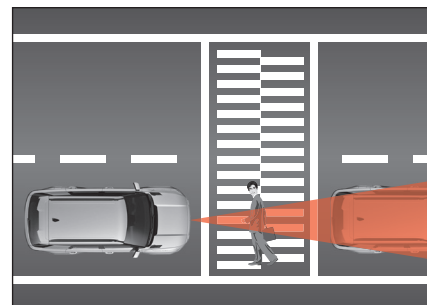

- Le régulateur de vitesse adaptatif peut ne pas détecter les personnes.
- En se déplaçant et en maintenant la distance entre les véhicules, si un piéton surgit devant le véhicule, cela peut créer une situation dangereuse.

## Route sinueuse

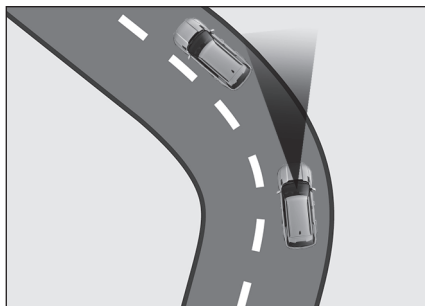


- Le système peut ne pas reconnaître un véhicule précédent dans la même voie sur une route sinueuse et accélérer rapidement jusqu'à la vitesse définie.
- Si le véhicule précédent est détecté soudainement, la vitesse du véhicule peut décélérer rapidement.
- Faire toujours attention à la circulation automobile et réduire la vitesse du véhicule en appuyant sur la pédale de frein, si nécessaire.




- Le système peut détecter un véhicule dans une voie différente dans un virage et affecter la vitesse du véhicule du conducteur. Toujours faire attention à la circulation automobile et réduire la vitesse du véhicule en appuyant sur la pédale de frein, si nécessaire.
- Dans ce cas, vérifier l'état de la circulation autour et se servir de la pédale d'accélérateur pour éviter toute décélération inutile.

## Montée ou descente

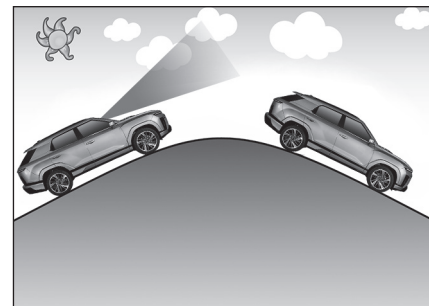


- Le véhicule peut accélérer rapidement jusqu'à la vitesse définie par le conducteur en ne reconnaissant pas le véhicule précédent dans la même voie en montée ou en descente.
- Si le véhicule précédent est détecté soudainement, la vitesse du véhicule peut décélérer rapidement.
- Toujours faire attention à la circulation automobile dans une montée ou une descente et réduire la vitesse en freinant si nécessaire.

## Changer de voie

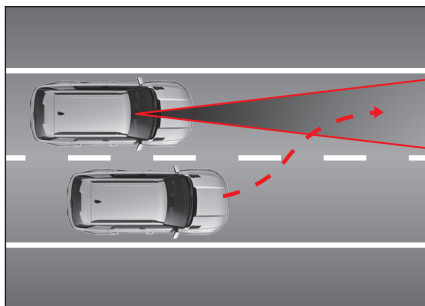


- Quand un véhicule dans la voie à côté pénètre sur la même voie, le système peut ne pas reconnaître ce véhicule jusqu'à ce qu'il entre dans la zone de détection du capteur.
- Rester prudent à tout moment, car le capteur peut détecter en retard un véhicule qui entre soudainement.
- S'assurer de ralentir pour maintenir la distance entre véhicules quand la vitesse d'un véhicule interposé est inférieure à la vitesse de conduite.
- S'assurer de conserver la vitesse définie pour conserver la distance entre un véhicule précédent quand la vitesse d'un véhicule interposé est supérieure à la vitesse de conduite.

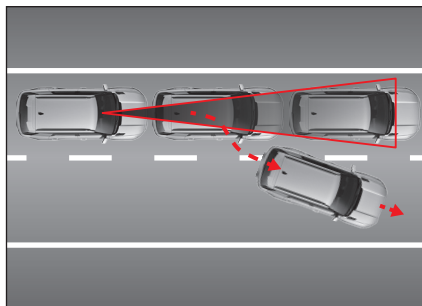

- Si le véhicule de devant quitte ou change de voie, faire attention aux risques de collision, car le système peut ne pas détecter un autre véhicule qui avance.

## Détecter le véhicule devant

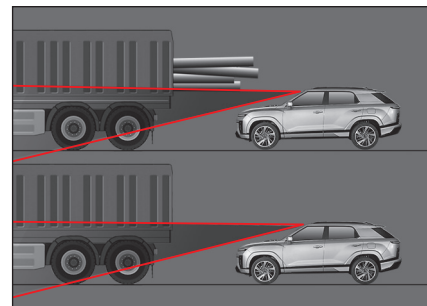

- Votre attention est toujours requise en roulant derrière un véhicule transportant une cargaison plus longue que la surface de chargement ou avec une garde au sol élevée, car l'AEBS risque de ne pas fonctionner correctement.



#### Avertissement

- En cas d'urgence, toujours arrêter le véhicule en appuyant sur la pédale de frein.
- Garder une distance de sécurité à tout moment. En particulier, en approchant du véhicule précédent de la distance la plus proche à vitesse élevée, une situation très dangereuse peut se créer comme une collision avec ce véhicule.
- Le système de régulateur de vitesse adaptatif ne peut pas appréhender les véhicules de devant qui s'arrêtent brusquement, les piétons, les véhicules venant de l'autre côté, etc. Le conducteur doit toujours prêter attention vers l'avant et réagir aux circonstances imprévues.
- Si le véhicule précédent change de voie fréquemment, le taux de réponse de reconnaissance du capteur peut être plus lent. Le conducteur doit toujours prêter attention à regarder vers l'avant et à réagir aux imprévus.
- Le régulateur de vitesse adaptatif est un dispositif de confort pour le conducteur et non un dispositif de sécurité. Les manœuvres et les commandes en toute sécurité sont toujours la responsabilité du conducteur.



#### Avertissement

- Le conducteur doit toujours être conscient de la vitesse et de la distance définies par le régulateur de vitesse adaptatif par rapport au véhicule de devant.
- Prévoir toujours une distance plus grande entre le véhicule et celui qui le précède. Réduire la vitesse du véhicule en freinant si nécessaire.
- Le régulateur de vitesse adaptatif ne peut pas reconnaître les conditions de circulation compliquées. De fait, il faut toujours prêter attention aux conditions de circulation en cours et le conducteur doit régler lui-même la vitesse du véhicule dans des situations dangereuses.
- Pour utiliser le régulateur de vitesse adaptatif de manière plus sûre, lire et se familiariser avec le manuel d'utilisation.



#### Attention

- Le régulateur de vitesse adaptatif peut être désactivé en un instant par de fortes ondes électromagnétiques.



# Assistance intelligente à la vitesse (ISA)\*

ISA (Intelligent Speed Assist) est un système de sécurité pour le conducteur qui reconnaît la limite de vitesse grâce au module de caméra avant et contrôle la vitesse du véhicule à l'aide d'avertissements visuels et sonores afin de s'assurer que le véhicule ne dépasse pas la limite de vitesse.

## Remarque

- Utilise la caméra et la navigation intégrées à un véhicule pour afficher des informations sur la limite de vitesse sur la route actuellement parcourue sur un cluster afin d'aider les conducteurs à respecter la limite de vitesse.



## Attention


- En fonction des informations de navigation et de la vitesse du véhicule, la distance à laquelle les panneaux routiers sont reconnus peut varier. Dans certains cas, le système peut ne pas reconnaître les panneaux routiers.



## Avertissement

- Tous les avertissements du système ISA installé dans le véhicule ne violent pas la limite de vitesse réelle sur route, et le conducteur est seul responsable de la vérifier et de la respecter.
- Les modifications temporaires des limites de vitesse pour des périodes spécifiques et sur des sections spécifiques en raison d'événements inhabituels tels que des accidents ou des travaux peuvent ne pas être reflétées par le système ISA.

## Comment définir ISA

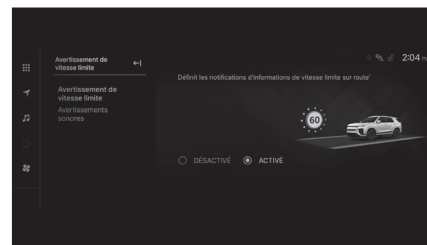

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez **Paramètres du véhicule** (🚗) → **Aide à la conduite** → **Avertissement de vitesse limite** → **DÉSACTIVÉ/ACTIVÉ**.
- Avertissement de limitation de vitesse  
Si la vitesse du véhicule dépasse la limite de vitesse sur route, le système émettra un bip et un message d'avertissement.

4

## Comment ISA apparaît sur le tableau de bord

En fonction des informations de la caméra frontale (détection des panneaux routiers) et de la navigation, le tableau de bord affiche les informations de limitation de vitesse pour la voie dans laquelle vous circulez.

### Remarque

- La détection des panneaux de signalisation n'est disponible qu'à des vitesses de véhicule inférieures à 250 km/h et affiche le panneau sur le tableau de bord dans les 0,1 secondes suivant la détection.

## Avertissement de limitation de vitesse

### Activation des avertissements de limitation de vitesse

Conditions de base pour que les avertissements de limitation de vitesse fonctionnent

- Avertissement de limite de vitesse activé
- Limite de vitesse reconnue
- La vitesse du véhicule que vous conduisez est supérieure de 1 km/h à la limite de vitesse

Si toutes les conditions par défaut d'avertissement de limitation de vitesse sont remplies, le système avertit le conducteur par un avertissement visuel.

### Désactivation des avertissements de limitation de vitesse

L'avertissement de limite de vitesse est désactivé si l'une des conditions suivantes est remplie :

- Limite de vitesse non reconnue
- La vitesse du véhicule que vous conduisez est inférieure à la limite de vitesse

## Reconnaître les panneaux de signalisation

### Condition de distance latérale basée sur la vitesse

- En fonction de la vitesse du véhicule, les panneaux de signalisation peuvent ne pas être reconnus.

### Remarque

- L'assistance intelligente à la vitesse (ISA) détermine les caractéristiques de la route (routes locales, autoroutes) sur la base des informations fournies par la navigation.

## Des panneaux de signalisation reconnaissables

### Panneaux de limitation de vitesse

- Diamètres reconnaissables : 0,3 m à 1,0 m
- Panneaux de vitesse typiques (10 à 140 km/h)
- Panneaux de vitesse de type LED (30 à 140 km/h)
- Limite de vitesse supprimer les panneaux

## **Les panneaux de signalisation peuvent être difficiles à reconnaître lorsque :**


- Les panneaux sont masqués par l'ombre des viaducs ou des arbres de rue.
- Difficulté à reconnaître la caméra frontale en raison du contre-jour, de la pluie ou des chutes de neige.
- Le panneau est masqué par d'autres objets, tels que des branches d'arbres le long de la route.
- L'enseigne est endommagée.
- La visibilité est suffisamment mauvaise pour rendre difficile la reconnaissance du panneau.
- Le panneau n'est pas reconnu par l'angle d'éclairage des phares ou si seule une partie du panneau est détectée.
- L'éblouissement est causé par les reflets des panneaux.
- La lumière de la source lumineuse est réfléchiée par la pluie ou la neige.

## Limiteur de vitesse\*

Le système de limitation de vitesse est un dispositif de sécurité qui empêche le véhicule d'accélérer au-delà de la vitesse définie, même si le conducteur appuie de son propre chef sur la pédale d'accélérateur.

### Comment activer la limitation de vitesse dans le panneau de contrôle de l'hyperviseur

- Allez dans Aide à la conduite → Avertissement de limitation de vitesse sous  (Paramètres du véhicule) dans le panneau de configuration de l'hyperviseur et cochez la case.

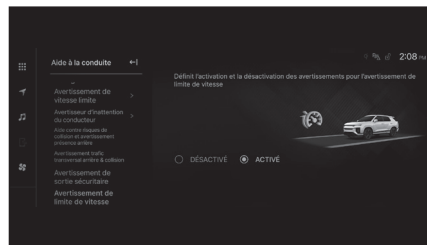

### Pour activer / désactiver le limiteur de vitesse

- 1 Appuyer sur l'interrupteur ON / OFF du limiteur de vitesse. Le message « Speed limit READY » apparaît sur le groupe d'instrumentation.
- 2 Baisser le sélecteur de la vitesse de croisière vers SET- pour activer le limiteur de vitesse.
  - Le message « Speed limit set » (réglé) apparaît sur le groupe d'instrumentation.
  - Après cela, le véhicule n'accélérera pas au-delà de la vitesse définie, même si la pédale d'accélérateur est enfoncée.
- 3 Appuyer deux fois sur l'interrupteur ON / OFF du limiteur de vitesse quand le contrôle de la limitation de vitesse est activé (activé). Le contrôle du limiteur de vitesse sera désactivé. (en appuyant une fois sur le commutateur, le limiteur se met en veille.)



## Pour régler la vitesse

- En montant ou descendant tout en maintenant le sélecteur de vitesse du limiteur de vitesse réglé (activé), la vitesse réglée est modifiée de 5 en 5 km/h.
- En montant ou baissant brièvement le levier sélecteur de vitesse du limiteur de vitesse réglé (activé), la vitesse réglée est modifiée de 1 en 1 km/h.



### Remarque

- Si les pneus de votre véhicule sont remplacés par des pneus de tailles différentes, des erreurs de vitesse risquent de se produire. Dans ce cas, veuillez contacter notre centre de service.

## Activation de l'Avertisseur de Limitation de Vitesse

- Appuyez deux fois sur le bouton ON/OFF de l'avertisseur de limitation de vitesse (TSW)
- Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF du régulateur de vitesse

# Système de freinage

## Témoins/indicateurs liés aux freins



Témoin de freinage (rouge)



Témoin ABS



Témoin du système de freinage  
(système EBD)



Témoin du frein de stationnement  
électronique (EPB) (orange)

AUTO  
HOLD

Indicateur / témoin AUTO HOLD



Contrôle en descente (HDC)  
Indicateur de fonction/témoin  
d'avertissement



Indicateur/témoin d'avertissement  
du contrôle électronique de  
stabilité (ESC) ACTIVÉ



Témoin de désactivation du  
contrôle électronique de stabilité  
(ESC)



## Frein à pied

Enfoncer la pédale de frein peut réduire la vitesse du véhicule ou l'arrêter.

Si la pédale de frein est utilisée en continu sur une longue période dans une descente, le phénomène de fluage ou de vapor lock peut intervenir par la surchauffe du système de freinage, ce qui réduit ses performances et peut provoquer un accident.

Utiliser le frein moteur sur un rapport inférieur en même temps que la pédale de frein sur une longue descente.



### Attention

- Réduire la vitesse correctement en utilisant le frein moteur sur une route glissante, verglacée ou enneigée.

### Qu'est-ce que le phénomène d'évaporation (fade) ?

Le phénomène d'évaporation est la réduction de la force de freinage due à une diminution de la force de frottement provoquée par une augmentation de la température de la surface de frottement d'un frein quand le frein est sollicité en excès sur une longue descente.

### Quel est le phénomène de vapor lock ?

Le phénomène de vapor lock intervient quand le frein est sollicité en excès dans une pente, des bulles se forment dans le liquide de frein dans le cylindre de roue ou la durite du frein hydraulique, de sorte que la pression hydraulique appropriée ne peut pas être transmise, empêchant le système de freinage de fonctionner correctement même si la pédale est enfoncée.



### Avertissement

### Vérification de la présence de corps étrangers dans la zone de fonctionnement de la pédale



- Avant de rouler, nettoyer la zone d'utilisation de la pédale de frein ou de l'accélérateur. Si une canette vide ou un objet est présent sous la pédale, cela peut gêner le fonctionnement de la pédale et causer un accident. S'assurer de vérifier avant de conduire le véhicule.

## Vérification et remplacement des plaquettes / disques de frein

Vérifier les plaquettes et les disques de frein tous les 15 000 km et les remplacer si nécessaire. Lors du remplacement des plaquettes de frein, remplacer celles de gauche et droite en même temps.

La période de remplacement des plaquettes et des disques de frein peut varier en fonction des habitudes de conduite du conducteur.



### Avertissement

- **En cas d'un bruit strident en appuyant sur la pédale de frein, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service KGM agréé situé à proximité. Sinon, le frein pourrait ne pas fonctionner et causer un grave accident.**

## Si le frein ne fonctionne pas

Si la pédale de frein ne fonctionne pas en roulant, réduire autant que possible la vitesse du véhicule avec le frein moteur et arrêter le véhicule en toute sécurité avec le frein à main serré.

## Témoin ABS (système d'antiblocage des roues)

En freinant brusquement ou sur une chaussée glissante, le véhicule continue à avancer mais les roues sont bloquées et ne tournent pas. Dans ce cas, la direction peut ne plus être effective ou le véhicule peut patiner, provoquant un accident.

Dans ce cas, le système ABS contrôle correctement le blocage des roues pour maintenir la force de direction et améliorer la stabilité du véhicule.

En conduite normale, le système de freinage d'un véhicule équipé de l'ABS fonctionne de la même manière que le système de freinage d'un véhicule normal.



### Avertissement

- **Le système ABS empêche les roues de se bloquer, ce qui désactive la direction du véhicule lorsque le freinage est effectué. Par conséquent, le système ABS n'affecte pas la distance de freinage de manière significative.**
- **Quand le système ABS fonctionne et que la force de freinage est créée, la distance de freinage peut devenir plus longue ou plus courte que la distance de freinage d'un véhicule dépourvu du système ABS en fonction de l'état du revêtement de la route.**
- **En cas de freinage brusque, appuyer fortement sur la pédale de frein jusqu'à ce que le véhicule s'arrête complètement. Ne jamais lever le pied de la pédale ou appuyer sur la pédale en pompant.**
- **Même un véhicule équipé du système ABS ne peut empêcher le véhicule de déraiper latéralement. Respecter une distance de sécurité suffisante avec le véhicule précédent et rouler à basse vitesse sur une route glissante.**





#### Attention

- Un véhicule équipé du système ABS exécute la fonction d'autodiagnostic pour vérifier si le système est défaillant ou pas après le démarrage du moteur et que le véhicule ait roulé. Lors de ce processus, la pression hydraulique est forcée de transférer sur le système hydraulique interne et le moteur fonctionne en conséquence, de sorte que des bruits et des vibrations peuvent se produire sur la pédale de frein. Cela indique que le système ABS fonctionne normalement.
- Quand le système ABS fonctionne, des vibrations au niveau de la pédale de frein ainsi que du bruit peuvent être ressentis. Ceci est un phénomène normal qui se produit lorsque le système ABS fonctionne.

## Voyant ABS



Le témoin lumineux s'allume quand l'interrupteur START / STOP est sur ON et s'éteint quand le dispositif fonctionne normalement.



#### Avertissement

- Si le témoin ABS reste allumé après le démarrage du moteur ou s'il s'allume en cours de conduite, cela signifie qu'un système lié à l'ABS est anormal, que le système ABS ne fonctionne pas et que seule la fonction de freinage normal est activée. Dans une telle éventualité, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service autorisé de KGM.

## Témoin de répartition électronique du freinage (EBD)

Le système EBD répartit efficacement le freinage entre les roues avant et arrière en contrôlant électroniquement la pression de freinage quand la pédale de frein est enfoncée.

Le système EBD est activé quand la différence de vitesse entre la roue avant la plus rapide et la roue arrière la plus lente est d'environ 1 km/h ou plus et il est désactivé lorsque le système ABS fonctionne.

## Témoin du système de freinage (système EBD)



Ce témoin s'allume lorsque le contacteur d'allumage est mis sur la position MARCHE et s'éteint lorsqu'il n'y a pas de défaut dans le système.



#### Attention

- Si le témoin EBD d'alerte s'allume, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.

## Signal d'arrêt d'urgence (ESS)

La fonction ESS signale une situation dangereuse au véhicule suivant en faisant clignoter rapidement le témoin de freinage d'urgence au cours d'un freinage brusque ou que le système ABS fonctionne pendant la conduite.

La fonction ESS fonctionne quand la vitesse du véhicule est égale ou supérieure à 50 km/h et dans l'ordre « Signal ESS d'entrée » → « Actionner le témoin de freinage d'urgence » → « Actionner le feu de détresse ».

| Remarque                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Si le feu de détresse est allumé, la fonction ESS n'est pas activée.</li></ul> |

## Conditions d'activation et de désactivation

|                             | Feu de freinage d'urgence                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions d'activation     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Quand la vitesse du véhicule est de 50 km/h ou plus</li><li>• Lors d'un freinage brusque avec une décélération du véhicule de <math>6,5 \text{ m/s}^2</math> ou supérieur intervient</li><li>• Quand le système ABS fonctionne au moment du freinage</li></ul> |
| Conditions de désactivation | <ul style="list-style-type: none"><li>• S'il n'y a pas d'ESS du véhicule</li><li>• Lorsque les feux de détresse sont activés</li><li>• Quand le fonctionnement de l'ABS s'interrompt</li></ul>                                                                                                         |

|                             | Feu de détresse                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions d'activation     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si la vitesse du véhicule est inférieure ou égale à 50 km/h quand le fonctionnement du témoin des feux de détresse s'interrompt (annulé)</li><li>• Si le feu de détresse clignote pendant 10 secondes</li></ul>                |
| Conditions de désactivation | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque les feux de détresse sont activés</li><li>• 10 secondes après l'activation des feux de détresse</li><li>• Quand la vitesse du véhicule a augmenté de 10 km/h ou plus après l'activation des feux de détresse</li></ul> |

## Système de contrôle de stabilité électronique (ESC)

Le système ESC est un système de sécurité auxiliaire qui contrôle le freinage de chaque roue ou de la sortie du moteur pour corriger la stabilité du véhicule quand elle devient instable, par exemple dans les virages courts ce qui permet d'éviter des situations dangereuses.

- La fonction ESC n'est activée que lorsque le véhicule devient extrêmement instable et ne l'est pas dans des conditions de conduite normale. Son activation se confirme par le clignotement de l'indicateur ESC sur le combiné d'instrumentation.

### Témoin/indicateur d'alerte de l'ESC



- L'indicateur clignote : Quand la fonction ESC est activée
- Le voyant s'allume : Quand le système ESC est défaillant



#### Attention

- Si le témoin ESC clignote, rouler lentement sans accélérer.
- Si le témoin d'alerte de l'ESC s'allume, consulter un centre de service KGM agréé à proximité et faire vérifier et entretenir le véhicule.

#### Remarque

- Le témoin de feux de détresse clignote pendant environ 10 secondes pour permettre au véhicule qui se trouve juste derrière ou autour de se préparer à l'avance au freinage brusque à une vitesse de 50 km/h ou plus, ou que le système ABS fonctionne. (Signal d'arrêt d'urgence)

### Indicateur de l'arrêt de ESC sur Arrêt (OFF)



Une légère pression sur l'interrupteur ESC OFF arrête le fonctionnement de l'ESC et allume l'indicateur.



#### Attention

- Si le témoin ESC OFF reste allumé même sans désactiver la fonction ESC, aller dans un centre de service KGM agréé et faire vérifier et entretenir le véhicule.

#### Remarque

- Une légère pression sur l'interrupteur ESC OFF allume le témoin ESC OFF et la fonction ESC ne fonctionne pas.
- Le freinage d'urgence autonome (AEB) fonctionne normalement même lorsque l'ESC est désactivé.

## Phénomène intervenant avec l'ESC activé

Si l'ESC est activé suite à des virages courts, il contrôle chaque roue, ce qui permet de sentir que le freinage est appliqué sur la roue concernée. Des vibrations sur la pédale de frein et des bruits risquent alors d'être provoqués par une modification de la pression hydraulique à l'intérieur du système.

En outre, le régime du moteur peut ne pas augmenter en raison de la fonction de contrôle de la puissance du moteur en appuyant sur l'accélérateur.

## Lorsqu'il est nécessaire de désactiver la fonction ESC

Si les roues motrices gauche et droite patinent en permanence sur une route enneigée ou verglacée, la fonction ESC est activée pour contrôler la force motrice du moteur. Par conséquent, le régime moteur ne peut pas être augmenté même en appuyant sur l'accélérateur, ce qui empêche de conduire le véhicule.

Dans ce cas, désactiver la fonction ESC pour rétablir la force motrice du moteur et de pouvoir conduire le véhicule.

- Pour désactiver la fonction ESC, appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur tactile ESC OFF (pendant 3 secondes ou plus). Le témoin ESC OFF du combiné d'instruments s'allume et la fonction ESC est désactivée.

- Une nouvelle pression sur l'interrupteur tactile ESC OFF active la fonction ESC.



### Avertissement

- **Ne pas toucher l'interrupteur OFF de l'ESC pendant que l'ESC fonctionne. Le fait de toucher l'interrupteur ESC OFF pour interrompre la fonction ESC lors d'une accélération rapide sur une surface glissante ou d'une accélération en pivotement peut provoquer un glissement soudain du véhicule, entraînant une situation très dangereuse. Ne désactivez toujours la fonction ESC en touchant l'interrupteur ESC OFF que lorsque vous conduisez à vitesse constante sur une route droite et plate.**

### Remarque

Un véhicule équipé de l'ESC comprend diverses fonctions auxiliaires destinées à améliorer la sécurité de conduite du véhicule. Les fonctions typiques sont les suivantes.

- **BAS** (système d'assistance au freinage)

La fonction BAS détecte une situation de freinage d'urgence et augmente la pression de freinage par rapport à un conducteur doté de la force des jambes ne pouvant freiner aussi fort en situation d'urgence.

- **ARP** (protection active contre le retournement)

L'ARP est une fonction de sécurité auxiliaire qui aide le véhicule à conserver une stabilité normale avant l'ESC quand le véhicule est extrêmement instable.



### Attention

- L'ESC n'est qu'un système d'assistance à la sécurité de conduite du véhicule et il ne peut pas contrôler le véhicule au-delà de ses limites physiques. Ne pas trop compter sur ce dispositif et conduire avec prudence reste la meilleure protection.
- L'activation de l'ESC (le témoin ESC clignote) indique que le véhicule est extrêmement instable. Dans ce cas, réduire la vitesse du véhicule et le conduire en toute sécurité.
- L'ESC n'est pas activé en marche arrière.

- Ne pas conduire le véhicule immédiatement après avoir démarré le moteur. En roulant dans les 2 secondes qui suivent le démarrage du moteur, la fonction d'autodiagnostic de l'ESC n'est pas effectuée et l'ESC est activé à un stade précoce et ainsi des symptômes comme le témoin d'alerte qui s'allume, la sonnerie d'alerte qui sonne et la production d'un freinage sur chaque roue peuvent intervenir.
- Quand la fonction ARP est activée, le freinage du moteur et de chaque roue est contrôlé plus efficacement que le fonctionnement normal de l'ESC, de sorte que la vitesse du véhicule peut diminuer rapidement ou qu'un effort de freinage important est créé sur chaque roue, ce qui rend l'état de la direction instable.
- Quand l'ESC fonctionne, des vibrations et des bruits peuvent se produire sur la pédale de frein et d'autres dispositifs concernés par la modification de la pression hydraulique à l'intérieur du dispositif.
- Un véhicule équipé de l'ESC peut émettre de légères vibrations à l'exécution de la fonction d'auto-diagnostic du système, mais il s'agit d'un phénomène normal.

## Contrôle de descente en pente (HDC)

L'HDC est le système qui ralentit automatiquement le véhicule pour permettre au conducteur de le conduire à basse vitesse sans appuyer sur la pédale de frein quand le conducteur va rouler sur une route escarpée à basse vitesse.

Le type HDC variable appliqué à ce véhicule fonctionne de manière flexible dans une plage allant de 5 km/h à 30 km/h en fonction de l'environnement du véhicule (statut de fonctionnement de la pédale de frein et de l'accélérateur).




### Avertissement

- Ne pas utiliser ce dispositif sur une route normale. La fonction HDC est destinée à la conduite sur une route en pente et son utilisation sur une route normale peut provoquer une collision avec le véhicule qui suit.

## Activer / désactiver la fonction HDC

- Un léger contact avec l'interrupteur HDC allume l'indicateur HDC sur le combiné d'instruments et met le système HDC en état de veille.
- En touchant à nouveau l'interrupteur HDC, vous éteignez l'indicateur HDC et désactivez la fonction HDC.

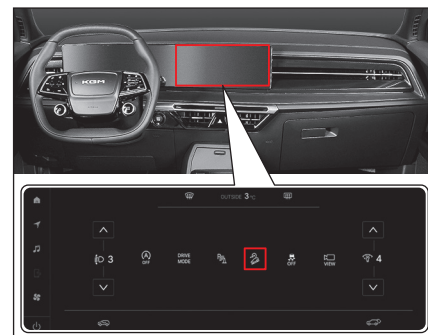

## Témoin/indicateur d'alerte de l'HDC



- L'indicateur vert s'allume : HDC est prêt
- Le voyant vert clignote : Le HDC fonctionne.
- Le voyant rouge s'allume : Le système HDC est en surchauffe et défaillant.



### Attention

- Quand le voyant rouge s'allume, la fonction HDC n'est pas activée.
- Quand le voyant HDC rouge s'allume, cela signifie que le système HDC est en surchauffe ou défaillant. Si le voyant HDC rouge reste allumé une fois le périphérique correctement refroidi, faire vérifier le véhicule et le faire réparer dans un centre de service KGM agréé.

## Conditions d'activation de l'HDC

- Quand la fonction HDC est activée, le voyant HDC s'allume (voyant vert allumé).
- Dans une pente avec un certain degré et dans la plage de vitesse de fonctionnement (environ 2 km/h à 50 km/h)
- Quand la fonction ESC (y compris la fonction BAS) n'est pas activée

## Conditions de désactivation de l'HDC

- Quand la fonction HDC est désactivée, le voyant HDC s'éteint (voyant vert éteint).
- Degré de pente inférieur à la condition d'activation du HDC
- Quand la vitesse du véhicule est inférieure à 2 km/h et supérieure à 50 km/h
- Quand le système HDC est défaillant
- Quand le système HDC est en surchauffe

### Remarque

- Pendant que la fonction HDC est activée, le conducteur peut accélérer ou décélérer à la vitesse souhaitée (environ 5 à 30 km/h) pour rouler en appuyant sur la pédale de frein ou la pédale d'accélérateur. Toutefois, si la vitesse du véhicule est inférieure à 2 km/h ou supérieure à 70 km/h, la fonction HDC est désactivée.

## Fonctionnement de l'HDC

Si les conditions d'activation du HDC sont remplies, le HDC est activé et le voyant HDC vert du groupe d'instruments clignote. Si la vitesse du véhicule devient inférieure à 2 km/h ou supérieure à 70 km/h ou si la chaussée en pente devient plus douce pendant l'activation de la fonction HDC, le fonctionnement de l'HDC s'arrête.

Pendant le fonctionnement de la fonction HDC, des bruits de fonctionnement et des vibrations puissants se produisent sur le frein, ce qui est normal en fonction de son fonctionnement.




### Attention

- La fonction HDC est destinée à la conduite hors route sur une pente raide.
- Si la fonction HDC est utilisée fréquemment, le système de freinage ou l'ESC risquent de ne pas fonctionner normalement.
- Éviter d'utiliser la fonction HDC sur une route normale. En conduisant avec le statut HDC Ready sur une route plate, la fonction HDC peut être activée dans un virage serré ou sur un ralentisseur.
- Quand l'HDC fonctionne, des vibrations et des bruits peuvent se produire sur la pédale de frein et d'autres dispositifs concernés par la modification de la pression hydraulique à l'intérieur du dispositif. C'est un phénomène normal avec l'activation de l'HDC.

## Frein de stationnement électronique (EPB)

Le système de freinage de stationnement (EPB) est un système de freinage offrant une sécurité et une stabilité accrues.

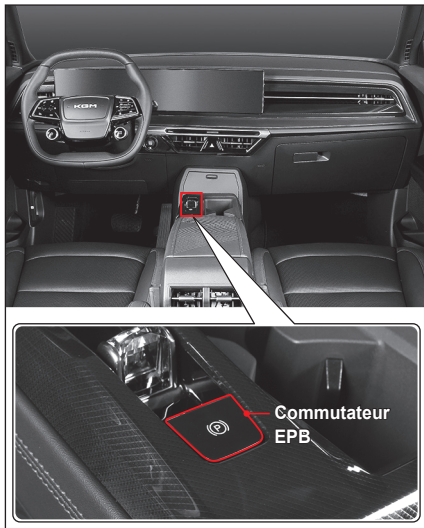

### Avertissement

- Ne pas laisser une personne qui ne connaît pas bien le dispositif EPB (en particulier un enfant) le faire fonctionner. Sinon, cela pourrait causer un accident en fonction des conditions de stationnement et d'arrêt.



### Attention

- Quand la température tombe au-dessous de zéro, le frein de stationnement peut ne pas pouvoir être desserré en raison du gel des dispositifs en liaison avec l'EPB.
- Rouler avec le frein de stationnement non desserré à tout prix en raison du gel d'un dispositif associé à l'EPB, peut endommager le dispositif concerné. Des bruits peuvent également se produire lors de la conduite du véhicule.
- Quand le véhicule est garé dans un endroit plat et sûr par temps froid, utiliser une cale sur les roues après avoir garé le véhicule au lieu d'utiliser l'EPB.

## Déclencher l'EPB

- 1 Garer le véhicule dans un endroit plat et sûr.

- 2 Tirer sur le commutateur EPB.

Le témoin des freins de stationnement sur le tableau de bord s'allume et l'EPB est enclenché.



4

## Libérer l'EPB

Avec la pédale de frein enfoncée, appuyer sur le commutateur EPB.

Le témoin des freins de stationnement sur le tableau de bord s'éteint et l'EPB est désactivé.



## Libération automatique de l'EPB

En attachant la ceinture de sécurité du siège conducteur, capot du moteur et hayon fermé et en roulant normalement, la fonction EPB est automatiquement désactivée.

### Remarque

- Si la porte du siège conducteur, le capot du moteur ou le hayon ne sont pas fermés ou si la ceinture de sécurité n'est pas bouclée, la fonction de libération automatique de l'embrayage n'est pas activée.

## Voyant d'alerte EPB / frein

### Voyant d'alerte EPB



- Le voyant orange EPB s'allume quand le système EPB est défaillant.

## Témoin d'activation du frein de stationnement (rouge)



Le voyant s'allume dans l'une des situations suivantes.

- Quand le frein de stationnement fonctionne normalement
- Quand le levier de vitesses est placé sur P (stationnement) avec AUTO HOLD activé



### Attention

- En activant ou désactivant l'EPB, vérifier si le témoin d'alerte du frein de stationnement s'allume ou s'éteint sur le groupe d'instrumentation.
- Si l'interrupteur EPB est utilisé de manière anormale (fonctionnement excessif ou continu), le voyant EPB peut s'allumer. À ce moment-là, en éteignant le moteur et en mettant le commutateur START / STOP sur ON, le témoin s'éteint et l'EPB fonctionne normalement.
- Si le témoin d'alerte EPB reste allumé, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.
- Si le témoin d'alerte du frein de stationnement reste allumé même si il a été desserré, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service KGM agréé.

## Mode d'urgence EPB

Quand le commutateur EPB est relevé en cas de dysfonctionnement du système de freinage ou sans pouvoir appuyer sur la pédale de frein en roulant, l'EPB s'enclenche à partir du moment de l'activation de l'EPB.

Cependant, la distance de freinage peut augmenter considérablement par rapport au fonctionnement normal des freins.



### Avertissement

- Ne jamais utiliser le mode d'urgence EPB en roulant sauf en cas d'urgence. Cela pourrait endommager le système du véhicule et rendre les conditions de conduite instables par la force de freinage en roulant et pouvant occasionner un accident.
- Si le système de freinage présente une défaillance critique, le mode d'urgence EPB peut ne pas fonctionner.



### Attention

- En cas de nécessité de devoir garer le véhicule avec l'EPB défectueux, placer le levier de changement de vitesse en position de stationnement (P) et garer le véhicule sur un sol plat.
- Si un bruit ou une odeur de brûlé se dégage des appareils concernés après le fonctionnement en urgence, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service KGM agréé.






### Attention

- Avant de prendre la route, s'assurer que l'alerte du frein de stationnement et le témoin d'alerte du faible niveau d'huile sur le combiné d'instrumentation s'allument.
- S'assurer de desserrer le frein de stationnement avant de rouler. Rouler avec un frein de stationnement serré peut nuire au système de freinage.
- Au cours d'un arrêt après avoir roulé, déplacer le levier de vitesses sur P (stationnement) ou sur N (point mort) pour plus de sécurité.
- Ne pas utiliser la position P (stationnement) en lieu et place du frein de stationnement. Activer avec fermeté le frein de stationnement lors de l'arrêt ou du stationnement du véhicule.
- Pour garer le véhicule et le laisser sur la position N (point mort), arrêter le moteur avec le levier de vitesses sur P (stationnement), appuyer sur le bouton de déverrouillage du levier de vitesses et le déplacer sur N (point mort).
- S'assurer de placer le levier de vitesses en position de stationnement en garant ou arrêtant le véhicule. Si le levier de vitesses n'est pas sur P (stationnement), le véhicule peut ne pas s'immobiliser en fonction du type de voie empruntée.


### En garant le véhicule sur une voie en pente montante

- En garant le véhicule sur une route en montée, le faire avec le volant tourné dans le sens opposé du bord de l'accotement.

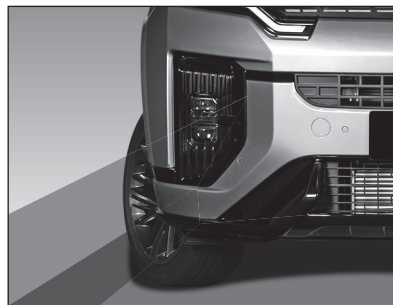

### En garant le véhicule sur une route en pente descendante


- En garant le véhicule sur une route en descente, le faire avec le volant tourné dans le sens du bord de l'accotement.

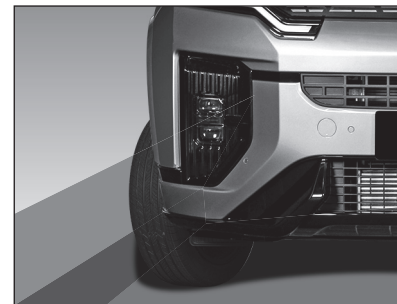

## Auto Hold ou Attente automatique


Lorsque la fonction « AUTO HOLD » est activée, le véhicule conserve la pression de freinage afin de maintenir le véhicule immobile lorsque vous arrêtez le véhicule en appuyant sur le frein afin d'attendre un signal ou en cas d'embouteillage.

- En position R (marche arrière), la fonction Attente automatique ne fonctionne pas.
- Lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, le frein est automatiquement relâché, ce qui vous permet de conduire le véhicule.

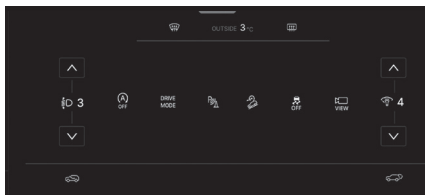

## Activation de la fonction AUTO HOLD

- Appuyez sur le commutateur AUTO HOLD pour allumer l'indicateur AUTO HOLD (blanc) sur le combiné d'instruments et régler l'AUTO HOLD.

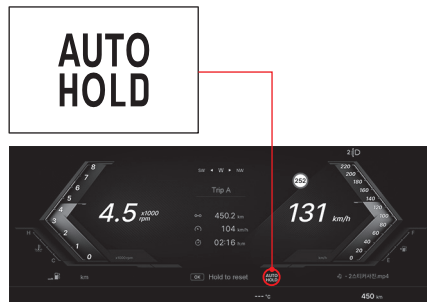

## Désactivation de la fonction AUTO HOLD

- Lorsque la fonction AUTO HOLD est activée, appuyez sur le commutateur AUTO HOLD pour la désactiver.
- Lorsque le contacteur d'allumage est éteint et rallumé, la fonction AUTO HOLD maintient l'état avant de couper le contact.

## Utiliser la fonction AUTO HOLD

- 1 Touchez le commutateur AUTO HOLD. L'indicateur AUTO HOLD (blanc) sur le tableau de bord s'allume.
- 2 Arrêter le véhicule complètement en freinant si nécessaire.  
La couleur de l'indicateur AUTO HOLD passe du blanc au vert et le frein est enclenché.
- 3 Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur pour rouler normalement.  
La couleur du témoin AUTO HOLD passe du vert au blanc et le frein est relâché.



### Avertissement

- Quand le véhicule est sur une route descendante, ne pas appuyer brusquement sur la pédale d'accélérateur. Cela pourrait accélérer le déplacement du véhicule et créer une situation dangereuse.

## Indicateur / voyant d'alerte AUTO HOLD

# AUTO HOLD

- L'indicateur blanc s'allume : La fonction AUTO HOLD est prête.
- L'indicateur vert s'allume : La fonction AUTO HOLD est activée et maintient la pression de freinage pour maintenir le véhicule à l'arrêt.
- Le voyant jaune s'allume : Lorsque le système AUTO HOLD présente une anomalie.



### Attention

- La fonction AUTO HOLD ne fonctionne pas quand :
  - La portière du conducteur est ouverte
  - Le capot du véhicule est ouvert
  - Le hayon est ouvert
  - Le levier de changement de vitesse est en position « P » (stationnement)
  - Le mode EPB est utilisé
- La fonction « Auto Hold » passe automatiquement en mode EPB dans ces cas :
  - Passage en position P (stationnement)
  - La portière du conducteur est ouverte
  - Le capot du véhicule est ouvert
  - Le hayon est ouvert
  - Le véhicule est à l'arrêt depuis plus de 10 minutes
  - Le véhicule se trouve sur une pente raide
  - Le contact est coupé



### Attention

- En position R (marche arrière), la fonction Attente automatique ne fonctionne pas.
- S'assurer de désactiver la fonction AUTO HOLD si rouler est une nécessité, cas d'un lavage automatique par exemple.
- Pendant la période de rodage des plaquettes de frein à main, la force de freinage du frein à main peut être légèrement réduite. (le véhicule sur une route en pente peut être mobile.)
- Vérifier l'usure des plaquettes de frein et l'état de fonctionnement du frein de stationnement électronique (EPB) tous les 10 000 km.
- Quand le frein de stationnement électronique (EPB) est enclenché, un bruit de fonctionnement mécanique peut se produire. Ceci est un son de fonctionnement normal du système de frein de stationnement électronique (EPB).
- Si le témoin d'alerte du frein de stationnement électronique (EPB) s'allume, le fonctionnement du frein de stationnement électronique (EPB) est défaillant, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de service KGM agréé. En cas d'urgence pour garer le véhicule, l'arrêter sur un sol plat, placer le levier de vitesses sur stationnement (P) et utiliser une cale pour les roues.

## Freinage d'urgence autonome (AEB)\*

Le freinage d'urgence autonome (AEB) est un dispositif d'assistance qui avertit le conducteur du risque de collision avec un véhicule avant ou un piéton par le capteur avant (module caméra avant et radar avant).

Ce système informe le conducteur du risque de collision par un message d'avertissement et l'avertisseur sonore en fonction du niveau de risque de collision. Si le risque de collision persiste, le système contrôle la force de freinage pour éviter la collision ou atténuer le choc en cas de collision, améliorant ainsi la sécurité du conducteur et des piétons.

**1ère alerte de collision → 2ème alerte de collision → 3ème freinage d'urgence → Arrêt du véhicule**



### Avertissement

- AEB est uniquement un dispositif auxiliaire pour aider le conducteur à assurer la sécurité dans une situation dangereuse et n'évite pas automatiquement une situation de collision. Le conducteur est responsable de la sécurité et du contrôle du véhicule.

### Remarque

- L'AEB est réglé et Moyen est réglé pour la sensibilité de l'alerte de collision avant par défaut.

## Témoin/indicateur d'alerte de l'AEB

### Indicateur de l'arrêt de l'AEB

## AEBS OFF

Le témoin AEBS OFF s'allume sur le combiné d'instruments lorsque la fonction AEB est désactivée.

### Remarque

- Une légère pression sur l'interrupteur ESC OFF allume le témoin ESC OFF et la fonction ESC ne fonctionne pas.
- Le freinage d'urgence autonome (AEB) fonctionne normalement même lorsque l'ESC est désactivé.

## Témoin/indicateur d'alerte de l'AEB



L'indicateur et le voyant d'avertissement AEB fonctionnent comme suit en fonction de l'état de l'AEB.


- Clignote : L'AEB est opérationnel
- S'allume : L'AEB est défaillant

En fonction de l'état de l'AEB, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran du groupe d'instrumentation.

## L'AEB est opérationnel



## Comment régler le freinage d'urgence autonome (AEB)

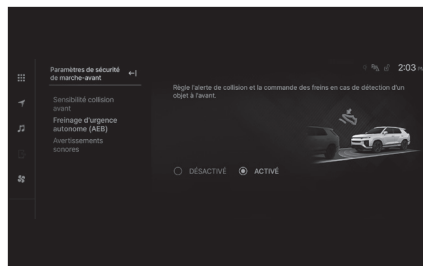

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (🔧) → Aide à la conduite → Paramètres de sécurité avant → Freinage d'urgence autonome (AEB) → OFF/ON.

### Remarque

- La sélection de OFF désactive la fonction et l'indicateur « AEBS OFF » s'allume.
- La sélection de ON active la fonction.



### Attention

- Activer ou désactiver le système AEB avant de rouler avec le véhicule ou après l'avoir arrêté dans un endroit sûr.

## Comment régler la sensibilité AEB



- Sélectionnez Paramètres du véhicule (🔧) → Assistance au conducteur → Assistance à l'évitement de collision avant → Avertissement de collision avant → LENT/NORMAL/RAPIDE dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur.
- Lorsqu'il est réglé sur FAST, le freinage d'urgence autonome (AEB) est sensible.
- Si l'AEB est trop sensible, réglez-le sur NORMAL ou SLOW.



### Attention

- Même si Rapide est réglé pour la sensibilité de l'avertissement AEB, l'impression de lenteur peut être perçue au moment où un véhicule à l'avant freine brusquement.

# Comment régler le son d'avertissement du freinage d'urgence autonome (AEB)



- Sélectionnez Paramètres du véhicule → Aide à la conduite → Paramètres de sécurité avant → Avertissements sonores → ON/OFF dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur.
- Vous pouvez activer ou désactiver le son d'avertissement lorsque le système AEB fonctionne.

## Fonctionnement de l'AEB

| Classification                                   | Alerte de collision (1er avertissement) | Alerte de collision (2e avertissement)   | Freinage d'urgence (3ème avertissement)       | Arrêt du véhicule                                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                         |                                          |                                               |                                                                                                  |
| Fenêtre d'affichage du combiné d'instrumentation |                                         |                                          |                                               | -                                                                                                |
| Avertissement sonore                             | 7 bips pendant 1 seconde                |                                          |                                               | -                                                                                                |
| Contrôle du véhicule                             | -                                       | Le système applique un freinage partiel. | Contrôle total des freins avant la collision. | Maintenir la pression de freinage pendant environ 2 secondes après l'immobilisation du véhicule. |



### Avertissement

- **L'AEB est uniquement un dispositif auxiliaire pour aider le conducteur à assurer la sécurité dans une situation dangereuse et n'évite pas automatiquement une situation de collision.**
- **L'AEB ne reconnaît pas toutes les situations urgentes et dangereuses.**
- **Ne pas essayer de conduire de manière dangereuse pour activer l'AEB.**
- **L'AEB n'évite pas automatiquement une situation de collision. Le conducteur est responsable de la sécurité et du contrôle du véhicule.**
- **Toujours sécuriser la distance de freinage et appuyer sur la pédale de frein pour réduire la vitesse du véhicule si nécessaire.**
- **L'AEB s'active en fonction de la distance qui le sépare d'un véhicule avant ou d'un piéton, de la vitesse relative et de la réponse du conducteur.**
- **L'AEB détecte la situation de conduite via le module de capteur avant (module de caméra avant et radar avant). Si la caméra avant ne couvre pas la situation de conduite, les performances du système risquent de se dégrader.**

## Conditions d'activation

Lorsque les conditions suivantes sont remplies après l'activation de l'AEB, le système fonctionne normalement.

- Quand l'AEB est activé
- Quand le système de contrôle de stabilité électronique (ESC) est activé
- Lorsque le module de caméra avant (FCM) reconnaît normalement un véhicule et un piéton à l'avant
- Lorsque la vitesse du véhicule est comprise entre 8km/h et 70km/h (véhicule à l'avant)
- Quand la vitesse du véhicule est entre 8km/h et 60km/h (piéton à l'avant)

### Remarque

- **L'AEB est prêt à fonctionner en prévision d'une situation urgente (dangereuse). Quand le conducteur appuie sur la pédale de freinage, ce système auxiliaire réagit rapidement.**
- **Quand l'AEB est activé, il complète la force de freinage optimale requise pour la décélération du véhicule.**
- **Si la situation urgente (dangereuse) est résolue, le contrôle AEB s'arrête.**
- **Le 1er avertissement est activé jusqu'à une vitesse de 180 km/h.**

## Conditions de désactivation

Quand les conditions suivantes sont remplies après l'activation de l'AEB, le système est désactivé et l'AEB ne fonctionne pas.

- Quand l'AEB est désactivé
- Quand la vitesse du véhicule dépasse 70 km/h
- Quand le volant est actionné
- Quand le levier de vitesses est en position P (stationnement) ou R (marche arrière).
- Quand la pédale d'accélérateur est enfoncée

## L'AEB ne peut pas détecter un véhicule correctement :

- sur une section fortement sinueuse ou avec de fortes pentes
- quand le véhicule tangue beaucoup
- quand les feux arrière d'un véhicule avant sont asymétriques ou ne sont pas allumés la nuit
- quand la face arrière d'un véhicule à l'avant est asymétrique
- quand un véhicule coupe soudainement la voie
- un animal, un objet ou un véhicule roule ou est dans le sens opposé
- un véhicule qui approche ou un véhicule qui recule
- un véhicule avant de forme étrange
- en cas de changement rapide d'éclairage (entrée de tunnel, etc.)
- quand le relief n'est pas visible à cause de l'ombre juste en dessous d'un passage supérieur


- la visibilité est mauvaise en raison du mauvais temps, neige, pluie et brouillard
- Quand de l'humidité sur la vitre du pare-brise n'est pas complètement éliminée
- quand la réflexion d'un objet placé sur le panneau du tableau de bord empêche la reconnaissance du module de caméra avant (FCM)
- quand il y a un objet étroit comme une moto ou une bicyclette devant le véhicule
- un véhicule se déplaçant ou s'arrêtant à la perpendiculaire du sens du roulage à une intersection



### Attention

- **L'attention du conducteur est requise car l'AEB peut ne pas répondre normalement ou le système peut mal fonctionner lorsqu'il est difficile de détecter un véhicule.**


## Route sinueuse

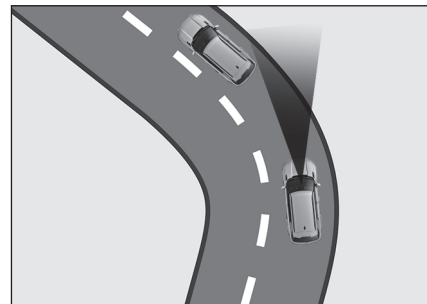

Sur une route sinueuse, un véhicule à l'avant sur la même voie, ne peut pas être détecté et les performances de l'AEB sont réduites de sorte qu'un avertissement ou un freinage inutile est appliqué ou que le système peut ne pas fonctionner.

Vérifier la route devant soi et les conditions de conduite sur une route sinueuse et ajuster la vitesse du véhicule directement en appuyant si nécessaire sur la pédale de frein.




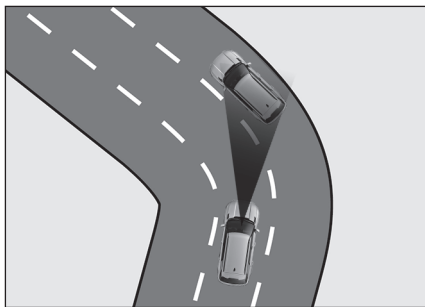

Un véhicule sur une autre voie peut être détecté, ce qui affecte la vitesse. Vérifier la route devant soi et les conditions de conduite et ajuster la vitesse du véhicule directement en appuyant si nécessaire sur la pédale de frein.

Dans ce cas, inutile d'empêcher une décélération en appuyant sur la pédale d'accélérateur.

### Route en devers

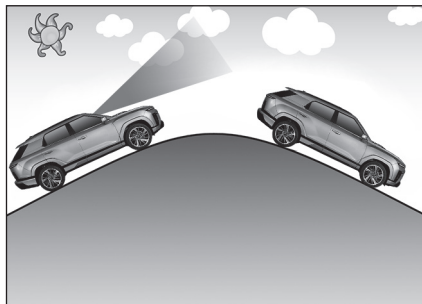


Sur une route en pente montante, un véhicule à l'avant sur la même voie, ne peut pas être détecté et les performances de l'AEB sont réduites de sorte qu'un avertissement ou un freinage inutile est appliqué ou que le système peut ne pas fonctionner.

En outre, un véhicule à l'avant est détecté soudainement et l'avertissement et le freinage peuvent être appliqués.


Vérifier la route devant soi et les conditions de conduite sur une route en pente et ajuster la vitesse du véhicule directement en appuyant si nécessaire sur la pédale de frein.

### Lors du changement de voie

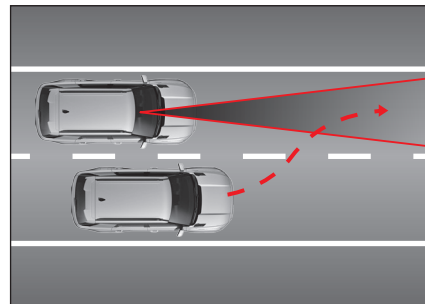


Quand un véhicule sur la voie suivante change de voie et revient sur la même voie, il est possible que le véhicule ne soit pas détecté tant qu'il n'aura pas atteint la plage de détection du module de caméra avant (FCM).

Faire très attention car un véhicule qui survient soudainement peut être détecté tardivement.

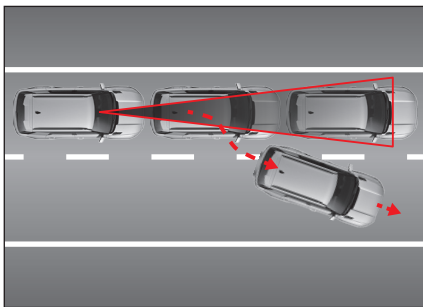

Il faut veiller à ce que si un véhicule est arrêté devant le véhicule qui précède et que celui-ci quitte la voie alors que votre véhicule a été ralenti en raison du fonctionnement de l'AEB, le véhicule arrêté à l'avant ne soit pas pris en sélection par la commande cible, pouvant occasionner un risque de collision.

### Reconnaissance d'un véhicule à l'avant

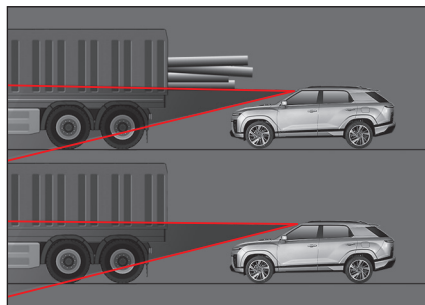

Il faut veiller à ce qu'un véhicule de grande taille ou un véhicule dont la cargaison dépasse à l'arrière du véhicule, puisse créer une situation dangereuse.

### L'AEB ne peut pas détecter un piéton:

- qui ne soit pas dans une position normale ou classique
- dont le corps est caché ou qui ne marche pas droit
- qui va vite
- qui coupe soudainement la voie
- qui porte des vêtements d'une couleur similaire à celles de l'arrière-plan
- lorsque l'intensité de l'éclairage ambiant est trop élevée ou trop faible
- la nuit ou lorsque la zone environnante est sombre
- s'il y a une structure semblable à une personne
- s'il ou elle est très petit(e)
- dont le comportement est instable
- Lorsqu'il y a une situation qui empêche l'AEB de détecter un piéton par l'environnement
- quand il y a beaucoup de gens rassemblés en groupe
- quand un objet (chariot, vélo, deux-roues, valise, poussette, etc.) est poussé par le piéton



### Avertissement


- L'AEB n'est pas activé dans toutes les situations. Par conséquent, ne pas tester l'AEB en ciblant une personne ou un objet. Cela pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Lorsque vous démarrez le véhicule, le système AEB est toujours activé automatiquement. Pour désactiver la fonction, utiliser le menu Paramètres utilisateur du groupe d'instrumentation.
- Si l'AEB est activé dans le cadre d'un freinage brusque, les occupants du véhicule peuvent être exposés à un danger. Par conséquent, faire toujours attention au cas où.
- Si la caméra avant est obstruée par des corps étrangers, sa fonction de détection est réduite et l'AEB est désactivé temporairement. Toujours garder la caméra propre.
- Si la caméra avant a été déviée de sa position normale à la suite d'un choc, le système peut ne pas fonctionner normalement même si le voyant ne s'allume pas ou si le message d'avertissement ne s'affiche pas sur le groupe d'instrumentation.
- La nuit, les performances de détection des véhicules et des piétons peuvent être diminuées car les conditions d'éclairage sont mauvaises par rapport au jour.

- Si du givre se forme sur le pare-brise en hiver, la caméra avant risque de ne pas détecter normalement. S'assurer de retirer le givre.
- Dans le cas contraire, des avertissements et des freinages inutiles pourraient s'ensuivre, et avertissement et freinage pourraient ne pas être déclenchés par une détection du capteur limitée.
- Si un véhicule à l'avant freine brusquement, le freinage du conducteur peut être tardif pouvant provoquer une collision. Toujours prêter attention à se préparer à une situation dangereuse.
- En tractant un autre véhicule ou une remorque, annuler le réglage AEB. Freiner avec une remorque peut réduire la sécurité du véhicule.
- Quand le véhicule est chargé sur un camion, un train ou un navire le transportant, désactiver le système AEB. Le système pourrait s'activer en fonction de la condition du processus de chargement.



### Attention

- L'AEB peut être désactivé temporairement par une onde électromagnétique puissante.
- Ne pas teinter la zone de détection du module de caméra avant (FCM). Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou empêcher le système concerné de fonctionner.

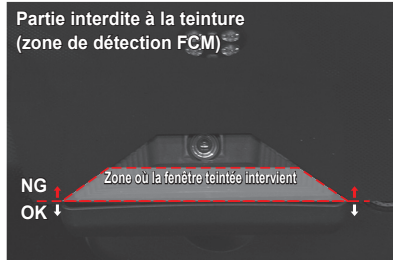

## Système d'alerte ou d'avertissement arrière et latéral\*

Le système d'avertissement arrière et latéral est un dispositif auxiliaire qui détecte et informe la zone d'angle mort qui ne peut pas être détectée par le conducteur à l'aide du capteur de détection situé à l'intérieur des deux côtés du pare-chocs arrière.

- Les systèmes d'avertissement arrière et latéral comprennent les systèmes d'avertissement suivants.
  - Système d'alerte de détection d'angle mort (BSW)
  - Système d'assistance en cas de collision dans l'angle mort (BSA)
  - Système d'alerte de changement de voie (LCW)
  - Système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTW)
  - Système d'assistance à la circulation transversale arrière (RCTA)
  - Système d'alerte de sortie de secours (SEW)

### Affichage de l'activation du système d'avertissement arrière et latéral



Quand le témoin d'avertissement sur le rétroviseur extérieur clignote deux fois avec l'interrupteur START / STOP sur ON ou le moteur démarré, le système d'avertissement arrière et latéral fonctionne normalement.

#### Note

- Vous pouvez modifier les paramètres du système BSW dans les paramètres d'utilisateur du combiné d'instruments.



#### Avertissement

- Le système d'avertissement arrière et latéral est un système auxiliaire qui aide le conducteur à conduire le véhicule en toute sécurité. Dans tous les cas, éviter de vous fier aux systèmes d'avertissement arrière et latéral et conduisez le véhicule tout en vérifiant les conditions du voyage.




#### Attention

- Toujours garder le pare-chocs arrière propre. Le capteur qui détecte l'arrière et les deux côtés du véhicule est installé à l'intérieur sur les deux bords du pare-chocs arrière. Si le pare-chocs arrière est sale, les capteurs risquent de ne pas fonctionner normalement.
- Quand le pare-chocs arrière est remplacé, peint ou réparé, les performances du système peuvent être diminuées.
- Les capteurs de détection du système peuvent ne pas fonctionner en fonction de l'environnement. Rouler en vérifiant l'état de la route directement pour toute situation d'urgence.
- Sinon, le système risque de ne pas fonctionner correctement en raison d'une forte onde électromagnétique.

## Étapes d'avertissement dans le système BSW


Un premier avertissement ou un second avertissement est émis lorsqu'un véhicule s'approchant à une vitesse de conduite qui correspond aux paramètres de fonction du système d'avertissement de détection d'angle mort est détecté.

### 1er avertissement

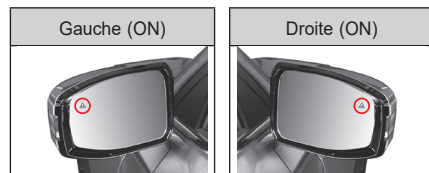

- Le témoin rouge clignote sur le rétroviseur extérieur.
- Fonctions concernées par le premier avertissement
  - Système d'alerte de détection d'angle mort (BSW)
  - Système d'alerte de changement de voie (LCW)

### 2e avertissement

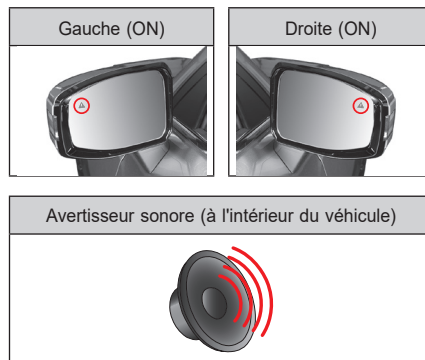

- Le témoin rouge clignote sur le rétroviseur extérieur.
- L'alarme d'avertissement retentit dans le véhicule
- Fonctions concernées par le deuxième avertissement
  - Système d'alerte de détection d'angle mort (BSW)
  - Système d'assistance en cas de collision dans l'angle mort (BSA)
  - Système d'alerte de changement de voie (LCW)
  - Système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA)
  - Système d'assistance à la circulation transversale arrière (RCTA)
  - Système d'alerte de sortie de secours (SEW)

## Lorsque le système d'avertissement arrière et latéral est défaillant



Quand les systèmes d'avertissement arrière et latéraux sont défaillants, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran du groupe d'instrumentation.

### ⚠ Attention

- **Quand le message d'avertissement du RCTW défectueux est affiché, toutes les fonctions pertinentes du RCTW sont désactivées.**
- **Si l'avertissement persiste, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.**




Si le capteur ne peut pas détecter normalement les zones arrière et latérales du véhicule alors que les systèmes d'avertissement arrière et latéral sont activés, le message s'affiche sur l'écran du groupe d'instrumentation.


- Quand le pare-chocs arrière est sale et encombré
- Quand un équipement comme une remorque est installé à l'arrière du véhicule
- Quand le véhicule roule sur une zone dégagée où aucun objet ne circule en permanence autour de la route (par exemple, un désert ou un pré)
- Quand il y a une forte neige ou une forte pluie
- Quand la largeur de la route est importante

## Système de détection de l'angle mort (BSW)

Le système BSW détecte un véhicule qui approche dans l'angle mort à l'arrière et sur les deux côtés du véhicule et informe le conducteur avec le témoin d'avertissement du rétroviseur extérieur.

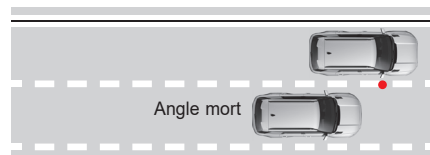

## Activation / désactivation du système BSW

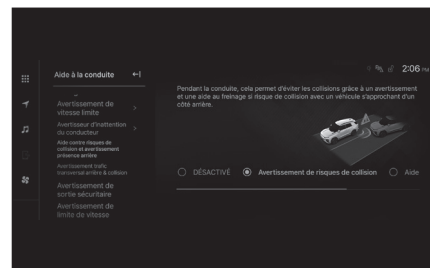

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (🔧) → Aide à la conduite → Avertissement latéral arrière et aide à la collision → OFF/Avertissement de collision/Assistance à la collision.

## Conditions d'activation

Le système BSW est activé quand les conditions suivantes sont remplies.

- Quand le système d'avertissement arrière et latéral est activé
- Quand la vitesse du véhicule est supérieure à 16 km/h et inférieure à 255 km/h
- Quand un véhicule est présent dans la zone de détection de l'angle mort




### Avertissement

- Le système de surveillance d'angle mort (BSW) ne peut alerter que dans une zone limitée et la fonction d'alerte peut ne pas fonctionner pour un véhicule s'approchant de l'angle mort arrière en fonction de la situation environnante et des conditions de conduite.

## Système d'alerte de collision en cas de changement de voie (LCW)

Le système LCW (Alerte de collision en cas de changement de voie) est conçu pour alerter le conducteur au moyen d'un clignotement du rétroviseur extérieur et d'un signal sonore quand un véhicule s'approchant à grande vitesse est détecté à l'arrière du véhicule du conducteur.

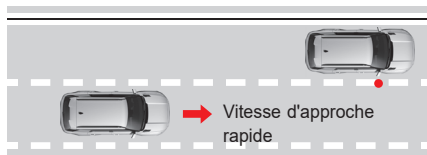

### Conditions de fonctionnement

Le système LCW active le système d'alerte quand les conditions suivantes sont remplies :

- Le système BSW est activé.
- La vitesse du véhicule est entre 20km/h et 255km/h.
- Quand un véhicule s'approche à grande vitesse dans la zone de détection.
- Le véhicule du conducteur roule sur une route droite.




#### Avertissement


- Ce dispositif est une aide de confort pour le conducteur. En dépendre peut provoquer des accidents. Vérifier toujours les environs avec un rétroviseur extérieur en changeant de voie.

## Système BSA

Le système BSA (Assistance à la collision dans l'angle mort) est un système qui, lorsque le véhicule se rapproche involontairement des limites de la voie, dirige le véhicule par un freinage unilatéral vers le centre de la voie quand une collision avec le véhicule dans l'angle mort arrière est probable, et avertit le conducteur en allumant le témoin lumineux dans le rétroviseur extérieur.

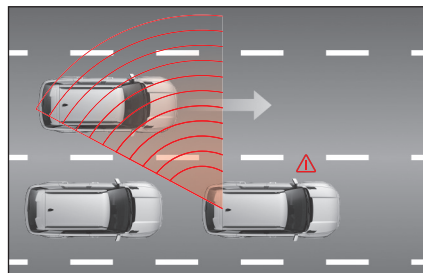

## Activation / désactivation du système BSA

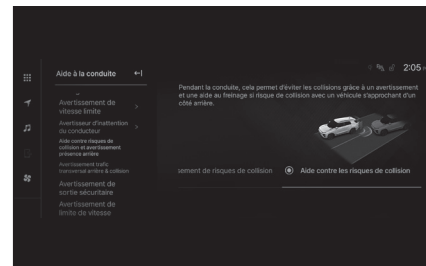

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (⚙️) → Aide à la conduite → Avertissement latéral arrière et aide à la collision → OFF/Avertissement de collision/Assistance à la collision.

### Conditions de fonctionnement

Le système d'assistance à la collision dans l'angle mort (BSA) donne un signal d'avertissement lorsque :

- Le système d'assistance à la collision dans l'angle mort (BSA) est activé.
- La vitesse du véhicule est entre 60km/h et 140km/h.
- Le véhicule circule sur une route dont les deux voies sont détectées normalement sans interruption. (y compris l'AEB et l'ACC)

## Le système BSA est désactivé lorsque :

- Le conducteur tourne le volant de façon brusque.
- Une partie du véhicule est déjà passée dans la voie suivante.
- La pédale de frein est appuyée.
- La fonction de freinage fonctionne (par exemple l'ACC, l'AEB, l'ESC et l'ABS)



### Attention

- Vous devez vous placer au milieu de la voie après avoir changé de voie. Le système peut ne pas fonctionner si le véhicule continue de rouler près des limites de la voie.




### Attention


- Le contrôle de freinage peut ne pas marcher en fonction du contrôle de la stabilité électronique (ESC).
- Quand le témoin lumineux du contrôle de stabilité électronique (ESC) s'allume, le contrôle de freinage ne marche pas.
- Quand le contrôle de stabilité électronique (ESC) exécute une autre action, la commande de freinage ne marche pas.

## Système RCTW

Le système RCTW (Alerte de circulation transversale arrière) est un système qui, lorsqu'un véhicule est détecté s'approchant du côté arrière gauche/droit pendant la marche arrière, affiche un message d'avertissement dans la fenêtre d'affichage du tableau de bord, déclenche un signal sonore et allume la lampe-témoin d'alerte dans les rétroviseurs extérieurs pour informer le conducteur.

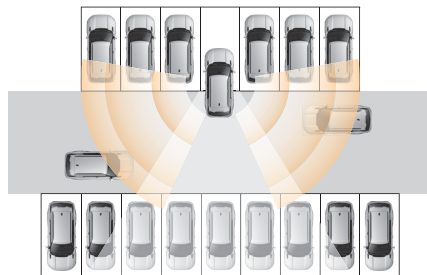

## Activation / désactivation du système RCTW

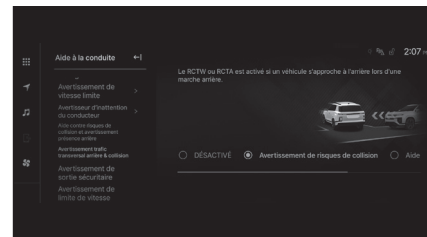

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (⚙️) → Aide à la conduite → Avertissement de trafic transversal arrière et aide à la collision → OFF/Avertissement de collision/Assistance à la collision.

## Conditions d'activation


- Le système RCTW est activé
- Si le levier de vitesse est en position R (marche arrière)
- Quand la vitesse du véhicule est inférieure à 10km / h
- Si un véhicule existe dans la plage RCTW et que la vitesse du véhicule qui approche est de 24 km / h ou moins

Si un véhicule en approche est détecté, le message d'approche du côté concerné apparaît sur l'affichage du tableau de bord.




## Système RCTA

Le système RCTA (Assistance à la circulation transversale arrière) est un dispositif d'assistance qui émet un message d'avertissement et une alarme sonore pour informer le conducteur du risque de collision dû à l'approche d'un véhicule lors de la marche arrière et aider à l'éviter ou à atténuer les dommages en utilisant l'assistance au freinage.

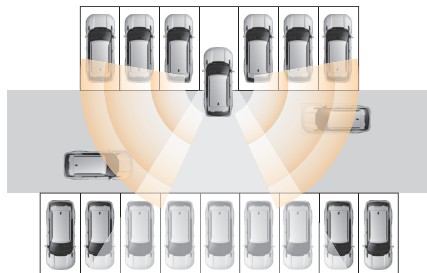

## Activation / désactivation du système RCTA



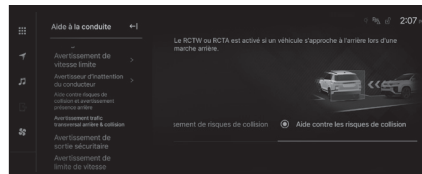


- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (🔧) → Aide à la conduite → Avertissement de trafic transversal arrière et aide à la collision → OFF/Avertissement de collision/Assistance à la collision.

## Conditions de fonctionnement :

- Assistance à la circulation transversale arrière (RCTA) activée
- Levier de vitesses en position R (marche arrière)
- Vitesse du véhicule supérieure à 8 km/h
- Si un véhicule existe dans la portée RCTA et que la vitesse du véhicule qui s'approche est de 5 km/h ou plus.
- Si le risque de collision est détecté à l'approche d'un véhicule pendant l'activation de RCTA, un freinage d'urgence (assistance au freinage) est exécuté.
- L'assistance de freinage ne redémarre pas environ 10 secondes après son intervention.

## Message sur le combiné d'instruments

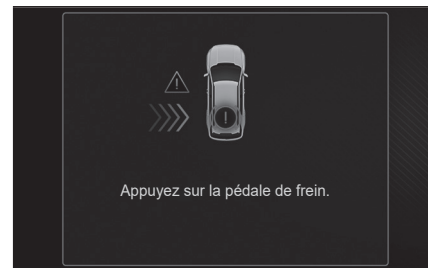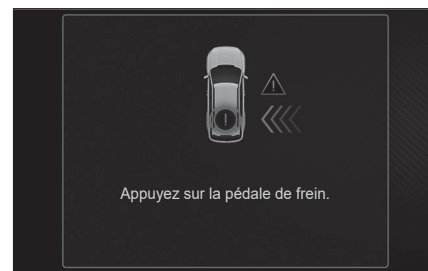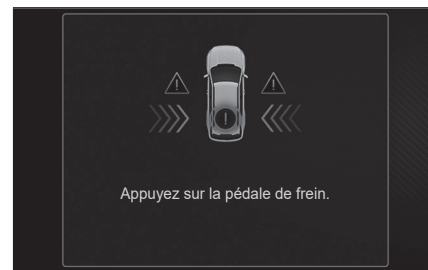

## Cas où le système RCTA ne fonctionne pas

Dans tous les cas suivants, le RCTA peut ne pas fonctionner.

- Si le véhicule cible est en dehors de la zone de détection de RCTA
- Si le véhicule cible est juste derrière
- Si le véhicule cible se déplace dans la même direction
- Si la vitesse du véhicule cible est rapide
- Si la vitesse du véhicule cible diminue soudainement
- Si le capteur de détection est recouvert de saletés

## Cas de dysfonctionnement du système RCTA

Dans les cas suivants, le système peut mal fonctionner, l'attention du conducteur est donc nécessaire.

- Si le pare-chocs arrière est sale et encombré (pluie, neige, poussière, autocollant, etc.)
- Quand un équipement comme une remorque est installé à l'arrière du véhicule
- Quand le pare-chocs arrière est endommagé ou que la carrosserie du véhicule est déformée
- Dans une courbe prononcée, à l'entrée du péage ou voie de sortie
- Déséquilibre de pression des pneus et charge excessive
- Mauvais temps (forte neige, forte pluie)

- Quand il y a un objet fixe (bandes médianes, glissières de sécurité, écrans antibruit) sur la route ou une section de construction
- Quand un gros véhicule ou une petite motocyclette (bicyclette) roule très près
- Lorsque le véhicule double un poids lourd avec remorque
- En accélérant en même temps qu'un véhicule en sens opposé
- Quand la vitesse d'un véhicule à l'arrière est très rapide (dépassement)
- En changeant de voie
- Sur une route en pente montante ou descendante en devers avec des hauteurs de voies différentes
- Quand un véhicule en sens opposé roule très près de l'arrière du véhicule
- Quand un véhicule à l'arrière dépasse en roulant très près
- Quand la zone proche du capteur est couverte par un véhicule, une colonne ou un parking
- Un véhicule roulant dans la même direction qui inverse sa course
- Un petit objet en mouvement comme une personne, un chariot de supermarché ou une poussette
- Quand les conditions de stationnement sont compliquées (stationnement en diagonale, près de la rampe, obstacle, etc.)
- Un véhicule avec une carrosserie très basse
- Une route étroite densément recouverte d'arbres ou d'herbe
- Quand la largeur de la route est très large

- Quand la chaussée est mouillée
- Quand la zone de détection du capteur est modifiée en raison d'une collision arrière




### Avertissement

- **Le système d'alerte de circulation transversale arrière (RCTW) ne déclenche pas d'avertissement pour un objet adjacent au véhicule et la fonction d'avertissement peut ne pas être activée pour un véhicule qui approche rapidement à l'arrière.**
- **Les BSW et RCTW sont des dispositifs d'assistance pour le conducteur, pas des dispositifs de sécurité. En dépendre peut provoquer des accidents. Le conducteur est responsable de la sécurité de la conduite du véhicule en manœuvrant la pédale de frein. Selon l'environnement et les conditions de conduite, les fonctions d'avertissement et de contrôle du système peuvent ne pas fonctionner ou peuvent fonctionner inutilement. Toujours vérifier son environnement en roulant.**

## Système SEW


Le système SEW (Alerte de sortie de secours) est un dispositif d'assistance qui avertit le conducteur et les passagers du risque d'accident en affichant un message d'avertissement au tableau de bord accompagné d'un avertisseur sonore quand un véhicule s'approche de l'arrière au moment de la sortie du véhicule du conducteur ou passagers.

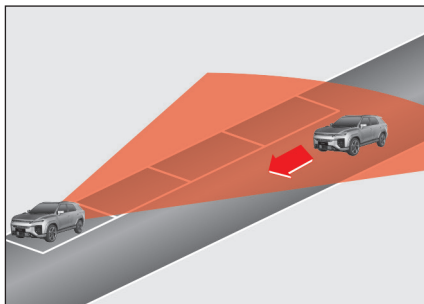

### Attention

- La fonction d'aide à la sortie fonctionne environ 10 minutes après avoir coupé le contact. Après environ 10 minutes, la fonction d'aide à la sortie ne fonctionne pas pour empêcher la décharge de la batterie.
- Lorsque la porte est verrouillée avec une clé mains libres, la fonction d'aide à la sortie ne fonctionnera pas immédiatement.

## Activation / désactivation du système SEW

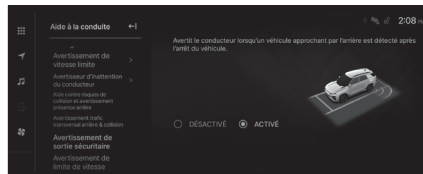




- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez Paramètres du véhicule (icône) → Assistance à la conduite → Avertissement de sortie de sécurité → OFF/ON.

## Conditions de fonctionnement :

- Levier de vitesse sur P (stationnement) ou N (point mort)
- Véhicule garé
- Être sur le point d'ouvrir la portière pour quitter le véhicule quand un véhicule s'approche par l'arrière
- La vitesse du véhicule est de 8 km/h ou moins.
- Le véhicule qui s'approche du véhicule conducteur a une vitesse comprise entre 6 km/h et 8 km/h.


Si un véhicule s'approchant de l'arrière est détecté, un message d'avertissement apparaît sur l'afficheur du tableau de bord, ainsi qu'un avertisseur sonore pour informer le conducteur et le passager.

## Message sur le combiné d'instruments

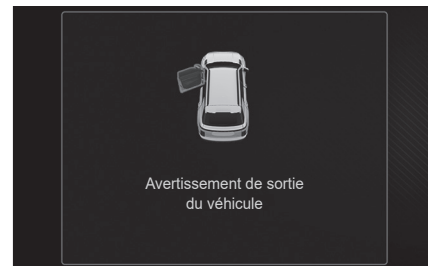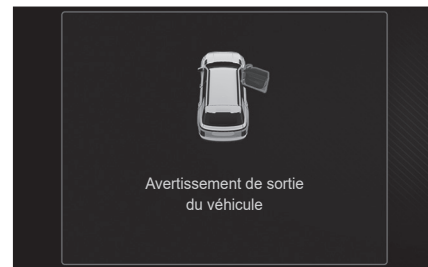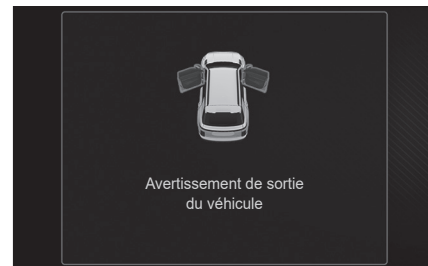

## LDW (Alerte de dérive de trajectoire)\*

Le LDW est un système d'aide à la conduite où le module de caméra avant (FCM) détecte les voies en avant, émet un message d'avertissement et déclenche un avertisseur sonore pour aider le conducteur à conduire le véhicule en le maintenant en ligne quand il s'écarte de la voie avec le clignotant non activé.

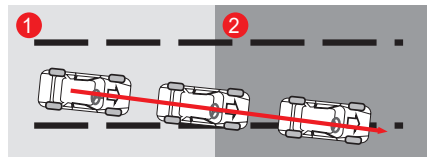

- 1 Détection de la déviation de la voie avec le clignotant non activé
- 2 Affichage d'un message d'avertissement et déclenchement de l'avertisseur sonore



### Avertissement


- Le LDW empêche la dérive, avertit le conducteur et déclenche l'avertisseur sonore. Dans tous les cas, éviter de se fier aux systèmes d'avertissement arrière et latéral et rouler tout en vérifiant les conditions du voyage.

## Pour activer l'avertissement de sortie de voie (LDW)



- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez **Paramètres du véhicule** (🚗) → **Aide à la conduite** → **Réglage LDW & LKA** → **Alerte de franchissement de ligne (LDW)** → **OFF/ON**.

## Comment régler le son d'avertissement LDW

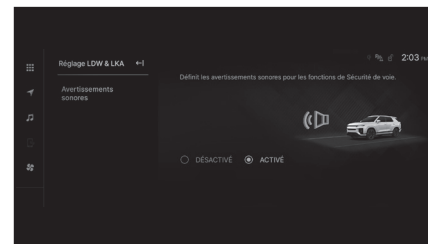


- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez **Paramètres du véhicule** (🚗) → **Aide à la conduite** → **Réglage LDW & LKA** → **Sons d'avertissement** → **Activé/Désactivé**.

Vous pouvez désactiver ou activer le son d'avertissement lorsque le système d'avertissement de sortie de voie (LDW) fonctionne.

## Pour activer/désactiver l'avertissement de sortie de voie (LDW)

- Tournez le contacteur d'allumage sur la position « ON » et appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage LDW.
- À ce moment, le témoin d'avertissement de sortie de voie (LDW) s'allume et le LDW est activé.

Pendant que l'avertissement de sortie de voie (LDW) est activé, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour désactiver la fonction.

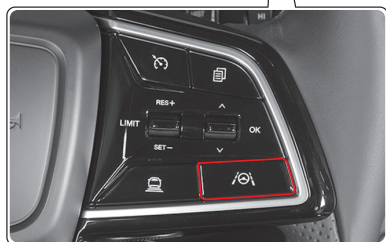

## Indicateur de marche de LDW (ON)



Quand le système d'alerte de sortie de voie est activé, le témoin du combiné d'instruments s'allume.

- L'indicateur blanc s'allume : Le système d'alerte de sortie de voie est prêt (la vitesse du véhicule est inférieure à la vitesse prescrite ou la voie n'est pas reconnue).
- L'indicateur vert s'allume : Le système d'alerte de sortie de voie fonctionne normalement.
- Le voyant jaune s'allume ou clignote : Lorsque le LDW est défaillant

## Conditions d'activation

Si les conditions suivantes sont remplies, le LDW est activé.

- Quand le LDW est réglé
- Quand la vitesse du véhicule est entre 40km/h et 180km/h
- Quand la caméra avant reconnaît les voies gauche et droite
- Une route droite ou une route légèrement courbe

☞ Fait référence à «Indicateur / voyant d'alerte LKA (LDW)\*» (p.4-33)

### Remarque

- **Les conditions d'engagement et de libération dépendent de la vitesse du véhicule**
  - Les conditions d'engagement : 40 km/h ou plus, 155 km/h ou moins
  - Les conditions de libération : 35 km/h ou moins, 165 km/h ou plus



### Avertissement

- Toujours bien tenir le volant en roulant.
- Le conducteur est responsable de l'utilisation du volant pour garantir la sécurité du véhicule.
- Ne pas diriger le véhicule brusquement quand le système d'alerte de sortie de voie est activé.
- Le système d'alerte de sortie de voie ne donne qu'un avertissement et fait retentir le signal sonore. Par conséquent, le conducteur doit garder le véhicule dans sa voie en le guidant avec précaution pendant la conduite.
- Le système d'avertissement de sortie de voie peut être désactivé, ne pas fonctionner ou peut fonctionner inutilement en fonction de l'état des routes et de l'environnement. Par conséquent, prêter attention en roulant.
- Ne pas essayer de conduire volontairement de manière dangereuse pour activer le système d'avertissement de sortie de voie.



### Attention

- Ne pas teinter ou coller d'autocollant ou d'accessoire sur la zone de détection du module de caméra avant (FCM). Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du système concerné ou son fonctionnement incorrect.
- Le système d'avertissement de sortie de voie reconnaît une voie avec la caméra. Si la voie n'est pas correctement reconnue, le système peut être désactivé ou peut fonctionner inutilement. Rester prudent en utilisant le système.
- Si la voie n'est pas correctement reconnue, vérifier les conditions pour attirer l'attention du conducteur.
- Ne pas détacher un des composant du LDW et ne pas cogner le LDW.
- Ne pas placer d'objet réfléchissant (papier blanc ou miroir) sur le tableau de bord. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du système par la réflexion de la lumière.
- L'avertisseur sonore du LDW peut ne pas être entendu à cause du son fort du système audio.

## Cas où le système n'est pas activé

- Quand le clignotant et le feu de détresse sont utilisés pour changer de voie
- Quand les voies gauche et droite ne sont pas reconnues
- Quand le véhicule roule continuellement d'un côté de la voie sans se déplacer au centre de la voie après le changement de voie
- Si le volant est actionné brusquement pour changer de voie (le système n'est pas actif temporairement)
- Quand le système de contrôle de stabilité électronique (ESC) est activé
- Quand le véhicule prend les virages rapidement sur une route courbe
- Quand la vitesse du véhicule est inférieure à 40km/h et supérieure à 180km/h
- Quand changer de voie est indispensable rapidement
- Quand la largeur de la voie est trop étroite ou trop large pour que la voie puisse être détectée
- Quand il y a au moins deux marques sur la voie en cours de conduite (exemple: section en construction)
- Si le rayon d'un virage est trop tendu

- En cas de route en pente raide
- Quand la vitesse du véhicule est réduite rapidement
- Quand la partie teintée du pare-brise couvre une partie de la plage de détection du module de caméra avant (FCM)



#### Avertissement


- **Change de voie après avoir actionné le commutateur de clignotant.**



#### Attention

- **Ne pas teinter la zone de détection du module de caméra avant (FCM). Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou empêcher le système concerné de fonctionner.**

Partie interdite à la teinture  
(zone de détection FCM)

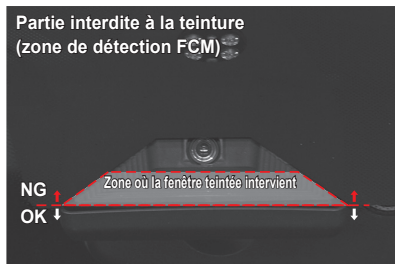

## Cas nécessitant l'attention du conducteur

Dans tous les cas suivants, le dispositif peut ne pas ou mal fonctionner. Par conséquent, l'attention du conducteur est nécessaire.

- Si les voies ne sont pas assez visibles à cause d'éléments extérieurs (pluie, neige, poussière, flaques d'eau, chaussée mouillée)
- Si la couleur du marquage des voies et la route ne peuvent pas être distinguées clairement
- Si le marquage des voies n'est pas clair ou est endommagé ou si deux marquages ou plus sont présents sur un côté
- En cas de marquages autres que ou semblables à ceux près de la voie
- Si les marquages des voies sont recouverts avec les bandes médianes, les rails de sécurité, murs antibruit, autres structures ou arbres en bordure de route
- En cas de structures pour délimiter comme des blocs de trottoir
- En cas d'encombrement des voies par des matériaux de construction ou si les marquages sont faits avec certaines structures


- Quand la voie disparaît soudainement ou est invisible à une intersection
- En cas de section où le nombre de voies augmente ou diminue, où les voies se croisent de manière compliquée (entrée du péage, section de jonction / fusion de route, etc.)
- Si la voie est trop étroite ou trop large
- Si la distance entre un véhicule à l'avant est extrêmement courte ou si un véhicule devant roule en masquant la voie
- En cas de marquage pour passage piétons ou panneau de signalisation sur la chaussée
- Si la visibilité est mauvaise avec de mauvaises conditions météorologiques comme du brouillard, une forte pluie ou de la neige abondante
- Si la visibilité est mauvaise au point de ne pas pouvoir reconnaître cette voie
- Quand la luminosité à l'extérieur du véhicule change rapidement, comme lors de l'entrée dans un tunnel
- Quand la lumière est faible ou que les phares du véhicule ne sont pas enclenchés à la nuit ou dans un tunnel

- En roulant sur la voie réservée aux bus ou sur la voie gauche ou droite de la voie réservée aux bus
- Sur une section fortement sinueuse ou une route en forte pente
- quand le véhicule tangue beaucoup
- Quand un objet réfléchissant (papier blanc ou miroir, etc.) est placé sur le tableau de bord
- Quand le pare-brise ou l'avant de la caméra est salie par de la poussière
- Quand de l'humidité sur la vitre du pare-brise n'est pas complètement éliminée
- Quand la température à proximité de la caméra est très élevée car directement exposée au soleil
- En cas de contre-jour dans le sens de déplacement du véhicule
- Quand la lumière du soleil, l'éclairage public ou la lumière d'un véhicule entrant se reflète sur la surface de la route
- Lorsque la caméra avant est réinstallée de manière volontaire (N'oubliez pas de visiter notre centre de service agréé pour effectuer le calibrage de la caméra avant. Sinon, la caméra risque de mal fonctionner.)



## LKA (Assistance de maintien sur la voie)\*

Le système d'aide au maintien sur la voie (LKA) est une technologie d'assistance du véhicule qui détecte les véhicules devant vous avec le module de caméra avant (FCM). Quand le système détecte que le véhicule quitte la voie actuelle sans indication de changement de voie, le véhicule avertit visuellement et de manière sonore le conducteur par le biais du LDW (système d'avertissement de sortie de voie). Si le véhicule continue à quitter la voie, il reste dans la voie en prenant le contrôle à l'aide du système EPS (direction assistée électronique).

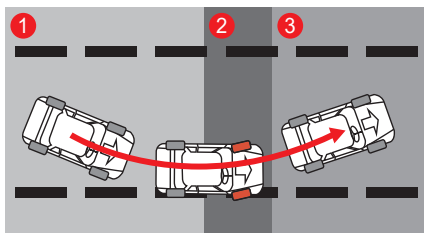


- 1 Départ de voie sans activation du témoin lumineux
- 2 Commande de la direction par EPS, message d'avertissement et sonnerie
- 3 Le véhicule est dirigé vers le centre de la voie.



### Avertissement


- Le système LKA assiste le conducteur en émettant des avertissements sonores et visuels afin que le véhicule ne quitte pas la voie de manière non intentionnelle. Ne pas rouler de manière dangereuse ou imprudente en se fiant au LKA. Toujours conduire en toute sécurité suivant les conditions de la route.
- Le LKA est un dispositif d'assistance qui commande avec précision le volant pour que le véhicule ne quitte pas la voie, quelle que soit l'intention du conducteur.

## Pour activer / désactiver le système d'aide au maintien sur la voie (LKA)

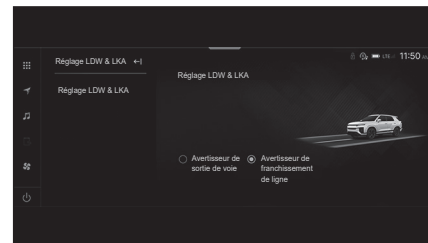

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez **Paramètres du véhicule** (🚗) → **Aide à la conduite** → **Réglage LDW & LKA** → **Assistance au maintien de la voie (LKA)** → **OFF/ON**.

## Comment régler le son d'avertissement LKA

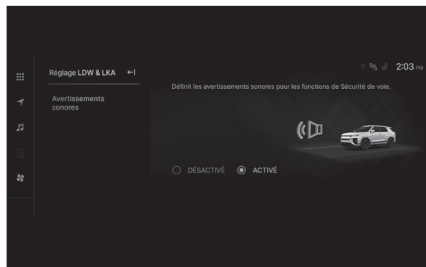

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez **Paramètres du véhicule** (🚗) → **Aide à la conduite** → **Réglage LDW & LKA** → **Sons d'avertissement** → **Activé/Désactivé**.

Vous pouvez désactiver ou activer le signal sonore lorsque le système d'assistance au maintien de la voie (LKA) fonctionne.

## Pour activer/désactiver LKA

- Tournez le contacteur d'allumage sur la position « ON » et appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage LKA.
- À ce moment-là, le témoin d'assistance au maintien de la voie (LKA) s'allume et l'assistance au maintien de la voie est activée.

Lorsque l'assistant au maintien dans la voie (LKA) est activée, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour désactiver la fonction.



## Indicateur de mise en activité du LKA (ON)



Ce voyant s'allume sur le combiné d'instruments lorsque le LKA est activé.

- Indicateur ON en blanc : Le système est prêt (READY) (vitesse du véhicule inférieure à la valeur spécifiée ou aucune voie détectée)
- Indicateur ON en vert : LKA fonctionne normalement
- Indicateur ON en jaune / clignotant : LKA en fonctionnement (contrôle EPS)
- Voyant allumé en jaune / clignotant : Système LKA défaillant

## Conditions de fonctionnement

Le système LKA est activé quand :

- LKA est activé
  - Le véhicule roule à une vitesse comprise entre 40km/h et 180km/h
  - La caméra avant reconnaît les voies de gauche / droite
  - Conduite sur une route droite ou avec de légères courbes
  - Le clignotant n'est pas enclenché.
- ☞ Fait référence à «Indicateur / voyant d'alerte LKA (LDW)\*» (p.4-33)

### Remarque

- Les conditions d'engagement et de libération dépendent de la vitesse du véhicule
  - Les conditions d'engagement : 40 km/h ou plus, 175 km/h ou moins
  - Les conditions de libération : 35 km/h ou moins, 180 km/h ou plus



### Avertissement

- Ne pas enlever les mains du volant en roulant avec le dispositif.
- Le conducteur est responsable de la conduite en sécurité en manœuvrant le volant.
- Ne pas diriger le véhicule brusquement quand le LKA est activé.
- Le LKA ne contrôle pas toujours le volant automatiquement.



### Avertissement

- Le LKA est uniquement un dispositif d'assistance au fonctionnement du volant et le conducteur est entièrement responsable du maintien sur la voie lors du fonctionnement du volant.
- Le LKA peut être désactivé, ne pas fonctionner du tout ou être activé inopinément en fonction de l'état de la route et de l'environnement.
- Ne pas rouler de manière dangereuse ou imprudente pour tester le dispositif LKA.
- Au remplacement de pièces importantes pour le volant, faire vérifier le système et le faire réparer par un concessionnaire KGM ou un centre de service autorisé KGM.



### Attention

- Ne pas coller de films teintés sur la zone de détection du FCM. Cela peut entraîner des dysfonctionnements et un fonctionnement anormal des systèmes associés.
- Le LDW reconnaît les lignes par le truchement de caméras. Garder à l'esprit que le LDW peut être désactivé ou activé quand il n'est pas nécessaire de reconnaître les voies.
- Faire attention surtout lorsque le LKA ne parvient pas à détecter le marquage des lignes.



### Attention

- Ne pas supprimer tout élément du LDW sous peine d'influer sur son fonctionnement.
- Ne placer aucun objet avec une surface réfléchissante (papier blanc, miroir, etc.) sur le tableau de bord. Les lumières réfléchissantes peuvent provoquer un dysfonctionnement du système.
- Il sera difficile d'entendre l'alerte sonore (sonnerie) si le volume du son de la source audio est trop élevé.
- En conduisant sans tenir le volant trop longtemps, le LKA s'éteindra automatiquement après l'alerte mains libres.
- Veuillez noter qu'en cas de conduite à grande vitesse, la force d'assistance à la direction du système d'assistance au maintien de la voie peut être réduite et amener le véhicule à quitter la voie.
- Le conducteur est responsable de l'utilisation de son volant.
- Le conducteur peut toujours diriger le véhicule en cas de défaillance du LKA.
- Veuillez utiliser le volant manuellement sans utiliser le LKA lorsque :
  - La météo est mauvaise
  - L'état de la route n'est pas bon
  - Un contrôle fréquent du volant est requis
- Le volant peut sembler lourd ou léger quand le LKA ne fonctionne pas.

## Cas où le système n'est pas activé

- Quand le clignotant et le feu de détresse sont utilisés pour changer de voie
- Quand les voies gauche et droite ne sont pas reconnues
- Quand le véhicule roule continuellement d'un côté de la voie sans se déplacer au centre de la voie après le changement de voie
- Si le volant est actionné brusquement pour changer de voie (le système n'est pas actif temporairement)
- Quand le système de contrôle de stabilité électronique (ESC) est activé
- Quand le véhicule prend les virages rapidement sur une route courbe
- Quand la vitesse du véhicule est inférieure à 40km/h et supérieure à 180km/h
- Quand changer de voie est indispensable rapidement
- Quand la largeur de la voie est trop étroite ou trop large pour que la voie puisse être détectée
- Quand il y a au moins deux marques sur la voie en cours de conduite (exemple: section en construction)
- Si le rayon d'un virage est trop tendu

- En cas de route en pente raide
- Quand la vitesse du véhicule est réduite rapidement
- Quand la partie teintée du pare-brise couvre une partie de la plage de détection du module de caméra avant (FCM)



### Avertissement

- **Change de voie après avoir actionné le commutateur de clignotant.**



### Attention

- **Ne pas teinter la zone de détection du module de caméra avant (FCM). Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou empêcher le système concerné de fonctionner.**

Partie interdite à la teinture  
(zone de détection FCM)



## Cas nécessitant l'attention du conducteur


Dans tous les cas suivants, le dispositif peut ne pas ou mal fonctionner. Par conséquent, l'attention du conducteur est nécessaire.

- Si les voies ne sont pas assez visibles à cause d'éléments extérieurs (pluie, neige, poussière, flaques d'eau, chaussée mouillée)
- Si la couleur du marquage des voies et la route ne peuvent pas être distinguées clairement
- Si le marquage des voies n'est pas clair ou est endommagé ou si deux marquages ou plus sont présents sur un côté
- En cas de marquages autres que ou semblables à ceux près de la voie
- Si les marquages des voies sont recouverts avec les bandes médianes, les rails de sécurité, murs antibruit, autres structures ou arbres en bordure de route
- En cas de structures pour délimiter comme des blocs de trottoir
- En cas d'encombrement des voies par des matériaux de construction ou si les marquages sont faits avec certaines structures

- Quand la voie disparaît soudainement ou est invisible à une intersection
- En cas de section où le nombre de voies augmente ou diminue, où les voies se croisent de manière compliquée (entrée du péage, section de jonction / fusion de route, etc.)
- Si la voie est trop étroite ou trop large
- Si la distance entre un véhicule à l'avant est extrêmement courte ou si un véhicule devant roule en masquant la voie
- En cas de marquage pour passage piétons ou panneau de signalisation sur la chaussée
- Si la visibilité est mauvaise avec de mauvaises conditions météorologiques comme du brouillard, une forte pluie ou de la neige abondante
- Si la visibilité est mauvaise au point de ne pas pouvoir reconnaître cette voie
- Quand la luminosité à l'extérieur du véhicule change rapidement, comme lors de l'entrée dans un tunnel
- Quand la lumière est faible ou que les phares du véhicule ne sont pas enclenchés à la nuit ou dans un tunnel
- En roulant sur la voie réservée aux bus ou sur la voie gauche ou droite de la voie réservée aux bus
- Sur une section fortement sinueuse ou une route en forte pente
- quand le véhicule tangue beaucoup
- Quand un objet réfléchissant (papier blanc ou miroir, etc.) est placé sur le tableau de bord
- Quand le pare-brise ou l'avant de la caméra est salie par de la poussière
- Quand de l'humidité sur la vitre du pare-brise n'est pas complètement éliminée
- Quand la température à proximité de la caméra est très élevée car directement exposée au soleil
- En cas de contre-jour dans le sens de déplacement du véhicule
- Quand la lumière du soleil, l'éclairage public ou la lumière d'un véhicule entrant se reflète sur la surface de la route
- Lorsque la caméra avant est réinstallée de manière volontaire (N'oubliez pas de visiter notre centre de service agréé pour effectuer le calibrage de la caméra avant. Sinon, la caméra risque de mal fonctionner.)

## Assistance au maintien dans la voie de centrage (CLKA)

L'aide au maintien dans la voie de centrage est une aide à la conduite qui, une fois que le module de caméra avant (FCM) reconnaît la voie à suivre, aide le véhicule du conducteur à rester sur le bord de la route grâce à la commande au volant (EPS).

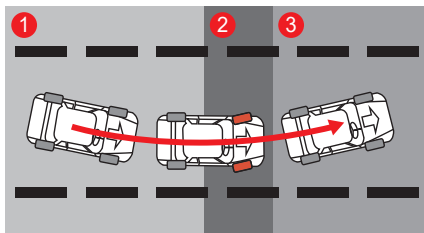

- 1 Véhicule franchissant les lignes de la voie détecté
- 2 Commande de la direction par EPS, message d'avertissement et sonnerie
- 3 Commande le véhicule pour qu'il se mette entre les lignes

### Remarque

- Pour faire fonctionner l'assistance au maintien dans la voie de centrage (CLKA), le conducteur doit toujours appuyer brièvement sur le bouton de réglage LKA après avoir mis le contact sur la position ON.



### Attention

- L'assistant de maintien dans la voie (CLKA) est le système qui fournit un avertissement visuel et sonore au conducteur pour qu'il maintienne son véhicule entre les voies (centre). Ne conduisez pas le véhicule de manière dangereuse ou imprudente en vous fiant au CLKA. Toujours conduire en toute sécurité suivant les conditions de la route.
- Le CLKA est un dispositif d'assistance qui commande avec précision le volant pour que le véhicule ne sorte pas des lignes, quelle que soit l'intention du conducteur.

## Pour activer / désactiver le CLKA

Mettez le commutateur d'allumage sur la position "ON" et appuyez brièvement sur le bouton de réglage du LKA.

À ce moment-là, le témoin d'assistance au maintien dans la voie (CLKA) s'allume et le CLKA est activé quels que soient les réglages de l'alerte de franchissement de ligne (LDW) et de l'assistance au maintien dans la voie (LKA).

Lorsque le CLKA est activé, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour désactiver la fonction.



## Témoin d'activation de l'assistance au maintien dans la voie (CLKA)



- Lorsque l'assistance au maintien dans la voie de centrage (CLKA) est activée, le témoin s'allume sur le combiné d'instruments.
- Indicateur ON en blanc : Mode veille CLKA (vitesse du véhicule inférieure à la valeur spécifiée ou aucune voie détectée)
- Indicateur ON en vert : Fonctionnement normal de CLKA
- Indicateur ON en jaune / flash : En cas de défaillance de CLKA

### Remarque

- Pour une utilisation en toute sécurité, le fait de tourner le contacteur d'allumage sur la position OFF annule le réglage de l'aide au maintien dans la voie de centrage (CLKA). Appuyez brièvement sur le bouton pour faire fonctionner le CLKA.
- Si le régulateur de vitesse intelligent (IACC) est activé pendant le fonctionnement du CLKA, ce dernier est désactivé. Si IACC est ensuite désactivé, CLKA est automatiquement réactivé.

## Conditions d'activation

CLKA sera activé lorsque :

- Appuyez brièvement sur la touche de réglage LKA.
- La vitesse du véhicule est inférieure ou égale à 180 km/h.
- La caméra avant reconnaît les voies de gauche et de droite.
- Le véhicule roule sur une route droite ou un virage léger.
- Le clignotant n'est pas activé.
- Le clignotant du côté opposé à la direction dans laquelle vous êtes sur le point de vous déplacer est actionné.

 Fait référence à "Voyant/témoin d'assistance au maintien de la trajectoire (CLKA)" (p.4-34)



#### Attention

- Ne pas enlever les mains du volant en roulant avec le dispositif.
- Le conducteur est responsable de la conduite en sécurité en manœuvrant le volant.
- Ne dirigez pas le véhicule inutilement rapidement lorsque le CLKA est activé.
- Le CLKA ne fournit pas toujours automatiquement la commande du volant.
- Le CLKA est uniquement un dispositif d'assistance au fonctionnement du volant et le conducteur est entièrement responsable du maintien sur la voie au moyen du volant.
- Le CLKA peut être désactivé, ne pas fonctionner du tout ou être activé inopinément en fonction de l'état de la route et de l'environnement.
- N'essayez pas de conduire le véhicule d'une manière dangereuse ou imprudente pour voir comment fonctionne le CLKA.
- Au remplacement de pièces importantes pour le volant, faire vérifier le système et le faire réparer par un concessionnaire KGM ou un centre de service autorisé KGM.



#### Attention

- Ne pas fixer d'autocollant, d'accessoire, de film de teinture sur la zone de détection du FCM. Cela peut entraîner des dysfonctionnements et un fonctionnement anormal des systèmes associés.
- Le CLKA reconnaît les lignes par le biais des images provenant des caméras. Gardez à l'esprit que le CLKA peut être désactivé ou effectuer des opérations inutiles si les couloirs ne sont pas reconnus avec succès.
- Faire attention surtout lorsque le LKAS ne parvient pas à détecter le marquage des lignes.
- Ne retirez aucune partie de la CLKA de manière arbitraire et n'appliquez pas de chocs sur celle-ci.
- Ne placer aucun objet avec une surface réfléchissante (papier blanc, miroir, etc.) sur le tableau de bord. Les lumières réfléchissant peuvent provoquer un dysfonctionnement du système.
- Il se peut que vous n'entendiez pas l'alerte sonore (carillon) du CLKA si le son de votre source audio est trop fort.
- Si vous conduisez sans tenir le volant pendant trop longtemps, le CLKA sera désactivé automatiquement après l'alerte mains libres.



#### Attention

- Veuillez noter qu'en cas de conduite à grande vitesse, la force d'assistance à la direction du CLKA peut être réduite et amener le véhicule à quitter la voie.
- Le conducteur est responsable de l'utilisation de son volant.
- Le conducteur peut toujours diriger le véhicule en cas de défaillance du LKAS.
- Veuillez manœuvrer le volant à la main sans utiliser le CLKA lorsque :
  - La météo est mauvaise
  - L'état de la route n'est pas bon
  - Un contrôle fréquent du volant est requis
- Vous pouvez avoir l'impression que le volant est lourd ou léger dans des conditions dans lesquelles le CLKA n'assiste pas le fonctionnement du volant.



## Le CLKA ne fonctionne pas quand:

- Le conducteur active les feux clignotants ou les feux du signal de détresse.
- Les deux lignes ne sont pas identifiées.
- Le véhicule se déplace sans cesse trop près d'un côté ou de l'autre de la voie empruntée après avoir changé de voie.
- Le conducteur change de voie en manœuvrant le volant de façon brusque. (système temporairement désactivé)
- Le contrôle électronique de stabilité (ESC) est activé.
- Le véhicule prend un virage à grande vitesse.
- La vitesse du véhicule est supérieure à 180 km/h
- Le conducteur change brusquement de voie.
- La voie est trop étroite ou trop large pour être identifiée.
- Il existe 2 ou plusieurs marquages de voie (p. ex. Zone de construction).
- Le véhicule roule dans un virage dont le rayon est trop petit.
- Le véhicule roule sur des chemins montants escarpés.
- Le véhicule ralentit brusquement.
- Le film teinté du pare-brise couvre la zone de détection du module de caméra avant (FCM).



### Attention


- **Activer les feux clignotants avant d'essayer de faire un changement de voie.**



### Attention

- **Ne pas poser de film teinté sur la zone de détection du FCM. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou un arrêt du système concerné.**

Zone où la teinture n'est pas autorisée  
(zone de détection FCM)

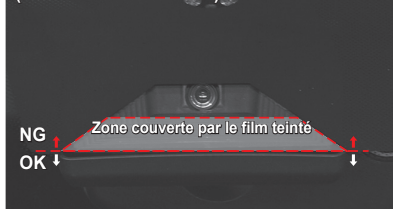

## Attention du conducteur requise

Le CLKA peut être désactivé complètement quand il n'est pas souhaité ou être activé dans les conditions suivantes :

- Le système ne peut pas reconnaître les marquages de voie en raison de la pluie, de la neige, de la poussière, de l'eau stagnante ou des flaques d'eau, d'autres obstacles sur la route.
- La couleur du marquage de la voie ne se détache pas clairement de la couleur de la route.
- Les marquages des voies ne sont pas clairs ou sont altérés par le trafic, ou il y a 2 marquages de voies ou plus d'un côté.
- Il existe d'autres marquages similaires à ceux des voies de circulation sur les routes.
- Le marquage des voies est couvert par les ombres des barrières médianes, des glissières de sécurité, des murs antibruit et des arbres en bordure de route.
- Il existe des barrières environnementales comme les bornes.
- Le trafic est important en raison de la construction dans la zone ou des éléments de contrôle de la circulation, comme les cônes de circulation, sont utilisés pour séparer les flux de trafic.


- Le marquage des voies est soudainement interrompu aux ronds-points et aux intersections de routes.
- Le véhicule traverse une certaine section, comme un échangeur d'autoroute, où le nombre de voies augmente ou diminue.
- La largeur de la voie de roulage est trop étroite ou trop large.
- La distance avec le véhicule précédent est trop courte ou une roue du véhicule précédent touche le marqueur de voie.
- Il existe d'autres marquages routiers sur les routes, comme les passages pour piétons, les flèches, les symboles, ainsi que les marquages des voies.
- Faible visibilité due au brouillard, forte pluie, neige abondante, etc.
- Difficile de reconnaître les autres véhicules et les piétons en raison de la mauvaise visibilité.
- Il y a un changement rapide de luminosité par exemple, à l'entrée et aux points de sortie d'un tunnel
- Les projecteurs ne sont pas allumés ou la luminosité des feux est trop faible dans une conduite de nuit ou dans des tunnels.
- Lorsque vous circulez à l'intérieur ou à proximité des limites extérieures de la voie réservée aux bus.
- Le véhicule est conduit sur une pente raide ou dans des virages serrés.
- Le véhicule roule dans des conditions spécifiques qui provoquent des vibrations sévères.
- Des objets à surface réfléchissante (papier blanc, miroir, etc.) se trouvent sur le tableau de bord.
- La vitre du pare-brise située devant le module de caméra est recouverte de glace, de neige, de neige fondue, de boue, de saleté ou de débris.
- Brouillard ou buée sur le pare-brise.
- La température autour de la caméra frontale est trop élevée à cause de la lumière directe du soleil.
- Le véhicule se dirige vers une source lumineuse.
- La lumière du soleil, des lampadaires ou des phares des véhicules croisés est réfléchi par la surface humide d'une route.
- Lorsque la caméra avant est réinstallée de manière volontaire (N'oubliez pas de visiter notre centre de service agréé pour effectuer le calibrage de la caméra avant. Sinon, la caméra risque de mal fonctionner.)

# FVSW (Avertissement de démarrage du véhicule précédent)\*

C'est un système qui avertit le conducteur quand il ne reconnaît pas que le véhicule qui précède est parti alors que son propre véhicule était à l'arrêt, à l'aide du capteur (FCM) situé à l'avant du véhicule.

FVSW : Avertissement de démarrage du véhicule précédent

## Comment la régler

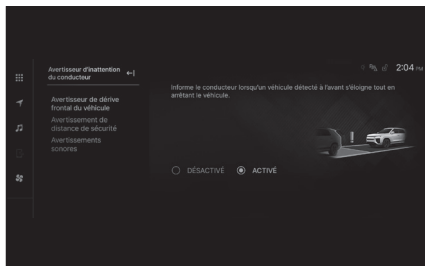

Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez **Paramètres du véhicule** (🚗) → **Aide à la conduite** → **Avertissement de l'attention du conducteur** → **Avertissement de départ du véhicule avant** → **OFF/ON**.

## Fonctionnement



Si le conducteur est inactif (comme ne pas démarrer le véhicule) environ 1 seconde après le départ du véhicule de devant, un message s'affiche sur l'écran LCD et l'alarme retentit.


## ! Attention

- Pour une conduite en toute sécurité, s'assurer de l'état de la route et de la chaussée avant de démarrer avec le véhicule.
- Le FVSW (Front Vehicle Start Warning) ne fonctionne pas dans les situations d'arrêt autres que l'arrêt par la pédale de frein, le maintien automatique ou le système de régulation de vitesse intelligent.
- En arrêtant le véhicule avec le levier de vitesses en position N (neutre), il risque de ne pas fonctionner ou de générer une fausse alarme.
- Dans un environnement autre que la situation de conduite normale (non autoroutière / autoroute), il peut générer une fausse alarme.
- La fonction FVSW ne fonctionne que lorsque le levier de vitesses est en position D (conduite) ou N (point mort).
- Il peut y avoir une fausse alarme si vous vous arrêtez sur un dos d'âne ou une rampe.

## Avertissement de distance de sécurité (SDW)\*


L'avertissement de distance de sécurité est un système qui utilise le module de caméra avant (FCM) et le radar avant (FRM) pour alerter le conducteur lorsque le véhicule ne maintient pas une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède par rapport à la vitesse du véhicule pendant la conduite.

### Comment définir l'avertissement de distance de sécurité (SDW)

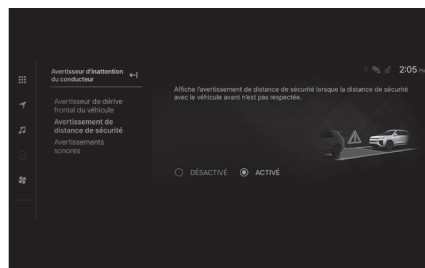

- Dans le menu principal du panneau de commande de l'hyperviseur, sélectionnez **Paramètres du véhicule** (🚗) → **Assistance à la conduite** → **Avertissement d'attention du conducteur** → **Avertissement de distance de sécurité** → OFF/ON.

### Comment fonctionne l'avertissement de distance de sécurité (SDW)

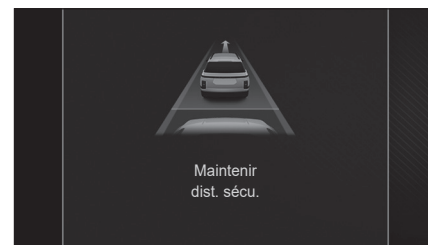

Une fenêtre contextuelle « Gardez une distance de sécurité » apparaît lorsque la distance avec le véhicule qui vous précède se réduit.

Ralentissez le véhicule dans lequel vous voyagez pour gagner de la distance par rapport au véhicule qui vous précède.

# Système d'aide au stationnement\*

## Système de détection d'obstacles avant / arrière

Le système de détection d'obstacles avant / arrière est un système d'aide au stationnement qui détecte un obstacle par le capteur à ultrasons installé sur le pare-chocs et informe le conducteur par un avertisseur sonore quand il place le levier de changement de vitesses en position D (marche avant) ou R (marche arrière) et conduit le véhicule.




La distance de l'obstacle est affichée sur le combiné d'instrumentation avec l'avertisseur sonore.

Vous pouvez activer ou désactiver l'aide au stationnement avant. Touchez légèrement l'interrupteur ON/OFF de l'avertisseur d'aide au stationnement avant pour allumer l'avertisseur d'aide au stationnement avant.



4

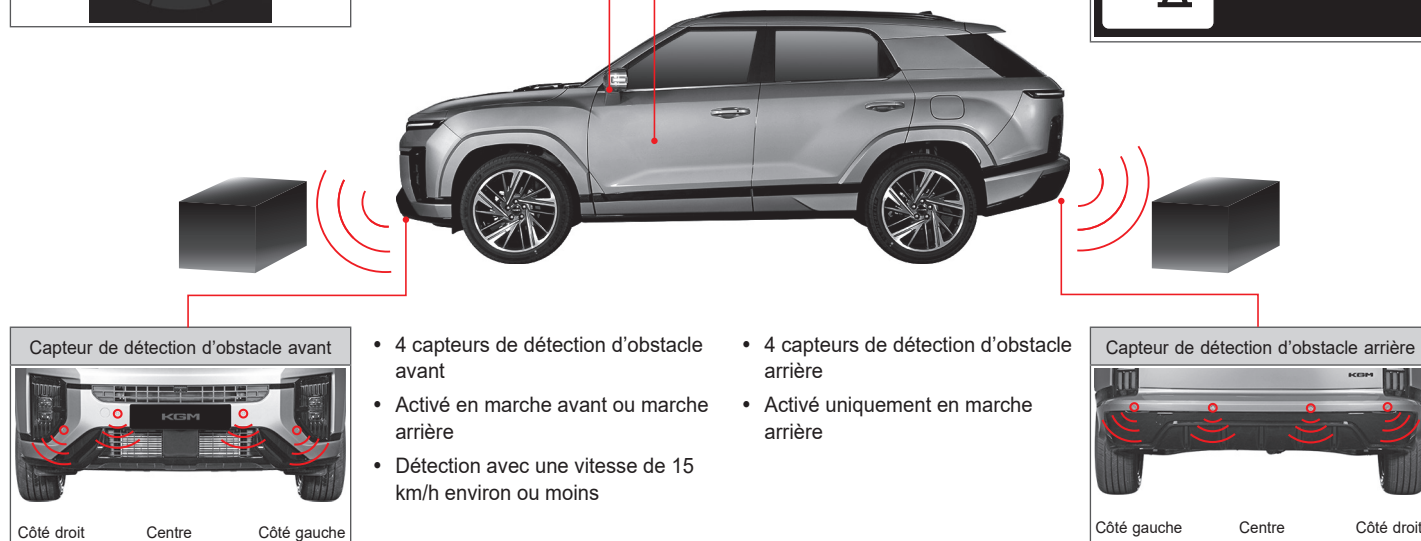

Activer le système de détection d'obstacle

|                                                                                  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Position D<br>(marche avant<br>standard)                                         | 4 capteurs de détection<br>d'obstacles |
|  |                                        |

Si le levier de vitesse est en position D (conduite), le capteur de détection fonctionne quand :

- Le véhicule se met en mouvement après le démarrage initial (à une vitesse inférieure ou égale à 15 km/h).
  - Le levier de vitesse passe de la position R (marche arrière) à la position D (conduite) (à une vitesse inférieure ou égale à 15 km/h).
  - Le commutateur du système de détection d'obstacle avant est activé (à une vitesse inférieure ou égale à 15 km/h).
- Toutefois, il restera désactivé une fois que la vitesse du véhicule aura dépassé 15 km/h.


|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Position R (marche<br>arrière)                                                    | 6 capteurs de détection<br>d'obstacles |
|  |                                        |

Quand le levier de vitesses est placé sur R (marche arrière), 2 capteurs de détection d'obstacle avant et 4 capteurs de détection arrière sont activés simultanément.

| Remarque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Même si l'interrupteur ON/OFF de l'aide au stationnement avant est en position OFF (témoin éteint), le capteur de détection d'obstacle avant fonctionne lors de la marche arrière du véhicule.</b></li><li>• <b>Le capteur de détection d'obstacle avant fonctionne toujours à basse vitesse. Une alarme peut retentir par intermittence en cas de pluie et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'un fonctionnement normal.</b></li></ul> |

Indication sur l'afficheur du combiné d'instrumentation

Quand un obstacle est détecté, le bord correspondant à la distance et à la direction de la détection clignote.

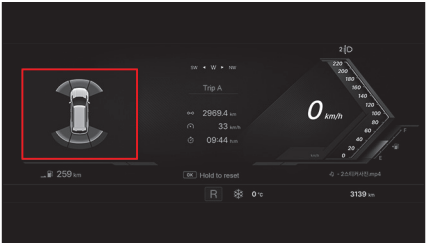

| Affichage du combiné d'instrumentation                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Position D (marche<br>avant standard)                                               | Position R (marche<br>arrière)                                                      |
|  |  |



#### Quand aucun obstacle n'est détecté



La gamme de capteurs avant et arrière s'affiche et clignote (aucun avertisseur sonore)

#### Si un obstacle est détecté à 40 cm des côtés avant gauche ou avant droit



Le numéro de ligne ① à l'avant gauche est supprimé et le numéro de ligne ② clignote (avertisseur sonne)

#### Si un obstacle est détecté à partir de 80 cm à l'arrière gauche, à l'avant ou à droite



Le numéro de ligne ③ à l'arrière droit est supprimé et le numéro de ligne ④ clignote (avertisseur sonne)

### Intervalle d'alarme sonore

L'avertisseur sonore retentit comme suit en fonction de la distance par rapport à l'obstacle.


#### Capteur de détection d'obstacle avant (avertisseur sonore de niveau 2)

| Intervalle d'alarme sonore | Distance de l'obstacle |               |
|----------------------------|------------------------|---------------|
|                            | Centre                 | Latéral       |
| Pas d'avertissement sonore | 100 cm                 | 60 cm         |
| ① 0,15 seconde             | 50 cm ~ 100 cm         | 40 cm ~ 60 cm |
| ② Continu                  | 25 cm ~ 50 cm          | 25 cm ~ 40 cm |

#### Capteur de détection d'obstacle arrière (avertisseur sonore de niveau 3)

| Intervalle d'alarme sonore | Distance de l'obstacle |         |
|----------------------------|------------------------|---------|
|                            | Centre                 | Latéral |
| ③ 0,3 seconde              | 80 cm ~ 120 cm         | -       |
| ④ 0,15 seconde             | 50 cm ~ 80 cm          |         |
| ⑤ Continu                  | 25 cm ~ 50 cm          |         |

### Dysfonctionnement du capteur et du système concerné

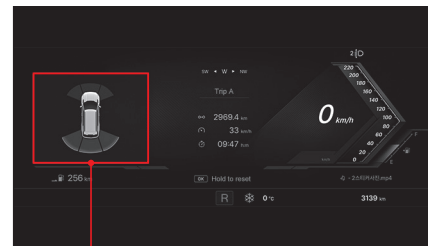

#### Affichage du combiné d'instrumentation

Position D (marche avant standard)

Position R (marche arrière)



Lorsque le capteur de détection d'obstacle est anormal, «» s'affiche pour le capteur concerné. Si ce message s'affiche à l'écran du combiné d'instrumentation, faire vérifier le véhicule et le faire réparer dans un centre de service autorisé KGM à proximité.



### Attention

- Si la distance entre le capteur et l'obstacle est inférieure ou égale à 25 cm, l'avertisseur sonore ne retentit pas. Toutefois, si l'obstacle est clairement identifié, l'avertisseur sonore peut retentir.
- Quand l'avertisseur sonore retentit, la distance de l'obstacle peut être différente d'environ 10 cm de la distance réelle.
- Ne pas trop se fier au système d'aide au stationnement et faire une marche arrière tout en surveillant le côté arrière.
- Si un avertisseur sonore anormal avec une durée différente de celle qui se déclenche suite à la détection d'un obstacle ou un signal sonore long pendant 3 secondes se produit lorsque le levier de vitesses est placé en position R (marche arrière), le système de détection d'obstacles ou le capteur de détection est défaillant. Faire vérifier le véhicule.

## Si le système ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement

### En cas d'objet non détecté par le capteur

- Un objet fin comme un fil d'acier, une corde ou une chaîne
- Un objet comme du coton, éponge, fibre ou neige qui absorbe les ondes sonores
- Un objet situé plus bas que le pare-chocs (exemple: drainage ou flaque d'eau)

### Le capteur ne peut pas détecter

- Quand il est gelé (la fonction normale est rétablie après décongélation).
- Quand il est obstrué par des éléments extérieurs comme la neige, la boue ou des gouttes d'eau (la fonction normale est rétablie une fois retirée)

### Quand la plage de détection du capteur devient plus étroite

- Le capteur est partiellement recouvert de neige ou de boue, de sorte que la zone de détection du signal devient plus étroite (la fonction normale est rétablie après le retrait)
- Quand la température près du capteur est extrêmement élevée ou basse

## Cas susceptibles de provoquer un dysfonctionnement bien qu'il ne s'agisse pas d'une défaillance du système

- Conduite du véhicule sur des routes cahoteuses, des routes de gravier, une route en pente ou avec de l'herbe
- Quand la hauteur du pare-chocs est abaissée à cause d'une charge lourde
- Quand d'autres ultrasons sont reçus (son métallique, son de frein à air d'un grand véhicule, etc.)
- Quand un poste de radio haute puissance est utilisé
- Quand il pleut fortement
- Quand un accessoire est fixé à ou à proximité de la zone d'installation du capteur

### En tractant une remorque

- Le capteur peut détecter la remorque et faire retentir l'avertisseur sonore en continu.



## Précautions concernant le système de détection d'obstacles avant / arrière



### Attention


- Lors du stationnement ou du recul du véhicule, vérifier s'il y a une personne, un animal ou surtout un enfant dans les environs. Sans possibilité de vérifier correctement, s'assurer en sortant du véhicule et vérifier.
- Le système d'aide au stationnement n'est qu'un système conçu pour le confort de l'utilisateur et ne garantit pas la sécurité. Le conducteur doit faire attention à toutes les conditions possibles.
- En appuyant fortement ou heurtant la partie du capteur sur le pare-chocs ou qu'une forte pression d'eau se fait au cours d'un lavage, le capteur peut être endommagé.
- Quand le système est normal et que le levier de vitesses est placé en position R (marche arrière) avec le commutateur START / STOP sur ON, un bip retentit une fois.



- Si un avertisseur sonore anormal avec une durée différente de celle qui se déclenche suite à la détection d'un obstacle ou un signal sonore long pendant 3 secondes se produit lorsque le levier de vitesses est placé en position R (marche arrière), le système de détection d'obstacles ou le capteur de détection est défaillant. Faire vérifier le véhicule.
- Dans la zone de stationnement illustrée dans la figure ci-dessous, la partie supérieure du véhicule peut entrer en collision avant que le capteur de détection situé en bas ne fonctionne. Garer le véhicule en vérifiant à travers le rétroviseur extérieur ou en tournant la tête directement.



## Système de caméra arrière

Le système de caméra arrière est un dispositif de sécurité auxiliaire qui permet au conducteur de voir la situation derrière le véhicule via la caméra sur un écran quand le levier de vitesses est placé en position R (marche arrière).

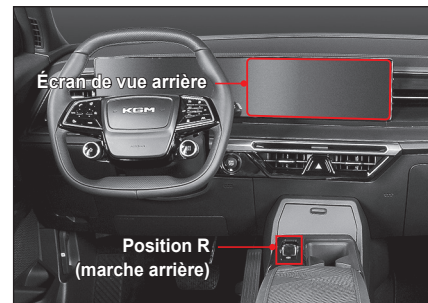

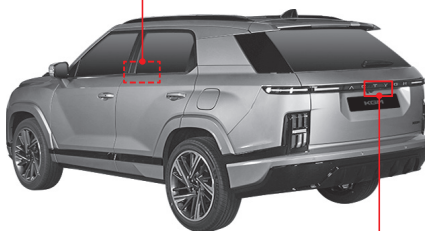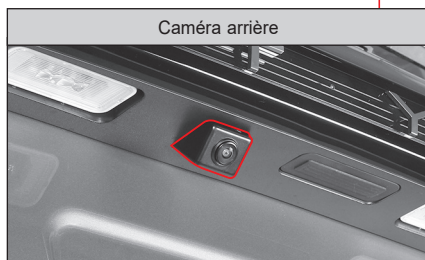

### Attention

- La caméra arrière utilise un objectif grand angle pour garantir une vision large. La distance réelle est donc différente de celle vue sur l'écran. S'assurer de vérifier directement les vues arrière, gauche et droite.
- L'écran affiché fait partie de la vue d'arrière-plan du véhicule et non de celle-ci.
- Nettoyer souvent l'objectif arrière de la caméra avec un produit de nettoyage pour objectif pour empêcher sa contamination.




### Avertissement

- L'écran de la caméra arrière ne fonctionne pas pendant la mise à jour du logiciel. Toujours arrêter le véhicule pour mettre à jour le logiciel et ne pas rouler tant que la mise à jour n'est pas terminée.
- Rester prudent en marche arrière car un obstacle arrière peut être masqué par les messages d'avertissement et les lignes de guidage de stationnement si le système de caméra arrière est activé.

## Système de surveillance avec vue panoramique (AVM)\*

Le système AVM est un système d'aide au stationnement qui aide le conducteur à garer son véhicule en toute sécurité en lui permettant de visualiser la situation extérieure du véhicule par le biais du moniteur.


Le conducteur peut voir les informations reçues de 4 caméras installées à l'extérieur du véhicule via le moniteur. Le conducteur peut activer la vue 3D et vérifier l'extérieur du véhicule dans la direction souhaitée, si nécessaire.

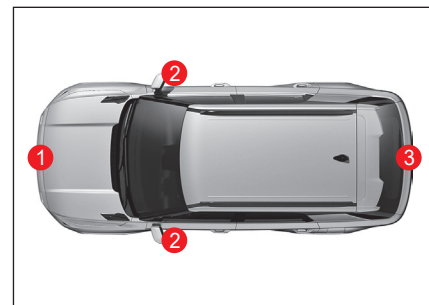

- ① Caméra frontale
- ② Caméra gauche / droite
- ③ Caméra arrière



Moniteur vidéo et interrupteur d'actionnement

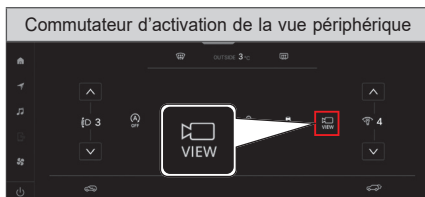

Commutateur d'activation de la vue périphérique



### Attention

- Le système AVM combine 4 images de caméra et affiche l'image combinée sur le moniteur. Par conséquent, la position réelle du véhicule et la ligne de guidage du stationnement sont différentes de celles affichées à l'écran. Lors du stationnement du véhicule, s'assurer de vérifier les vues arrière, gauche et droite directement pour des raisons de sécurité.
- Étant donné que la caméra AVM utilise un objectif grand angle pour sécuriser une vision élargie, la distance réelle peut être différente de celle apparaissant sur le moniteur. S'assurer de vérifier directement les vues arrière, gauche et droite.
- Si la surface de l'objectif de l'appareil photo est salie par des corps étrangers, une erreur système peut survenir par la dégradation des performances. Toujours garder la lentille propre.

## Des conditions de fonctionnement

Pour que le système de surveillance de la vue panoramique soit activé, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le contacteur d'allumage est en mode ACTIVÉ ou le véhicule démarre.
- La vitesse du véhicule est inférieure à 20 km/h.
- Le commutateur d'activation de la vue panoramique est activé lorsque le levier de vitesses électronique est en position P (stationnement), R (marche arrière), N (point mort) ou D (conduite).

### Remarque

- Lorsque le levier de vitesses électronique est en position R (marche arrière), le système de surveillance de la vue panoramique est activé, que le contacteur d'allumage soit en position ACTIVÉ ou DÉACTIVÉ.
- Si le levier de vitesses électronique est en position P (stationnement), le système de surveillance de la vue panoramique fonctionne mais le moniteur affiche la vue précédemment active.
- Lorsque l'AVM avant est activé, la conduite à une vitesse d'environ 20 km/h ou plus désactive l'AVM. Si tel est le cas, le système AVM reste désactivé même si le véhicule ralentit en dessous de 20 km/h.

## Comment faire fonctionner AVM

- Avec le contact mis et le levier de changement de vitesse électronique en position N (point mort) ou D (conduite), appuyer sur le commutateur de vue panoramique activera le système AVM avant.
- Lorsque le contact est mis et que le levier de vitesses électronique est en position R (marche arrière), le système AVM arrière est activé.
- Vous pouvez basculer entre les écrans 2D et 3D en temps réel en appuyant simplement sur l'icône 2D ou 3D.

## Vue à 360 degrés



Capturez les angles morts grâce à la vidéo en temps réel pour éviter les accidents

## Vue arrière de la conduite



Consultez la vue arrière à partir du moniteur Audio/Vidéo pendant que vous conduisez en toute sécurité

## Vue dégagée du sol



Sécuriser la visibilité de l'espace inférieur du véhicule

## Stationnement double (stationnement de la deuxième rangée)


Si vous devez vous garer en double file (stationnement en deuxième rangée) en raison d'un manque d'espace de stationnement, procédez comme suit :

- 1 Relâchez AUTO HOLD avec le moteur démarré.
- 2 Appuyez sur le commutateur d'allumage pour couper le contact.

### Remarque

- Si AUTO HOLD est activé, l'EPB fonctionne automatiquement lorsque le contact est coupé, assurez-vous donc d'appuyer sur l'interrupteur AUTO HOLD pour désactiver la fonction.

- 3 La pédale de frein étant enfoncée, pousser longuement le levier de changement de vitesse électronique dans le sens de la flèche. Vérifier que le rapport est en position N (neutre). (La position N désengage le frein de stationnement électronique (EPB)).

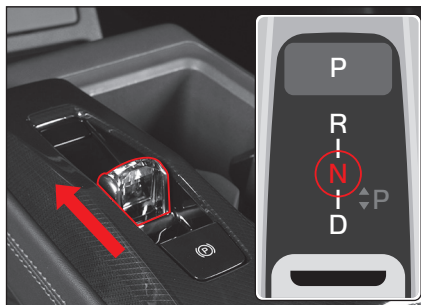

### Avertissement

- Le stationnement en double rangée (stationnement en deuxième rangée) doit être effectué sur une surface plane et sans pente, et des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises, comme l'installation de cales sur les roues du véhicule. Sinon, le véhicule pourrait rouler, créant une situation très dangereuse.
- Lorsque vous utilisez un lave-auto automatique, etc. en mode double stationnement, c'est-à-dire avec le levier sélecteur de vitesses en position N (point mort), n'appuyez jamais sur le bouton P (stationnement). Si vous conduisez le véhicule dans une station de lavage de voiture avec le levier sélecteur de vitesses en position P (stationnement), des problèmes peuvent survenir dans votre véhicule, dans votre lave-auto automatique, etc.

### Remarque

- Si vous ouvrez les portes du véhicule alors qu'il est en double stationnement (point mort), le véhicule peut passer en P (Stationnement) pour votre sécurité. Donc, si vous devez vous garer en double stationnement, réinitialisez-le selon la méthode du double stationnement.



## **5. Mesures à prendre en cas d'urgence**

Vous pouvez consulter des informations utiles et des mesures d'urgence pour diverses situations d'urgence auxquelles vous pouvez être confronté en conduisant.

Des informations concernant le triangle de signalisation et les outils OVM, ainsi qu'une mesure correcte à prendre en cas de batterie déchargée, de surchauffe du moteur, de crevaison ou de remorquage d'un véhicule, sont fournies. Une explication est également fournie sur la manière de réagir face à un incendie, à une neige abondante, à des problèmes sur le véhicule et à un accident, en toute sécurité.


# Triangle de présignalisation et outils OVM (entretien du véhicule par son propriétaire)

## Triangle de signalisation

Un triangle de signalisation est un panneau d'avertissement placé à l'arrière du véhicule pour éviter tout accident secondaire en cas d'urgence après un problème survenu à la voiture ou un accident.

Le code de la route impose de porter et de placer un triangle de présignalisation. Une amende est prévue en cas de non respect de la préconisation.

## Lieu de stockage du triangle de présignalisation\*

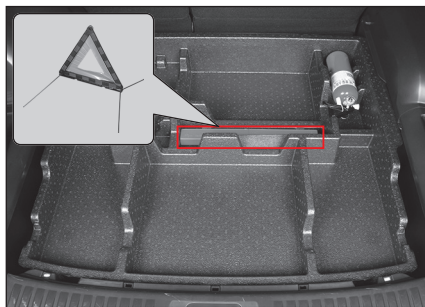

Le triangle de signalisation est placé au fond du plancher du coffre à bagages.




### Attention

- Le triangle de signalisation automobile standard KS (signe de véhicule en panne) doit être stocké dans le véhicule conformément au code de la route. L'omission de le faire est passible d'une amende.
- Tout en accordant une attention particulière aux conditions de circulation environnantes, placez le triangle de signalisation dans une position où sa plaque réfléchissante est clairement visible des véhicules qui s'approchent par l'arrière.
- Placez une fusée éclairante en plus du triangle de signalisation la nuit.
- Si votre véhicule redevient opérationnel ou si le problème est résolu, déplacez-le rapidement en accordant une attention particulière aux conditions de circulation.

## Outils OVM

Les outils OVM sont des appareils ou des outils stockés dans le véhicule en prévision d'une panne ou d'une situation d'urgence pouvant survenir pendant la conduite du véhicule.

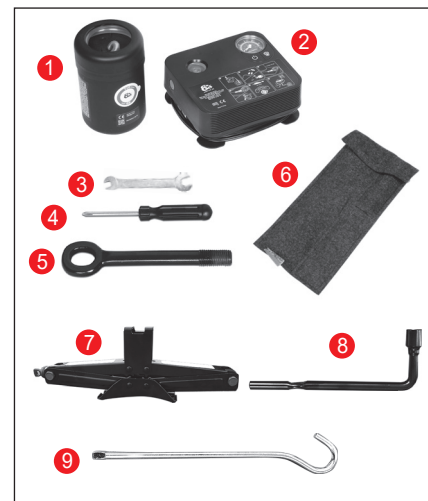



- 1 Produit type anti crevaison (produit d'étanchéité d'urgence en cas de crevaison)
- 2 Compresseur (gestion de la pression des pneus et injection de produit d'étanchéité en cas de crevaison)
- 3 Clef anglaise
- 4 Tournevis (+ et -)
- 5 Crochet de remorquage
- 6 Trousse à outils
- 7 Cric
- 8 Clé à pipe pour les roues
- 9 Connexion cric

- Kit de service : 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Roue de secours : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Sans pneu de secours : 3, 4, 5, 6

※ CE, UKCA certified parts: Compressor (2), Jack (7)


(1) CE

- Representative: KGM European Parts Center B.V.
- Address: IABC 5253&5254, 4814RD Breda, The Netherlands

(2) UKCA

- Importer: KGM UK Ltd
- Address: G Offices, Parsonage Road, Stratton St. Margaret, Swindon, Wiltshire SN3 4RN

## Emplacement des outils OVM

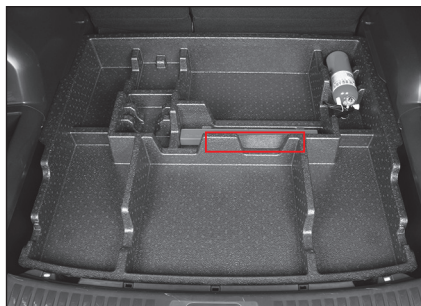

Les outils OVM sont dans la boîte de rangement située à l'arrière gauche du coffre à bagages.

Sortez et utilisez les outils OVM à tout moment, si nécessaire.

## Lorsque le moteur ne peut pas être démarré en raison d'une batterie déchargée

Si le moteur ne peut pas démarrer en raison d'une batterie déchargée, vous pouvez le faire en connectant une batterie du même standard et de la même capacité provenant d'un autre véhicule ou une batterie auxiliaire, à votre batterie à l'aide du câble de démarrage.



### Démarrage du moteur à l'aide du câble de démarrage

Déplacer un autre véhicule qui a la même puissance de 12 V ou une batterie auxiliaire à proximité de la batterie déchargée, à distance de branchement des câbles puis démarrer le moteur dans l'ordre suivant.

- 1 Mettre sur arrêt tous les accessoires électriques du véhicule à batterie déchargée.
- 2 Placer le levier de vitesses sur (P) et enclencher le frein de stationnement.
- 3 Connecter le câble de démarrage dans l'ordre suivant.
  - Borne + (1) de la batterie déchargée
  - Borne + (2) de la batterie d'un autre véhicule ou d'une batterie auxiliaire fournissant l'énergie
  - Borne - (3) de la batterie d'un autre véhicule ou d'une batterie auxiliaire fournissant l'énergie
  - Carrosserie du véhicule avec la batterie déchargée (4) (assez loin de la batterie)

- 4 Si vous utilisez la batterie d'un autre véhicule, démarrez le moteur du véhicule concerné et laissez-le tourner au ralenti pendant plusieurs minutes.
- 5 Démarrer le moteur du véhicule avec la batterie déchargée.

- 6 Une fois le moteur démarré, débrancher le câble de démarrage dans l'ordre suivant.
  - Câble connecté à la borne moins (-)
  - Câble connecté à la borne plus (+)

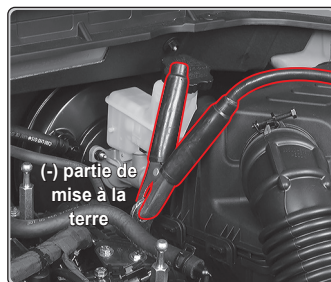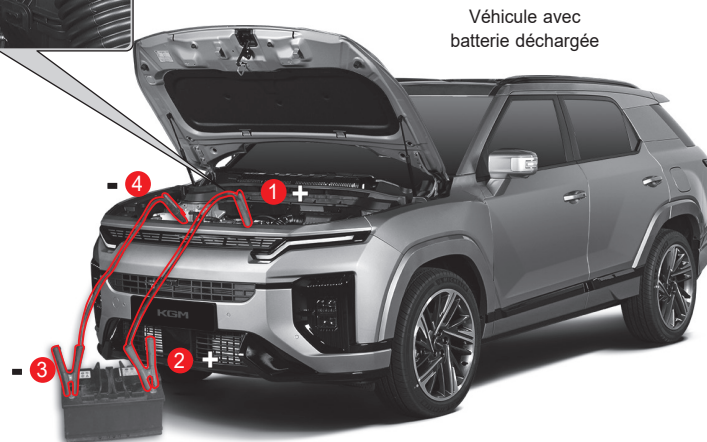



### Avertissement

- Suivre la procédure pour démarrer le moteur en utilisant le câble de démarrage comme expliqué dans ce manuel du propriétaire. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le véhicule et une explosion de la batterie.
- Si la batterie est gelée, ne pas essayer de démarrer le moteur à l'aide du câble de démarrage. Vous risqueriez de faire éclater la batterie ou de la faire exploser et de vous blesser gravement.
- S'assurer de porter des gants isolants au démarrage du moteur en utilisant le câble de démarrage pour éviter un choc électrique.
- S'assurer que les deux véhicules n'entrent pas en contact l'un avec l'autre. Sinon, une connexion à la terre risque de se produire et provoquer un choc électrique et une panne du véhicule.
- Veiller à utiliser le câble de démarrage conforme à la norme spécifiée et une batterie de même norme et de même capacité. Sinon, vous risquez de provoquer une étincelle lorsque les câbles de jonction sont connectés et le gaz généré par la batterie peut exploser.
- Lorsque vous utilisez la batterie d'un autre véhicule, connectez le câble de démarrage avec le moteur de l'autre véhicule éteint pour des raisons de sécurité.

- Lors du branchement des câbles de démarrage, s'assurer que les câbles positif (+) et négatif (-) ne se touchent pas. Sinon, une étincelle électrique pourrait se produire et provoquer l'explosion de la batterie.
- Ne pas connecter le câble de démarrage à la borne négative (-) de la batterie déchargée directement. Sinon, une étincelle électrique pourrait se produire et provoquer l'explosion de la batterie. S'assurer de connecter le câble de démarrage à la carrosserie du véhicule avec la batterie déchargée.
- S'assurer que les câbles de saut sont correctement branchés à chaque terminal. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une déconnexion due aux vibrations instantanées au démarrage du moteur. Si le câble de jonction est séparé et entre en contact avec la carrosserie du véhicule, un choc électrique peut être appliqué au véhicule et endommager ses composants électriques et électroniques.
- Le liquide de la batterie est très acide. En cas de contact avec vos yeux ou votre peau, enlevez immédiatement les vêtements souillés par le liquide de la batterie, rincez la zone en contact avec de l'eau propre en permanence et contactez votre médecin. Pendant le transport vers un hôpital, s'essuyer délicatement la zone touchée avec un chiffon doux ou une éponge imbibée d'eau.



### Attention

- Lors du démarrage du moteur, s'assurer que le câble de démarrage ne s'enroule pas autour du ventilateur dans le compartiment moteur.
- Après avoir démarré le moteur avec le câble de démarrage, ne pas l'arrêter qu'après un certain temps pour permettre à la batterie déchargée de se recharger. Sinon, vous ne pourrez peut-être pas redémarrer le moteur en fonction de l'état de charge de la batterie.
- Si la raison de la décharge de la batterie n'est pas claire, faites vérifier votre véhicule par un centre de service KGM agréé.

# Lorsque le moteur est en surchauffe ou que d'autres problèmes surviennent

## Lorsque le moteur est en surchauffe, le témoin s'allume



Lorsque le moteur surchauffe, divers symptômes apparaissent, comme le voyant qui s'allume et de la vapeur sort du moteur.

Dans ce cas, gardez immédiatement votre véhicule dans un endroit sûr et prenez les mesures nécessaires.



## Symptômes apparaissant lorsque le moteur est en surchauffe

- Le témoin de surchauffe du moteur clignote et l'avertisseur sonore retentit.
- La jauge de température du liquide de refroidissement indique la partie H.
- De la vapeur sort du moteur.
- Une diminution de la puissance du moteur

## Mesures d'urgence en cas de surchauffe du moteur

Placer le triangle de signalisation à l'arrière du véhicule, évacuer tous les occupants vers un endroit sûr, vérifier si nécessaire à nouveau la sécurité et prendre des mesures d'urgence conformément à la procédure suivante.

- 1 Placer le levier de vitesses sur (P) et enclencher le frein de stationnement.
- 2 Arrêter le chauffage et le climatiseur.
- 3 Ouvrir le capot moteur pour que le compartiment moteur puisse être bien ventilé.

À ce stade, si de la vapeur sort du moteur, couper le contact immédiatement.

Si aucune vapeur ne s'échappe, faire tourner le moteur au ralenti en continu, avec le capot ouvert.

Si la jauge de température du liquide de refroidissement ne baisse pas lorsque le moteur tourne au ralenti, l'arrêter et le laisser refroidir correctement.

- 4 Vérifier le niveau du liquide de refroidissement dans son réservoir.  
Si le niveau de liquide de refroidissement est bas, en ajouter et vérifier en cas de fuite sur des raccords ou tuyaux vers le radiateur.  
Couvrez le bouchon du réservoir avec un chiffon, le faire pivoter légèrement pour relâcher la pression de la vapeur, retirer le bouchon et ajoutez du liquide de refroidissement. Fermer le bouchon du réservoir après avoir ajouté le liquide de refroidissement.

Si le moteur reste en surchauffe alors que le niveau de liquide de refroidissement est normal, faire vérifier et entretenir les systèmes de refroidissement (y compris le ventilateur électrique) et les courroies dans un centre de service KGM agréé.



#### Avertissement

- Prendre toute précaution à la vapeur chaude ou le liquide de refroidissement qui pourrait s'échapper au moment de l'ouverture du capot moteur.
- Veillez à ne pas laisser vos vêtements ou vos mains entrer en contact avec les éléments moteurs (courroies, etc.) du moteur lorsque vous ouvrez le capot du moteur lorsque celui-ci tourne.
- Ne pas ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement rapidement lorsque le moteur est chaud. De la vapeur chaude ou de l'eau peuvent s'échapper et provoquer des brûlures. S'assurer d'ouvrir lentement le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement après avoir arrêté le moteur et l'avoir refroidi correctement.



#### Attention

- Si le moteur est en surchauffe avec du liquide de refroidissement en quantité insuffisante, arrêter immédiatement le moteur, le laisser refroidir et ajoutez du liquide de refroidissement.
- Ne pas ajouter de liquide de refroidissement froid tout de suite après la surchauffe du moteur. Cela pourrait endommager le moteur ou le radiateur.
- Utiliser uniquement le liquide de refroidissement KGM conforme aux préconisations
- Si le moteur reste en surchauffe en permanence après avoir pris les mesures d'urgence, faire vérifier et entretenir votre véhicule dans un centre de service KGM agréé.

## Quand le témoin de contrôle du moteur s'allume



L'indicateur de contrôle du moteur s'allume lorsque divers capteurs (y compris la transmission automatique) et les équipements liés à la commande du moteur fonctionnent anormalement.

Si le témoin de surchauffe reste allumé pendant l'utilisation du véhicule, le faire vérifier et entretenir dans un centre de service KGM agréé.



#### Attention

- Si le témoin de contrôle du moteur s'allume, la puissance motrice du moteur peut diminuer ou le moteur peut caler.

## Quand un pneu est à plat



Si un pneu crève pendant la conduite, ne pas paniquer et prendre les mesures qui suivent.

- 1 Allumer les feux de détresse clignatants
- 2 Arrêter le véhicule dans un endroit sûr.  
Pour ce faire, tenir fermement le volant, relâcher la pédale d'accélérateur, ralentir lentement le véhicule et appuyer légèrement sur la pédale de frein pour arrêter le véhicule en toute sécurité.
- 3 Placer le levier de vitesses sur (P) et enclencher le frein de stationnement.
- 4 Mettre une cale devant et derrière les pneus situés dans la diagonale du pneu à plat.

- 5 S'assurer de placer le triangle de présignalisation sur une route ou une voie rapide où d'autres véhicules roulent.

La localisation qui permet d'être identifié par un conducteur dans un véhicule qui approche tout en maintenant une distance de sécurité (100 m le jour, 200 m à l'arrière la nuit) est un endroit approprié pour placer le triangle de présignalisation.

- 6 S'il y a d'autres occupants que le conducteur, les évacuer dans un endroit sûr.
- 7 Déterminer si le pneu crevé peut être réparé à l'aide du kit de réparation de pneus (stocké dans la boîte de rangement du coffre) et prenez les mesures nécessaires en conséquence.



### Avertissement

- Si un pneu crève pendant la conduite, ne pas tenter de diriger le véhicule et ne pas appuyer brusquement sur les freins. Cela risquerait de faire perdre au véhicule sa stabilité et provoquer un accident.
- Ne pas rouler, même sur une courte distance, avec un pneu crevé. Cela risquerait d'endommager les roues et de compromettre la conduite normale, entraînant une situation dangereuse.
- Enclencher les feux de détresse, déplacer le véhicule sur le bas-côté de la route ou dans un endroit sûr, puis placer le triangle de présignalisation dans un endroit facilement identifiable par le conducteur à l'approche du véhicule.
- Si possible, garer le véhicule sur un sol plat, solide et non glissant et réparer ou remplacer le pneu sans occupant dans le véhicule.

### Remarque

- Si vous ne parvenez pas à réparer un pneu crevé, demandez l'aide d'un centre de service KGM agréé ou de votre compagnie d'assurance-automobile.


## Réparer un pneu à plat / gonfler un pneu en utilisant le kit de réparation de pneus

### Composants du kit de réparation des pneus\*




- 1 Tuyau de remplissage de produit anti crevaison
- 2 Anti crevaison
- 3 Tuyau de remplissage d'air
- 4 Bouton d'élimination de l'anti crevaison
- 5 Mise en place du produit d'étanchéité
- 6 Manomètre
- 7 Câble positif (+)
- 8 Câble négatif (-)
- 9 Interrupteur d'alimentation
- 10 Bouton d'expulsion d'air

### Lieu de stockage du kit de réparation

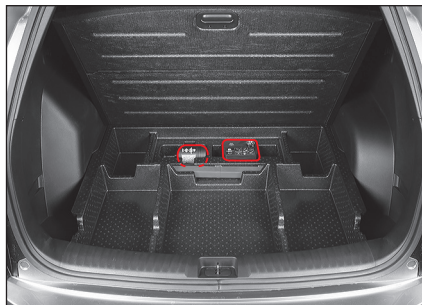

Le kit d'entretien pour la réparation des pneus est rangé dans la boîte de rangement à l'arrière gauche du coffre à bagages avec les outils OVM.

### Confirmer s'il est possible de réparer le pneu crevé avec le kit de maintenance ou non

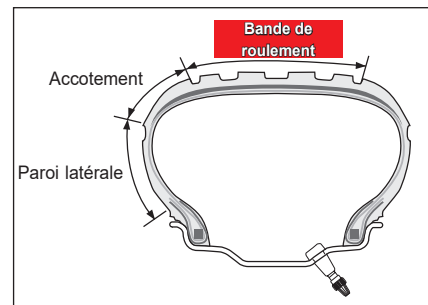

Lorsqu'un pneu est à plat, vérifiez d'abord la position du trou et utilisez le kit de maintenance après avoir déterminé s'il peut ou non être réparé à l'aide de ce kit.

- Si la taille du trou sur la bande de roulement du pneu est inférieure à 6 mm, vous pouvez le réparer à l'aide du kit de réparation.



#### Avertissement

- **Ne pas réparer le pneu avec le kit de réparation si son épaulement ou son flanc est déchiré ou s'il y a un signe de fissure ou de dommage. Dans ce cas, faire vérifier le pneu et procéder à l'entretien dans un centre de service KGM agréé ou contacter votre compagnie d'assurance automobile.**

## Principe de fonctionnement du kit de maintenance

Lorsque le véhicule est conduit après l'injection du produit anti crevaison à l'aide du compresseur, ce produit est étalé sur la surface intérieure du pneu, comble le trou et permet une conduite temporaire.



## Réparer un pneu crevé

Lorsqu'un pneu est à plat, il peut être réparé selon la méthode suivante à l'aide du kit de réparation.

- 1 Sortir le kit de réparation de pneu situé au fond du compartiment à bagages.



- 2 Enlevez l'autocollant de limite de vitesse situé sur le côté du réservoir de l'anti crevaison et collez-le sur le volant.



### Attention

- L'autocollant de limite de vitesse informe le conducteur que le pneu a été réparé à l'aide du kit de maintenance et que la vitesse doit être limitée. Ne pas conduire le véhicule à une vitesse supérieure à 110 km/h.



- 3 Sortez le tuyau de remplissage d'anti crevaisson en haut de son conteneur.



**! Attention**

- Vérifiez la date de péremption de l'anti crevaisson. La date de péremption est indiquée sur le haut de l'anti crevaisson. Remplacer un anti crevaisson qui a expiré par un neuf, le pouvoir de son étanchéité risquent de se dégrader.
- S'assurer de lire les mises en garde sur le conteneur avant de l'utiliser.

**Remarque**

- Avant d'utiliser le produit d'étanchéité, bien agiter le conteneur pour mélanger le contenu.

- 4 Fixer entièrement le conteneur du produit d'étanchéité sur le corps du compresseur.




- 5 Enlever le bouchon de la valve du pneu.
- 6 Raccordez fermement le tuyau de remplissage d'anti crevaisson que vous avez sorti de son conteneur à la valve d'air du pneu crevé.




**! Attention**

- L'interrupteur d'alimentation du kit anti crevaisson doit être sur « OFF ».

- 7 Sortez les câbles + (rouges) / - (noirs) au bas du compresseur.

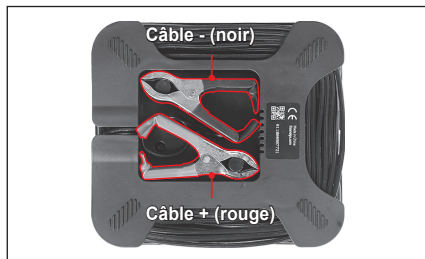

- 8 Connectez le câble + (rouge) (1) du kit de réparation à la batterie du véhicule, puis connectez le câble - (noir) (2).

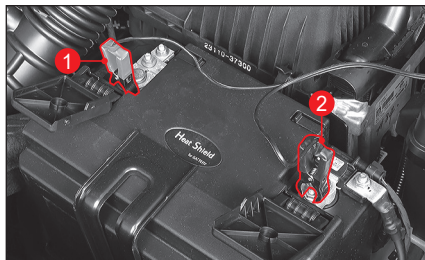

#### Avertissement

- Agir avec prudence au moment de la connexion des câbles. Des étincelles peuvent se produire.



#### Attention

- Si vous inversez les bornes positive (+) et négative (-) de la batterie, vous risquez d'endommager la batterie et le kit de réparation de pneu. S'assurer de connecter les câbles dans le bon ordre.
- S'assurer de commencer par retirer la borne négative (-) (câble noir) lors du débranchement des câbles.

- 9 Démarrer le moteur.



#### Avertissement

- S'assurer de réparer le pneu dans un endroit bien ventilé. Dans le cas contraire, des gaz d'échappement pourraient survenir après le démarrage du moteur.

- 10 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation du kit de réparation pour activer le compresseur.



#### Attention

- Ne pas faire fonctionner le compresseur pendant plus de 10 minutes. Le compresseur pourrait être en surchauffe et provoquer un dysfonctionnement.

- 11 Attendre que la pression atteigne la pression spécifiée (34 psi, 2,3 bar) tout en vérifiant le manomètre du kit de réparation.





### Avertissement

- Si la pression de pneu spécifiée n'est pas atteinte dans les 8 minutes (avec une pression de pneu en cours ayant atteint au moins 26 psi), regonfler le pneu comme décrit ci-dessous :
  1. Arrêter d'utiliser le kit de réparation et retirer le produit d'étanchéité du compresseur.
  2. Remettre le kit de réparation en place (en bas de la planche du compartiment à bagages).
  3. Utiliser en marche immédiatement le véhicule sur environ 10 m pour que le produit d'étanchéité se répartisse uniformément dans le pneu.
  4. Placer le tuyau d'injection d'air du compresseur sur le pneu crevé.
  5. Brancher le câble d'alimentation situé au bas du compresseur à la batterie du véhicule.
  6. Démarrer le moteur pour faire fonctionner le compresseur.
  7. Faire fonctionner le compresseur jusqu'à ce que la pression du pneu atteigne la valeur spécifiée (2,3 bars, 34 psi).

Si le pneu est trop gonflé, appuyer sur le bouton de dépressurisation de l'air pour régler la pression des pneus.



- 12 Une fois la pression nominale atteinte, arrêter le kit de réparation.



### Attention

- Si la pression du pneu ne dépasse pas 26 psi après avoir utilisé le compresseur pendant plus de 10 minutes, le pneu ne peut pas être réparé à l'aide du kit de réparation. Demander un service de secours d'urgence ou un remorquage de véhicule.

- 13 Débranchez le tuyau d'air du pneu.

- 14 Replacer le capuchon de la valve du pneu.

- 15 Arrêter le moteur.

- 16 Retirer le conteneur du produit d'étanchéité et le tuyau d'air du kit de réparation et le replacer dans sa position d'origine (au bas du plancher du compartiment à bagages).

- 17 Utiliser immédiatement le véhicule sur environ 10 m pour que le produit d'étanchéité se répartisse uniformément dans le pneu.

- 18 Arrêter le véhicule dans un endroit sûr et vérifier la pression des roues avec le kit de réparation.



### Avertissement

- Utilisez le kit de réparation uniquement lorsqu'un petit trou (d'environ 6 mm ou moins) s'est formé sur la bande de roulement du pneu.
- N'utilisez pas le kit si l'épaulement ou le flanc du pneu est déchiré ou si le trou est trop grand. Dans ce cas, faire vérifier le véhicule et le réparer dans un centre de service KGM au plus près.
- Lorsqu'un pneu est réparé à l'aide du kit de réparation, conduire le véhicule à une vitesse inférieure à 80 km/h.
- Le kit de réparation ne doit être utilisé que pour une réparation qui restera temporaire. La distance maximale pouvant être parcourue avec un pneu réparé par injection de produit anti crevaison est d'environ 200 km.
- Si une vibration se produit ou si la direction est instable et un bruit survient pendant l'utilisation du véhicule, arrêter le véhicule immédiatement. Dans ce cas, faire vérifier le véhicule et le réparer dans un centre de service KGM au plus près.



### Attention

- Retirer le conteneur du produit anti crevaison avec soin pour éviter que le scellant n'entre en contact avec la peau. Si le mastic entre en contact avec votre peau, lavez-le à l'eau savonneuse.
- Le conteneur du produit anti crevaison est à utilisation unique. Juste au cas où, en acheter un neuf pour le remplacer.
- Ne pas jeter le produit anti crevaison usagé n'importe où. Le renvoyer à un centre de service KGM agréé.
- Ne pas utiliser un produit non agréé par KGM. Cela pourrait endommager le capteur de détection TPMS.
- Remplacer le pneu réparé avec l'anti crevaison par un centre de service agréé KGM dès que possible et faire vérifier le TPMS pour détecter toute anomalie.
  - ☞ Fait référence à «Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)\*»(p.2-29)

### Vérifier la pression des pneus après avoir réparé un pneu crevé

Vérifier la pression du pneu réparé avec le kit de service comme suit après avoir parcouru environ 10 km.

- 1 Sortir le kit de réparation de pneu situé au fond du compartiment à bagages.
- 2 Retirer le tuyau d'air de la boîte du kit de réparation.
- 3 Enlever le bouchon de la valve du pneu.
- 4 Raccorder le tuyau d'air du kit à la valve d'air du pneu à plat.
- 5 Vérifier la pression des pneus affichée sur le manomètre du kit de réparation.

Si la pression du pneu est supérieure ou inférieure à la pression prescrite (34 psi, 2,3 bars), ajustez-la à la pression prescrite à l'aide de la valve à air du pneu.




### Avertissement

- Si la pression des pneus ne se stabilise pas à la pression prescrite (34 psi, 2,3 bar), arrêter le véhicule immédiatement et demander l'aide d'un service après-vente agréé KGM.

## Gonfler un pneu

Quand la pression des pneus est basse, le kit de réparation peut servir à rajouter de la pression en suivant les instructions du kit de réparation.

- 1 Sortir le kit de réparation de pneu situé au fond du compartiment à bagages.
- 2 Sortir le tuyau d'air (1) et le câble d'alimentation (2) du kit.

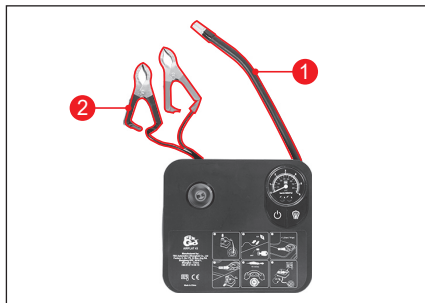


- 3 Enlever le bouchon de la valve du pneu qui doit être regonflé.
- 4 Raccorder le tuyau d'air du kit à la valve d'air du pneu à plat.




**Attention**

- L'interrupteur d'alimentation du kit anti crevaisson doit être sur « OFF »

- 5 Sortez les câbles + (rouges) / - (noirs) au bas du compresseur.

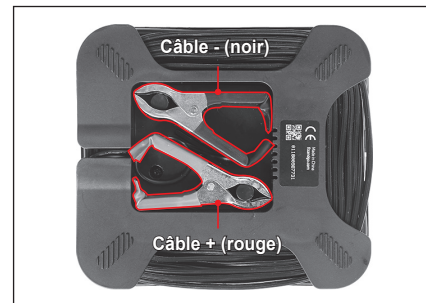

- 6 Connectez le câble + (rouge) (1) du kit de réparation à la batterie du véhicule, puis connectez le câble - (noir) (2).

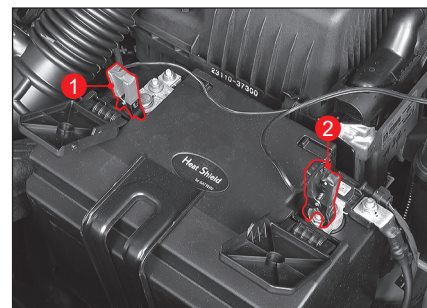

**5**

7 Démarrer le moteur.



#### Avertissement

- S'assurer de réparer le pneu dans un endroit bien ventilé. Dans le cas contraire, des gaz d'échappement pourraient survenir après le démarrage du moteur.

8 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (1) du kit de réparation pour activer le compresseur.

9 Attendre que la pression atteigne la pression spécifiée (34 psi, 2,3 bar) tout en vérifiant le manomètre (2) du kit de réparation.



Si le pneu est trop gonflé, appuyer sur le bouton de dépressurisation de l'air pour régler la pression des pneus.



10 Lorsque la pression prescrite est atteinte, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (1) du kit de réparation pour l'arrêter.



#### Attention

- Ne pas faire fonctionner le compresseur pendant plus de 10 minutes. Le compresseur pourrait être en surchauffe et provoquer un dysfonctionnement.

11 Arrêter le moteur.

12 Débranchez le tuyau d'air du pneu.

13 Replacer le capuchon de la valve du pneu.

14 Remettre les outils OVM dans sa position d'origine (boîte de rangement située à l'arrière gauche du coffre à bagages).

## Enlever la roue de secours (Temporaire)\*



Ouvrir le couvercle du compartiment à bagages et retirer la roue de secours.





### Attention

- Lorsque vous réinstallez la roue de secours sur le support, veillez à le verrouiller solidement au support.
- Avec l'utilisation du cric, éviter tout impact sur le véhicule. Au risque de subir des blessures.



### Avertissement

- La roue de secours n'est utilisée que dans des situations d'urgence. Ne pas l'utiliser pour une conduite normale. Après avoir installé la roue de secours sur son axe, amener le véhicule dans un centre de service KGM agréé ou dans un magasin spécialisé en pneus pour le remplacer par un pneu neuf.

## Changer une roue de secours (Temporaire)



- 1 Caler les roues avant et arrière diagonalement opposées à la roue à remplacer.



### Avertissement

- Le frein de stationnement doit toujours être enclenché lors d'un remplacement de pneu.

- 2 Desserrer les écrous de roue de deux ou trois tours en les tournant dans le sens antihoraire avec la clé pour écrous de roue.



### Attention

- Lors de la réinstallation du capuchon de roue, assurez-vous de l'insérer complètement dans son emplacement.



### Avertissement

- Ne pas retirer encore les écrous de la roue. Si ils sont retirés, la roue pourrait se désolidariser du véhicule. Et le véhicule pourrait s'écrouler et occasionner de graves blessures.
- Desserrer les écrous de roue de deux ou trois tours.
- Le frein de stationnement doit toujours être enclenché lors d'un remplacement de pneu.
- Calez les roues avant et arrière diagonalement opposées à la roue à remplacer.

5

## Lors du remplacement d'un pneu avant



Point de levage avant



- 3 Placez le cric directement sous les points de levage pour que le haut du cric touche le véhicule au point de levage.



### Avertissement

- Le cric doit être utilisé sur un sol ferme et plat autant que possible.
- Il est recommandé de caler les roues du véhicule et de ne laisser personne dans un véhicule en cours de levage.
- Veiller à ne pas se placer, partiellement ou en totalité, sous un véhicule supporté par un cric.
- Charge de travail maximale de 1 300 kg.

### Lors du remplacement d'un pneu arrière

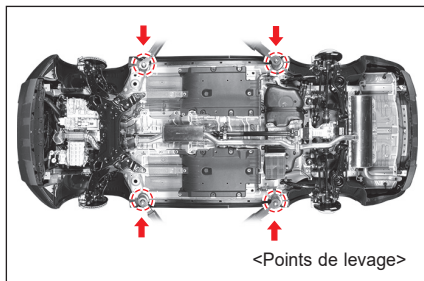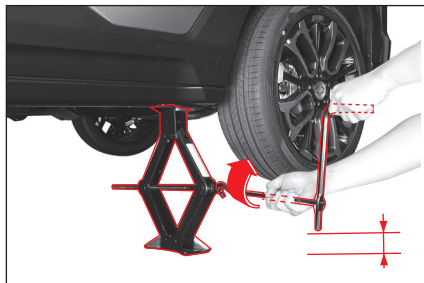


- 4 Combiner le cric, l'extension du cric et la clé pour écrou de roue comme indiqué sur la figure. Soulever le véhicule en tournant la clé combinée dans le sens horaire jusqu'à ce que le pneu se soulève du sol d'environ 3 cm.

- 5 Retirer les écrous de roue à la main lorsque le véhicule est à l'arrêt. Retirer tous les écrous de roue.



### Avertissement

- Ne pas essayer de soulever le véhicule tant que le cric n'est pas dans la bonne position et fixez-le à la fois au véhicule et au sol. Cela pourrait causer des blessures ou des dommages au véhicule.

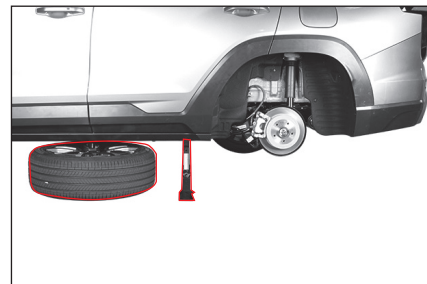

- 6 Enlever la roue et la placer sous la carrosserie du véhicule pour minimiser tout danger si le cric glisse.





Serrer les écrous de roue en 2 ou 3 étapes avec la séquence indiquée dans la figure.

- 7 Ensuite, montez les écrous de roue jusqu'à ce que la roue à pneu temporaire ne soit plus lâche.



#### Avertissement

- En serrant le pneu de secours pour l'immobiliser sur l'axe, vous pouvez éviter toute inclinaison du pneu sur le moyeu de roue lorsque le pneu touche le sol.

- 8 Baisser le véhicule en tournant la clé combinée dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le pneu touche le sol. Retirer le cric.




#### Avertissement

- Pendant que le cric est sous le véhicule, ne pas forcer le serrage des écrous. Sinon, le véhicule pourrait glisser et vous blesser.

- 9 Serrer les écrous de roue en 2 ou 3 étapes avec la séquence indiquée dans la figure.

- 10 Une fois le pneu de secours monté, placer le pneu crevé dans le coffre à bagages. Ranger le cric et les autres outils d'urgence dans leur endroit de syockage.

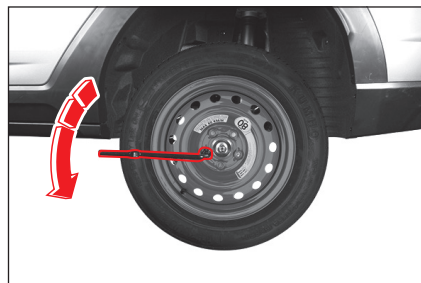

Si les écrous de roue sont trop serrés, ils pourraient être endommagés. Ne pas trop serrer les écrous de roue en appuyant sur la clé au pied ou à l'aide d'un axe pour ce faire.



#### Attention

- Après avoir changé le pneu et conduit le véhicule sur environ 1000 km, resserrer les écrous de roue.
- Couple de serrage des écrous de roue : 120 ~ 140 Nm



#### Avertissement

- Avec la roue de secours, ne roulez pas à plus de 60 km/h.
- La roue de secours n'est utilisée que dans des situations d'urgence. Ne pas l'utiliser pour une conduite normale. Après avoir installé la roue de secours sur son axe, amener le véhicule dans un centre de service KGM agréé ou dans un magasin spécialisé en pneus pour le remplacer par un pneu neuf.
- Si les écrous de roue sont mal serrés, la roue risque de se desserrer et même se détacher ou provoquer un dysfonctionnement du système de direction et de freinage.
- Cela pourrait conduire à un accident. S'assurer de serrer les écrous de roue comme spécifié. Si la roue se détache à cause d'un écrou de roue desserré, vous pourriez avoir un accident mortel.
- L'utilisation de pneus différents peut faire perdre le contrôle de conduite. Veillez à utiliser des pneus de même taille et de même modèle du même fabricant sur toutes les roues.

## Précautions lors du changement de roue



### Attention

#### ► Avant de changer la roue

- Allumer les feux de détresse et quittez la route vers un endroit sûr, à l'écart de la circulation. Se garer sur un sol ferme et plat.
- Mettre en place le cric à sa position spécifiée. Ne jamais se positionner sous le véhicule tant qu'il est soutenu par le cric. Lorsque le véhicule est sur le cric, ne jamais démarrer, ne pas faire tourner le moteur et ne pas pousser le véhicule.
- Demander à tous les passagers de sortir du véhicule et de rester dans un endroit à l'écart de la circulation.

#### ► Pendant le changement de roue

- Ne pas complètement serrer les écrous de roue en une fois. Serrer les écrous de roue en diagonale en 2 ou 3 étapes.
- Ne jamais mettre de l'huile ou de graisse sur les goujons ou les écrous de roue, ils seraient alors trop serrés.

#### ► Après le changement de pneu

- Vérifier, réparer et resserrer la roue remplacée dans le centre de service autorisé KGM le plus proche ou à un magasin de pneus qualifié après un changement urgent.
- Remettre solidement le pneu dans son support. Vérifier si la roue de secours est bien verrouillée dans le support, sans laisser de jeu. Ce pourrait être à l'origine de bruits anormaux ou de sa chute hors de son emplacement sur la route quand le véhicule est en mouvement. Cela pourrait provoquer un accident ou heurter un piéton.
- Si cela se produit, le pneu tombé peut constituer un grave danger pour les autres véhicules ou les personnes. Vérifier le serrage des écrous de roue et la pression des pneus avant de rouler.
- Le pneu de secours est conçu uniquement comme pneu de secours. Ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h quand le pneu de secours est installé sur le véhicule.



### Attention

- Réparer ou changer le pneu crevé. Ranger correctement le pneu d'urgence dans son emplacement.
- S'assurer de vérifier l'étanchéité et la pression de gonflage des pneus avant de rouler.
- Dans le véhicule équipé du système TPMS, le témoin d'avertissement TPMS s'allume et le système TPMS ne fonctionnera pas après l'installation du pneu d'urgence.




### Avertissement

- S'assurer de resserrer les écrous de la roue après environ 1 000 km de conduite, une fois les pneus remplacés.
- Conduire le véhicule à une vitesse de 60 km/h ou moins (vitesse maximale 80 km; distance maximale 200 km) lorsque le pneu de secours est monté sur le véhicule.
- Conduire le véhicule en mode 2H lorsque la roue de secours est montée. En mode 4H, le système d'entraînement pourrait être endommagé.
- Veillez à utiliser des pneus de même taille et de même modèle du même fabricant sur toutes les roues.

# Quand vous devez faire remorquer votre véhicule

## Remorquer un véhicule en panne

- Remorquage à plat

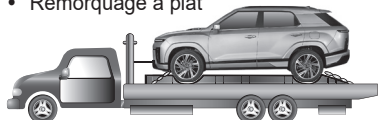

- Remorquage avec roues avant au sol



Chariot

- Remorquage avec roues arrière au sol



Chariot

## Remorquage avec dépanneuse

La meilleure méthode de remorquage consiste à soulever tout le véhicule sur le plateau de manière à ce qu'aucune roue ne touche le sol. Si cela est impossible, placer les roues avant ou arrière sur le réceptacle des roues et remorquer le véhicule à l'aide d'un chariot, les autres roues étant soulevées du sol.

## Pour véhicule à 4 roues motrices

Votre véhicule doit être remorqué avec un pont élévateur et des chariots ou des équipements à plat avec toutes les roues soulevées du sol.



### Avertissement

- Le véhicule en traction intégrale ne doit jamais être remorqué avec les roues au sol. Cela pourrait endommager sérieusement la transmission ou le système des 4 roues motrices.
- Si le véhicule doit être remorqué en raison de roues glissantes dans la boue ou le sable, vous pouvez utiliser les crochets de remorquage. Cependant, si la charge pesant sur les crochets est trop lourde, le crochet de remorquage, le câble ou la chaîne pourrait être brisé, entraînant des blessures graves et des dommages au véhicule.
- Pour éviter d'endommager le véhicule, des procédures de levage et de remorquage appropriées sont nécessaires. Si vous avez besoin d'un service de remorquage, contactez un revendeur KGM ou un centre de service agréé KGM.

## Pour les véhicules 2 roues motrices

Il est interdit d'utiliser une dépanneuse ou d'empêcher les roues arrière de bouger avec le frein de stationnement enclenché, comme illustré à la figure suivante.



### Attention





- Ne pas remorquer avec un équipement de type élingue, sans quoi le pare-chocs et les parties inférieures pourraient être endommagés.
- Si le véhicule est remorqué avec les roues motrices au sol, la transmission peut être endommagée.
- Veillez à ne pas endommager le pare-chocs et les parties inférieures pendant le remorquage.

## Quand une dépanneuse n'est pas disponible (en cas d'urgence)


Si votre véhicule doit être remorqué en l'absence d'une dépanneuse, vous pouvez le faire remorquer en installant le crochet de remorquage sur un véhicule remorqueur et le véhicule à remorquer et en reliant les deux véhicules avec le câble de remorquage (vendu séparément).

### Installation du crochet de remorquage

- 1 Sortir les outils OVM de la boîte de rangement située à l'arrière gauche du coffre à bagages.
- 2 Appuyer au fond sur le côté (1) du cache trou dans le pare-chocs avant du véhicule à remorquer et du pare-chocs arrière du véhicule tracteur pour l'enlever.
- 3 Insérer le crochet de remorquage dans chaque trou et le fixer fermement.

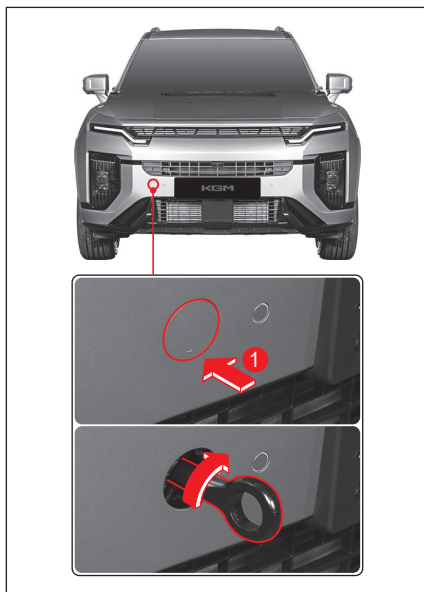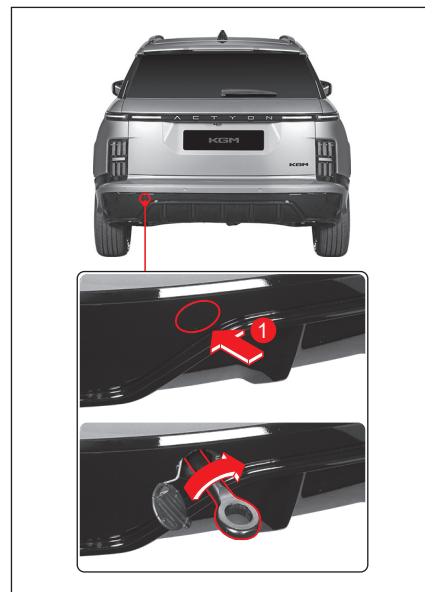

## Utiliser une corde de remorquage

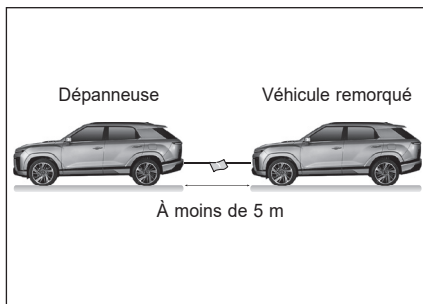

- 1 Connecter la corde de remorquage sur le crochet de remorquage du véhicule tracteur et sur le véhicule à remorquer en toute sécurité.
- 2 Attacher un chiffon blanc au milieu de la corde pour que la corde de remorquage soit clairement visible.
- 3 Desserrer le frein de stationnement du véhicule à remorquer et placez le levier de vitesses en position N (point mort).
- 4 Si le moteur du véhicule à remorquer est éteint, placez le commutateur START / STOP en position ON.
- 5 Allumer les feux de détresse du véhicule tracteur et du véhicule à remorquer.

- 6 Démarrer le moteur du véhicule tracteur et remorquer le véhicule à remorquer.

À ce stade, la longueur du câble de remorquage doit être inférieure à 5 m et la longueur totale du véhicule tracteur et du véhicule à remorquer ne doit pas dépasser 25 m.

Remorquer le véhicule à une vitesse de 5 km/h ou moins.



### Avertissement

- Utiliser le crochet de remorquage uniquement pour remorquer un véhicule sur une courte distance, temporairement ou en cas d'urgence. Éviter de l'utiliser pour un remorquage permanent.
- Si vous souhaitez remorquer le véhicule avec le crochet de remorquage, assurez-vous que la force est appliquée dans les sens avant, arrière et horizontal. Ne pas démarrer brusquement ou de manière imprudente, car cela pourrait entraîner une charge excessive sur le crochet de remorquage. Cela risquerait d'endommager le câble ou la chaîne de remorquage et d'endommager le véhicule ou de provoquer des blessures graves.



### Attention

- Éviter un remorquage impossible et de remorquer un véhicule plus lourd que le véhicule tracteur.
- S'il existe de nombreuses descentes ou pentes abruptes sur le chemin de remorquage, ne pas essayer de remorquer le véhicule avec le crochet de remorquage.
- Les performances de freinage sont considérablement réduites lorsque le moteur ne tourne pas. Par conséquent, appuyez plus fort que d'habitude sur la pédale de frein pendant le remorquage du véhicule avec le crochet de remorquage.
- Remorquer le véhicule en enclenchant les clignotants et le signal de détresse, tout en respectant les signaux du véhicule tracteur.

## Remorque tractée

Votre véhicule est conçu principalement comme un véhicule de tourisme; par conséquent avoir une remorque tractée a une incidence sur la tenue de route, le freinage, la durabilité et l'économie de carburant.

Votre sécurité et votre satisfaction dépendent de l'utilisation correcte du matériel adéquat. En outre, vous devez éviter la surcharge et toute autre utilisation abusive.

Le poids maximal de la remorque chargée que vous pouvez tirer avec votre véhicule dépend de l'utilisation prévue et de l'équipement spécial installé sur celle-ci. Avant toute tentative de remorquage, assurez-vous que votre véhicule est correctement équipé.

Votre concessionnaire KGM vous aidera à fournir et installer le matériel de remorquage en fonction de vos besoins.

### Chargement de la remorque

Pour charger votre remorque correctement, vous devez savoir comment mesurer le poids brut de la remorque et le poids supporté par le dispositif de tractage. Le poids brut de la remorque correspond au poids de la remorque, plus tout le fret qu'il contient.

Vous pouvez mesurer le poids brut de la remorque en plaçant la remorque entièrement chargée sur une balance pour véhicule.

Le poids de la remorque est la force descendante exercée sur l'attelage par l'attelage de remorque à sa hauteur de remorquage normale. Ce poids peut être mesuré avec un pèse-personne.

Le poids de votre remorque chargée (poids brut de la remorque) ne doit jamais dépasser les valeurs spécifiées.



Les charges de remorque admissibles sont valables pour plusieurs pentes de 6,8% à 12,6% en fonction de la puissance du moteur appliquée.

Lorsque la remorque est attelée, la charge admissible sur l'essieu arrière du véhicule tracteur entièrement chargé (passagers compris) ne doit pas être dépassée.

### Limites maximales de charge

(Unité : kg)

| Moteur                             | Type B     | Remorque maximum | Poids de l'attelage de remorque                                            |                              |
|------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                    |            |                  | Charge verticale statique maximale admissible sur le dispositif d'attelage | Attelage de remorque maximal |
| G15DTF<br>Transmission mécanique   | avec frein | 1 500            | 60                                                                         | 25                           |
|                                    | sans frein | 500              |                                                                            |                              |
| G15DTF<br>Transmission automatique | avec frein | 1 500            | 60                                                                         | 25                           |
|                                    | sans frein | 500              |                                                                            |                              |

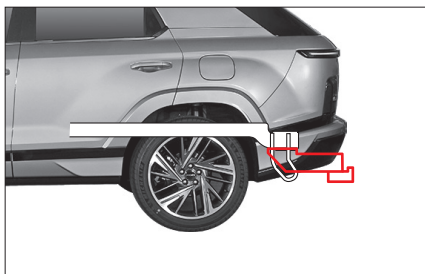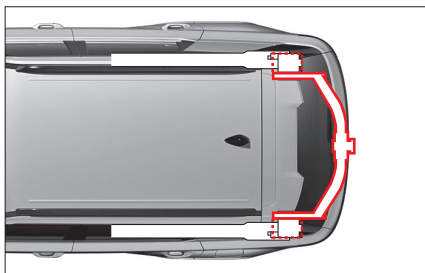

## Si vous voulez tirer une remorque attelée

Points importants :

- Vous devez envisager un contrôle anti-roulis. Vous pouvez faire vérifier le contrôle anti-roulis chez votre concessionnaire.
- Si la distance totale parcourue par votre véhicule neuf est inférieure à 800 km, n'attachez pas de remorque. Pour les premiers 800 km (500 milles) auxquels vous tractez une remorque, ne conduisez pas à plus de 80

km/h (50 mi/h) et ne démarrez pas votre véhicule trop vite. Sinon, votre moteur et d'autres pièces pourraient être endommagés par des charges plus lourdes.

- Conduisez toujours votre véhicule à une vitesse modérée (moins de 80 km/h).
- Vous devez tenir compte du poids de la remorque.
- Le poids autorisé de la boule de remorquage varie en fonction du poids de la cargaison sur le pont.
- Il doit être limité au nombre de passagers, 5 personnes, conducteur compris.

## Poids de la remorque

Pour que le véhicule et la remorque restent en sécurité, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs en dehors de la charge maximale.

La sécurité du véhicule et de la remorque dépend de la manière dont vous utilisez votre remorque. La vitesse du véhicule, l'altitude, la charge, la température extérieure et la fréquence d'utilisation de la remorque sont tous des facteurs très importants. Tout équipement spécial sur votre véhicule affecte également ses performances.

## Poids de la flèche d'attelage

La charge sur la flèche d'attelage d'une remorque doit également être considérée avec beaucoup d'attention car elle affecte le poids total du véhicule (PNB) de votre véhicule. Ce poids comprend le poids à vide du véhicule,

les éventuels bagages dans la remorque et les passagers dans le véhicule. En plus de cela, vous devez ajouter la charge de la flèche de la remorque au PTC car votre véhicule supportera tout le poids.

La flèche de l'attelage ne doit supporter au maximum 4% du poids total de la remorque chargée. Pour vérifier que les poids sont corrects, vous devez peser la remorque et la flèche séparément après chargement. Si le poids n'est pas approprié, déchargez certains articles de la remorque.

### Attention

- **Ne jamais charger une remorque pesant plus à l'arrière qu'à l'avant. (Recommandation - avant: environ 60%, arrière: environ 40%)**
- **Ne jamais dépasser les limites de charge maximales de la remorque ou de l'équipement de remorquage. Un chargement incorrect peut endommager votre véhicule. Cela peut occasionner des blessures. Avant de rouler, vérifier le poids et le chargement à une balance commerciale ou à un bureau de patrouille routière équipé de balances.**
- **Une remorque mal chargée peut entraîner la perte de contrôle du véhicule.**
- **Quand vous tractez la caravane, désactivez le système d'arrêt-démarrage automatique au ralenti (ISG).**

## Freins de remorque

Si les freins de la remorque sont utilisés, vous devez suivre toutes les instructions fournies par le fabricant. Ne jamais modifier le système de freinage de votre véhicule.

## Feux de la remorque

S'assurer que la remorque est équipée de feux répondant aux exigences locales du pays.

Toujours vérifier le bon fonctionnement de tous les feux de la remorque avant de commencer à remorquer.

## Pneus

Lorsque vous tractez une remorque, assurez-vous que vos pneus sont correctement gonflés à la pression préconisée.

## Chaînes de sécurité

Toujours attacher des chaînes de sécurité entre votre véhicule et la remorque. Croiser les chaînes de sécurité sous la flèche pour que celle-ci ne tombe pas en route si elle se sépare de l'attelage. Suivez les recommandations du fabricant pour la fixation des chaînes de sécurité. Toujours laisser juste assez de mou pour permettre un virage complet. Ne jamais laisser les chaînes de sécurité traîner sur la route.

## Liquide de frein

Changer le liquide de frein tous les 15 000 km (9 000 milles) dans les conditions suivantes.

- Remorquage fréquent d'une remorque.
- Conduite en terrain accidenté ou montagneux.

## Liquide de transmission automatique

Un entretien plus fréquent est nécessaire si votre véhicule tire fréquemment une remorque.

## Conseils de remorquage

Lorsque vous tractez une remorque, votre véhicule se comportera différemment des conditions de conduite normales.

- Pour des raisons de sécurité, observez les précautions suivantes :
- Entraînez-vous à tourner, à vous arrêter et à faire une marche arrière avant de rentrer dans la circulation.  
Ne tirez pas une remorque dans la circulation tant que vous ne savez pas manipuler le véhicule et la remorque en toute sécurité.
- Avant de conduire, assurez-vous que le système d'éclairage de la remorque fonctionne correctement.
- Ne conduisez pas à plus de 80 km/h.
- Assurez-vous d'avoir assez d'espace dans les virages et évitez les manœuvres brusques.
- Évitez les démarrages, accélérations ou arrêts brusques.

- Évitez les virages serrés ou les changements de voie.
- Demandez toujours à quelqu'un de vous guider lors de la marche arrière.
- Prévoir une distance d'arrêt adéquate.  
La distance de freinage augmente lorsque vous tractez une remorque.
- Évitez de maintenir la pédale de frein trop longtemps ou trop fréquemment au risque de surchauffer les freins et de réduire leur efficacité.
- Toujours bloquer les roues du véhicule et de la remorque lors du stationnement. Enclenchez le frein de stationnement.
- Le stationnement sur une pente raide n'est pas recommandé.  
Vous ne devez pas stopper et garer votre véhicule, avec une remorque, dans une pente. Si un événement survient, par exemple si l'attelage de remorque ou de caravane se désengage, des personnes peuvent être blessées et le véhicule et la remorque peuvent être endommagés.
- Si une personne enlève les cales en se tenant directement derrière la remorque, elle pourrait être blessée. Si vos freins ou votre attelage glissaient, la remorque pourrait reculer. S'assurer que la personne qui enlève les cales, soit sur le côté.
- Prendre note des instructions du fabricant de la remorque.



## Conduite en pente

Réduire la vitesse et rétrograder avant de commencer une longue ou abrupte descente. Si vous ne rétrogradez pas, vous devrez peut-être utiliser tellement vos freins qu'ils seront en surchauffe et ne fonctionneront plus correctement.

Sur une longue pente en montée, rétrogradez et réduisez votre vitesse à un niveau qui minimise les risques de surchauffe du moteur et de la transmission.

### Remarque

- **Lorsque vous tractez une remorque sur une pente raide (plus de 12%), faites particulièrement attention à la jauge de température du liquide de refroidissement du moteur pour vous assurer que le moteur n'entre pas en surchauffe. Si la jauge atteint le repère "H", arrêtez votre véhicule dans un endroit sûr et laissez le moteur tourner au ralenti jusqu'à ce qu'il refroidisse. Lorsque le moteur est suffisamment refroidi, vous pouvez continuer.**
- **Pour éviter la surchauffe du moteur et de la transmission, vérifiez la vitesse de conduite en fonction du poids de la remorque et de la pente de la route.**

## Parking en pente

Vous ne devez pas stopper et garer votre véhicule, avec une remorque, dans une pente. Si quelque chose ne va pas, votre équipement pourrait commencer à bouger. Des personnes peuvent être blessées et votre véhicule et la remorque peuvent être endommagés.

Mais si vous devez garer votre équipement en pente, voici comment procéder :

- 1 Enclenchez vos freins usuels mais ne passez pas encore à PARK (P) pour la transmission automatique, ni à un rapport de vitesse pour une transmission manuelle.
- 2 Demandez à quelqu'un de placer des cales sous les roues de la remorque.
- 3 Lorsque les cales de roue sont en place, relâchez les freins jusqu'à ce que les cales absorbent la charge.
- 4 Réenclenchez les freins usuels. Bloquez ensuite le frein de stationnement, puis passez en position de stationnement (P) (Park) (P) pour la transmission automatique, ou sur la première vitesse ou la marche arrière pour une transmission manuelle.
- 5 Relâchez le système de freinage usuel.

## Quand vous êtes prêt à partir après un stationnement en pente


- 1 Appuyez sur vos freins et maintenez la pédale enfoncée pendant que vous :
  - Démarrez le moteur.
  - Passez une vitesse et
  - desserrez le frein de stationnement.
- 2 Relâchez la pédale de frein.
- 3 Conduisez lentement jusqu'à ce que la remorque soit dégagée des cales.
- 4 Arrêtez-vous et demandez à quelqu'un de ramasser et de stocker les cales.

## Entretien avec une remorque tractée

Votre véhicule aura plus besoin d'attention pour entretien quand vous tractez une remorque. Voir le calendrier de maintenance pour plus d'informations à ce sujet. Les éléments particulièrement importants dans le fonctionnement de la remorque sont l'huile moteur, les plaquettes et disques de frein, le liquide de transmission automatique. Chacun de ces éléments est traité dans ce manuel et l'index vous aidera à les trouver rapidement. Si vous souhaitez remorquer un attelage, revoyez ces sections avant de commencer votre voyage.

Vérifiez périodiquement que tous les écrous et boulons d'attelage sont bien serrés.

## Lorsque le véhicule s'arrête suite à une panne

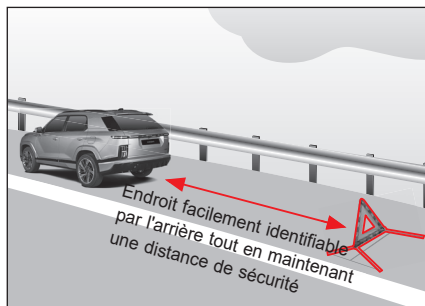

Si le véhicule fonctionne mal et s'arrête en route, ne paniquez pas et agissez comme suit.


- 1 Allumer les feux de détresse clignotants
- 2 Déplacez votre véhicule sur le bas-côté droit de la route ou dans un endroit sûr.
- 3 Placez un triangle d'avertissement.  
La localisation qui permet d'être identifié par un conducteur dans un véhicule qui approche tout en maintenant une distance de sécurité (100 m le jour, 200 m à l'arrière la nuit) est un endroit approprié pour placer le triangle de présignalisation.  
Placez une fusée de route en plus, la nuit.
- 4 Évacuer tous les occupants vers un endroit sûr.
- 5 Demander un service de secours d'urgence ou un remorquage de véhicule.

## En cas d'accident

Si un accident survient en roulant, ne pas paniquer et prendre les mesures qui suivent.

- 1 Allumer les feux de détresse clignotants
- 2 Déplacez votre véhicule sur le bas-côté droit de la route ou dans un endroit sûr.
- 3 Placez un triangle d'avertissement.  
La localisation qui permet d'être identifié par un conducteur dans un véhicule qui approche tout en maintenant une distance de sécurité (100 m le jour, 200 m à l'arrière la nuit) est un endroit approprié pour placer le triangle de présignalisation.  
Placez une fusée de route en plus, la nuit.
- 4 Évacuer tous les occupants vers un endroit sûr.
- 5 Si quelqu'un est blessé, apporter l'aide nécessaire et appelez une ambulance.
- 6 Contactez les autorités les plus proches et lorsqu'un agent arrive, suivez ses instructions.
- 7 Même en cas d'accident mineur, assurez-vous d'aller à l'hôpital et consultez votre médecin.

### Conseils en cas d'accident ou de dysfonctionnement sur l'autoroute

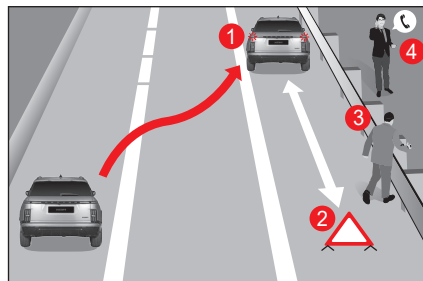

Quand vous arrêtez le véhicule sur la voie rapide à la suite d'un accident ou d'un dysfonctionnement, agissez comme suit pour éviter un accident secondaire.

- 1 Allumer rapidement les feux de détresse et amener le véhicule à l'écart de la route (1).
- 2 Placez un triangle de signalisation à l'arrière du véhicule (2). (Placez une fusée de route en plus, la nuit.
- 3 Le conducteur et ses occupants doivent être évacués vers une zone sûre, derrière les rails de sécurité par exemple (3).
- 4 Si vous avez besoin d'aide, contactez la police, les pompiers ou le service des routes.

## En cas d'incendie

Si un incendie survient en roulant, ne pas paniquer et prendre les mesures qui suivent.

- 1 Allumer les feux de détresse clignotants
- 2 Arrêtez immédiatement le véhicule dans un endroit sûr et arrêtez le moteur.
- 3 Éteignez le feu à l'aide d'un extincteur.
- 4 Si vous ne pouvez pas éteindre l'incendie, signalez-le à un poste de police ou à une caserne de pompiers.

À ce stade, ne vous approchez pas du véhicule et maintenez une distance de sécurité du véhicule.



### Avertissement


- **Lorsqu'un accident de véhicule se produit, le carburant peut fuir et provoquer un incendie. Arrêtez le moteur immédiatement et gardez les éléments inflammables à l'écart du véhicule.**



## Placer un extincteur dans le véhicule


Placez un extincteur dans le véhicule, car il sera utile en premier secours quand un incendie se déclare.

## Comment utiliser l'extincteur

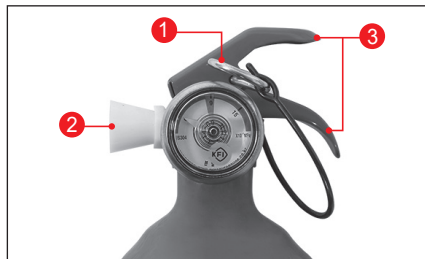

- 1 Retirer la goupille de sécurité (1) de l'extincteur avec le vent dans le dos.
- 2 Mettre la buse de sortie de l'extincteur (2) vers l'endroit où l'incendie se produit.
- 3 Tenir la poignée (3) et pulvériser à l'endroit où l'incendie se produit, en effectuant un mouvement de balayage.

## Vérification et entretien de l'extincteur

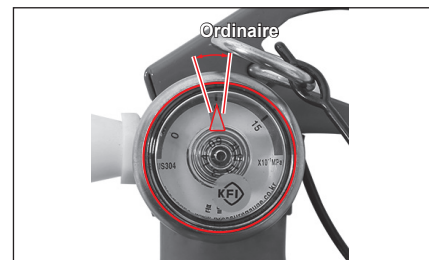

- Vérifiez au moins une fois par mois si l'aiguille du manomètre de l'extincteur est dans la plage normale.  
En cas de perte de pression ou d'autres anomalies, faites immédiatement réparer l'extincteur.
- La durée de vie de l'extincteur est d'environ 5 ans lorsqu'il est maintenu dans des conditions normales.  
Après 5 ans, il devrait être inspecté et confirmé par une entreprise de matériel de lutte contre les incendies tous les 2 ans.
- Après avoir utilisé l'extincteur, s'assurer de libérer complètement le produit chimique (poudre ABC) à l'intérieur de l'extincteur et de le remplir avec un agent extincteur à poudre ABC.  
Si vous le laissez sans surveillance pendant une longue période, le contenu risque de se durcir et de ne plus pouvoir être utilisé. Secouer l'extincteur périodiquement.

## En cas de chute de neige importante

En cas de chute de neige abondante, ne pas paniquer et suivre les conseils suivants.

- Toujours écouter la radio et utilisez le numéro d'appel d'information sur la voie rapide.
- Conduire lentement dans les virages, une route en montée ou un pont.
- Éviter de stationner ou de laisser le véhicule sur le bas-côté de la route, les opérations de déneigement pourraient être gênées.
- S'assurer de laisser vos coordonnées en quittant le véhicule de façon obligée.
- Conduire lentement tout en assurant une distance de sécurité entre les véhicules.
- Éviter d'utiliser le frein et arrêter le véhicule tout en réduisant sa vitesse en utilisant le frein moteur.
- Enlever fréquemment la neige près du véhicule pour éviter que le tuyau d'échappement (silencieux) ne soit obstrué.



## **6. Vérification périodique et entretien**

Vous pouvez vérifier en détail les méthodes de contrôle périodique et de maintenance, nécessaires pour une conduite sûre et agréable du véhicule.

# Révisions d'entretien programmées - moteur à essence

\* Utiliser uniquement des pièces d'origine KGM approuvées.

Les révisions et la conservation des enregistrements sont de la responsabilité du propriétaire. Vous devez conserver la preuve qu'un entretien approprié a été effectué sur votre véhicule conformément au tableau des révisions prévues.

| Éléments de maintenance | Intervalle de maintenance | Kilomètres (miles) ou durée en mois, selon la première échéance |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                         |                           | x1000 km                                                        | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|                         |                           | x1000 miles                                                     | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  |
|                         |                           | Mois                                                            | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  |

## Système de contrôle moteur

|                                                                                      |        |                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Courroie de distribution                                                             |        | I                                                                                                     | I | I | I | I | I | I | I |
| Huile moteur et filtre à huile moteur (1)* (3)*<br>(première vérification : 7500 km) |        | R**                                                                                                   | R | R | R | R | R | R | R |
|                                                                                      |        | Raccourcir l'intervalle de révisions en cas de conduite dans des conditions difficiles                |   |   |   |   |   |   |   |
| Tuyau et raccords du circuit de refroidissement                                      |        | I                                                                                                     | I | I | I | I | I | I | I |
| Liquide de refroidissement moteur (3)*                                               |        | Changer tous les 200 000 km ou tous les 5 ans. Et, inspecter pour l'appoint si nécessaire.            |   |   |   |   |   |   |   |
| Filtre à carburant (2)*                                                              |        | Inspecter tous les 30 000 km (avec un carburant de mauvaise qualité, le remplacer tous les 50 000 km) |   |   |   |   |   |   |   |
| Ligne de carburant et connexions                                                     |        | I                                                                                                     | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtre à air (2)*                                                                    |        | I                                                                                                     | R | I | R | I | R | I | R |
|                                                                                      |        | Raccourcir l'intervalle de révisions en cas de conduite dans des conditions difficiles                |   |   |   |   |   |   |   |
| Point d'allumage                                                                     |        | I                                                                                                     | I | I | I | I | I | I | I |
| Bougies d'allumage                                                                   | G15DTF | Changer tous les 60 000 km                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |
| Cartouche de charbon actif et lignes de vapeur                                       |        | -                                                                                                     | I | - | I | - | I | - | I |

### Symboles du tableau :

I - Inspecter ces éléments et leurs pièces connexes. Si nécessaire, corriger, nettoyer, remplir, ajuster ou remplacer.

R - Remplacer ou changer.

\*\* - Pour garantir une longue vie au moteur et un rodage efficace, il est recommandé de vidanger la première huile (huile de première monte) autour de 10 000 km.

(1)\* Si le véhicule est utilisé dans des conditions extrêmes : Réduire l'intervalle de révisions.

- Circulation avec des démarrages et arrêts fréquents, état de ralenti prolongé, courte distance de conduite en dessous de 6 km, distance de conduite en dessous de 16 km quand la température extérieure reste au-dessous de zéro

- Conduite sur un terrain accidenté ou montagneux, une zone sablonneuse ou poussiéreuse

- Conduite avec une charge lourde comme dans un remorquage

- Taxi, révisions de patrouille ou de livraison (ralenti prolongé et conduite excessive à basse vitesse)

(2)\* Si le véhicule est utilisé dans des conditions extrêmes, dans une zone polluante ou hors piste, dans des conditions poussiéreuses ou sablonneuses, inspecter fréquemment le filtre à air, si nécessaire, le remplacer.

(3)\* Se référer à Fluides, liquides de refroidissement et lubrifiants recommandés.



| <div>Éléments de maintenance</div> <div>Intervalle de maintenance</div> |  | Kilomètres (miles) ou durée en mois, selon la première échéance |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                                                                         |  | x1000 km                                                        | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|                                                                         |  | x1000 miles                                                     | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  |
|                                                                         |  | Mois                                                            | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  |

## Châssis et carrosserie

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échappement et fixations                                                                                                         | I                                                                                                                                   | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Liquide de frein / embrayage (3)*                                                                                                | Changer tous les 2 ans (inspecter fréquemment)                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Frein de stationnement / plaquettes de frein (avant et arrière) (4)*                                                             | I                                                                                                                                   | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Circuit des freins et raccords (y compris le servofrein)                                                                         | I                                                                                                                                   | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Huile de boîte de vitesses manuelle (5)*                                                                                         | Inspecter et faire l'appoint tous les 60 000 km (ou tous les 3 ans)<br>(Condition de conduite sévère : Changer tous les 120 000 km) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Jeu libre de la pédale d'embrayage et de frein                                                                                   | I                                                                                                                                   | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Huile de transfert du pont (6)*                                                                                                  | I                                                                                                                                   | I | I | R | I | I | I | I | R |
| Huile d'essieu arrière                                                                                                           | Inspecter tous les 15000 km, changer tous les 100 000 km (vérification fréquente pour des fuites d'huile)                           |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Liquide de boîte automatique (6)*                                                                                                | Changer tous les 100 000 km dans des conditions de conduite difficiles                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Contrôler le jeu et l'étanchéité de la graisse du boulon / écrou inférieur et de la rotule sur le châssis et la carrosserie (6)* | Vérifier régulièrement et ajuster ou remplacer si nécessaire                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Symboles du tableau :

I - Inspecter ces éléments et leurs pièces connexes. Si nécessaire, corriger, nettoyer, remplir, ajuster ou remplacer.

R - Remplacer ou changer.

(3)\* Se référer à Fluides, liquides de refroidissement et lubrifiants recommandés.

(4)\* Un entretien plus fréquent est requis si le véhicule est utilisé dans l'une des conditions suivantes :

- En circulation urbaine dense où la température extérieure atteint régulièrement 32°C (90°F) ou plus, ou
- en terrain accidenté ou montagneux, ou
- en cas de tractage fréquent, ou
- utilisations comme des taxis, la police ou les services de livraison.

(5) Inspecter et faire l'appoint tous les 60 000 km (ou tous les 3 ans)

Condition de conduite normale : Rempli pour la durée de vie  
(Condition de conduite sévère : Changer tous les 120 000 km)

(6)\* Si le véhicule est utilisé dans des conditions extrêmes : Réduire l'intervalle de révisions.

- Remorquage d'une remorque ou conduite sur piste (contrôler pour une fuite de liquide à tout moment, à l'occasion)
- Taxi, révisions de patrouille ou de livraison (ralenti prolongé et conduite excessive à basse vitesse)
- Circulation avec arrêts et départs fréquents, ralenti prolongé, courte distance en voiture
- Conduite sur un terrain accidenté ou montagneux, une zone sablonneuse ou poussiéreuse
- Conduite à grande vitesse fréquente, supérieure à 170 km/heure
- Conduite fréquente dans une zone de forte circulation à une température ambiante supérieure à 32°C

| Éléments de maintenance | Intervalle de maintenance | Kilomètres (miles) ou durée en mois, selon la première échéance |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                         |                           | x1000 km                                                        | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|                         |                           | x1000 miles                                                     | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  |
|                         |                           | Mois                                                            | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  |

## Châssis et carrosserie

|                                                                                        |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| État des pneus et pression de gonflage                                                 | Vérifier régulièrement et ajuster ou remplacer si nécessaire |   |   |   |   |   |   |   |
| Alignement des roues (7)*                                                              | Inspecter quand une condition anormale est notée             |   |   |   |   |   |   |   |
| Volant et système de direction                                                         | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Inspection et remplacement du joint de rotule extérieur                                | I                                                            | I | I | I | I | R | I | I |
| Soufflets des arbres de transmission (8)*                                              | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Ceintures de sécurité, boucles et ancrages                                             | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Lubrifier les serrures, les charnières et le loquet du capot                           | Vérifier souvent et ajuster ou remplacer si nécessaire       |   |   |   |   |   |   |   |
| Graisse de roulement de roue                                                           | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Graisse de l'arbre de ventilateur - Avant / Arrière (9)*                               | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtre de climatiseur (10)*                                                            | R                                                            | R | R | R | R | R | R | R |
| Raccourcir l'intervalle de révisions en cas de conduite dans des conditions difficiles |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |

### Symboles du tableau :

I - Inspecter ces éléments et leurs pièces connexes. Si nécessaire, corriger, nettoyer, remplir, ajuster ou remplacer.

R - Remplacer ou changer.

(7)\* Si nécessaire, faire permuter et équilibrer les roues.

(8)\* Après avoir roulé hors piste, les soufflets d'arbre de transmission doivent être inspectés.

(9)\* Inspecter la graisse de l'arbre de transmission tous les 5000 km ou tous les 3 mois si le véhicule circule principalement dans des conditions extrêmes.

- Sur une piste ou une route poussiéreuse, ou
- En circulation urbaine dense où la température extérieure atteint régulièrement 32°C (90°F) ou plus, ou
- en terrain accidenté ou montagneux.

(10)\* Conditions extrêmes pour le filtre de climatiseur

- Zone polluante ou conduite hors piste, fonctionnement prolongé du climatiseur ou du chauffage

# Révisions de maintenance programmées (dans des conditions extrêmes) - moteur diesel

\* Utiliser uniquement des pièces d'origine KGM approuvées.

Les révisions et la conservation des enregistrements sont de la responsabilité du propriétaire. Vous devez conserver la preuve qu'un entretien approprié a été effectué sur votre véhicule conformément au tableau des révisions prévues.

| Éléments de maintenance | Intervalle de maintenance | Kilomètres (miles) ou durée en mois, selon la première échéance |     |    |      |    |      |    |      |    |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|
|                         |                           | x1000 km                                                        | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 |
|                         |                           | Mois                                                            | 6   | 12 | 18   | 24 | 30   | 36 | 42   | 48 |

## Système de contrôle moteur

|                                                 |        |                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Courroie de distribution                        |        | I                                                                                                    | I | I | I | I | I | I | I |
| Huile moteur et filtre à huile moteur (1)* (3)* |        | R**                                                                                                  | R | R | R | R | R | R | R |
| Tuyau et raccords du circuit de refroidissement |        | I                                                                                                    | I | I | I | I | I | I | I |
| Liquide de refroidissement moteur (3)*          |        | Changer tous les 100 000 km ou tous les 3 ans. Et, inspecter pour l'appoint si nécessaire.           |   |   |   |   |   |   |   |
| Filtre à carburant (2)*                         |        | Inspecter tous les 15000 km (avec un carburant de mauvaise qualité, le remplacer tous les 30 000 km) |   |   |   |   |   |   |   |
| Ligne de carburant et connexions                |        | I                                                                                                    | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtre à air (2)*                               |        | I                                                                                                    | R | I | R | I | R | I | R |
| Point d'allumage                                |        | I                                                                                                    | I | I | I | I | I | I | I |
| Bougies d'allumage                              | G15DTF | Changer tous les 40 000 km                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Cartouche de charbon actif et lignes de vapeur  |        | -                                                                                                    | I | - | I | - | I | - | I |

### Symboles du tableau :

I - Inspecter ces éléments et leurs pièces connexes. Si nécessaire, corriger, nettoyer, remplir, ajuster ou remplacer.

R - Remplacer ou changer.

\*\* - Pour garantir une longue vie au moteur et un rodage efficace, il est recommandé de vidanger la première huile (huile de première monte) autour de 7500 km.

(1)\* Si le véhicule est utilisé dans des conditions extrêmes :

Réduire l'intervalle de révisions.

- Circulation avec des démarrages et arrêts fréquents, état de ralenti prolongé, courte distance de conduite en dessous de 6 km, distance de conduite en dessous de 16 km quand la température extérieure reste au-dessous de zéro

- Conduite sur un terrain accidenté ou montagneux, une zone sablonneuse ou poussiéreuse

- Conduite avec une charge lourde comme dans un remorquage

- Taxi, révisions de patrouille ou de livraison (ralenti prolongé et conduite excessive à basse vitesse)

(2)\* Si le véhicule est utilisé dans des conditions extrêmes, dans une zone polluante ou hors piste, dans des conditions poussiéreuses ou sablonneuses, inspecter fréquemment le filtre à air, si nécessaire, le remplacer.

(3)\* Se référer à Fluides, liquides de refroidissement et lubrifiants recommandés.

| Éléments de maintenance | Intervalle de maintenance | Kilomètres (miles) ou durée en mois, selon la première échéance |     |    |      |    |      |    |      |    |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|
|                         |                           | x1000 km                                                        | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 |
|                         |                           | Mois                                                            | 6   | 12 | 18   | 24 | 30   | 36 | 42   | 48 |

## Châssis et carrosserie

|                                                                                                                                  |                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échappement et fixations                                                                                                         | I                                                                                                                       | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Liquide de frein / embrayage (3)*                                                                                                | Changer tous les 1 ans (inspecter fréquemment)                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Frein de stationnement / plaquettes de frein (avant et arrière) (4)*                                                             | I                                                                                                                       | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Circuit des freins et raccords (y compris le servofrein)                                                                         | I                                                                                                                       | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Huile de boîte de vitesses manuelle (5)*                                                                                         |                                                                                                                         |   |   | I |   |   |   |   | I |
| Jeu libre de la pédale d'embrayage et de frein                                                                                   | I                                                                                                                       | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Huile de transfert du pont (6)*                                                                                                  | I                                                                                                                       | I | I | I | I | I | I | I | R |
| Huile d'essieu arrière                                                                                                           | Inspecter tous les 7500 km, changer tous les 50 000 km (vérification fréquente pour des fuites d'huile)                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Liquide de boîte automatique (6)*                                                                                                | Changer tous les 100 000 km dans des conditions de conduite difficiles                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Contrôler le jeu et l'étanchéité de la graisse du boulon / écrou inférieur et de la rotule sur le châssis et la carrosserie (6)* | Vérifier fréquemment et régler ou remplacer si nécessaire (changez tous les 100 000 km seulement du joint de la rotule) |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Symboles du tableau :

I - Inspecter ces éléments et leurs pièces connexes. Si nécessaire, corriger, nettoyer, remplir, ajuster ou remplacer.

R - Remplacer ou changer.

(3)\* Se référer à Fluides, liquides de refroidissement et lubrifiants recommandés.

(4)\* Un entretien plus fréquent est requis si le véhicule est utilisé dans l'une des conditions suivantes :

- En circulation urbaine dense où la température extérieure atteint régulièrement 32°C (90°F) ou plus, ou
- en terrain accidenté ou montagneux, ou
- en cas de tractage fréquent, ou
- utilisations comme des taxis, la police ou les services de livraison.

(5) Inspecter et faire l'appoint tous les 30 000 km (ou tous les 2 ans)

Condition de conduite normale : Rempli pour la durée de vie  
(Condition de conduite sévère : Changer tous les 120 000 km)

(6)\* Si le véhicule est utilisé dans des conditions extrêmes : Réduire l'intervalle de révisions.

- Remorquage d'une remorque ou conduite sur piste (contrôler pour une fuite de liquide à tout moment, à l'occasion)
- Taxi, révisions de patrouille ou de livraison (ralenti prolongé et conduite excessive à basse vitesse)
- Circulation avec arrêts et départs fréquents, ralenti prolongé, courte distance en voiture
- Conduite sur un terrain accidenté ou montagneux, une zone sablonneuse ou poussiéreuse
- Conduite à grande vitesse fréquente, supérieure à 170 km/heure
- Conduite fréquente dans une zone de forte circulation à une température ambiante supérieure à 32°C

| Éléments de maintenance | Intervalle de maintenance | Kilomètres (miles) ou durée en mois, selon la première échéance |     |    |      |    |      |    |      |    |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|
|                         |                           | x1000 km                                                        | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 |
|                         |                           | Mois                                                            | 6   | 12 | 18   | 24 | 30   | 36 | 42   | 48 |

## Châssis et carrosserie

|                                                              |                                                              |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| État des pneus et pression de gonflage (7)*                  | Vérifier régulièrement et ajuster ou remplacer si nécessaire |   |   |   |   |   |   |   |
| Alignement des roues (7)*                                    | Inspecter quand une condition anormale est notée             |   |   |   |   |   |   |   |
| Volant et système de direction                               | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Inspection et remplacement du joint de rotule extérieur      | I                                                            | I | I | I | I | R | I | I |
| Soufflets des arbres de transmission (8)*                    | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Ceintures de sécurité, boucles et ancrages                   | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Lubrifier les serrures, les charnières et le loquet du capot | Vérifier régulièrement et ajuster ou remplacer si nécessaire |   |   |   |   |   |   |   |
| Graisse de roulement de roue                                 | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Graisse de l'arbre de ventilateur - Avant / Arrière (9)*     | I                                                            | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtre de climatiseur (10)*                                  | R                                                            | R | R | R | R | R | R | R |

### Symboles du tableau :

I - Inspecter ces éléments et leurs pièces connexes. Si nécessaire, corriger, nettoyer, remplir, ajuster ou remplacer.

R - Remplacer ou changer.

(7)\* Si nécessaire, faire permuter et équilibrer les roues.

(8)\* Après avoir roulé hors piste, les soufflets d'arbre de transmission doivent être inspectés.



(9)\* Inspecter la graisse de l'arbre de transmission tous les 5000 km ou tous les 3 mois si le véhicule circule principalement dans des conditions extrêmes.

- Sur une piste ou une route poussiéreuse, ou
- En circulation urbaine dense où la température extérieure atteint régulièrement 32°C (90°F) ou plus, ou
- en terrain accidenté ou montagneux.

(10)\* Conditions extrêmes pour le filtre de climatiseur


- Zone polluante ou conduite hors piste, fonctionnement prolongé du climatiseur ou du chauffage

## Vérification du compartiment moteur

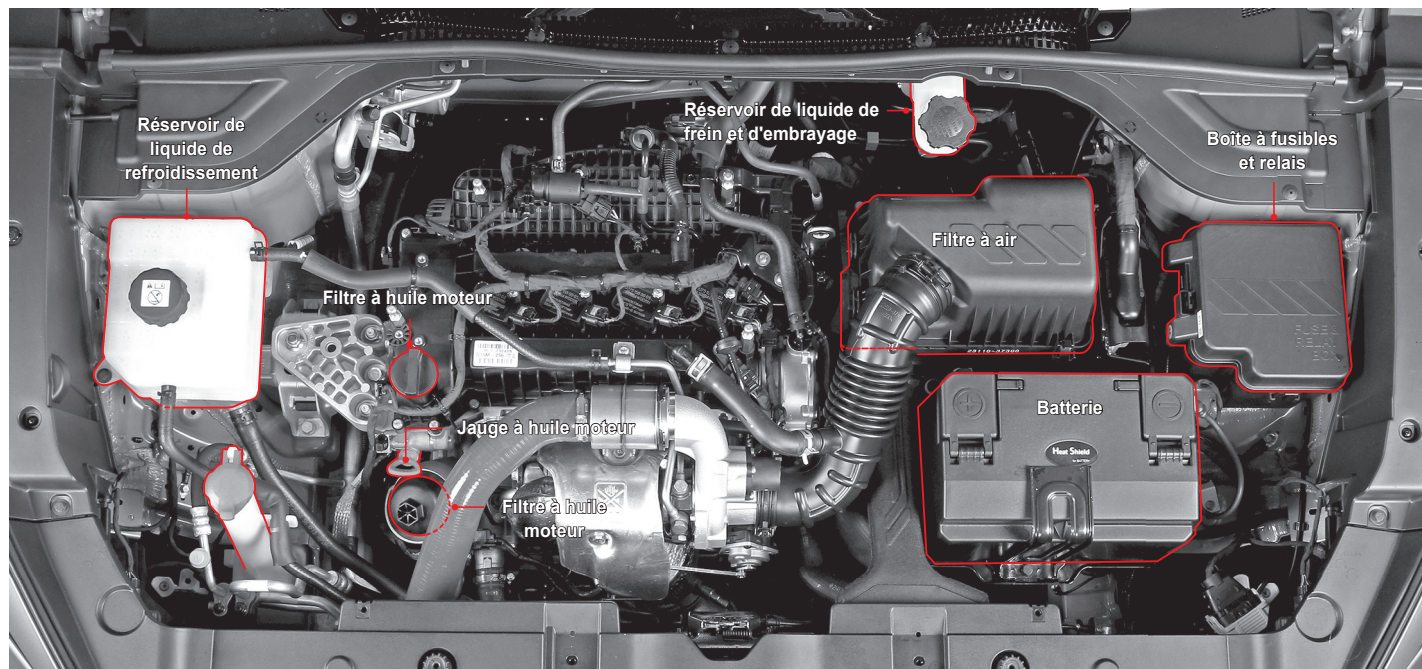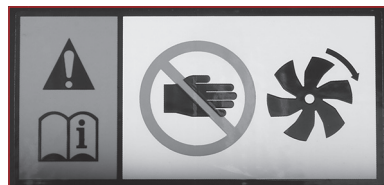

### Avertissement

- Après avoir roulé, les systèmes comprenant le moteur, le radiateur, le collecteur d'échappement, le convertisseur de catalyseur et le tuyau d'échappement (silencieux) sont très chauds; il convient donc de faire très attention lors de la vérification du compartiment moteur. Arrêter et refroidir correctement le moteur avant de procéder à une vérification pour éviter toute brûlure.
- Des pièces en rotation comme le ventilateur du moteur, risquent de provoquer des blessures graves lors de la vérification et de la manipulation dans le compartiment moteur. De plus, le ventilateur du circuit de refroidissement peut tourner, moteur en route ou non.

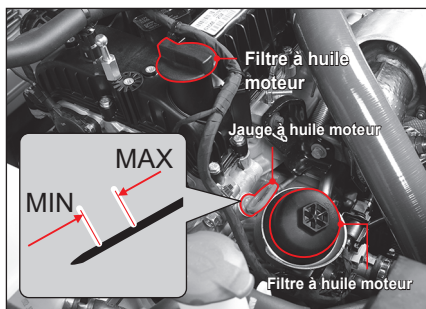

## Contrôle des niveaux

Garer le véhicule sur un terrain plat et serrer le frein de stationnement.

Arrêter le moteur et attendre plus de 5 minutes.

- 1 Sortir la jauge et l'essuyer avec un chiffon propre. La remettre en place complètement.
- 2 La retirer à nouveau et vérifier le niveau d'huile.
- 3 Le niveau d'huile doit être compris entre les repères maximum (Max) et minimum (Min) de la jauge d'huile. L'huile doit être mise à niveau et faire l'appoint avant que le niveau ne descende sous la marque minimale.

## Appoint d'huile

- 1 Si le niveau atteint le point le plus bas, ouvrir le capuchon du filtre sur le bloc-cylindres et ajouter l'huile d'origine sans dépasser le niveau du repère supérieur.
- 2 Revérifier le niveau d'huile après 5 minutes.

### ! Attention

- Vérifier régulièrement le niveau d'huile moteur et ajouter de l'huile moteur KGM d'origine si nécessaire.
- Nettoyer la jauge avec un chiffon propre afin que tout corps étranger ne puisse pénétrer dans le moteur.
- L'huile ne doit pas dépasser la marque supérieure de la jauge.
- L'huile moteur peut être avoir une consommation excessive avec le moteur neuf.

### ! Avertissement

- Utiliser un véhicule avec une quantité d'huile insuffisante peut endommager le moteur. S'assurer que le niveau d'huile moteur est correct et ajouter de l'huile si nécessaire.

## Fonction de l'huile moteur

La principale fonction de l'huile moteur est de lubrifier et de refroidir les pièces à l'intérieur du moteur, ce qui permet au moteur de fonctionner correctement.

## Consommation de l'huile moteur

La consommation d'huile moteur dépend de la viscosité et de la qualité de l'huile, ainsi que des habitudes de conduite. Une quantité supérieure d'huile peut s'avérer nécessaire dans les conditions suivantes :

### - Quand le véhicule est neuf

Un nouveau moteur consomme généralement plus d'huile car ses pistons avec ses segments et ses cylindres ne sont pas encore réglés dans des conditions optimales.

Consommation d'huile : Max. 0,5 litre par 1000 km

En conséquence, il est nécessaire que le conducteur vérifie fréquemment le niveau d'huile et en rajoute si nécessaire. Au cours des 5 000 premiers kilomètres, KGM recommande de vérifier le niveau à chaque fois que le plein est fait ou en cas de long trajet.

### - En cas de conduite à des vitesses de moteur élevées

Tant que les éléments suivants sont surveillés et entretenus convenablement à la première utilisation du véhicule, les performances resteront excellentes et confortables pendant longtemps.

- Ne pas oublier de vérifier le niveau d'huile moteur et de raccourcir le cycle pour faire le plein d'essence dans des conditions de conduite difficiles.
- Éviter de soumettre le moteur à de lourdes charges en conduisant au maximum des possibilités en particulier quand la température extérieure reste au-dessous de zéro, et ce pendant les 1000 premiers kilomètres.
- Ne pas tracter de véhicule ou de remorque pendant les 1 000 premiers kilomètres.

### \* Qu'est-ce qui définit une condition de conduite difficile ?

- Conduire à régime moteur élevé ou à grande vitesse
- Conduite pendant deux heures consécutives à grande vitesse
- Conduite sur route accidentée, hors piste, route en terre et routes boueuses
- Conduite dans des zones où du sel ou d'autres matériaux corrosifs sont utilisés
- Conduite répétée sur de courtes distances
- Conduire à très bas régime moteur
- Conduite avec une forte charge comme une remorque

## Entretien du moteur

Respecter les consignes suivantes pour maintenir le moteur en bon état:

- Vérifier fréquemment le niveau d'huile du moteur dans des conditions de conduite difficiles et faire l'appoint si nécessaire. L'intervalle de changement d'huile doit également être raccourci.
- Ne pas faire tourner un moteur neuf à haut régime avant 1000 km parcourus. Faire très attention lorsque le moteur est froid.
- Après avoir installé un nouveau moteur, ne pas remorquer un autre véhicule ou une remorque avant 1000 km parcourus.



## Changer l'intervalle d'intervention

- Le filtre à huile doit être remplacé en même temps que l'huile moteur.
- Utiliser exclusivement de l'huile moteur et un filtre d'origine KGM.

### Huile moteur

Se reporter à la section RÉVISIONS ET ENTRETIENS PROGRAMMÉS.

### Filtre à huile moteur

#### Fréquence des entretiens

Même fréquence que l'huile moteur



#### Attention

- L'intervalle d'entretien peut être réduit si le véhicule roule dans des conditions difficiles.
- Changer l'huile moteur en fonction de la distance ou du temps de conduite, première échéance atteinte.

## Spécification et capacité

| Fréquence des entretiens |         |                                                                                          |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécification            | Essence | Classe en terme de qualité : Huile moteur d'origine KGM (Approuvé par ACEA C2 SAE 0W/30) |
|                          |         |                                                                                          |
| Capacité                 | G15DTF  | 4,5 l                                                                                    |



#### Avertissement

- Utiliser exclusivement de l'huile moteur et un filtre d'origine KGM. L'utilisation de produits non recommandés pourrait endommager le moteur.

## Avertissements et précautions lors d'un contrôle



#### Attention

- Vérifier régulièrement le niveau d'huile moteur et faire l'appoint avec l'huile KGM d'origine si nécessaire.



#### Avertissement

- Nettoyer la jauge avec un chiffon propre pour éviter que tout corps étranger ne s'introduise dans le moteur.
- Utiliser exclusivement de l'huile moteur d'origine KGM.
- L'huile ne doit pas dépasser la marque supérieure de la jauge.
- Un niveau d'huile insuffisant présente des risques de dommages importants pour le moteur.

## Classes SAE en terme de viscosité

Les classes SAE (viscosité) doivent être sélectionnées en fonction de la température saisonnière moyenne de l'air.

L'application des classes SAE exactement sur la base des températures de l'air extérieur nécessiterait un changement fréquent de l'huile moteur. Les limites de température pour les classes SAE doivent donc être considérées comme des températures de référence et la température réelle de l'air peut être supérieure ou inférieure pendant une courte période.

### \* Comment vérifier les spécifications de l'huile moteur

Exemple :

**0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W    20, 30, 40, 50, 60**

Viscosité de l'huile en  
hiver (W: Hiver)

Viscosité de l'huile en été


- Le chiffre, par exemple SAE 10W, concerne la viscosité à une température donnée et la lettre W indique si l'huile convient à une température plus froide.
- Pour la viscosité de l'huile d'été, des valeurs plus élevées signifient des viscosités plus élevées

### Remarque



- **Aucun réservoir de liquide lave-glace séparé pour la lunette arrière n'est fourni. Le liquide de lave-glace provient du réservoir de liquide de lave-glace pour le pare-brise.**

## Moteur

La viscosité doit être choisie en fonction de la température extérieure. Ne pas changer de viscosité en cas de brèves fluctuations de température.

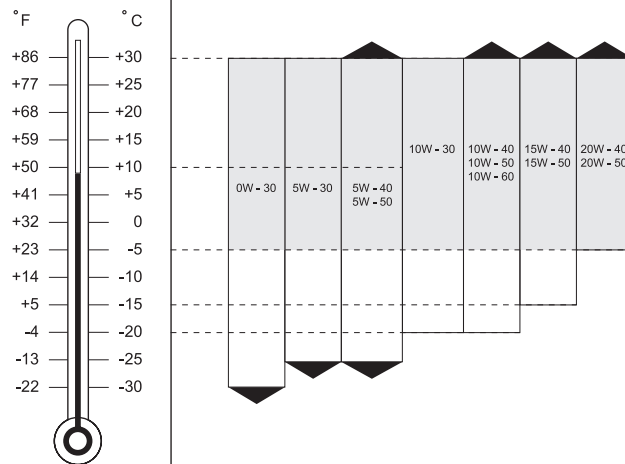

# Liquide de refroidissement moteur

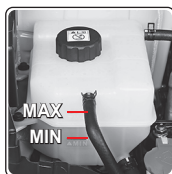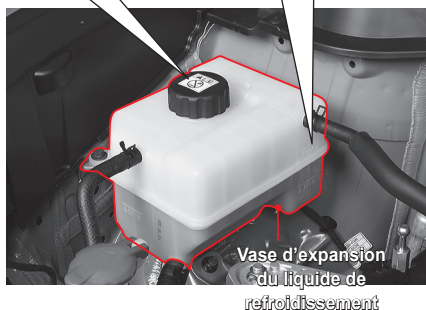

## Contrôle des niveaux

Garer le véhicule sur un terrain plat et enclencher le frein de stationnement. Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse.

- 1 Le niveau de liquide de refroidissement doit se trouver entre les marques MAX et MIN du réservoir de liquide de refroidissement.
- 2 Vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Si le niveau est inférieur au repère MIN, faire l'appoint immédiatement en liquide de refroidissement.

## Fréquence des entretiens

- Remplacement : Tous les 5 ans ou tous les 200 000 km

|                           |      |                                                                                                                                  |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur à essence (G15DTF) | 7,0l | Liquide de refroidissement KGM d'origine<br>Antigel SYC-1025,<br>Antigel: eau = 50:50<br>TYPE ACIDE ORGANIQUE,<br>COULEUR : BLEU |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Vérifier : Tous les jours, avant de partir
- Appoint d'huile Faire l'appoint si nécessaire



### Avertissement



- Ne pas retirer le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement quand le moteur et le radiateur sont chauds. Le système de refroidissement peut pulvériser du liquide de refroidissement chaud avec le capuchon retiré, pouvant occasionner de graves blessures.
- Utiliser uniquement un liquide de refroidissement d'origine KGM.

## Appoint

Utilisez un mélange 50/50 d'eau et d'antigel, conformément aux instructions.

- 1 Quand le moteur est froid uniquement, ouvrir délicatement le bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement. À ce moment-là, un sifflement se fait entendre.
- 2 Après l'arrêt de ce sifflement, enlever le bouchon complètement du vase d'expansion.
- 3 Ajouter un mélange a 50/50 d'eau et d'antigel dans le réservoir.
- 4 Si rien ne se produit, serrer le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement.



### Attention

- Éviter tout contact direct du liquide de refroidissement avec la peinture du véhicule.



#### Attention

- Un mélange incorrect de liquide de refroidissement peut entraîner des dysfonctionnements graves ou des dommages au moteur.
- Ne pas utiliser une solution contenant plus de 60 % d'antigel ou moins de 35 % d'antigel, ce qui réduirait l'efficacité de la solution.
- Vérifiez le rapport du mélange antigel après avoir ajouté ou remplacé le liquide de refroidissement.

#### Remarque

- En cas de doute sur le rapport de mélange, un mélange de 50 % d'eau et de 50 % d'antigel est le plus facile à mélanger, car il y aura la même quantité de chaque élément. Il peut être utilisé dans la plupart des plages de température de -36°C (-33°F) et plus.
- Le rapport du mélange antigel au moment de la livraison du véhicule est de 45 %.




#### Avertissement

- Quand le niveau de liquide de refroidissement est trop bas, le moteur peut surchauffer. Si la jauge de température du liquide de refroidissement dans le groupe d'instrumentation augmente anormalement, vérifier immédiatement le niveau de liquide de refroidissement. Utiliser uniquement un liquide de refroidissement d'origine KGM. Si différents types de liquides de refroidissement ou des liquides de refroidissement non approuvés sont utilisés pour le remplissage, des réactions chimiques peuvent se produire et bloquer l'écoulement de ce liquide de refroidissement. Le moteur pourrait surchauffer ou brûler à l'intérieur.



#### Avertissement

- Le liquide de refroidissement chaud et la vapeur peuvent s'échapper sous pression, ce qui pourrait causer des blessures graves. Ne jamais enlever le bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement quand le moteur et le radiateur sont encore chauds.
- Utiliser uniquement un liquide de refroidissement d'origine KGM.

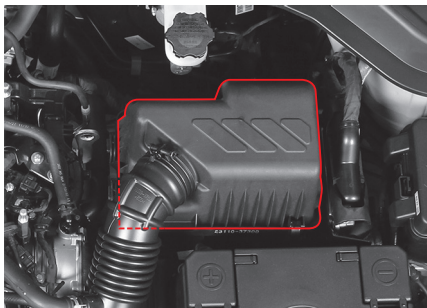

### Nettoyage

Se reporter à la section RÉVISIONS ET ENTRETIENS PROGRAMMÉS.

"Pour nettoyer, souffler de l'air comprimé à travers le filtre à air dans le sens inverse du passage normal de l'air."



#### Attention

- En projetant de l'air comprimé d'un flux d'air normal, le moteur sera endommagé par l'entrée de matières étrangères.
- Faire très attention au sens de l'air comprimé dans le filtre à air.



#### Attention

Si le véhicule est utilisé dans des conditions extrêmes


- Zone polluée ou hors piste
- Conduite sur routes poussiéreuses ou sablonneuses

inspecter fréquemment le filtre à air, si nécessaire, le remplacer.



#### Avertissement

- Ne pas rouler sans filtre à air ou avec un filtre à air mal installé. Risque d'endommager le moteur et de provoquer un incendie.
- Ne rien faire tomber dans le compartiment en nettoyant le filtre à air. Cela pourrait endommager le moteur ou causer le blocage du moteur.

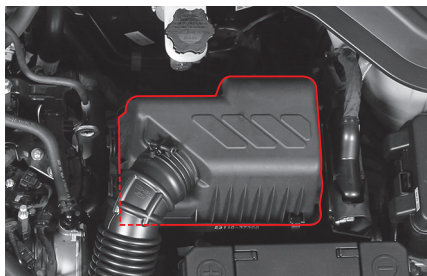


Si le véhicule est utilisé dans des zones très poussiéreuses ou sableuses, remplacer le filtre plus souvent qu'aux intervalles recommandés habituellement. S'il est sale, le secouer pour éliminer la poussière. Nettoyer l'intérieur et le couvercle du filtre à air avec un chiffon humide.

Nettoyer le filtre à air en soufflant de l'air comprimé dans le sens inverse du passage normal de l'air.



#### Avertissement

- Le moteur peut être endommagé.
- Ne pas utiliser le véhicule sans filtre à air.


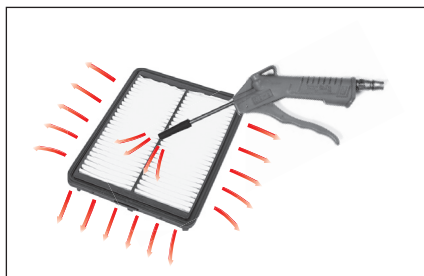


Souffler de l'air comprimé à travers l'élément dans le sens opposé au flux d'air normal pour nettoyer l'élément comme indiqué ci-dessus.

## Remplacement

- 1 Ouvrir la pince et retirer le capot.
- 2 Remplacer le filtre à air par un nouveau. S'assurer que l'élément est correctement installé dans le boîtier du filtre à air.
- 3 Fermer le capot et actionner la pince.

# Liquide de frein et embrayage (avec transmission manuelle)

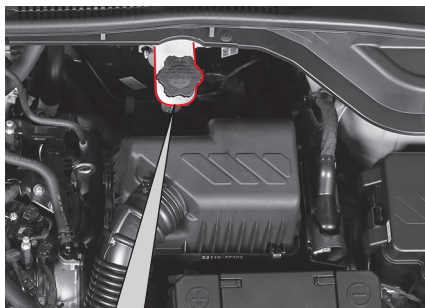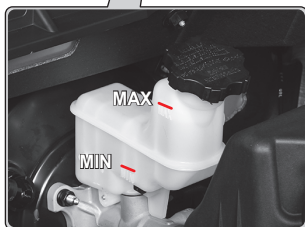

## Caractéristiques techniques et remplacement

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Spécification            | POINT 4        |
| Fréquence des entretiens | Tous les 2 ans |

## Contrôle des niveaux et appoint

- Le niveau de liquide de refroidissement doit se trouver entre les marques MAX et MIN du réservoir.
- Vérifier le niveau sur une surface plane. Si le niveau tombe au-dessous du repère MIN, faire l'appoint avec le liquide spécifié. Utiliser exclusivement les liquides recommandés.



### Attention


- Veillez à ne laisser aucun corps étranger pénétrer dans le réservoir lors de l'ajout de fluide.
- Ne pas ajouter de liquide au-delà du niveau MAX.
- Ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peinture de la carrosserie.
- Après avoir ajouté le liquide, bien serrer le bouchon.
- Si des recharges fréquentes sont nécessaires, faire vérifier le circuit par un revendeur KGM ou un centre de révisions agréé KGM.



### Avertissement

- Utiliser exclusivement le liquide de frein d'origine KGM.
- Ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment les zones touchées. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- Le liquide diminue progressivement en fonction de l'usure des plaquettes de frein. Une diminution soudaine du niveau du liquide de frein peut indiquer une fuite. Si cela se produit, faire vérifier le système par le revendeur KGM ou le centre de révisions agréé KGM.

### Recharge de liquide lave-glace

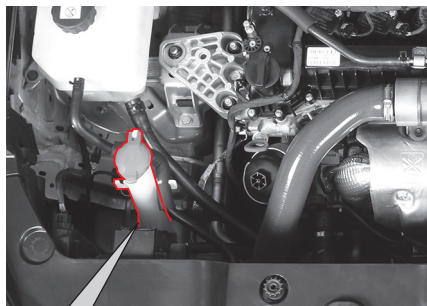

Vérifier fréquemment le niveau de liquide de lave-glace et ajouter le produit spécifié si nécessaire.

En hiver, utiliser uniquement le liquide de lave-glace spécifié pour la saison d'hiver.



#### Attention


- Avec de l'eau ordinaire comme liquide de lave-glace, elle gèlera en hiver et endommagera le réservoir de liquide de lave-glace et le moteur. Utiliser exclusivement le liquide de lave-glace recommandé.
- En actionnant le commutateur de lave-glace sans liquide de lave-glace, le moteur pourrait être endommagé par une surcharge. Par conséquent, sans liquide de lave-glace, ne pas faire fonctionner le moteur du lave glace.
- L'utilisation des essuie-glaces sur une surface sèche du pare-brise ou de la lunette arrière sans aucun liquide de lave-glace peut endommager la vitre. Actionner les essuie-glaces après avoir suffisamment pulvérisé le liquide lave-glace.
- Éviter de renverser du liquide de lave-glace sur le moteur ou la peinture de la carrosserie de votre véhicule pendant le ravitaillement. Si du liquide de lave-glace se répand sur les mains ou une autre partie du corps, le rincer à l'eau claire.
- Le lave-glace arrière ne dispose pas de réservoir indépendant. Le réservoir de liquide est le même pour le pare-brise et pour la vitre arrière.



#### Avertissement

- Le liquide de lave-glace contient un produit inflammable contre le gel. En cas de contact direct avec des flammes, un incendie pourrait se déclarer. Lors de la vérification du liquide de lave-glace, éviter les flammes à proximité du réservoir de liquide de lave-glace.
- Avec de l'huile moteur ou de l'antigel au lieu de liquide lave-glace, la visibilité à travers le pare-brise diminuera et pourrait causer un accident.



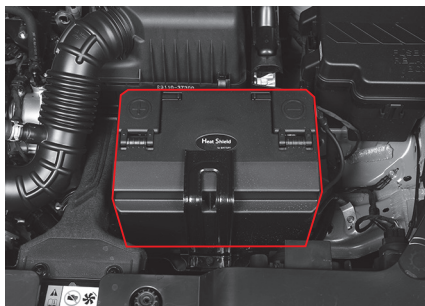

Lorsque le voyant d'alarme de charge de la batterie (  ) sur le tableau de bord s'allume, la batterie ne se charge pas normalement. Si le témoin s'allume pendant la conduite, éteindre tous les appareils électriques inutiles et faire vérifier le système par un revendeur KGM ou un centre de révisions agréé KGM.

## Entretien de la batterie

- S'assurer que les connexions des bornes sont bien serrées.
- Si les bornes sont corrodées, les nettoyer avec une brosse métallique ou du papier de verre.
- Avant de débrancher les bornes de la batterie, retirer impérativement la clé de contact du démarreur. Déconnecter le terminal avec la clé en position «ON» ou «ACC» peut provoquer un changement soudain de tension et endommager divers systèmes électriques.
- Vérifier la batterie pour des fissures, des dommages ou des fuites. La remplacer si nécessaire. Pour éliminer tout liquide de batterie sur la surface de la batterie, porter des gants en caoutchouc et l'essuyer avec un chiffon imbibé de savon.

## Spécification

|               | Non-ISG         | ISG              |
|---------------|-----------------|------------------|
| Spécification | MF / 12V - 60AH | AGM / 12V - 70AH |
| Capacité      | 60AH            | 70AH             |



### Attention

- En déconnectant la borne de la batterie avec le moteur en marche, les systèmes électriques risquent d'être endommagés.
- Pour débrancher le câble de la batterie, déconnecter d'abord le câble négatif et faire attention à la polarité de la borne de la batterie à la reconnexion. Le négatif et le positif ne doivent pas être confondus.
- La polarité de la batterie, c'est-à-dire les connexions des câbles positif et négatif, ne doit pas être interchangée. Ne jamais mettre la batterie en court-circuit.
- Quand la température ambiante est trop basse, la capacité de la batterie diminue et peut geler.
- Respecter le niveau recommandé pour l'électrolyte. Si le niveau d'électrolyte est supérieur au niveau MAX, il peut déborder pendant le chargement de la batterie et, si l'électrolyte est surchargé, la batterie peut exploser.
- Installer une batterie dont la tension et la capacité sont conformes aux normes indiquées. Sinon, une batterie incompatible peut prendre feu.



### Avertissement

- La batterie contient de l'acide qui peut brûler. Et son gaz peut exploser. Manipuler avec prudence pour éviter de graves blessures. Garder les flammes vives, les étincelles et les objets fumant à l'écart de la batterie.
- Les bornes de la batterie mal connectées peuvent créer des étincelles. Ces étincelles peuvent provoquer un incendie avec des gaz inflammables. Par conséquent, connecter les terminaux en les serrant convenablement.
- La nuit, en cas de vérification dans le compartiment moteur, ne pas utiliser un briquet, choisir plutôt une lampe de poche.
- Étant donné que l'électrolyte de la batterie est un acide très fort, éviter tout contact direct de l'électrolyte de la batterie avec la peau ou la carrosserie. Si l'acide entre en contact avec la peau, la rincer soigneusement à l'eau douce et consulter un médecin si nécessaire. Lavez votre véhicule de la même façon.
- Porter des lunettes de protection en travaillant avec une batterie. Dans un endroit fermé, maintenir une bonne ventilation.



### Avertissement

- Toujours utiliser la batterie avec une tension correspondante au spécifications du véhicule. Sinon, il y a un risque d'incendie.
- Observer les indications sur la batterie.



Toujours lire les consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation avant toute intervention sur la batterie.



La cellule de la batterie contient toujours de l'hydrogène gazeux extrêmement inflammable qui peut exploser en cas d'allumage. S'assurer de l'éloigner d'une cigarette, d'une étincelle ou de toute autre flamme.



Porter des lunettes de protection pendant la recharge de la batterie ou toute autre intervention. De plus, s'assurer d'une ventilation adéquate en l'espace clos.



La solution d'électrolyte de la batterie contient de l'acide sulfurique très corrosif. Éviter tout contact avec la peau, les yeux, les vêtements ou la peinture. En particulier, tenir hors de portée des enfants.



Au contact de la peau, rincez la zone de contact; En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau courante pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin immédiatement.



Le gaz hydrogène présent dans la batterie est hautement inflammable et peut exploser s'il est enflammé.



Ne pas jeter la batterie usée car cela pollue l'environnement et est dangereux pour la santé. Pour la protection de l'environnement, éliminer correctement la pile usée dans les décharges désignées.

- Pour vérifier la batterie et le compartiment moteur dans la nuit, utilisez toujours une lampe de poche et n'utilisez jamais de briquet ou autre.

## Bougies d'allumage - Moteur à essence



Les bougies d'allumage doivent être inspectées périodiquement pour détecter les dépôts de carbone. Lorsque du carbone s'accumule sur une bougie, l'étincelle nécessaire ne peut pas être produite.

Ne pas nettoyer les électrodes avec une brosse métallique fine et gratter délicatement le carbone de l'isolant avec une petite lime. Les bougies doivent ensuite être nettoyées avec de l'air comprimé et l'isolant supérieur mis à propre. Ne pas régler l'écart de la bougie d'allumage.

### Intervalle de révisions

|               |        |                            |              |
|---------------|--------|----------------------------|--------------|
| Remplacement  | G15DTF | Changer tous les 60 000 km |              |
| Spécification | G15DTF | FM                         | RER6WYPB     |
|               |        | Écart                      | 0,7 ~ 0,8 mm |



#### Attention

- Au remplacement des bougies, déconnecter la borne négative de la batterie et couper tous les commutateurs.
- Il est recommandé que le moteur soit froid au remplacement des bougies d'allumage (une brulure peut être occasionnée).
- Ne pas utiliser de bougies non recommandées.
- Ne pas laisser des contaminants pénétrer par le filetage de la bougie.




#### Avertissement

- Les bougies d'allumage peuvent être très chaudes. Veillez à ne pas se brûler.


# Vérification des essuie-glaces et remplacement de la lame

## Remplacement de la lame du balai d'essuie-glace

- 1 Soulever le bras de l'essuie-glace avec le moteur éteint.

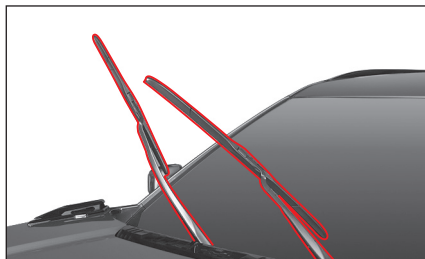


- 2 Appuyer sur le dispositif de retenue du balai d'essuie-glace (1) et tirer le balai d'essuie-glace dans le sens de la flèche (2).

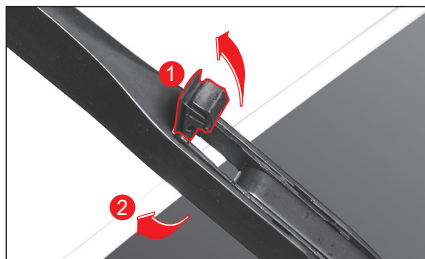


- 3 Insérer un nouveau balai d'essuie-glace.
- 4 Remettre le bras d'essuie-glace vers le bas.

## Remplacement du balai d'essuie-glace de lunette arrière

- 1 Soulever le bras de l'essuie-glace avec le moteur éteint.

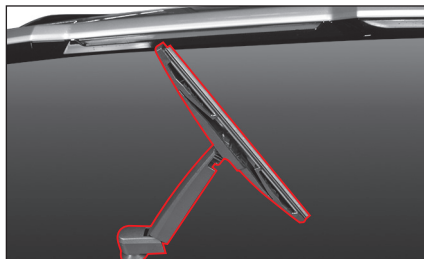

- 2 Le balai d'essuie-glace étant soulevé sur le côté, le retirer en le tirant dans le sens de la flèche.

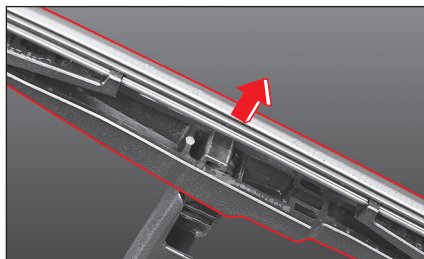

- 3 Insérer un nouveau balai d'essuie-glace jusqu'à entendre un déclic.
- 4 Remettre le bras d'essuie-glace vers le bas.

## Spécifications de la lame d'essuie-glace

| Essuie-glace             |                  | Essuie<br>glace<br>arrière |
|--------------------------|------------------|----------------------------|
| Côté siège<br>conducteur | Côté<br>passager |                            |
| 600mm                    | 450mm            | 275mm                      |
| 24po                     | 18po             | 11"                        |



### Avertissement

- En cas de problème lors du fonctionnement des essuie-glaces, la sécurité est engagée pour la conduite par temps de pluie ou de neige. Ne jamais conduire un jour de neige ou un jour de pluie si l'essuie-glace ne fonctionne pas.
- Tenir le bras d'essuie-glace ou placer votre main près du bloc moteur pendant le fonctionnement de l'essuie-glace peut provoquer des blessures.



#### Attention

- Ne pas ouvrir le capot du moteur avec l'essuie-glace levé. Cela pourrait endommager le capot moteur et l'essuie-glace.
- Ne pas actionner l'essuie-glace quand le pare-brise est sec.
- Ne pas essuyer le pare-brise ou la lunette arrière avec une serviette tachée d'huile ou de cire. Si le pare-brise ou la lunette arrière est taché d'huile ou de cire, un bruit anormal peut se produire à l'utilisation de l'essuie-glace ou avec la lumière réfléchie la nuit, empêchant ainsi de bien voir l'avant.
- Au moment de la vérification des essuie-glaces, lever d'abord le bras d'essuie-glace côté conducteur, puis lever celui du côté passager.
- En soulevant le bras d'essuie-glace côté conducteur, il risque d'interférer avec celui côté passager avant, mais c'est normal.

# Vérification et remplacement des fusibles et des relais

Si un système électrique ne fonctionne pas normalement, vérifier d'abord le fusible correspondant. Si le fusible a sauté, le remplacer par un fusible de même capacité.



## Avertissement

- Ne pas utiliser d'ampoule ou utiliser une ampoule dont la capacité n'est pas conforme aux spécifications ou modifier le câblage de l'ampoule HID ou de la lampe LED de manière arbitraire peut entraîner la déconnexion du fusible, un dysfonctionnement ou des dommages à d'autres appareils liés au câblage.



## Attention



- Le retrait d'un fusible en même temps qu'une alimentation électrique peut endommager le système électrique concerné. S'assurer de remplacer un fusible après avoir éteint tous les systèmes électriques et le moteur.
- Le remplacer par un nouveau de même capacité conforme aux spécifications.
- Si le fusible remplacé est grillé de manière continue, faire vérifier et contrôler le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.

## Remarque

- Se reporter à l'étiquette apposée sur le couvercle du boîtier à fusibles et relais pour connaître la capacité et le nom du fusible.


## Boîte à fusibles et celle des relais du compartiment moteur

Ouvrir le capot du moteur et soulever le couvercle de la boîte à fusibles avec le levier de verrouillage (1) devant le couvercle enclenché dans le compartiment moteur.

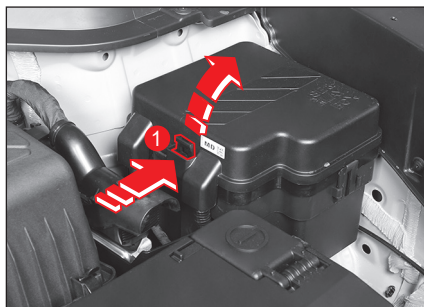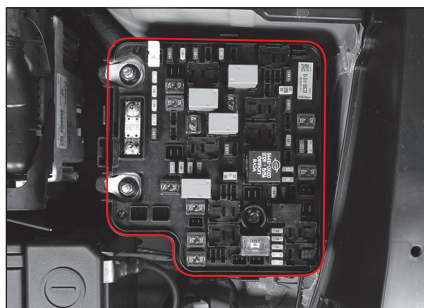

## Boîte à fusibles intérieure


Ouvrir la porte du siège conducteur et ouvrir la boîte à fusibles intérieure en insérant le doigt dans la rainure du couvercle de la boîte (1) et en tirant.

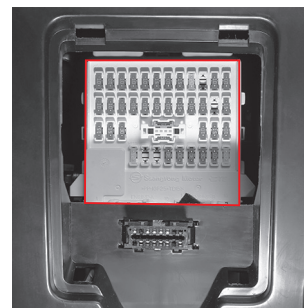



## Vérification et remplacement des fusibles

- 1 Éteindre tous les systèmes électriques et le moteur.
- 2 Ouvrir le couvercle du couvercle de la boîte à fusibles du compartiment moteur ou la boîte à fusibles intérieure.
- 3 Vérifier le fusible correspondant en vous reportant au schéma fonctionnel des fusibles indiqué à l'intérieur du couvercle du boîtier à fusibles.
- 4 Retirer le fusible correspondant à l'aide de l'extracteur de fusible.

L'extracteur de fusible est fourni dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

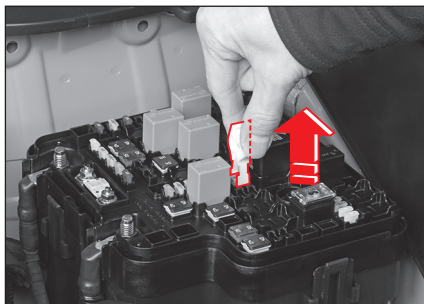

- 5 Vérifier visuellement si le fusible a sauté ou non.
- 6 Si le fusible est normal, l'insérer dans sa position d'origine.
- 7 Si le fusible a sauté, vérifier la capacité indiquée en haut du fusible et le remplacer par un nouveau fusible de même capacité.

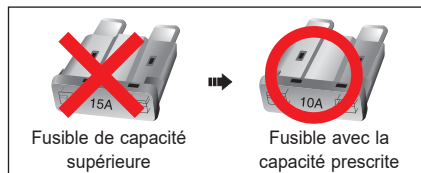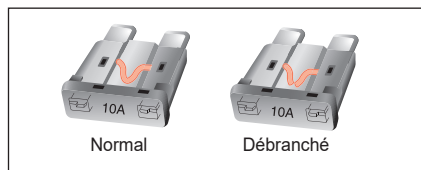

### Avertissement

- L'utilisation de fil d'acier, de fil de cuivre ou de papier d'aluminium au lieu du fusible peut provoquer un incendie en raison de la surcharge du système électrique. Toujours utiliser un fusible de la capacité prescrite.
- Ne jamais utiliser un fusible de capacité supérieure à la capacité prescrite indiquée sur la boîte à fusibles et à relais car un fusible de capacité supérieure peut endommager les systèmes électriques ou provoquer un incendie.
- Quand le fusible est débranché, utiliser un fusible normal avec la capacité prescrite.

### Remarque

- Des fusibles de rechange pour chaque capacité sont fournis dans la boîte à fusibles et à relais. Après l'utilisation d'un fusible de rechange, le remplacer immédiatement. La capacité est indiquée sur le dessus du fusible.

# Vérification et remplacement des lampes

## Spécifications des lampes et vérification

### Spécifications et quantité de lampes et ampoules

| Classification                         |                                                 |                                             | Quantité | Spécifications |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------|
| Feu extérieur (face avant du véhicule) | Feux avant                                      | Plein phare                                 | -        | LED            |
|                                        |                                                 | Feux de croisement                          | -        | LED            |
|                                        |                                                 | Feu latéral/feu de circulation diurne (DRL) | -        | LED            |
|                                        |                                                 | Clignotant                                  | -        | LED            |
|                                        | Feu antibrouillard avant                        |                                             | -        | LED            |
|                                        | Répétiteur latéral                              |                                             | -        | LED            |
| Feu extérieur (arrière du véhicule)    | Feux arrière                                    | Feu stop                                    | -        | LED            |
|                                        |                                                 | Feu hayon arrière / feu stop                | -        | LED            |
|                                        |                                                 | Feux de secours                             | -        | LED            |
|                                        |                                                 | Clignotant                                  | -        | LED            |
|                                        | Feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation |                                             | -        | LED            |
|                                        | 3ème Feux arrière stop                          |                                             | -        | LED            |
|                                        | Feux Arrière antibrouillard                     |                                             | -        | LED            |

| Classification      |                                                           |         | Quantité | Spécifications |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
| Éclairage intérieur | Éclairage habitacle avant                                 | LED     | -        | LED            |
|                     |                                                           | Ampoule | 2        | 10W            |
|                     | Éclairage habitacle central                               | LED     | -        | LED            |
|                     |                                                           | Ampoule | 2        | 8W             |
|                     | Éclairage coffre à bagages                                | LED     | -        | LED            |
|                     |                                                           | Ampoule | 1        | 5W             |
|                     | Éclairage du pare-soleil                                  | LED     | -        | LED            |
|                     |                                                           | Ampoule | 1        | 5W             |
|                     | Éclairage du coffre à gants                               |         | 1        | 5W             |
|                     | Lampe d'ambiance (tableau de bord côté passager)          |         | -        | LED            |
|                     | Lampe d'ambiance (tableau de bord côté conducteur)        |         | -        | LED            |
|                     | Lampe d'ambiance (porte d'entrée)                         |         | -        | LED            |
|                     | Lampe d'ambiance (côté supérieur de la console centrale)* |         | -        | LED            |
|                     | Lampe d'ambiance (bas de la console centrale)*            |         | -        | LED            |



## Vérification des feux

Actionnez le commutateur ON / OFF de différents feux pour voir si ils s'allument ou s'éteignent normalement.

Si la lampe ne s'allume pas, la vérifier dans l'ordre suivant et remplacez la pièce correspondante si elle est anormale.

- Fusible
- Ampoule

Si le fusible et l'ampoule sont normaux, faire vérifier et entretenir le véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.

## Déshydratant pour lampe frontale\*

Un déshydratant consommable est inclus dans les phares (feux de route/feux de croisement/clignotants/feux latéraux et feux de circulation diurne) pour atténuer la formation de buée due à l'humidité. Si le problème d'embuage intérieur dure plus longtemps, faites vérifier et réviser le système par un centre de service agréé KGM.









### Attention

- Utiliser uniquement une ampoule de la capacité prescrite pour la remplacer.
- Veillez à débrancher le câble négatif (-) de la batterie ou à éteindre le moteur avant de remplacer une lampe.
- Le retrait forcé du couvercle de la lampe peut endommager le couvercle de la lampe et empêcher sa réutilisation. Il convient donc de prendre des précautions lors du retrait du couvercle de la lampe.
- Avant de remplacer une ampoule, s'assurer d'éteindre l'ampoule correspondante et le moteur.
- Ne pas toucher l'ampoule avec les mains pendant ou juste après son fonctionnement car il y a un risque de brûlure.
- Le fait de tenir la partie en verre de l'ampoule avec la main peut laisser une empreinte de doigt, de la poussière ou de l'humidité sur l'ampoule, ce qui pourrait en réduire la durée de vie ou même en provoquer l'explosion. Dans ce cas, essuyer le verre avec un chiffon doux.
- S'assurer que l'angle de visée de la lampe avant est réglé par un centre de révisions KGM agréé.
- La surface interne de la lampe avant et de celle des freins peut être temporairement embuée en raison de la pluie ou du lavage de la voiture. Il s'agit d'une condensation de rosée en fonction d'une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la lampe et ce n'est pas un problème de fonctionnement. Cependant, si de l'eau pénètre dans la lampe ou si une goutte d'eau importante se crée à l'intérieur de la lampe, contacter un centre de révisions KGM agréé.

- Pour remplacer une ampoule extérieure, consulter un centre de révisions KGM agréé.
- N'utilisez que des outils appropriés et une ampoule de capacité spécifiée pour remplacer les différentes lampes. Si vous n'avez pas d'ampoule disponible ou si vous ne savez pas comment la remplacer, veuillez vous rendre dans le centre de service agréé KGM le plus proche pour une réparation.
- Veillez à la remplacer par une lampe neuve (même capacité et même couleur) correspondant au type de lampe. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un fusible grillé ou un dysfonctionnement des lampes et des dommages (circuit ouvert / court-circuit / incendie) à d'autres dispositifs liés au câblage.
- Les empreintes digitales, la poussière ou l'humidité collées sur l'ampoule peuvent réduire la durée de vie de l'ampoule ou la faire éclater. Dans ce cas, essuyez le verre de l'ampoule avec un chiffon doux.
- Si l'intérieur de la lampe est humide, l'humidité est éliminée en conduisant le véhicule après avoir allumé la lampe, et le niveau d'élimination de l'humidité peut varier en fonction des conditions de la lampe (taille / position / environnement, etc.). Si l'humidité n'est pas constamment éliminée, faites vérifier et réviser votre véhicule dans un centre de service agréé KGM le plus proche.

## Position des lumières et lampes extérieures

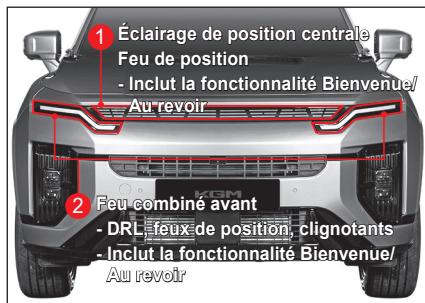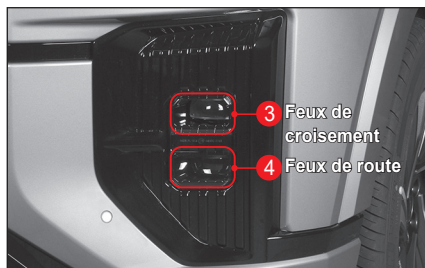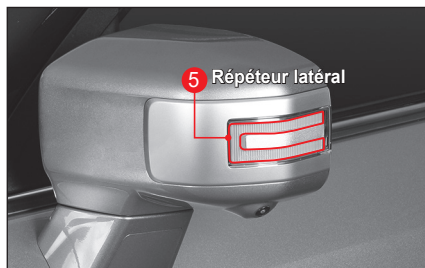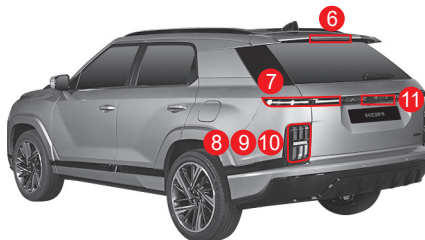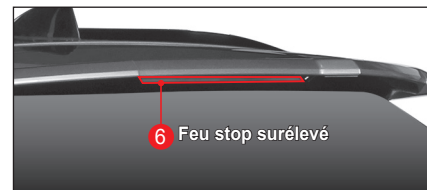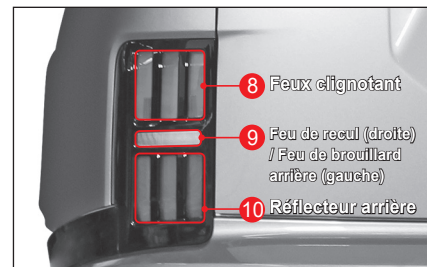

## Remplacement des lampes extérieures

Faites vérifier et remplacer les lampes extérieures dans un centre de service agréé KGM proche de chez vous.

Les lampes LED combinées arrière doivent être vérifiées et remplacées dans un centre de service agréé KGM proche.



### Avertissement

- Le remplacement par une lampe non conforme aux spécifications peut entraîner la déconnexion d'un fusible, un dysfonctionnement ou un incendie.
- Avant de remplacer la lampe, garer le véhicule dans un endroit sûr, éteindre le moteur et débrancher le câble de batterie négatif (-). (Après avoir reconnecté la batterie, réinitialiser certaines fonctions du véhicule.)
- Ne pas toucher l'ampoule avec les mains pendant ou juste après son fonctionnement car il y a un risque de brûlure.




### Attention

- En réinstallant la lampe après l'avoir remplacée, installer fermement la prise dans l'orifice en la tournant dans le sens horaire.
- Veillez à utiliser des pièces d'origine pour la lampe.
- Ne pas installer de lampe supplémentaire ni de LED à la place des lampes installées précédemment sur le véhicule.

## Position des lampes intérieures



### Lampe à bagages

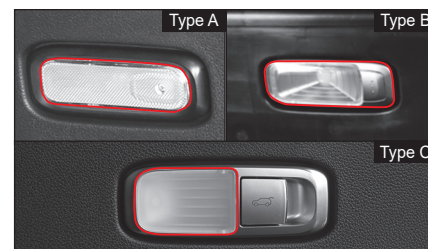

## Remplacement d'une lampe de l'éclairage intérieur

### Éclairage habitacle central (Ampoule)



- 1 Mettre le commutateur de la lampe hors tension et retirer le capot avec un tournevis plat.



#### Attention


- En retirant le couvercle, s'assurer d'enlever d'abord la partie avant du couvercle (marquée par des flèches). Si la partie arrière du couvercle est retirée en premier, le couvercle peut être endommagé.



- 2 Retirer la lampe en la tirant vers le bas (direction de la flèche) et la remplacer par une nouvelle.
- 3 Remplacer le couvercle.

## Remplacement de la lampe du pare-soleil / miroir (Ampoule)

- 1 Éteindre la lampe ambiante et retirer son capot avec un tournevis plat.

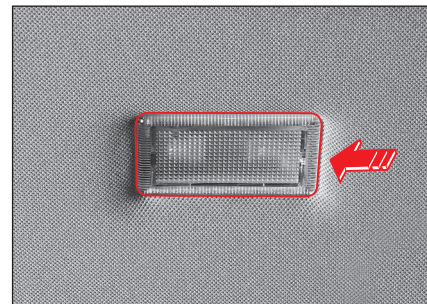


#### Attention

- S'assurer de retirer d'abord le capot de la lampe par la partie marquée d'une flèche. La retirer de la partie du côté opposé en premier au risque d'endommager la connexion et le capot.




- 2 Retirer la lampe et la remplacer par une nouvelle.  
À ce stade, éviter de laisser une empreinte digitale ou un corps étranger à la surface de l'ampoule.

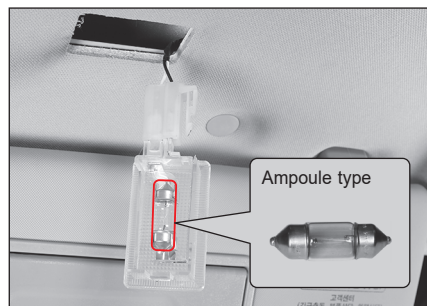


- 3 Après le remplacement, remettre le capot.

## Éclairage du coffre à gants

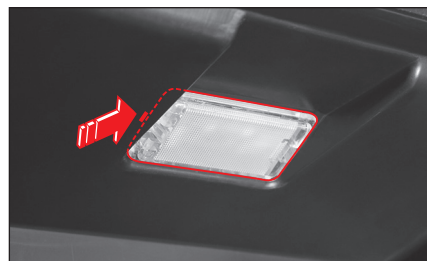

- 1 Déconnecter le câble de batterie négatif et retirer le capot avec un tournevis plat.

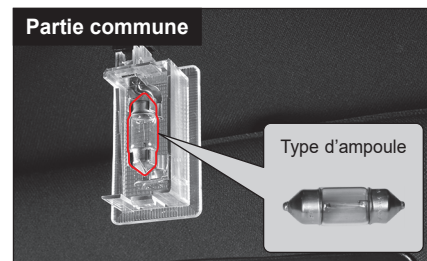

- 2 Retirer la lampe.  
3 Remplacer l'ampoule par une nouvelle. Garder la surface de l'ampoule exempte d'empreinte ou de matière étrangère.  
4 Replacer le couvercle.



### Attention

- En retirant le couvercle (lampe de pare-soleil, lampe à gants, lampe conducteur / passager), retirer d'abord la partie avec la flèche.  
Sinon, le couvercle et les connecteurs pourraient être endommagés.

# Remplacement du filtre de climatisation

Dans l'un des cas suivants, remplacer le filtre de climatisation même si l'intervalle de remplacement n'est pas proche.

- Si une odeur désagréable se dégage à l'utilisation après une longue période de non-fonctionnement,
- ou si les performances de refroidissement et de chauffage ou les performances de soufflage d'air sont abaissées




## Attention

- Remplacer le filtre de climatisation tous les 15 000 km. Toutefois, si le véhicule est conduit sur une route où l'air est fortement pollué, si une route non pavée ou si le climatiseur et le chauffage sont utilisés de manière excessive, remplacer le filtre plus tôt que l'intervalle de remplacement.
- Si le filtre de climatisation est contaminé, la performance de refroidissement peut être abaissée et une odeur désagréable peut se produire avec la climatisation.
- Veillez à ne pas changer le sens de l'installation lors du remplacement du filtre de climatisation.

- 1 Ouvrez la boîte à gants en tirant le levier d'ouverture de la boîte à gants.



- 2 Tirer les fixations sur les côtés gauche et droit de la boîte à gants dans le sens de la flèche.

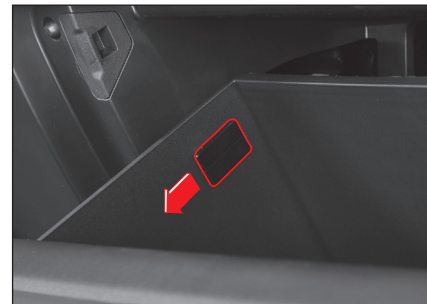

## Attention

- Ne pas tirer en force sur le support de fixation de la boîte à gants. Cela pourrait provoquer une déformation du support de fixation et desserrer la fixation de la boîte à gants à la nouvelle installation.


- 3 Séparer le clip de l'amortisseur de la boîte à gants du côté inférieur droit de la boîte à gants.



- 4 Retirer le couvercle du filtre de la climatisation en appuyant sur le côté droit du couvercle du filtre.





- 5 Retirer le filtre de climatisation.

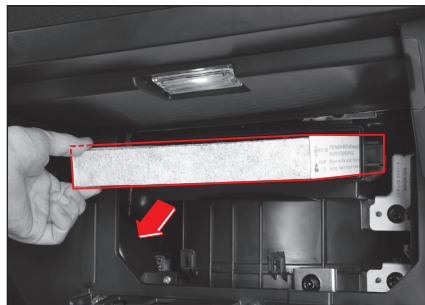

- 6 Le remplacer par un nouveau.

L'installer avec la flèche « AIR FLOW » dirigée vers le bas.

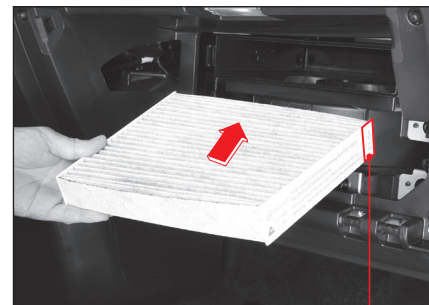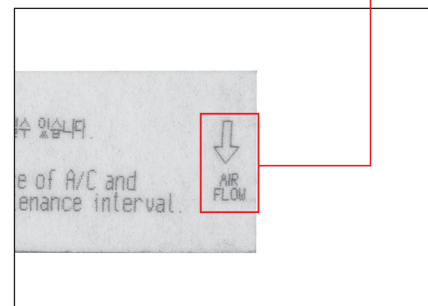


- 7 Après l'avoir remplacé, effectuer la manœuvre inverse du retrait du filtre.



## Vérification de la pression des pneus

Vérifier la pression des pneus avant de rouler avec le véhicule ou lorsque les pneus sont complètement froids.

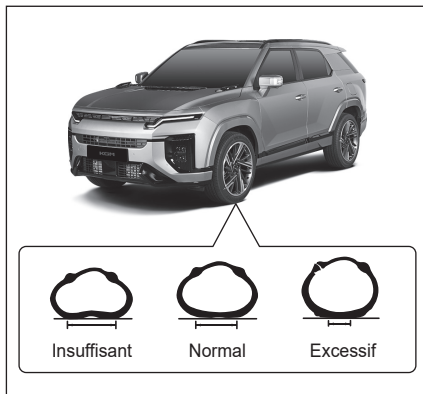

### Attention

- Si la pression des pneus est supérieure ou inférieure à la valeur prescrite, le confort de conduite ou la stabilité de la direction sont abaissés, les pneus peuvent facilement s'endommager et une usure inégale des pneus se produit. Veuillez à régler la pression des pneus à la valeur prescrite.

## Pression de gonflage prescrite

| Classification  | Type      | Roue    | Pression des pneus   |
|-----------------|-----------|---------|----------------------|
| Pneu en roulage | 245/45R20 | 8.0JX20 | 34 psi,<br>(2,3 bar) |

### Remarque

- La pression de gonflage du pneu prescrite est mesurée lorsque le pneu a été refroidi correctement à la température ambiante. Pour rouler sur une voie rapide pendant une longue période, augmenter la pression de gonflage des pneus de 4 à 5 psi par rapport à la valeur prescrite sur le tableau.

## État de l'alignement des roues et équilibrage


Si les roues ne sont pas alignées comme prescrit, cela entraîne une usure inégale ou accélérée des pneus et conduit à une dérive du véhicule.

Si les pneus et les roues ne sont pas équilibrés, cela peut entraîner des vibrations du véhicule ou une usure inégale des pneus.

Dans ce cas, faire vérifier et entretenir votre véhicule dans un centre de révisions KGM agréé.

## Vérification de l'état d'usure des pneus

Vérifier l'état d'usure du pneu sur la surface de contact du pneu le long de la pièce marquée. Remplacer le pneu avant que la bande de roulement ne descende en dessous de la limite d'usure.

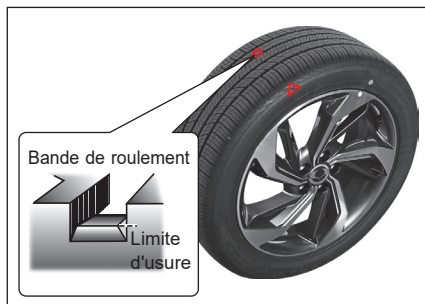


### Avertissement


- Vérifier si le pneu est endommagé ou si son état est d'usure et le remplacer si nécessaire.
- Si le pneu est trop usé, la distance de freinage peut augmenter ou le volant devenir plus lourd. En outre, le pneu risque se dégonfler et entraîner un accident.

## Permutation des roues

Quand un pneu de secours n'est pas inclus

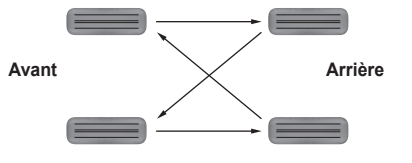

Pneu directionnel

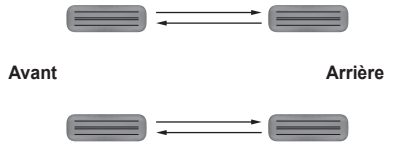

☞ Fait référence à "Après avoir permuté les roues"(p.2-33)



### Avertissement

- S'assurer de remplacer un pneu dans un centre de révisions KGM agréé ou dans un magasin de pneus professionnel.
- S'assurer d'installer les pneus de même marque avec les mêmes spécifications, sans mélanger différents types de pneus.

## Pneu neige

Utiliser des pneus d'hiver pour conduire le véhicule en toute sécurité sur une route enneigée ou verglacée en hiver.

Les pneus neige doivent être installés sur les 4 roues.



### Avertissement

- Si les pneus neige ne sont pas installés sur une route enneigée et sur une route verglacée, conduire le véhicule aussi lentement que possible.
- Le pneu neige avec la flèche indiquant le sens de la marche sur sa paroi latérale doit être installé conformément au sens de la conduite.
- Un pneu neige est fabriqué en tenant compte des caractéristiques du revêtement de la route en hiver. Cependant, il s'agit d'une aide auxiliaire, veuillez donc à installer les chaînes sur une route enneigée et glacée et à conduire le véhicule aussi lentement que possible pour une conduite en toute sécurité.
- Remplacer les pneus neige par des pneus ordinaires une fois l'hiver passé. Ranger les pneus neige dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, et veillez à ne pas les laisser entrer en contact avec de l'huile, de la graisse ou du carburant.

## Chaîne à neige textile

- Installez les chaînes à neige en textile sur les roues avant pour un véhicule à deux roues motrices et installez les chaînes à neige en textile sur les roues avant et arrière pour un véhicule à quatre roues motrices.. Si c'est impossible, veuillez à installer les chaînes à neige en textile sur les roues avant.
- Dans le cas d'un véhicule équipé de jantes en aluminium, les roues peuvent s'endommager en cas d'utilisation de chaînes. Par conséquent, utiliser des pneus d'hiver au lieu des chaînes. Si cela est impossible, utiliser les chaînes à pneus en fil métallique.
- Une fois les chaînes à neige textile installées, conduire le véhicule à la vitesse prescrite recommandée par le fabricant des chaînes ou à une vitesse de 30 km / h ou moins.
- Si un son survient provenant du frottement de la chaîne à neige textile sur la carrosserie, arrêter immédiatement le véhicule, vérifier l'installation des chaînes et les resserrer si nécessaire.
- Enlever immédiatement les chaînes à neige textile de pneus sur une route normale pour éviter de les endommager.
- Ne pas utiliser les chaînes à neige textile sur une route normale, utiliser uniquement sur une route enneigée ou verglacée.



### ! Attention

- Après avoir fait rouler le véhicule avec les chaînes à neige textile installées sur une certaine distance (0,5 à 1 km), vérifiez l'installation des chaînes et vérifiez de ne pas abîmer la carrosserie. Si les chaînes du pneu sont desserrées, les resserrer.
- Veillez à utiliser des chaînes à neige textile conformes aux spécifications et à les installer correctement. Si les chaînes à neige textile ne répondent pas aux spécifications ou si elles sont mal installées, le véhicule peut être endommagé ou un grave problème de manœuvrabilité peut survenir et la sécurité en être affectée.
- En cas d'installation des chaînes à neige textiles sur la route, installez-les à un endroit plat après avoir assuré la sécurité en allumant le feu de détresse et en installant le triangle de signalisation.
- L'installation de chaînes à neige en textile peut réduire la manœuvrabilité du véhicule. Le véhicule peut ne pas être contrôlé en cas de rotation violente ou dans un endroit où l'état de la route est mauvais.

## Précautions à prendre pour vérifier les pneus et les roues



### Attention

- Veillez à utiliser la même marque de pneus avec les mêmes spécifications pour tous les pneus afin de conserver les caractéristiques du véhicule en toute sécurité.
  - S'assurer de vérifier l'état d'usure et la pression des pneus avant de faire rouler le véhicule.
  - La pression des pneus et l'état de serrage des écrous de roue doivent être vérifiés fréquemment. S'assurer de vérifier l'état du véhicule, la pression des pneus et le serrage des écrous de roue avant de faire rouler le véhicule sur une longue distance.
  - Utiliser uniquement les pneus d'une marque qui répond aux spécifications. Si le pneu qui ne correspond pas aux spécifications est installé, la direction est dure anormalement, la consommation de carburant peut augmenter et le système de conduite ou de freinage du véhicule peut devenir anormal. De plus, la vibration au volant et l'usure inégale des pneus peuvent persister à grande vitesse.
  - L'installation d'un pneu non conforme aux spécifications ou d'un pneu rechapé annule la intervention sous garantie.
- Vérifier toujours les pneus et les roues avant de faire rouler le véhicule. Si les roues sont endommagées, la pression des pneus peut diminuer et les pneus peuvent être endommagés.
  - Si un pneu a été touché par une pierre ou tout autre objet au cours de son utilisation, faire immédiatement vérifier le véhicule et le faire réparer par un centre de révisions autorisé KGM.
  - Ne pas mixer les pneus et les roues installés quand le véhicule est expédié avec d'autres pneus et roues. Cela pourrait affecter la stabilité de conduite du véhicule et causer un accident.
  - Vérifier l'état du kit d'urgence de dépannage pour pneus. Toujours vérifier l'état de fonctionnement du compresseur et la préparation de l'anti crevaisson.
  - S'assurer de vérifier et de compléter la pression des pneus avant de faire rouler le véhicule sur une longue période ou à une vitesse élevée. Conduire le véhicule à haute vitesse avec une pression de pneu basse peut provoquer l'éclatement des pneus par l'effet de vagues stationnaires, entraînant un risque tel qu'un renversement.

En hiver, divers éléments néfastes à la conduite se produisent. Veuillez donc à vous préparer à l'avance pour pouvoir réagir correctement.

### Démarrage du moteur et conduite du véhicule

En hiver, la résistance du groupe motopropulseur dans le moteur augmente et les performances de la batterie et du moteur de démarrage diminuent, de sorte que le moteur peut ne pas démarrer en douceur. Démarrer le moteur correctement.

Après avoir démarré le moteur, le laisser suffisamment de temps pour le chauffer avant de le faire rouler. Cela augmentera l'espérance de vie du moteur et garantira une conduite en douceur.



#### Attention

- Remplacer l'huile moteur et le filtre à carburant en fonction de leurs intervalles de remplacement. Une diminution de la fluidité et l'encrassement du filtre à carburant et à huile en raison de la contamination de l'huile moteur peuvent devenir un obstacle au démarrage du moteur en hiver.
- Ne pas ajouter d'additifs comme du kérosène blanc ou de l'alcool au carburant d'origine de manière arbitraire pour améliorer la capacité de démarrage. Cela pourrait endommager le moteur et les pièces concernées ou causer une émission excessive de gaz d'échappement en raison d'une lubrification insuffisante des pièces importantes à l'intérieur du système d'alimentation en carburant et de caractéristiques différentes telles que le point d'éclair.
- S'assurer de préchauffer un véhicule à moteur diesel avant de démarrer le moteur.

### Gestion de l'huile moteur

Ce véhicule est expédié après avoir été fourni en huile moteur 4 saisons. Si la date d'une vidange n'est pas à échéance, nul besoin de changer l'huile du moteur.

### Gestion du liquide de refroidissement du moteur

S'assurer de vérifier la concentration de liquide de refroidissement avant que la température commence à baisser.

La concentration normale de liquide de refroidissement est un mélange d'eau et d'antigel dans un rapport 50:50.

Si seule de l'eau a été ajoutée au véhicule sans antigel à la recharge du liquide de refroidissement, elle peut geler et endommager sérieusement le moteur et le système de refroidissement quand la température descend sous 0°C.



#### Attention

- Quand l'appoint est fait ou le remplacement du liquide de refroidissement, veuillez à utiliser un mélange d'eau et d'antigel dans un rapport 50:50.
- Utiliser uniquement l'antigel KGM pour le liquide de refroidissement.

#### Remarque

- **Ce véhicule est expédié après avoir été fourni en huile moteur 4 saisons.**

## Gestion du liquide lave-glace

Ne pas utiliser du liquide lave-glace autre que d'origine qui ne gèle pas par temps froid.

Si le liquide de lave-glace gèle en raison de l'utilisation d'un liquide de lave-glace non standard, cela peut endommager le moteur du moteur du lave glace et nuire à la sécurité.

## Installer un pneu neige

Il est recommandé de remplacer les pneus par des pneus neige en hiver afin d'éviter que le véhicule ne glisse sur une route enneigée ou verglacée.



#### Attention

- **Conduire le véhicule à une vitesse plus basse que d'habitude si les pneus neige sont installés.**
- **Installer des chaînes comme indiqué sur les notices. Ne pas le faire pourrait endommager le passage de roue ou la carrosserie du véhicule.**

## Gérer la climatisation

Si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une longue période, la lubrification à l'intérieur du climatiseur n'est pas faite. En conséquence, la garniture à l'intérieur du climatiseur peut s'être durcie pouvant entraîner une fuite de réfrigérant et un dysfonctionnement dû à la rouille.

Il est recommandé de faire fonctionner le climatiseur pendant 5 à 10 minutes une fois par semaine, quelle que soit la saison pour maintenir ses performances en permanence.



#### Attention

- **Ne pas retirer le réfrigérant en hiver, même si la climatisation n'est pas utilisée.**

## Autre entretien

- Préparer à l'avance les sacs de sable, les chaînes à neige, la pelle, les gants et les vieux vêtements dans le véhicule, en prévision de la conduite du véhicule à la campagne ou sous une neige abondante.
- Ne pas conduire trop vite, ne pas accélérer, freiner ou braquer soudainement et ne pas engager sans précaution le véhicule sur une route enneigée ou verglacée.
- En conduisant le véhicule sur une route enneigée ou verglacée, maintenir une distance de sécurité deux fois plus longue que d'habitude et rétrograder pour utiliser l'effet de frein moteur correctement quand le véhicule doit s'arrêter.
- Ne pas utiliser l'essuie-glace lorsqu'il est gelé. Cela pourrait entraîner une surcharge et endommager son moteur.
- En conduisant sur une route enneigée, une grande quantité de neige peut s'accumuler sous la timonerie empêchant de faire fonctionner le volant correctement. Le vérifier et retirer toutes les accumulations.
- Après avoir roulé sur une route où du chlorure de calcium est pulvérisé, laver le véhicule le plus tôt possible pour éviter la corrosion de la partie inférieure du véhicule.

- Dans le cas de parking du véhicule dans un endroit enneigé, le système de freinage peut geler, ce qui réduit la force de freinage pendant qu'il roule. Dans ce cas, appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein en roulant à basse vitesse et ainsi restaurer la force de freinage, puis reprendre une conduite normale.
- Ne pas démarrer avec force le véhicule quand le frein de stationnement est gelé. Cela pourrait endommager le véhicule. S'assurer de démarrer le véhicule après la fonte du frein de stationnement.

## Précautions pour se garer en hiver

- Quand la température tombe au-dessous de zéro, le frein de stationnement ne peut pas être desserré en raison du gel des dispositifs liés à l'EPB.
- Quand le véhicule est garé dans un endroit plat et sûr par temps froid, utiliser une cale sur les roues après avoir garé le véhicule au lieu d'utiliser l'EPB.
- Si le véhicule est stationné/arrêté au ralenti pendant une longue période après le démarrage du moteur par temps froid, la vapeur d'eau contenue dans les gaz d'échappement se condense et s'accumule à l'intérieur du tuyau d'échappement. L'accumulation d'eau à l'intérieur du tuyau d'échappement peut causer du bruit. En revanche, il se décharge pendant la conduite à moyenne et grande vitesse.
- Par temps froid, en garant le le véhicule, il est possible que l'humidité restante dans le tuyau d'échappement puisse geler. Ceci est un état normal du véhicule. Ne pas appuyer trop longtemps sur la pédale d'accélérateur et ne pas faire tourner le moteur au ralenti pour éliminer l'humidité gelée.

## Avertissements pour l'auto-entretien

Quand le conducteur vérifie et entretient le véhicule seul, des connaissances appropriées et une attention particulière sont nécessaires pour éviter les blessures et les dommages au véhicule.



### Avertissement

- Après avoir roulé, les systèmes comprenant le moteur, le radiateur, le collecteur d'échappement, le convertisseur de catalyseur et le tuyau d'échappement (silencieux) sont très chauds; il convient donc de faire très attention lors de la vérification du compartiment moteur. Arrêter et refroidir correctement le moteur avant de procéder à une vérification pour éviter toute brûlure.
- S'assurer d'éteindre le moteur, placer le levier de vitesses en position de stationnement (stationnement) et serrer le frein de stationnement lors de la vérification du véhicule.
- S'assurer d'éteindre le moteur en vérifiant le véhicule dans un garage ou dans un espace mal ventilé.
- Ne pas fumer à la vérification de la batterie, des pièces liées au carburant ou du liquide de lave-glace. Ne pas vérifier la batterie, les pièces liées au carburant ou le liquide de lave-glace dans un endroit où des flammes ou des étincelles se produisent facilement.

- Ne pas connecter ou déconnecter la batterie quand le commutateur START / STOP est en position ON.
- En connectant les câbles de la batterie, veillez à ne pas permuter les câbles positif et négatif.
- Les câbles de la batterie et les câbles du véhicule transfèrent un courant et une tension élevés. Attention aux courts-circuits.
- Garder les huiles usées, le liquide de refroidissement et les autres liquides hors de la portée des enfants. (Demander à une entreprise professionnelle pour sa mise au rebut.)
- Le ventilateur de refroidissement peut tourner même si le moteur ne tourne pas. Séparer le câble négatif de la batterie à la vérification du véhicule à proximité du ventilateur ou du radiateur.
- Vérifier quotidiennement le niveau des différentes huiles et du liquide de refroidissement. Conduire le véhicule avec des quantités insuffisantes d'huile ou de liquide de refroidissement peut endommager le véhicule et exclure des conditions de garantie usuelles.
- Veillez à utiliser des pièces d'origine pour remplacer les pièces consommables.

- En rajoutant de l'huile ou du liquide de refroidissement, veillez à ce que l'huile ou le liquide de refroidissement n'entre pas en contact avec le corps, vêtements ou la surface peinte du véhicule. Dans le cas contraire, le rincer immédiatement et consulter un médecin.
- L'appoint d'huile ou de liquide de refroidissement au delà du niveau prescrit peut endommager les systèmes. Toujours ajouter une quantité appropriée d'huile ou de liquide de refroidissement.
- En injectant ou ajouter de l'huile ou du liquide, éviter toute pénétration de corps étrangers comme l'eau (humidité) ou la poussière. Dans le cas contraire, les performances du véhicule pourraient en être altérées et les fonctions normales devenues inutilisables, ce qui provoquerait un accident en conduisant.
- Au cours d'une durée de conduite longue, même si le kilométrage est faible, le niveau d'huile ou de liquide de refroidissement peut devenir bas. Le vérifier fréquemment et en ajouter si nécessaire.
- Les huiles usées, les liquides de refroidissement et autres solutions et récipients ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Éliminer les huiles, les liquides de refroidissement et autres solutions conformément à une procédure d'élimination légale.



# **Index**

Vous pouvez trouver des fonctions ou des termes importants à partir du contenu de ce manuel d'instructions classés par ordre alphabétique.

## A

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Activation de l'assistant de feux de route intelligent (SHB).....                          | 3-36     |
| Affichage des informations sur la conduite.....                                            | 4-23     |
| Airbag.....                                                                                | 2-20     |
| Capteur de détection de collision.....                                                     | 2-21     |
| Alerte de distance de sécurité (SDA).....                                                  | 4-182    |
| Allumer les feux de route et les feux de croisement en même temps (feu de croisement)..... | 3-37     |
| Antenne (GPS, radio).....                                                                  | 3-79     |
| Appareil Android.....                                                                      | 3-76     |
| Approche AUTO.....                                                                         | 3-42     |
| Après avoir permuté les roues.....                                                         | 2-33     |
| Arrêter le moteur.....                                                                     | 4-4, 4-8 |
| Arrêter le moteur en roulant (en cas d'urgence).....                                       | 4-4      |
| Arrêter le moteur en roulant (en cas d'urgence).....                                       | 4-4      |
| Assistance au maintien dans la voie de centrage (CLKA).....                                | 4-176    |
| Assistance intelligente à la vitesse (ISA)*.....                                           | 4-131    |
| Attention en garant le véhicule sur une route en pente descendante.....                    | 4-147    |
| Attention en garant le véhicule sur une voie en pente montante.....                        | 4-147    |
| Audio intelligent (smart).....                                                             | 3-76     |

|                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Auto Defogger System (ADS).....                                                                                 | 3-67  |
| AUTO HOLD.....                                                                                                  | 4-148 |
| AUTO HOLD  Voir AUTO HOLD..... | 4-148 |
| Avertissement pour toute modification du véhicule et/ou de la structure.....                                    | 1-14  |
| Avertissements pour l'auto-entretien.....                                                                       | 6-42  |
| AV / Navigation.....                                                                                            | 3-77  |

## B

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Bluetooth.....                                                   | 3-76 |
| Bluetooth mains libres.....                                      | 3-78 |
| Boîte à fusibles et celle des relais du compartiment moteur..... | 6-24 |
| Boîte à fusibles intérieure.....                                 | 6-24 |
| Boîte à gants.....                                               | 3-86 |
| Boîte de rangement arrière.....                                  | 3-86 |
| Boîte de rangement avant de la console centrale.....             | 3-85 |
| Boîte de rangement inférieure de la console centrale.....        | 3-86 |

## C

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Cache bagages.....                                    | 3-90  |
| Caméra arrière.....                                   | 4-188 |
| Caméra frontale.....                                  | 4-188 |
| Capot moteur.....                                     | 3-32  |
| Capteur de détection de brouillard de pare-brise..... | 3-58  |

|                                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Capteur de détection de collision.....                                                                                                                                       | 2-21  |
| Capteur de détection d'obstacle arrière.....                                                                                                                                 | 4-183 |
| Capteur de détection d'obstacle avant.....                                                                                                                                   | 4-183 |
| Capteur de pluie.....                                                                                                                                                        | 3-54  |
| Capteur de température intérieure.....                                                                                                                                       | 3-58  |
| Carte SD (navigation).....                                                                                                                                                   | 3-77  |
| Cas où l'airbag ne se déploie pas.....                                                                                                                                       | 2-24  |
| Ceinture de sécurité.....                                                                                                                                                    | 2-2   |
| Attention.....                                                                                                                                                               | 2-9   |
| Limiteur de charge.....                                                                                                                                                      | 2-9   |
| Porter la ceinture de sécurité correctement.....                                                                                                                             | 1-20  |
| Prétensionneur.....                                                                                                                                                          | 2-8   |
| Sécuriser une femme enceinte avec la ceinture de sécurité.....                                                                                                               | 2-9   |
| Chaîne à neige textile.....                                                                                                                                                  | 6-37  |
| Changement de spécifications (options) et de fonctions suite à un changement de conception.....                                                                              | 4     |
| Chauffage.....                                                                                                                                                               | 3-58  |
| Chauffage du volant.....                                                                                                                                                     | 3-74  |
| Chauffage en verre.....                                                                                                                                                      | 3-65  |
| Chauffage et commandes A/C.....                                                                                                                                              | 3-61  |
| Chauffage et ventilation  Se reporter à la section Ventilation et chauffage du siège..... | 3-15  |
| Clé d'urgence.....                                                                                                                                                           | 4-16  |
| Clé intelligente.....                                                                                                                                                        | 4-9   |
| Mode panique.....                                                                                                                                                            | 4-12  |

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Clignotant.....                                                                           | 3-36, 4-35 |
| Climatisation.....                                                                        | 3-58       |
| Comment régler la sensibilité AEB.....                                                    | 4-151      |
| Comment verrouiller les portes en cas d'urgence.....                                      | 3-4        |
| Commutateur de poignée de porte.....                                                      | 4-13       |
| Commutateur de réglage des rétroviseurs extérieurs.....                                   | 3-55       |
| Commutateur ON/OFF de l'alerte de détection d'obstacle avant.....                         | 4-183      |
| Commutateur START / STOP.....                                                             | 4-2        |
| Statut ACC.....                                                                           | 4-2        |
| Statut Arrêt (OFF).....                                                                   | 4-2        |
| Statut Marche (ON).....                                                                   | 4-2        |
| Statut Prêt (Ready).....                                                                  | 4-2        |
| Compartiment à bagages.....                                                               | 3-90       |
| Compartiment à bagages.....                                                               | 3-91       |
| Compartiment à bagages - plateau de rangement latéral au niveau des quarts de cercle..... | 3-88       |
| Conduire un véhicule équipé d'une transmission automatique.....                           | 4-102      |
| Mode de sécurité de la transmission automatique.....                                      | 4-104      |
| Quel est le point de passage de rapport avec une boîte automatique ?.....                 | 4-103      |
| Qu'est-ce que la fonction kick down ?.....                                                | 4-104      |
| Qu'est-ce que le frein moteur ?.....                                                      | 4-104      |

|                                                                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Qu'est-ce que le phénomène de fluage ? .....                                                                                                             | 4-103 |
| Conduite en montagne ou sur des routes non pavées.....                                                                                                   | 1-25  |
| Conduite en traction intégrale ☞ Se reporter à la section « Ne pas conduire sous influence (médicament, alcool, distraction ou somnolence (MADS)) »..... | 1-21  |
| Conduite en traversant une rivière ou une route avec une flaque d'eau.....                                                                               | 1-26  |
| Conduite sur autoroute.....                                                                                                                              | 1-26  |
| Conduite sur des routes non pavées et de montagne .....                                                                                                  | 1-25  |
| Conduite sur une route avec des flaques d'eau ou un écoulement de rivière.....                                                                           | 1-26  |
| Conduite sur une route enneigée ou verglacée.....                                                                                                        | 1-25  |
| Conduite sur une route en pente montante ou descendante.....                                                                                             | 1-25  |
| Conduite sur une route glacée et enneigée.....                                                                                                           | 1-25  |
| Conduite sur une route sablonneuse ou boueuse.....                                                                                                       | 1-25  |
| Conseils en cas d'accident ou de dysfonctionnement sur l'autoroute.....                                                                                  | 5-29  |
| Console .....                                                                                                                                            | 3-87  |
| Consommation instantanée de carburant (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                                                                 | 4-42  |

|                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consommation moyenne de carburant (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                             | 4-41     |
| Contrôle de descente en pente (HDC) .....                                                                        | 4-143    |
| Contrôle intelligent du chauffage des sièges avant .....                                                         | 3-16     |
| Crochet du compartiment à bagages.....                                                                           | 3-84     |
| Cylindre de clé (clé de contact) .....                                                                           | 4-6      |
| <b>D</b>                                                                                                         |          |
| Démarrage du moteur à l'aide du câble de démarrage .....                                                         | 5-4      |
| Démarrage du moteur avec la clé intelligente hors service ou par des interférences, etc. (en cas d'urgence)..... | 4-18     |
| Démarrage du moteur et conduite du véhicule .....                                                                | 6-39     |
| Démarrer le moteur .....                                                                                         | 4-3, 4-7 |
| Redémarrage du moteur lorsqu'il ne peut pas être démarré.....                                                    | 4-3, 4-7 |
| Démarrer le moteur. Démarrage du moteur à l'aide du câble de démarrage.....                                      | 5-4      |
| Désactiver le régulateur de vitesse .....                                                                        | 4-116    |
| Déshydratant pour lampe frontale* .....                                                                          | 6-27     |
| Déverrouillage automatique du frein de stationnement électronique (EPB) .....                                    | 4-146    |

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dispositif de retenue pour enfant pour un bébé ou un petit enfant.....                                                      | 2-11       |
| Dispositif de retenue pour enfant ☞ Se reporter à 'Dispositif de retenue pour enfant pour un bébé ou un petit enfant' ..... | 2-11       |
| Distribution de liquide lave-glace sur la lunette arrière.....                                                              | 3-54       |
| Distribution de liquide lave glace sur le pare brise avant .....                                                            | 3-53       |
| DRL ☞ Se reporter à Feu de circulation diurne (DRL) .....                                                                   | 3-39       |
| Durée de roulage (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                                                         | 4-42       |
| <b>E</b>                                                                                                                    |            |
| EBD ☞ Se reporter à Distribution électronique de la force de freinage (EBD).....                                            | 4-139      |
| Échauffement du moteur.....                                                                                                 | 1-24       |
| Éclairage automatique.....                                                                                                  | 3-36, 3-44 |
| Éclairage avant de l'habitacle (au-dessus de la console).....                                                               | 3-46       |
| Éclairage coffre à bagages .....                                                                                            | 3-47       |
| Éclairage de jour (DRL) * .....                                                                                             | 3-39       |
| Éclairage du coffre à gants .....                                                                                           | 3-49       |
| Éclairage du pare-soleil et miroir.....                                                                                     | 3-47, 3-82 |
| Éclairage habitacle central.....                                                                                            | 3-47       |
| Écran AV (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                                                                 | 4-44       |
| Emplacement pour multimédia.....                                                                                            | 3-78       |

|                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| En cas d'accident.....                                                                   | 5-29  |
| En cas de chute de neige importante.....                                                 | 5-31  |
| En cas d'incendie.....                                                                   | 5-30  |
| Entrée de carburant .....                                                                | 3-33  |
| Entretien et nettoyage de l'intérieur du véhicule .....                                  | 1-32  |
| EPB ☞ Se reporter à la section Frein de stationnement électronique (EPB) .....           | 4-145 |
| ESP ☞ Se reporter à la section Système de contrôle de stabilité électronique (ESP) ..... | 4-141 |
| ESS ☞ Se reporter à Signal d'arrêt d'urgence (ESS).....                                  | 4-140 |
| Essuie-glace .....                                                                       | 3-53  |
| Distribution de liquide lave-glace sur la lunette arrière .....                          | 3-54  |
| Distribution de liquide lave glace sur le pare brise avant.....                          | 3-53  |
| Essuie-glace à détection de pluie * .....                                                | 3-54  |
| Réglage de la vitesse de fonctionnement de l'essuie-glace .....                          | 3-53  |
| Essuie-glace à détection de pluie * .....                                                | 3-54  |
| État de l'alignement des roues et équilibrage.....                                       | 6-35  |
| Étiquette d'avertissement de l'airbag.....                                               | 2-20  |
| Étiquette de certification.....                                                          | 1-9   |
| Extincteur.....                                                                          | 1-28  |
| EXTINCTEUR.....                                                                          | 5-30  |

## F

|                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Feu arrière.....                                                                                                                  | 3-36       |
| Feu d'arrivée .....                                                                                                               | 3-43       |
| Feu de croisement ☞ Se reporter à la section Allumage simultané du feu de route et du feu de croisement (feu de croisement)"..... | 3-37       |
| Feu de détresse.....                                                                                                              | 3-37, 4-35 |
| Feu stop surélevé.....                                                                                                            | 3-35, 6-28 |
| Feux arrière.....                                                                                                                 | 3-35, 6-28 |
| Feux avant.....                                                                                                                   | 3-36       |
| Feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation.....                                                                              | 3-35, 6-28 |
| Feux de route.....                                                                                                                | 3-37       |
| Feux de Route Intelligents (SHB)* .....                                                                                           | 3-40       |
| Fonction de pliage / dépliage automatique du rétroviseur extérieur.....                                                           | 3-55       |
| Fonction de protection anti-pincement du hayon électrique....                                                                     | 3-26       |
| Fonction de protection du système (réponse retardée de la pédale d'accélérateur).....                                             | 1-28       |
| Fonction de reconnaissance vocale .....                                                                                           | 3-78       |
| Fonction de sécurité de la vitre du siège du conducteur.....                                                                      | 3-21       |
| Fonction de verrouillage automatique des portes dès la mise en mouvement du véhicule...                                           | 3-3        |

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fonction de verrouillage automatique des portes en cas de collision..... | 3-3   |
| Fonction de verrouillage de la vitre du siège arrière .....              | 3-22  |
| Fonctions pour chaque position du levier.....                            | 4-98  |
| Position D (marche avant standard).....                                  | 4-99  |
| Position N (point mort).....                                             | 4-99  |
| Position P (stationnement) .....                                         | 4-98  |
| Position R (marche arrière) .....                                        | 4-98  |
| Franchir une intersection ou un passage à niveau .....                   | 1-27  |
| Freinage d'urgence autonome (AEB).....                                   | 4-150 |
| Frein à pied .....                                                       | 4-137 |
| Frein de stationnement électronique (EPB) .....                          | 4-145 |
| Front fog light .....                                                    | 3-36  |
| Front room lamp (overhead console).....                                  | 3-46  |

## G

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Galerie de toit.....                                          | 3-92 |
| Gestion de la climatisation (hiver) .....                     | 6-40 |
| Gestion de l'huile moteur (hiver) .....                       | 6-39 |
| Gestion du liquide de refroidissement du moteur (hiver) ..... | 6-39 |

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Gestion du liquide lave-glace (hiver) .....          | 6-40 |
| Gestion du véhicule.....                             | 1-29 |
| Gestion du véhicule en hiver .....                   | 6-39 |
| Démarrage du moteur et conduite du véhicule.....     | 6-39 |
| Gérer la climatisation .....                         | 6-40 |
| Gestion de l'huile moteur.....                       | 6-39 |
| Gestion du liquide de refroidissement du moteur..... | 6-39 |
| Gestion du liquide lave-glace .....                  | 6-40 |
| Installer un pneu neige .....                        | 6-40 |
| Précautions pour le stationnement .....              | 6-41 |
| Gonfler un pneu .....                                | 5-15 |
| Groupe d'instrumentation .....                       | 4-21 |
| Informations sur l'ordinateur de voyage .....        | 4-41 |

## H

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Hayon arrière.....                                                       | 3-23 |
| Fonction de protection anti-pincement du hayon électrique ....           | 3-26 |
| Hayon arrière électrique .....                                           | 3-24 |
| Hayon manuel.....                                                        | 3-23 |
| Hayon par mouvement du pied .....                                        | 3-28 |
| Mettre en arrêt la fonction de hayon par mouvement de coup de pied ..... | 3-29 |
| Ouvrir le hayon en cas d'urgence .....                                   | 3-30 |
| Réinitialisation de la hauteur d'ouverture du hayon électrique...        | 3-26 |
| Réinitialisation du hayon électrique .....                               | 3-27 |

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Hayon arrière électrique.....                        | 3-24  |
| Hayon manuel.....                                    | 3-23  |
| Hayon par mouvement du pied....                      | 3-28  |
| HDC ☞ Se reporter à Contrôle de descente (HDC) ..... | 4-143 |
| Hyperviseur (HVC) .....                              | 3-69  |

## I

|                                                                                                                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Identification du véhicule.....                                                                                                                                         | 1-9                    |
| Importance des contrôles périodiques .....                                                                                                                              | 4                      |
| Incident autre qu'un accident ☞ Veuillez vous référer à la Korea Consumer Agency - Précautions à prendre pour réduire le nombre d'incidents autres qu'un accident ..... | 1-4, 1-6               |
| Indicateur AUTO HOLD / voyant d'alerte.....                                                                                                                             | 4-30                   |
| Indicateur d'angle des phares.....                                                                                                                                      | 4-39                   |
| Indicateur d'arrêt (OFF) du système de contrôle de stabilité électronique (ESP) .....                                                                                   | 4-31                   |
| Indicateur de contrôle du moteur .....                                                                                                                                  | 1-33, 1-35, 1-36, 4-30 |
| Indicateur de désactivation du freinage d'urgence autonome (AEB)* .....                                                                                                 | 4-33                   |
| Indicateur de l'avertissement de l'attention du conducteur (DAW).....                                                                                                   | 4-39                   |
| Indicateur de verrouillage en 4 roues motrices (AWD).....                                                                                                               | 4-37                   |

|                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Indicateur ISG en position Arrêt (OFF)*.....                                                                            | 4-37 |
| Indicateur lumineux HIVER / SPORT .....                                                                                 | 4-36 |
| Indicateur SHB .....                                                                                                    | 4-34 |
| Indicateur / témoin de mise en marche (ON) du système électronique de contrôle de stabilité (ESP).....                  | 4-31 |
| Indicateur / voyant d'alerte LKAS (LDWS).....                                                                           | 4-33 |
| Informations concernant l'installation de dispositifs d'enregistrement d'accidents et divulgation des informations..... | 1-2  |
| Informations sur l'ordinateur de voyage.....                                                                            | 4-41 |
| Installation du crochet de remorquage .....                                                                             | 5-22 |
| Installer un pneu neige.....                                                                                            | 6-40 |
| Interrupteur de l'allumage des feux .....                                                                               | 3-36 |
| Interrupteur de présence du passager avant.....                                                                         | 3-12 |
| iPod .....                                                                                                              | 3-78 |

## J

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Jauge à carburant (affichage sur le combiné d'instrumentation)..... | 4-24 |
| Jeu de voiture.....                                                 | 3-76 |

## K

|                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kilométrage (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                                                                      | 4-42 |
| Kilométrage total (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                                                                | 4-24 |
| Kit d'entretien pour la réparation des pneus.....                                                                                   | 5-9  |
| klaxon .....                                                                                                                        | 3-75 |
| Klaxon d'alarme ☞ Voir Klaxon ...                                                                                                   | 3-75 |
| Klaxon ☞ Voir Klaxon .....                                                                                                          | 3-75 |
| Korea Consumer Agency - Précautions relatives aux marchandises potentiellement dangereuses attachées à la ceinture de sécurité..... | 1-3  |

## L

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Lampe d'ambiance*.....                     | 3-48  |
| Lane Change Assist (LCA) system .....      | 4-161 |
| Lavage du véhicule .....                   | 1-30  |
| Laver les pare-chocs .....                 | 1-31  |
| Laver les roues.....                       | 1-31  |
| Nettoyage et entretien des vitres .....    | 1-32  |
| Lave glace automatique à l'avant.....      | 3-53  |
| Laver les pare-chocs.....                  | 1-31  |
| Laver les roues.....                       | 1-31  |
| LDW (Alerte de dérive de trajectoire)..... | 4-166 |

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lève-vitre électrique ☞ voir Vitres (vitre électrique) .....                                   | 3-20  |
| Levier de changement de vitesse ☞ Se reporter Levier de changement de vitesse automatique..... | 4-93  |
| Levier d'ouverture du capot moteur .....                                                       | 3-32  |
| Levier sélecteur de la boîte de vitesses automatique                                           |       |
| Comment déplacer le levier de vitesse vers la position de vitesse cible.....                   | 4-97  |
| Limiteur de charge .....                                                                       | 2-9   |
| Limiteur de vitesse .....                                                                      | 4-134 |
| Liquide lave-glace .....                                                                       | 3-53  |
| LKA (Assistance de maintien sur la voie)* .....                                                | 4-171 |
| Lorsque la pression des pneus est basse .....                                                  | 2-33  |
| Lorsque le moteur est en surchauffe, le témoin s'allume .....                                  | 5-6   |
| Lorsque le moteur ne peut pas être démarré en raison d'une batterie déchargée .....            | 5-4   |
| Lorsque le véhicule s'arrête suite à une panne .....                                           | 5-28  |
| Lumières et lampes.....                                                                        | 3-35  |
| Éteindre tous les feux.....                                                                    | 3-36  |
| Luminosité de l'éclairage du groupe d'instrumentation.....                                     | 4-92  |

## M

|                                                                                                                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Marchandises liées aux ceintures de sécurité potentiellement dangereuses ☞ Voir la Korea Consumer Agency - Précautions relatives aux marchandises susceptibles de présenter un danger pour la ceinture de sécurité ..... | 1-3  |
| Menu principal sur le combiné d'instrumentation .....                                                                                                                                                                    | 4-40 |
| Message sur l'écran du combiné d'instrumentation .....                                                                                                                                                                   | 4-53 |
| Mesures à prendre en cas d'urgence.....                                                                                                                                                                                  | 5-1  |
| En cas d'accident .....                                                                                                                                                                                                  | 5-29 |
| En cas de chute de neige importante .....                                                                                                                                                                                | 5-31 |
| En cas d'incendie .....                                                                                                                                                                                                  | 5-30 |
| Lorsque le moteur est en surchauffe, le témoin s'allume.....                                                                                                                                                             | 5-6  |
| Lorsque le véhicule s'arrête suite à une panne.....                                                                                                                                                                      | 5-28 |
| Quand le témoin de vérification du moteur s'allume .....                                                                                                                                                                 | 5-7  |
| Quand un pneu est à plat.....                                                                                                                                                                                            | 5-8  |
| Quand vous devez faire remorquer votre véhicule.....                                                                                                                                                                     | 5-21 |
| Mettre en arrêt la fonction de hayon par mouvement de coup de pied.....                                                                                                                                                  | 3-29 |
| Miroir.....                                                                                                                                                                                                              | 3-55 |
| Commutateur de réglage des rétroviseurs extérieurs .....                                                                                                                                                                 | 3-55 |
| Miroir de l'habitacle ECM .....                                                                                                                                                                                          | 3-56 |

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Miroir de l'habitacle ECM .....                                   | 3-56  |
| Miroir et lampe .....                                             | 3-82  |
| Mode d'urgence du frein de stationnement électronique (EPB) ..... | 4-146 |
| Mode panique .....                                                | 4-12  |
| Module de caméra avant (FCM) .....                                | 4-166 |
| Module de contrôle du sac gonflable .....                         | 2-21  |

## N

|                                                                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Navigation  Se reporter à AV / Navigation .....        | 3-77 |
| Ne pas charger de matières dangereuses .....                                                                                            | 1-28 |
| Ne pas conduire avec des facultés affaiblies par des médicaments, de la drogue, de l'alcool ou être distraité ou somnolent (MADS) ..... | 1-21 |
| Ne pas conduire avec les portes ou le hayon ouvert .....                                                                                | 1-23 |
| Ne pas couper le moteur avec la voiture en mouvement .....                                                                              | 1-25 |
| Ne pas dormir dans un véhicule verrouillé .....                                                                                         | 1-22 |
| Ne pas exposer une partie d'un corps dans l'encadrement d'une fenêtre ou du toit ouvrant .....                                          | 1-23 |
| Ne pas réchauffer le moteur ou vérifier le véhicule dans un espace clos .....                                                           | 1-27 |

|                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ne pas se trouver en situation d'être pris et coincé par l'utilisation des lève-vitres électriques ..... | 1-23 |
| Ne pas utiliser les composants du véhicule à d'autres fins .....                                         | 4    |
| Ne pas utiliser un téléphone cellulaire ou regarder une vidéo (DMB) en roulant .....                     | 1-26 |
| Nettoyage et entretien des vitres .....                                                                  | 1-32 |
| Numéro de moteur .....                                                                                   | 1-9  |
| Numéro d'identification du véhicule (VIN) .....                                                          | 1-9  |

## O

|                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Objet et conditions d'application des instructions du manuel du propriétaire .....                            | 3    |
| Outils OVM .....                                                                                              | 5-2  |
| Ouverture/fermeture avec le commutateur du hayon dans le compartiment à bagages* .....                        | 3-26 |
| Ouvrir le hayon en cas d'urgence .....                                                                        | 3-30 |
| OVM  Voir 'Outils OVM' ..... | 5-2  |

## P

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Panneau indicateur sur le tableau d'instrumentation .....       | 4-40  |
| Paramètres de conduite du régulateur de vitesse adaptatif... .. | 4-119 |

|                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pare-soleil .....                                                                                        | 3-82  |
| Parking                                                                                                  |       |
| En garant le véhicule sur une route en pente descendante .....                                           | 4-147 |
| En garant le véhicule sur une route en pente montante .....                                              | 4-147 |
| Parking et arrêt en sécurité .....                                                                       | 1-24  |
| Précautions pour se garer en hiver .....                                                                 | 6-41  |
| Parking et arrêt en sécurité .....                                                                       | 1-24  |
| Pas de démarrage, d'accélération ou de freinage brusque .....                                            | 1-25  |
| Pas de manœuvre soudaine du volant .....                                                                 | 1-27  |
| Permutation des roues .....                                                                              | 6-36  |
| Personnalisation du combiné d'instruments .....                                                          | 4-47  |
| Phare  Voir Phare ..... | 3-36  |
| Pneu neige .....                                                                                         | 6-36  |
| Poche du dossier du siège .....                                                                          | 3-87  |
| Poignée / porte manteau .....                                                                            | 3-83  |
| Port de chargement USB .....                                                                             | 3-80  |
| Porte .....                                                                                              | 3-2   |
| Fonction de verrouillage automatique des portes dès la mise en mouvement du véhicule .....               | 3-3   |
| Fonction de verrouillage automatique des portes en cas de collision .....                                | 3-3   |
| Serrure avec sécurité enfant .....                                                                       | 3-5   |
| Porte carte .....                                                                                        | 3-82  |
| Porte-carte dans la porte .....                                                                          | 3-87  |
| Porte-gobelet .....                                                                                      | 3-85  |
| Porter la ceinture de sécurité correctement .....                                                        | 1-20  |

|                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Position ACC .....                                                                                                                                                                                 | 4-6      |
| Position de conduite .....                                                                                                                                                                         | 1-19     |
| Position du levier de changement de vitesse affichée sur le tableau de bord .....                                                                                                                  | 4-25     |
| Position +/- (manuel) .....                                                                                                                                                                        | 4-100    |
| Position OFF (verrouillé) .....                                                                                                                                                                    | 4-6      |
| Position ON .....                                                                                                                                                                                  | 4-6      |
| Position START .....                                                                                                                                                                               | 4-6      |
| Pour configurer la sensibilité opérationnelle du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) .....                                                                                                       | 4-119    |
| Pour démarrer le véhicule                                                                                                                                                                          |          |
| Mise en marche de votre véhicule .....                                                                                                                                                             | 4-3, 4-7 |
| Précautions, après avoir constaté une batterie déchargée, pour le raccordement de l'alimentation de secours au système de la boîte noire .....                                                     | 1-29     |
| Précautions concernant le polissage du véhicule  Voir « Précautions concernant le polissage du véhicule » ..... | 1-31     |
| Précautions d'utilisation de la clé du véhicule (clé intelligente) .....                                                                                                                           | 1-33     |
| Précautions d'utilisation de la clé intelligente / clé REKES .....                                                                                                                                 | 4-15     |
| Précautions en cas de pose de vitres teintées .....                                                                                                                                                | 1-32     |
| Précautions particulières lors de la vérification du liquide de refroidissement .....                                                                                                              | 1-28     |

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Précautions pour la fixation des accessoires .....                                               | 1-28     |
| Précautions pour la protection de l'environnement .....                                          | 1-5      |
| Précautions pour la réduction des incidents sans accident .....                                  | 1-4, 1-6 |
| Précautions pour la ventilation du véhicule .....                                                | 1-28     |
| Précautions pour le polissage du véhicule .....                                                  | 1-31     |
| Précautions pour les nourrissons, les enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes ..... | 1-22     |
| Précautions pour se garer en hiver .....                                                         | 6-41     |
| Pression de gonflage prescrite ....                                                              | 6-35     |
| Prétensionneur .....                                                                             | 2-8      |
| Prise d'alimentation .....                                                                       | 3-81     |

## Q

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Quand le témoin de vérification du moteur s'allume .....          | 5-7  |
| Quand une dépanneuse n'est pas disponible (en cas d'urgence)..... | 5-22 |
| Installation du crochet de remorquage.....                        | 5-22 |
| Utiliser une corde de remorquage.....                             | 5-23 |
| Quand un pneu est à plat.....                                     | 5-8  |
| Quand un pneu est à plat ☞ Voir "Quand un pneu est à plat".....   | 5-8  |

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Quel est le phénomène des ondes stationnaires? .....                    | 1-18         |
| Quel est le phénomène d'évanouissement des freins ? ....                | 1-27         |
| Quel est le phénomène du vapor lock ou grippage par vapeur d'eau ?..... | 1-27         |
| Que sont les turbulences d'air ?.....                                   | 3-22         |
| Qu'est-ce que la fonction kick down ?.....                              | 4-104        |
| Qu'est-ce que le déverrouillage de sécurité ?.....                      | 4-11         |
| Qu'est-ce que le frein moteur ? .....                                   | 4-104        |
| Qu'est-ce que le phénomène de fluage ?.....                             | 4-103, 4-137 |
| Qu'est-ce que le phénomène de vapor lock ?.....                         | 4-137        |

## R

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rear and side warning system                                                 |          |
| Système d'alerte de collision en cas de changement de voie (LCW) .....       | 4-161    |
| Réchauffement ☞ Reportez-vous à la section « Réchauffement du moteur » ..... | 1-24     |
| Redémarrage du moteur lorsqu'il ne peut pas être démarré .....               | 4-3, 4-7 |
| Réglage de la hauteur / profondeur du volant .....                           | 3-74     |

|                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Réglage de la lampe d'ambiance .....                                                                        | 3-48     |
| Réglage de l'angle des dossier de siège.....                                                                | 3-10     |
| Réglage de l'angle des feux .....                                                                           | 3-38     |
| Réglage de l'angle du dossier de siège .....                                                                | 3-12     |
| Réglage de la vitesse de fonctionnement de l'essuie-glace.....                                              | 3-53     |
| Réglage de la vitesse par le régulateur de vitesse.....                                                     | 4-114    |
| Réglage du dossier inclinable.....                                                                          | 3-13     |
| Réglage du siège électrique .....                                                                           | 3-9      |
| Réglages du véhicule.....                                                                                   | 4-47     |
| Régler l'appui-tête .....                                                                                   | 3-7, 3-8 |
| Régulateur de vitesse .....                                                                                 | 4-112    |
| Régulateur de vitesse adaptatif * .....                                                                     | 4-118    |
| Réinitialisation de la consommation moyenne de carburant (affichage sur le combiné d'instrumentation) ..... | 4-42     |
| Réinitialisation de la durée de roulage (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                  | 4-42     |
| Réinitialisation de la hauteur d'ouverture du hayon électrique... ..                                        | 3-26     |
| Réinitialisation de la vitesse moyenne (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                   | 4-42     |
| Réinitialisation du hayon électrique.....                                                                   | 3-27     |

|                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Réinitialisation du kilométrage (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                                                                               | 4-42       |
| Remplacement de la pile de la clé intelligente.....                                                                                                              | 4-19       |
| Remplacement de réfrigérant / huile pour climatiseur .....                                                                                                       | 3-59       |
| Remplacement des lampes extérieures.....                                                                                                                         | 6-29       |
| Remplacement du filtre de climatisation.....                                                                                                                     | 6-33       |
| Remplacement d'une lampe de l'éclairage intérieur .....                                                                                                          | 6-31       |
| Réparation d'un pneu crevé ☞ Reportez-vous à la section 'Réparation d'un pneu crevé' .....                                                                       | 5-10       |
| Réparer un pneu crevé .....                                                                                                                                      | 5-10       |
| Répétiteur latéral .....                                                                                                                                         | 3-35, 6-28 |
| Réponse de la pédale d'accélérateur différée ☞ Se reporter à la section « Fonction de protection du système (Réponse de la pédale d'accélérateur différée) ..... | 1-28       |
| Reprise du régulateur de vitesse (RESUME).....                                                                                                                   | 4-117      |
| Roder correctement un véhicule neuf.....                                                                                                                         | 1-29       |

## S

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| SBW (Lever de changement de vitesses) ..... | 4-96 |
|---------------------------------------------|------|

|                                                                                                                                                                                        |       |                                                                        |       |                                                                |          |                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sécuriser une femme enceinte avec la ceinture de sécurité.....                                                                                                                         | 2-9   | Statut ON (interrupteur Marche/ Arrêt).....                            | 4-2   | Système de détection d'obstacles avant / arrière.....          | 4-183    | Système RCTA  Se reporter au système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA) ..... | 4-162            |
| Sécurité et précautions au cours de la conduite.....                                                                                                                                   | 1-21  | Statut Ready ou prêt (interrupteur Marche/Arrêt).....                  | 4-2   | Capteur de détection d'obstacle arrière.....                   | 4-183    |                                                                                                                                                                             |                  |
| Serrure avec sécurité enfant.....                                                                                                                                                      | 3-5   | Store enrouleur de porte de siège arrière .....                        | 3-83  | Capteur de détection d'obstacle avant .....                    | 4-183    |                                                                                                                                                                             |                  |
| Siège                                                                                                                                                                                  |       | Système de freinage.....                                               | 4-136 | ABS (système d'antiblocage de roue).....                       | 4-138    | <b>T</b>                                                                                                                                                                    |                  |
| Siège et commutateur de réglage / bouton / levier.....                                                                                                                                 | 3-7   | Système 4 roues motrices .....                                         | 4-106 | Frein à pied.....                                              | 4-137    | Tableau des spécifications du véhicule .....                                                                                                                                | 1-11, 1-12, 1-13 |
| Ventilation et chauffage .....                                                                                                                                                         | 3-15  | Système antivol et d'alerte.....                                       | 2-35  | Qu'est-ce que le phénomène de fluage ? .....                   | 4-137    | Témoin d'activation du frein de stationnement (rouge).....                                                                                                                  | 4-28             |
| Contrôle intelligent du chauffage des sièges avant.....                                                                                                                                | 3-16  | Système d'aide au stationnement .....                                  | 4-183 | Qu'est-ce que le phénomène de vapor lock ? .....               | 4-137    | Témoin d'alarme du système de freinage avec antiblocage des roues (ABS).....                                                                                                | 4-29, 4-139      |
| Siège arrière.....                                                                                                                                                                     | 3-13  | Système de caméra arrière.....                                         | 4-187 | Témoin de répartition électronique du freinage (EBD) .....     | 4-139    | Témoin d'alerte de frein de stationnement électronique (EPB) .....                                                                                                          | 4-30             |
| Dossier de siège arrière rabattable .....                                                                                                                                              | 3-14  | Système de détection d'obstacles avant / arrière .....                 | 4-183 | Système de freinage antiblocage (ABS).....                     | 4-138    | Témoin d'alerte de l'airbag.....                                                                                                                                            | 4-26             |
| Fonction de chauffage (chauffage).....                                                                                                                                                 | 3-17  | Système d'alerte de sortie de secours (SEW) .....                      | 4-165 | Système de recharge de téléphone sans fil* .....               | 3-88     | Témoin d'alerte de surchauffe moteur .....                                                                                                                                  | 4-27             |
| Régler le dossier inclinable .....                                                                                                                                                     | 3-13  | Système d'alerte ou d'avertissement arrière et latéral * .....         | 4-158 | Système de surveillance avec vue panoramique (AVM) .....       | 4-188    | Témoin d'alerte du système d'antidémarrage.....                                                                                                                             | 4-27             |
| Signal d'arrêt d'urgence (ESS) .....                                                                                                                                                   | 4-140 | Système d'assistance à la circulation transversale arrière (RCTA)..... | 4-163 | Caméra arrière.....                                            | 4-188    | Témoin d'alerte / indicateur d'ISG.....                                                                                                                                     | 4-36             |
| Spécifications du véhicule.....                                                                                                                                                        | 1-10  | Système d'assistance en cas de collision dans l'angle mort (BSA) ..... | 4-161 | Caméra frontale.....                                           | 4-188    | Témoin d'alerte mains libres .....                                                                                                                                          | 4-36             |
| Stationnement double (stationnement de la deuxième rangée) .....                                                                                                                       | 4-191 | Système de caméra arrière.....                                         | 4-187 | Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)* ..... | 2-29     | Témoin de ceinture de sécurité .....                                                                                                                                        | 4-26             |
| Stationnement sur 2 rangées  Reportez-vous à Stationnement double (stationnement sur 2 rangées) ..... | 4-191 | Système de contrôle de stabilité électronique (ESC) .....              | 4-141 | Affichage de l'état du TPMS sur le combiné d'instruments ..... | 2-31     | Témoin de charge de la batterie.....                                                                                                                                        | 4-27             |
| Stationnement sur longue période.....                                                                                                                                                  | 1-29  | Système de détection de l'angle mort (BSW).....                        | 4-160 | Système d'immobilisation du véhicule .....                     | 2-35     | Témoin d'éclairage en service .....                                                                                                                                         | 4-34             |
| Statut ACC (interrupteur Marche/ Arrêt).....                                                                                                                                           | 4-2   | Système de détection des angles morts (BSD)                            |       | Système d'infodivertissement.....                              | 3-76     | Témoin de défaillance de l'avertisseur d'attention du conducteur (DAW).....                                                                                                 | 4-39             |
| Statut OFF (interrupteur Marche/ Arrêt).....                                                                                                                                           | 4-2   | Système RCTW .....                                                     | 4-162 | Système en mode sécurité .....                                 | 4-4, 4-8 | Témoin de feu antibrouillard arrière enclenchés.....                                                                                                                        | 4-34             |



|                                                                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Témoin de feux de route.....                                                                                          | 4-35        |
| Témoin de freinage d'urgence autonome (AEB)* .....                                                                    | 4-32        |
| Témoin de la direction assistée .....                                                                                 | 4-28        |
| Témoin de répartition électronique du freinage (EBD).....                                                             | 4-139       |
| Témoin de vérification des 4 roues motrices (4WD CHECK) ....                                                          | 4-37        |
| Témoin du réchauffeur de volant Chauffage .....                                                                       | 4-31        |
| Témoin du système de freinage.....                                                                                    | 4-29        |
| Témoin du système de freinage (système EBD) .....                                                                     | 4-139       |
| Témoin lumineux de la clé intelligente .....                                                                          | 4-27        |
| Témoins et indicateurs du combiné d'instrumentation .....                                                             | 4-26        |
| Témoin TPMS .....                                                                                                     | 4-32        |
| Témoin / voyant d'alerte de mise en marche du contrôle HDC (Hill Descent Control) .....                               | 4-33, 4-144 |
| TPMS  Se reporter au système de surveillance de pression des pneus (TPMS).....                                        | 2-29        |
| TPMS (Système de surveillance de la pression des pneus) Affichage de l'état du TPMS sur le combiné d'instruments..... | 4-43        |
| Traverser un passage à niveau ou une intersection.....                                                                | 1-27        |
| Triangle de signalisation .....                                                                                       | 5-2         |

## U

|                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Un bébé ou un petit enfant doit être assis à l'arrière avec un équipement de protection..... | 1-22    |
| Unité de rangement.....                                                                      | 3-85    |
| Bac de rangement avant .....                                                                 | 3-86    |
| Boîte à gants.....                                                                           | 3-86    |
| Console.....                                                                                 | 3-87    |
| Poche du dossier du siège .....                                                              | 3-87    |
| Porte-carte dans la porte.....                                                               | 3-87    |
| Porte-gobelet .....                                                                          | 3-85    |
| Utilisation de centres de service et de partenaires pour la maintenance.....                 | 4, 1-29 |
| Utilisation de l'audio intelligent et de la navigation AV / audio au volant.....             | 3-78    |
| Utilisation du frein moteur .....                                                            | 1-27    |
| Utiliser des pièces d'origine .....                                                          | 1-29    |
| Utiliser le frein moteur .....                                                               | 4-104   |
| Utiliser une corde de remorquage .....                                                       | 5-23    |
| Utiliser une dépanneuse .....                                                                | 5-21    |

## V

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Ventilation automobile .....                   | 3-68 |
| Vérification avant de prendre la route .....   | 1-16 |
| Vérification de la pression des pneus .....    | 6-35 |
| Vérification de l'état d'usure des pneus ..... | 6-36 |

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vérification des essuie-glaces et remplacement de la lame.....                             | 6-22  |
| Vérification des pneus et des roues.....                                                   | 6-35  |
| Vérification des roues  Se reporter à la section Vérification des pneus et des roues. .... | 6-35  |
| Vérification du compartiment moteur .....                                                  | 6-8   |
| Vérification et remplacement des disques de frein.....                                     | 4-138 |
| Vérification et remplacement des fusibles et des relais .....                              | 6-24  |
| Vérification et remplacement des lampes .....                                              | 6-26  |
| Remplacement des lampes extérieures .....                                                  | 6-29  |
| Vérification et remplacement des plaquettes .....                                          | 4-138 |
| Vérifier à votre sortie, les véhicules ou les personnes circulant .....                    | 1-24  |
| Verrouillage automatique intelligent des portes (fermeture AUTO) .....                     | 4-12  |
| Vitesse moyenne (affichage sur le combiné d'instrumentation) .....                         | 4-42  |
| Vitre (lève-vitre électrique) * .....                                                      | 3-20  |
| Fonction de sécurité de la vitre du siège du conducteur .....                              | 3-21  |
| Fonction de verrouillage de la vitre du siège arrière.....                                 | 3-22  |
| Volant.....                                                                                | 3-74  |
| klaxon.....                                                                                | 3-75  |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Voyant airbag ou coussins gonflables .....                           | 2-20 |
| Voyant d'alerte de dépassement de vitesse .....                      | 4-38 |
| Voyant d'alerte de porte ouverte.....                                | 4-38 |
| Voyant de niveau bas de carburant .....                              | 4-32 |
| Voyant de pression de l'huile moteur .....                           | 4-26 |
| Voyants et indicateurs lumineux ..                                   | 4-26 |
| Voyant/témoin d'assistance au maintien de la trajectoire (CLKA)..... | 4-34 |

**MEMO**

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dotted lines.

**MEMO**

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dotted lines.

| No. | PART NO.      | CODE NO.          | PRINTING DATE | MODEL | REMARKS |
|-----|---------------|-------------------|---------------|-------|---------|
| 1   | J120OM202409F | AC1-4OM0F-4I-300A | Sep. 01, 2024 | J120  | ACTYON  |

## ACTYON (LHD) MANUEL DU CONDUCTEUR

---

**PUBLIÉ PAR  
EXPORT SERVICE TEAM  
KG Mobility Corporation**

455-12, Dongsak-ro, Pyeongtaek-si,  
Gyeonggi-do, 17749, Korea

TÉLÉPHONE : 82-80-500-5582  
FAX : 82-31-610-3762

---

### **REMARQUE :**

*Tous droits réservés. Imprimé chez KG Mobility Corporation.*

*Aucune partie de ce livret ne peut être utilisée ou reproduite sans l'accord écrit d'Export Service Team.*