

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

# ACTYON/ HYBRID

**KGM**

## Fluidi e lubrificanti raccomandati

| Descrizioni                     |                           |     | Capacità       | Specifiche                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olio motore                     | G15DTF                    |     | ≅ 4,5 ℓ        | Classe qualità : Olio motore KGM originale o Approvato da ACEA C2 SAE 0W/30                                        |
| Refrigerante motore             | G15DTF                    |     | ≅ 7,0 ℓ        | Refrigerante genuino KGM<br>Antigelo: SYC-1025<br>Anti-gelo: acqua = 50:50<br>TIPO DI ACIDO BIOLOGICO, COLORE: BLU |
| Olio motore (HEV)               | G15DTF                    |     | ≅ 4,0 ℓ        | Classe di qualità: Olio motore originale KGM (API SP0W16 (GS Caltex))                                              |
| Liquido di raffreddamento (HEV) | Batteria ad alta tensione |     | ≅ 6,2 ℓ        | Refrigerante genuino KGM<br>Antigelo: SYC-1025                                                                     |
|                                 | G15DTF                    |     | ≅ 7,0 ℓ        | Anti-gelo: acqua = 50:50<br>TIPO DI ACIDO BIOLOGICO, COLORE: BLU                                                   |
| Olio e filtro DHT               |                           |     | ≅ 4,7 ℓ        | EHSF-2LV                                                                                                           |
| Fluido del cambio automatico    | G15DTF                    |     | ≅ 6,2 ℓ        | Olio originale KGM (AW-1)                                                                                          |
| Fluido cambio manuale           | G15DTF                    |     | ≅ 1,95 ℓ       | Olio originale KGM (SK ZIC SYN MTF 70W)                                                                            |
| Fluido trasferimento case (PTU) | G15DTF                    | A/T | ≅ 0,6 ℓ        | Olio originale KGM (SAE 80W/90, API GL-5)                                                                          |
| Olio asse posteriore            | AWD                       |     | ≅ 0,6 ℓ        | Olio originale KGM (SAE 80W/90, API GL-5)                                                                          |
| Fluido frizione / freni         |                           |     | Come richiesto | Olio originale KGM (DOT4)                                                                                          |



### Avvertimento

- Utilizzare solo fluidi e lubrificanti consigliati da KGM.
- Non mescolare alcun tipo o marca diversa di oli o liquidi. Ciò potrebbe causare danni.
- Mantenere i livelli specificati quando si aggiungono o si sostituiscono i fluidi.

### Avviso

- Il rapporto di miscela antigelo al momento della consegna del veicolo è del 45%.

## Prefazione

Questa sezione fornisce informazioni utili per conoscere in anticipo la lettura del manuale d'uso.

Vengono fornite informazioni relative ai marchi utilizzati nel manuale d'uso, al cambio del design dell'auto e al controllo periodico.

### **Grazie per aver acquistato il ACTYON/HYBRID.**

Il ACTYON/HYBRID che hai scelto è un veicolo con sicurezza e qualità superiori e le ultime tecnologie. KG Mobility Corporation ha svolto e avviato attività di ricerca e sviluppo in modo continuativo nel settore.

Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di guidare il ACTYON/HYBRID. Puoi guidare in modo sicuro ed economico utilizzando i vantaggi tecnici applicati al veicolo.

Ci dedicheremo a fare in modo che tu possa guidare il ACTYON/HYBRID sempre piacevolmente e in sicurezza.

**KG M**



## Scopo e condizioni di applicazione del manuale di istruzioni

Questo manuale è stato preparato per fornire informazioni sulle specifiche e le funzioni del veicolo e importanti informazioni sulla sicurezza incluse avvertenze e avvertenze per una guida sicura e per la corretta manutenzione del veicolo.

- Tutte le descrizioni, le immagini e i disegni inclusi in questo manuale d'uso sono basati sul momento di preparazione del documento.  
Se vi è un cambiamento nelle specifiche (opzioni) e funzioni in base a un cambiamento di progettazione, alcuni contenuti potrebbero essere diversi dal veicolo reale.
- Questo manuale è stato preparato sulla base di tutte le specifiche (opzioni) del veicolo. Preghiamo di comprendere che può essere fornita una spiegazione di una specifica (opzioni) non fornita per il tuo veicolo.

Poiché alcune opzioni o pacchetti di opzioni possono essere aggiunti o cancellati casualmente a seconda del punto di vendita del veicolo e delle modifiche di progettazione, assicurarsi che le opzioni applicate al momento della firma del contratto siano montate sul veicolo prima di leggere il presente manuale.

Leggere attentamente questo manuale prima di guidare il veicolo, per garantire una guida sicura e le migliori prestazioni del veicolo.

## Segni usati in questo manuale



**PERICOLO**

Indica una situazione pericolosa (PERICOLO) che potrebbe portare a morte o lesioni gravi.

Dovrebbe essere osservato per la sicurezza del conducente e degli altri passeggeri.



**AVVERTIMENTO**

Indica una situazione pericolosa (AVVERTIMENTO) che può causare lesioni moderate o lievi o una situazione che può portare a danni al veicolo.

Dovrebbe essere osservato per la sicurezza del conducente e degli altri passeggeri.



**ATTENZIONE**

Indica una situazione pericolosa (ATTENZIONE) che può causare lesioni moderate o lievi o una situazione che può portare a danni al veicolo.

Va osservato per la sicurezza del conducente e degli altri passeggeri e per la prevenzione dei danni materiali.

**AVVISO**

Viene utilizzato per spiegare ulteriori informazioni o procedure relative al veicolo e alla guida.



Viene utilizzato per indicare la posizione delle informazioni pertinenti utili per l'utilizzo del prodotto.

### **Modifica delle specifiche (opzioni) e funzioni in base a un cambio di progettazione**

Il design è soggetto a modifiche senza preavviso per migliorare la sicurezza e le prestazioni del veicolo. Pertanto, è possibile aggiungere o eliminare una specifica del veicolo (opzioni) oppure una funzione potrebbe cambiare.

Il contenuto spiegato in questo manuale di istruzioni potrebbe essere diverso dal tuo veicolo.

### **Non utilizzare componenti del veicolo per altri scopi**

Non utilizzare componenti del veicolo per altri scopi. KGM non è responsabile per eventuali danni conseguenti.

### **Importanza di un controllo periodico**

Fare controllare e mantenere il veicolo in un periodo prestabilito per mantenere le prestazioni del veicolo e per prevenire la riduzione della sua durata.

### **Informazioni per l'utilizzo dei centri di assistenza autorizzati KGM**

KGM non è responsabile per qualsiasi problema occorso a causa di interventi di manutenzione effettuati da un centro di assistenza diverso dai centri di assistenza autorizzati KGM.

# Indice

L'indice è fornito in tre tipi per consentire di trovare facilmente e rapidamente le informazioni necessarie in un metodo conveniente.

- Introduzione ai capitoli - È possibile identificare il contenuto di ogni capitolo a colpo d'occhio.
- Indice dettagliato - Puoi trovare le informazioni desiderate usando un nome attraverso il titolo dettagliato per il capitolo pertinente.
- Tabella delle immagini: è possibile trovare facilmente le informazioni desiderate utilizzando un'immagine anche se non conosci il titolo delle informazioni desiderate.

Identifica i contenuti di ogni capitolo a colpo d'occhio.

## Prefazione

- È possibile controllare le informazioni relative ai marchi utilizzati nel manuale di istruzioni, al cambio del design dell'auto e al controllo periodico.

## 1. Informazioni sul veicolo e precauzioni di sicurezza

- È possibile controllare le informazioni utili per guidare e gestire il veicolo in sicurezza e in modo conveniente.
- Vengono fornite informazioni sull'identificazione del veicolo, le specifiche, i punti di controllo prima di guidare il veicolo, le precauzioni di sicurezza durante la guida e i metodi di manutenzione del veicolo.

## 2. Unità di sicurezza

- È possibile controllare le informazioni relative alle unità che consentono di guidare il veicolo in sicurezza e come utilizzare tali dispositivi
- Una spiegazione è fornita per le cinture di sicurezza, un seggiolino per auto, airbag, antifurto e sistema di allarme.

## 3. Attrezzature convenienti

- È possibile controllare le informazioni relative ai dispositivi che consentono di guidare il veicolo in modo conveniente e saggio e come utilizzare tali dispositivi.
- Una spiegazione è fornita per porte, sedili, finestre e varie attrezzature utili tra cui il portellone posteriore, varie luci e lampade, specchi, riscaldamento e condizionatore d'aria, AV/navigazione, stoccaggio e box di carico.

## 4. Partenza e guida

- È possibile controllare le informazioni relative agli ausiliari di base per una guida sicura, attrezzature ausiliarie che consentono di guidare comodamente e come utilizzare tali dispositivi.
- Una spiegazione è fornita per l'interruttore START / STOP e la chiave intelligente, nonché il sistema di guida compreso il quadro strumenti, leva del cambio, 4WD, cruise control, sistema di guida ausiliario come il freno e sistema di frenata d'emergenza autonomo, avvertimento posteriore e laterale sistema di avviso di partenza corsia e sistema di assistenza al parcheggio.

## 5. Misure di emergenza in caso di emergenza

- È possibile verificare informazioni utili e misure di emergenza per varie situazioni di emergenza a cui si può andare incontro durante la guida.
- Vengono fornite informazioni sul triangolo di emergenza e gli utensili OVM, la corretta procedura in caso di batteria esaurita, surriscaldamento del motore, pneumatici sgonfi e rimorchio del veicolo. Viene anche fornita una spiegazione su come rispondere in modo sicuro a incendi, neve pesante, problemi del veicolo e incidenti.

## 6. Controllo periodico e manutenzione

- È possibile eseguire i necessari controlli periodici e i metodi di manutenzione in dettaglio per una guida sicura e piacevole del veicolo.

## Indice

- Nel contenuto del presente manuale è possibile trovare comodamente funzioni o termini importanti di istruzioni in ordine alfabetico.

Trova le informazioni desiderate usando un nome attraverso i titoli dettagliati.

## 1. Informazioni sul veicolo e precauzioni di sicurezza

**Informazioni sull'installazione di  
ADR e fornitura di informazioni ..... 1-2**

**Precauzioni per merci  
potenzialmente pericolose relative  
alla cintura di sicurezza ..... 1-3**

**Precauzioni per la riduzione degli  
incidenti non crash ..... 1-4**

**Precauzioni per la protezione  
dell'ambiente ..... 1-5**

Guida economica ..... 1-5

**Descrizione dei veicoli ibridi ..... 1-6**

Termini di base relativi ai veicoli ibridi ..... 1-6

Che cos'è un veicolo ibrido? ..... 1-6

Che cos'è un sistema di frenata  
rigenerativa? ..... 1-6

Che cos'è il Virtual Engine Sound  
System (VESS)? ..... 1-6

Flusso di potenza nei veicoli ibridi ..... 1-6

Modalità standby ..... 1-6

Modalità di guida con motore elettrico ..... 1-7

Modalità di carica ad alta tensione I ..... 1-7

Modalità di carica ad alta tensione II ..... 1-7

Modalità di carica ad alta tensione III ..... 1-8

Modalità di carica ad alta tensione IV ..... 1-8

Guida HEV ..... 1-8

Guida HEV (modalità di ricarica del  
motore) ..... 1-9

Guida HEV (modalità di ricarica motore e  
motore) ..... 1-9

Modalità di funzionamento del motore ..... 1-9

Modalità di funzionamento del motore ..... 1-10

Pannello strumenti dei veicoli ibridi ..... 1-10

Indicatore PWR/CHG ..... 1-10

Indicatore di carica batteria ad alta  
tensione ..... 1-10

Visualizzazione dello stadio del freno  
rigenerativo ..... 1-10

Spie/indicatori relativi all'alta tensione ..... 1-11

Spia di carica della batteria a basso  
voltaggio ..... 1-11

Spia del sistema VESS (Virtual Engine  
Sound System -Sistema audio virtuale  
del motore) ..... 1-11

Spia di avvertimento mancanza di  
potenza ..... 1-11

Spia del livello di batteria ad alta  
tensione ..... 1-11

Spia di segnalazione di guasto della  
batteria ad alta tensione ..... 1-11

Spia di alta tensione HEV ..... 1-11

Spia indicatore Pronto ..... 1-11

Spia della modalità di funzionamento  
EV ..... 1-11

Messaggio di avviso del sistema  
ibrido ..... 1-12

Il livello della batteria è basso. .... 1-12

La potenza sarà limitata. Caricare la  
batteria. .... 1-12

La potenza sarà limitata. .... 1-12

La protezione della batteria ausiliaria  
a 12 V è stata attivata. .... 1-12

Controllare il sistema audio virtuale  
del motore. .... 1-12

Controllare la batteria di trazione!  
Fermare il veicolo in un posto  
sicuro. .... 1-12

Controllare il sistema ibrido. .... 1-12

La bassa temperatura della batteria  
può limitare la potenza. .... 1-12

Rischio di surriscaldamento della  
batteria! Fermare il veicolo in un posto  
sicuro. .... 1-12

Batteria ad alta tensione ..... 1-13

Informazioni sulla batteria ..... 1-14

Motore ad alta tensione (vano motore) ..... 1-14

Punti di fissaggio del sollevatore ..... 1-15

Veicolo fermo (OFF) ..... 1-15

Per spegnere l'accensione ..... 1-15

Per spegnere l'accensione durante la guida  
(in caso di emergenza) ..... 1-16

Guida allo spegnimento ad alta tensione ..... 1-16

Fusibile di sicurezza ..... 1-16

Per interrompere l'alimentazione dalla  
batteria a bassa tensione (12 V) ..... 1-16

Raffreddamento batterie ad alta tensione ..... 1-17

Presa d'aria ..... 1-17

Modalità di protezione dalla scarica della  
batteria a bassa tensione (12 V) ..... 1-18

Avvio dopo lo sblocco di emergenza  
della porta ..... 1-18

|                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Se una batteria a basso voltaggio (12 V)<br>è completamente scarica, la batteria si<br>scarica ..... | 1-19 |
| Avviamento con cavo di salto .....                                                                   | 1-19 |
| Non smontare/assemblare sistemi di<br>batterie ad alta tensione .....                                | 1-20 |
| Misure da adottare in caso di incidente o<br>incendio di un veicolo .....                            | 1-21 |
| In caso di incendio in un veicolo<br>ibrido .....                                                    | 1-21 |
| Se un veicolo ibrido è allagato .....                                                                | 1-21 |
| Se è necessaria una frenata<br>d'emergenza con il freno di<br>stazionamento (EPB) .....              | 1-22 |

## **Misure di emergenza in caso di emergenza .....**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Per cambiare la posizione P (parcheggio) .. | 1-23 |
| Doppio parcheggio .....                     | 1-23 |

## **Certificazione .....**

## **Identificazione del veicolo .....**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Etichetta di certificazione .....              | 1-27 |
| Numero di identificazione del veicolo (VIN) .. | 1-27 |
| Etichetta Vin* .....                           | 1-27 |
| Numero del motore .....                        | 1-27 |

## **Dimensioni .....**

|                  |      |
|------------------|------|
| Specifiche ..... | 1-29 |
|------------------|------|

## **Precauzioni per la modifica del veicolo e alterazione strutturale ..**

## **Controllo prima della guida .....**

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ispezione giornaliera .....                                                                   | 1-34 |
| Controllo dell'olio motore .....                                                              | 1-34 |
| G15DTF .....                                                                                  | 1-34 |
| G15D HEV .....                                                                                | 1-34 |
| Controllo del liquido di raffreddamento<br>del motore e del sistema ad alta<br>tensione ..... | 1-35 |
| Controllo dell'olio motore .....                                                              | 1-35 |
| Controllo del liquido dei freni (liquido<br>della frizione) .....                             | 1-35 |
| Controllo del liquido lavacrystalli .....                                                     | 1-35 |
| Controllo delle cinture .....                                                                 | 1-35 |
| Controllo degli pneumatici .....                                                              | 1-36 |
| Controllo del quadro strumenti .....                                                          | 1-37 |
| Controllo del freno di stazionamento .....                                                    | 1-37 |
| Controllo dei pedali .....                                                                    | 1-37 |
| Pulizia vicino al posto di guida .....                                                        | 1-37 |
| Posizione di guida consigliata .....                                                          | 1-38 |
| Regolazione del sedile, del poggiatesta, del<br>volante e degli specchietti .....             | 1-38 |
| Indossare la cintura di sicurezza<br>correttamente .....                                      | 1-39 |

## **Sicurezza e precauzioni per la guida .....**

|                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Non guidare sotto effetto di droghe,<br>ubriachi, distratti e assonnati (4D) .....                    | 1-40 |
| Precauzioni per air bag .....                                                                         | 1-40 |
| Precauzioni per neonati, bambini, anziani o<br>donne in gravidanza .....                              | 1-41 |
| Un bambino o un neonato deve essere<br>seduto sul sedile posteriore con indumenti<br>protettivi ..... | 1-41 |

|                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Non dormire in un veicolo sigillato .....                                                              | 1-41 |
| Non guidare con le portiere o il portellone<br>aperto .....                                            | 1-42 |
| Non tenere una parte del corpo fuori dal<br>finestrino o dal tetto apribile .....                      | 1-42 |
| Fai attenzione a avere una parte del corpo<br>incastrata quando usi l'alzacristalli<br>elettrico ..... | 1-42 |
| Controlla eventuali veicoli o persone che<br>passano quando esci .....                                 | 1-43 |
| Parcheggio e sosta sicuri .....                                                                        | 1-43 |
| Riscaldare il motore correttamente .....                                                               | 1-43 |
| Non fermare il motore durante la guida .....                                                           | 1-43 |
| Nessun avvio improvviso, accelerazione o<br>frenata .....                                              | 1-44 |
| Guidare su strade sterrate e di<br>montagna .....                                                      | 1-44 |
| In alta montagna .....                                                                                 | 1-44 |
| Guidare su una strada innevata o<br>ghiacciata .....                                                   | 1-44 |
| Guida su una strada sabbiosa o<br>fangosa .....                                                        | 1-44 |
| Guidando su una strada in salita e in<br>discesa .....                                                 | 1-45 |
| Guidare su una strada con una pozza<br>d'acqua o un fiume .....                                        | 1-45 |
| Non utilizzare il telefono cellulare o<br>guardare il DMB durante la guida .....                       | 1-45 |
| Guidando sulla superstrada .....                                                                       | 1-46 |
| Attraversando un incrocio o un passaggio a<br>livello .....                                            | 1-46 |
| Nessuna manovra improvvisa del<br>volante .....                                                        | 1-46 |

|                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Non riscaldare il motore o controllare il veicolo in uno spazio chiuso .....                                      | 1-46        |
| Uso del freno motore .....                                                                                        | 1-46        |
| Uso della frenata rigenerativa e del freno motore (HEV) .....                                                     | 1-46        |
| Precauzioni per il fissaggio degli accessori .....                                                                | 1-47        |
| Precauzioni speciali quando si controlla il liquido di raffreddamento .....                                       | 1-47        |
| Non caricare materiali pericolosi .....                                                                           | 1-47        |
| Precauzioni per la ventilazione del veicolo .....                                                                 | 1-47        |
| Funzione di protezione del sistema (risposta del pedale dell'acceleratore ritardata) .....                        | 1-48        |
| Posizionamento dell'estintore .....                                                                               | 1-48        |
| <b>Gestione del veicolo .....</b>                                                                                 | <b>1-49</b> |
| Centri di assistenza autorizzati KGM e partner di manutenzione .....                                              | 1-49        |
| Precauzioni per l'esaurimento della batteria quando si collega il gruppo di continuità al sistema black box ..... | 1-49        |
| Modalità parcheggio lunga sosta .....                                                                             | 1-49        |
| Rodare correttamente un nuovo veicolo .....                                                                       | 1-49        |
| Usare ricambi originali .....                                                                                     | 1-49        |
| Lavaggio del veicolo .....                                                                                        | 1-50        |
| Lavare il paraurti .....                                                                                          | 1-51        |
| Lavaggio delle ruote .....                                                                                        | 1-51        |
| Precauzioni per la lucidatura del veicolo .....                                                                   | 1-51        |
| Pulizia e manutenzione del vetro .....                                                                            | 1-52        |
| Precauzioni per la colorazione del finestrino .....                                                               | 1-52        |

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Cura e pulizia degli interni .....                            | 1-52 |
| Cura della cintura di sicurezza .....                         | 1-53 |
| Precauzioni per l'utilizzo della chiave del veicolo .....     | 1-53 |
| Protezione dalla corrosione .....                             | 1-53 |
| Danneggiamento delle lamiere metalliche .....                 | 1-53 |
| Depositi di materiali estranei .....                          | 1-53 |
| Danni alla verniciatura di finitura .....                     | 1-54 |
| Manutenzione del sottoscocca .....                            | 1-54 |
| Modalità di sicurezza del sistema .....                       | 1-55 |
| Veicolo alimentato da fusti o contenitori di stoccaggio ..... | 1-55 |
| Raccomandazione carburante .....                              | 1-55 |
| Motore a benzina .....                                        | 1-55 |
| Non utilizzare metanolo .....                                 | 1-56 |
| Indicatore di controllo del motore .....                      | 1-56 |
| Spia dell'alta tensione .....                                 | 1-56 |
| Altra manutenzione .....                                      | 1-56 |

## 2. Unità di sicurezza

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Cintura di sicurezza .....</b>                                   | <b>2-2</b> |
| Spia cintura di sicurezza .....                                     | 2-2        |
| Promemoria cintura sedile anteriore (conducente / passeggero) ..... | 2-3        |
| Promemoria cintura posteriore (sinistra / centro / destra)* .....   | 2-3        |
| Allacciare la cintura di sicurezza .....                            | 2-4        |
| Allentare la cintura di sicurezza .....                             | 2-5        |
| Gestire la cintura di sicurezza .....                               | 2-5        |

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Regolare l'altezza della cintura di sicurezza anteriore .....                          | 2-5 |
| Stoccaggio della cintura di sicurezza posteriore .....                                 | 2-5 |
| Stoccaggio fibbia sedile posteriore .....                                              | 2-5 |
| Stoccaggio della cintura di sicurezza posteriore centrale .....                        | 2-6 |
| Rilascio cintura posteriore centrale .....                                             | 2-6 |
| Come allacciare le cinture di sicurezza (2 punti) nel sedile centrale posteriore ..... | 2-6 |
| Come allacciare le cinture di sicurezza (3 punti) nel sedile centrale posteriore ..... | 2-7 |
| Pretensionatore cintura di sicurezza e limitatore di carico .....                      | 2-8 |
| Pretensionatore .....                                                                  | 2-8 |
| Limitatore di carico .....                                                             | 2-8 |
| Allacciare la cintura di sicurezza da parte di una donna incinta .....                 | 2-9 |
| Avvertenze per la cintura di sicurezza .....                                           | 2-9 |

## Sistema di ritenuta per per un bambino o un neonato .....

|                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sicurezza per neonati o bambini .....                                                                                                                  | 2-12 |
| Seggiolino per bambini .....                                                                                                                           | 2-12 |
| Tabella Manuale d'uso e manutenzione del veicolo relativa alle diverse posizioni di montaggio dei sistemi di ritenuta per bambini .....                | 2-12 |
| Tabella Manuale d'uso e manutenzione del veicolo relativa al montaggio dei sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX nelle diverse posizioni ISOFIX ..... | 2-13 |

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabella del manuale del veicolo                                                                |      |
| Informazioni per l'installazione in varie posizioni sui sistemi di ritenuta per bambini i-Size | 2-14 |
| Elenco dei sistemi di ritenuta per bambini universali adatti (CRS)                             | 2-14 |
| Elenco dei sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX idonei (CRS)                                 | 2-14 |
| Elenco dei sistemi di ritenuta adatti per bambini i-Size (CRS)                                 | 2-14 |
| Installazione di CRS assicurata dalla cintura di sicurezza                                     | 2-15 |
| Seggiolino per bambini frontale                                                                | 2-15 |
| Seggiolino per bambini rivolto all'indietro                                                    | 2-15 |

## **Fissaggio di un sistema di ritenuta per bambini con sistema "ISOFIX / i-Size" e sistema "Anchor Tether" \***

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Posizioni di ancoraggi inferiori ISOFIX / i-Size e Top Tether | 2-17 |
| Come utilizzare l'ancoraggio inferiore ISOFIX / i-Size        | 2-17 |
| Come usare Top Tether                                         | 2-18 |
| Attenzione per la ritenuta per bambini                        | 2-19 |

## **Air bag\* 2-20**

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Etichetta di avviso airbag                      | 2-20 |
| Spia air bag                                    | 2-20 |
| Sensore airbag crash e modulo controllo air bag | 2-21 |
| Configurazione dell'airbag                      | 2-21 |

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Interruttore ON / OFF airbag passeggero*                                     | 2-21 |
| Air bag conducente                                                           | 2-22 |
| Airbag per le ginocchia guidatore                                            | 2-22 |
| Air bag passeggero anteriore                                                 | 2-22 |
| Air bag sul lato anteriore                                                   | 2-23 |
| Air bag lato opposto                                                         | 2-23 |
| Air bag a tendina                                                            | 2-23 |
| Casi in cui l'airbag non si gonfia                                           | 2-24 |
| In caso di una leggera collisione                                            | 2-24 |
| In caso di collisione posteriore                                             | 2-24 |
| In caso di una leggera collisione                                            | 2-25 |
| In caso di collisione diagonale                                              | 2-25 |
| In caso di collisione con un oggetto stretto                                 | 2-25 |
| Nel caso in cui il veicolo si muova sotto un altro veicolo                   | 2-26 |
| Nel caso di un incidente di ribaltamento                                     | 2-26 |
| Lesione secondaria dovuta allo schieramento dell'airbag                      | 2-26 |
| Altri casi                                                                   | 2-27 |
| Casi in cui gli airbag del conducente / passeggero anteriore non si gonfiano | 2-27 |
| Casi in cui gli air bag laterali o gli airbag a tendina non si gonfiano      | 2-27 |
| Avvertimenti per l'air bag                                                   | 2-27 |

## **Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)\* 2-29**

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Controllo della pressione degli pneumatici                 | 2-29 |
| Se la pressione degli pneumatici o il TPMS è anormale      | 2-30 |
| Visualizzazione dello stato TPMS sul quadro strumenti      | 2-31 |
| Quando viene rilevata una bassa pressione degli pneumatici | 2-33 |
| Quando hai girato le gomme                                 | 2-33 |
| Precauzioni per il TPMS                                    | 2-34 |

## **Sistema antifurto e di allarme..... 2-35**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Sistema immobilizzatore*                          | 2-35 |
| Spia dell'immobilizzatore / chiave intelligente   | 2-35 |
| Se il motore non si avvia                         | 2-36 |
| Quando il transponder è danneggiato               | 2-36 |
| Quando perdi la chiave                            | 2-36 |
| Sistema antifurto                                 | 2-37 |
| Immissione della modalità di monitoraggio furto   | 2-37 |
| Attivare l'allarme furto                          | 2-38 |
| Tenendo l'allarme antifurto                       | 2-38 |
| Annullamento della modalità di monitoraggio furto | 2-38 |

## **3. Attrezzature convenienti**

### **Portiera ..... 3-2**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Come bloccare/sbloccare e aprire una porta | 3-2 |
| Leva di apertura della portiera            | 3-2 |



|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Come controllare se la portiera è bloccata/sbloccata .....                                                        | 3-2        |
| Pulsante di blocco/sblocco portiera .....                                                                         | 3-2        |
| Funzione di blocco della portiera automatica al momento della guida .....                                         | 3-3        |
| Funzione di sblocco automatico della portiera al momento della collisione .....                                   | 3-3        |
| Come bloccare le portiere in caso di emergenza .....                                                              | 3-4        |
| Avviso chiave intelligente .....                                                                                  | 3-4        |
| Chiave REKES .....                                                                                                | 3-4        |
| Per bloccare le porte con la chiave meccanica (esclusa la porta del conducente) .....                             | 3-4        |
| Serratura di sicurezza per bambini .....                                                                          | 3-5        |
| Blocco/sblocco della serratura della portiera .....                                                               | 3-5        |
| <b>Sedile .....</b>                                                                                               | <b>3-6</b> |
| Sedile e interruttore/pulsante/leva di regolazione .....                                                          | 3-6        |
| Sedile anteriore .....                                                                                            | 3-7        |
| Regolazione del poggiatesta .....                                                                                 | 3-7        |
| Regolazione delle posizioni anteriore e posteriore .....                                                          | 3-7        |
| Regolazione dell'altezza .....                                                                                    | 3-7        |
| Separazione/installazione .....                                                                                   | 3-8        |
| Regolazione del sedile elettrico* .....                                                                           | 3-8        |
| Regolazione della posizione anteriore e posteriore (sedile del conducente/ sedile del passeggero anteriore) ..... | 3-8        |
| Regolazione dell'altezza (sedile del conducente/sedile del passeggero anteriore) .....                            | 3-9        |

|                                                                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Regolazione dell'angolo dell'ammortizzatore (sedile del conducente/sedile del passeggero anteriore) ..... | 3-9  |
| Regolazione dell'angolo dello schienale (sedile del conducente/sedile del passeggero anteriore) .....     | 3-9  |
| Regolazione del supporto lombare (sedile del conducente) .....                                            | 3-10 |
| VInterruttore cabina passeggero anteriore .....                                                           | 3-11 |
| Regolazione delle posizioni anteriore e posteriore .....                                                  | 3-11 |
| Regolazione dell'inclinazione dello schienale .....                                                       | 3-11 |
| Sedile posteriore .....                                                                                   | 3-12 |
| Regolazione dell'altezza del poggiatesta .....                                                            | 3-12 |
| Regolazione reclinabile dello schienale .....                                                             | 3-12 |
| Piegatura dello schienale del sedile posteriore .....                                                     | 3-13 |
| Ventilazione e riscaldamento del sedile .....                                                             | 3-14 |
| Ventilazione e riscaldamento del sedile anteriore .....                                                   | 3-14 |
| Ventilazione del sedile anteriore .....                                                                   | 3-14 |
| Riscaldamento del sedile anteriore .....                                                                  | 3-15 |
| Controllo intelligente del riscaldamento del sedile anteriore .....                                       | 3-15 |
| Riscaldamento sedile posteriore .....                                                                     | 3-16 |
| Controllo intelligente del riscaldamento del sedile posteriore .....                                      | 3-16 |
| Avvertenze e precauzioni relative ai sedili .....                                                         | 3-17 |

## **Finestrino (finestrino elettrico)\* ... 3-19**

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Apertura del sedile del conducente/ finestrino del sedile del passeggero anteriore ..... | 3-19 |
| Chiusura del sedile del conducente/ finestrino del sedile del passeggero anteriore ..... | 3-19 |
| Funzione di sicurezza del finestrino del sedile del conducente .....                     | 3-20 |
| Apertura/chiusura del finestrino del sedile posteriore .....                             | 3-20 |
| Funzione di blocco del finestrino posteriore .....                                       | 3-21 |

## **Tetto apribile\* .....**

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Pulsante di controllo del tetto apribile .....               | 3-23 |
| Condizioni di funzionamento di base del tetto apribile ..... | 3-23 |
| Apertura/chiusura del tetto apribile .....                   | 3-24 |
| Apertura automatica del tetto apribile .....                 | 3-24 |
| Apertura manuale del tetto apribile .....                    | 3-24 |
| Chiusura automatica del tetto apribile .....                 | 3-25 |
| Chiusura manuale del tetto apribile .....                    | 3-25 |
| Avviso di apertura del tetto apribile .....                  | 3-26 |
| Funzione di sicurezza tetto apribile .....                   | 3-26 |
| Ripristino del tetto apribile .....                          | 3-26 |
| La reimpostazione è necessaria se: .....                     | 3-26 |

## **Portellone .....**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Portellone posteriore manuale ..... | 3-28 |
| Apertura .....                      | 3-28 |
| Chiusura .....                      | 3-28 |
| Portellone elettrico* .....         | 3-29 |

|                                                                                      |             |                                                                                             |             |                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Apertura/chiusura del portellone posteriore con interruttore interno .....           | 3-29        | Chiusura dell'ingresso del carburante .....                                                 | 3-39        | Nel caso in cui gli abbaglianti si spengono .....                                          | 3-46        |
| Apertura/chiusura con la chiave intelligente .....                                   | 3-30        | <b>Luci e lampadine .....</b>                                                               | <b>3-40</b> | Funzionamento dell'interruttore della luce .....                                           | 3-46        |
| Apertura/chiusura con il pulsante sul portellone .....                               | 3-30        | Luci/lampadine per esterni .....                                                            | 3-40        | AUTO approccio .....                                                                       | 3-47        |
| Apertura/chiusura con l'interruttore del portellone posteriore nel bagagliaio* ..... | 3-31        | Interruttore della luce .....                                                               | 3-41        | Nel caso in cui la spia di avvicinamento automatico si spenga .....                        | 3-47        |
| Funzione di protezione anti-pizzico .....                                            | 3-31        | Accensione del faro principale .....                                                        | 3-41        | <b>Luce rientro a casa /casa .....</b>                                                     | <b>3-48</b> |
| Ripristino dell'altezza dell'apertura .....                                          | 3-31        | Accensione della luce posteriore .....                                                      | 3-41        | Impostare la luce di rientro a casa .....                                                  | 3-48        |
| Ripristino del portellone elettrico .....                                            | 3-32        | Attivazione della funzione di illuminazione automatica* .....                               | 3-41        | Operando la luce di rientro a casa .....                                                   | 3-48        |
| Portellone posteriore con movimento a pedale* .....                                  | 3-33        | Spegnere tutte le luci .....                                                                | 3-41        | Gestire la luce di rientro a casa .....                                                    | 3-48        |
| Attivazione/disattivazione del portellone posteriore a movimento a pedale .....      | 3-33        | Accensione del fendinebbia retronebbia* .....                                               | 3-41        | <b>Funzione di illuminazione automatica* .....</b>                                         | <b>3-49</b> |
| Apertura e chiusura del portellone posteriore a movimento a pedale .....             | 3-33        | Spegnere il fendinebbia* .....                                                              | 3-41        | Sensore auto luce .....                                                                    | 3-49        |
| Condizioni operative .....                                                           | 3-33        | Accensione/spegnimento delle frecce sinistra/destra .....                                   | 3-41        | <b>Luce interna .....</b>                                                                  | <b>3-50</b> |
| Arresto della funzione portellone posteriore con movimento a pedale .....            | 3-34        | Accensione/spegnimento degli abbaglianti .....                                              | 3-42        | Lampada frontale (console sopraelevata) .....                                              | 3-51        |
| Apertura del portellone in caso di emergenza .....                                   | 3-35        | Accensione degli abbaglianti e anabbaglianti allo stesso tempo (passaggio della luce) ..... | 3-42        | Interruttore posto guida conducente .....                                                  | 3-51        |
| Apertura del portellone in caso di emergenza .....                                   | 3-35        | Spia di emergenza .....                                                                     | 3-42        | Interruttore posto sul sedile del passeggero anteriore .....                               | 3-51        |
| <b>Vano motore .....</b>                                                             | <b>3-37</b> | <b>Livelli di regolazione dell'inclinazione dei fari .....</b>                              | <b>3-43</b> | Interruttore luce puntuale lato conducente / passeggero / posteriore .....                 | 3-51        |
| Apertura del cofano del motore .....                                                 | 3-37        | Livelli di regolazione dell'angolo della luce principale .....                              | 3-43        | Interruttore di collegamento portiera .....                                                | 3-51        |
| Chiusura del cofano del motore .....                                                 | 3-37        | Regolazione dell'angolo dei fari di serie (5 posti) .....                                   | 3-44        | Lampada spot anteriore .....                                                               | 3-51        |
| Controllo prima di chiudere il cofano del motore .....                               | 3-37        | <b>Luci diurne (DRL)* .....</b>                                                             | <b>3-44</b> | Funzione di collegamento tra il tasto smart/rekes e la luce dell'abitacolo anteriore ..... | 3-51        |
| Chiusura del cofano del motore .....                                                 | 3-37        | Nel caso in cui il DRL si accenda .....                                                     | 3-44        | <b>Luce abitacolo posteriore .....</b>                                                     | <b>3-52</b> |
| <b>Ingresso carburante .....</b>                                                     | <b>3-38</b> | Nel caso in cui il DRL si spenga .....                                                      | 3-45        | Luce vano bagagli .....                                                                    | 3-52        |
| Apertura dell'ingresso carburante .....                                              | 3-38        | <b>Abbaglianti intelligenti (SHB)* .....</b>                                                | <b>3-45</b> | Visiera parasole/lampada a specchio .....                                                  | 3-52        |
|                                                                                      |             | Impostazione dell'SHB .....                                                                 | 3-45        |                                                                                            |             |
|                                                                                      |             | Nel caso in cui si accendano gli abbaglianti .....                                          | 3-46        |                                                                                            |             |

|                                                                                  |             |                                                                                     |             |                                                                                                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Luce d'atmosfera.....                                                            | 3-53        | Specchio dell'abitacolo ECM* .....                                                  | 3-61        | Passi per attivare lo sbrinamento automatico .....                                              | 3-72        |
| Impostazione della luce di cortesia.....                                         | 3-53        | Tipo manuale all'interno dello specchietto retrovisore .....                        | 3-62        | Interblocco del fluido di lavaggio modalità di circolazione interna automatica (G15D HEV) ..... | 3-73        |
| Luce vano portiera oggetti .....                                                 | 3-54        | Regolazione manuale giorno/notte .....                                              | 3-62        | Massimo funzionamento del climatizzatore (G15D HEV) .....                                       | 3-73        |
| e-call (chiamata di emergenza)* .....                                            | 3-54        | <b>Riscaldatore e condizionatore .....</b>                                          | <b>3-63</b> | Ventilazione automatica .....                                                                   | 3-73        |
| Come usare il sistema E-CALL .....                                               | 3-55        | Regolazione della direzione della distribuzione dell'aria.....                      | 3-63        | Abilitazione/disabilitazione della ventilazione automatica.....                                 | 3-73        |
| La e-call non può essere annullata quando: .....                                 | 3-56        | Distribuzione dell'aria posteriore e controllo della velocità del ventilatore ..... | 3-64        | Modalità ECO+ .....                                                                             | 3-74        |
| <b>Tergilunotto e liquido lavavetri ....</b>                                     | <b>3-58</b> | Precauzioni per l'utilizzo del riscaldatore e del condizionatore d'aria .....       | 3-64        | <b>Hypervisor (HVC).....</b>                                                                    | <b>3-75</b> |
| Tergicristalli .....                                                             | 3-58        | Sostituzione del refrigerante/olio A/C ....                                         | 3-64        | Pannello Hypervisor .....                                                                       | 3-75        |
| Regolazione della velocità di funzionamento del tergicristallo .....             | 3-58        | Comandi del riscaldamento e dell'aria condizionata .....                            | 3-66        | Nomi delle parti del pannello di controllo dell'hypervisor .....                                | 3-75        |
| Parabrezza anteriore e collegamento idraulico della vaschetta .....              | 3-58        | Accensione e spegnimento [ON/OFF] del riscaldamento e dell'aria condizionata.....   | 3-67        | Comandi del menu principale.....                                                                | 3-76        |
| Auto vaschetta anteriore .....                                                   | 3-58        | Controllo della temperatura lato guidatore/passeggero .....                         | 3-67        | Navigazione .....                                                                               | 3-76        |
| Tergilunotto posteriore .....                                                    | 3-59        | Controllo della temperatura indipendente (SYNC disattivato) .....                   | 3-68        | Media .....                                                                                     | 3-77        |
| Funzione di collegamento del liquido della spazzola tergilunotto posteriore..... | 3-59        | Controllo della temperatura di sincronizzazione (SYNC On) .....                     | 3-68        | Controllo riscaldamento e aria condizionata .....                                               | 3-77        |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia*.....                                      | 3-59        | Modalità AUTO .....                                                                 | 3-68        | Pannello senza bottoni .....                                                                    | 3-78        |
| Sensore pioggia .....                                                            | 3-59        | Modalità manuale .....                                                              | 3-69        | Pannello di scorrimento superiore (pannello rapido senza pulsanti) .....                        | 3-79        |
| <b>Specchietto.....</b>                                                          | <b>3-60</b> | Distribuzione dell'aria .....                                                       | 3-70        | Menu e impostazioni preferiti .....                                                             | 3-79        |
| Specchietto retrovisore esterno.....                                             | 3-60        | Attivazione del riscaldatore del vetro ....                                         | 3-70        | <b>Volante .....</b>                                                                            | <b>3-80</b> |
| Piega/aprire lo specchietto retrovisore esterno.....                             | 3-60        | Come deumidificare il vetro del finestrino .....                                    | 3-71        | Regolazione altezza/lunghezza del volante .....                                                 | 3-80        |
| Funzione automatica piega/dispiega .....                                         | 3-60        | Sistema di antiappannamento automatico (ADS) .....                                  | 3-72        | Volante riscaldato* .....                                                                       | 3-80        |
| Regolazione dello specchietto retrovisore esterno.....                           | 3-60        | Abilitare/disabilitare sbrinatori AUTOMATICO .....                                  | 3-72        | Clacson .....                                                                                   | 3-81        |
| Selezione dello specchietto retrovisore esterno .....                            | 3-60        |                                                                                     |             | <b>Sistema di infotainment.....</b>                                                             | <b>3-82</b> |
| Regolazione dell'angolo dello specchietto retrovisore esterno .....              | 3-61        |                                                                                     |             | Smart audio*.....                                                                               | 3-82        |
| Specchietto interno .....                                                        | 3-61        |                                                                                     |             |                                                                                                 |             |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Navigazione/AV*                   | 3-83 |
| Slot per multimedia               | 3-84 |
| Operando dal volante              | 3-84 |
| Bluetooth mani libere             | 3-84 |
| Funzione di riconoscimento vocale | 3-84 |
| Mute                              | 3-84 |
| Controllo del volume              | 3-85 |
| Ricerca di media (SEEK)           | 3-85 |
| Selezione della modalità          | 3-85 |
| Antenna                           | 3-85 |

## **Porta di ricarica USB**..... 3-86

## **Presa** ..... 3-87

## **Attrezzature interne comode** ..... 3-88

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Visiera parasole e porta carte<br>(sedile del conducente) | 3-88 |
| Visiera parasole                                          | 3-88 |
| Porta carte                                               | 3-88 |
| Specchio e luce                                           | 3-88 |
| Maniglia impugnatura/appendiabiti                         | 3-89 |
| Appendiabiti per poggiatesta (ganci per cappotti)         | 3-89 |
| Tendina avvolgibile porta posteriore*                     | 3-89 |
| Gancio per il vano bagagli                                | 3-90 |

## **Unità di archiviazione**..... 3-91

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Porta lattine sedile anteriore/sedile<br>posteriore       | 3-91 |
| Cassetto portaoggetti anteriore della<br>console centrale | 3-91 |
| Cassetto portaoggetti inferiore della console<br>centrale | 3-92 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Scatola portaoggetti posteriore                          | 3-92 |
| Porta oggetti                                            | 3-92 |
| Console                                                  | 3-93 |
| Tasca porta mappa                                        | 3-93 |
| Tasca dello schienale del sedile                         | 3-93 |
| Vassoio portaoggetti laterale quarto del<br>vano bagagli | 3-94 |
| Sistema di ricarica cellulare senza fili*                | 3-94 |
| Per ricaricare il cellulare                              | 3-94 |

## **Equipaggiamento supplementare nel bagagliaio\*** ..... 3-96

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Bagagliaio superiore                                   | 3-96 |
| Installazione del coperchio superiore del<br>bagaglio  | 3-96 |
| Come conservare la copertura superiore<br>del bagaglio | 3-96 |
| Compartimento bagagli                                  | 3-97 |

## **Portapacchi\*** ..... 3-98

# **4. Partenza e guida**

## **Interruttore START/STOP (tasto Smart)\*** ..... 4-2

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Stato OFF         | 4-2 |
| Stato ACC         | 4-2 |
| Stato ON          | 4-2 |
| Stato PRONTO      | 4-2 |
| Avvio del motore  | 4-3 |
| Avvio del motore  | 4-3 |
| Avvio del veicolo | 4-4 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Riavvio del motore quando non può<br>essere avviato           | 4-4 |
| Arresto del motore                                            | 4-5 |
| Arresto del motore durante la guida (in caso<br>di emergenza) | 4-5 |
| Modalità di sicurezza del sistema                             | 4-5 |
| Precauzioni per l'utilizzo dell'interruttore<br>START/STOP    | 4-6 |

## **Cilindro chiave (chiave di accensione)** ..... 4-7

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Posizione OFF (BLOCCATO)                            | 4-7 |
| Posizione ACC                                       | 4-7 |
| Posizione ON                                        | 4-7 |
| Posizione START                                     | 4-7 |
| Avvio del motore                                    | 4-8 |
| Avvio del motore                                    | 4-8 |
| Avvio del veicolo                                   | 4-8 |
| Riavvio del motore quando non può<br>essere avviato | 4-8 |
| Arresto del motore                                  | 4-9 |
| Modalità di sicurezza del sistema                   | 4-9 |

## **Smart key\* e REKES key** ..... 4-10

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Funzione di ogni pulsante                                                | 4-10 |
| Chiudendo la porta                                                       | 4-10 |
| Sbloccare la portiera (quando lo sblocco<br>di sicurezza è abilitato)    | 4-11 |
| Sbloccare la portiera (quando lo sblocco<br>di sicurezza è disabilitato) | 4-12 |
| Apertura / chiusura del portellone<br>(tipo A)                           | 4-13 |
| Attivazione/disattivazione della modalità<br>panico                      | 4-13 |

|                                                                                                                                        |             |                                                                 |      |                                                                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Funzioni aggiuntive .....                                                                                                              | 4-13        | Tipo A (G15DTF) .....                                           | 4-22 | Spia del freno di stazionamento ON (Rosso) .....                                              | 4-34 |
| Blocco automatico porta intelligente (automatico chiuso) .....                                                                         | 4-13        | Tipo B (G15D HEV) .....                                         | 4-24 | Spia ABS (Sistema frenata anti bloccaggio) .....                                              | 4-35 |
| Attivazione della funzione di blocco automatico della porta intelligente (Attivazione dal pannello di controllo dell'hypervisor) ..... | 4-13        | Display informazioni di guida .....                             | 4-26 | Spia di avvertimento del sistema frenante .....                                               | 4-35 |
| Bloccare/sbloccare la portiera con l'interruttore della maniglia della portiera .....                                                  | 4-14        | RPM (giri) del motore .....                                     | 4-26 | Spia di avvertimento del freno di stazionamento elettronico (EPB) (Arancione) .....           | 4-36 |
| Per bloccare con l'interruttore della maniglia della portiera .....                                                                    | 4-14        | Velocità di guida .....                                         | 4-26 | Indicatore AUTO HOLD/spia di avviso .....                                                     | 4-36 |
| Per sbloccare la portiera (quando lo sblocco di sicurezza è disabilitato) .....                                                        | 4-15        | Spia di avvertimento per eccesso di velocità (solo GCC) .....   | 4-26 | Indicatore di controllo del motore .....                                                      | 4-36 |
| Per sbloccare la maniglia della portiera (quando lo sblocco di sicurezza è abilitato) .....                                            | 4-15        | Temperatura del liquido di raffreddamento del motore .....      | 4-27 | Indicatore di riscaldamento del volante* .....                                                | 4-37 |
| Precauzioni per l'utilizzo della chiave intelligente/tasto REKES .....                                                                 | 4-16        | Temperatura ambiente .....                                      | 4-27 | Indicatore ON/spia di controllo elettronico del sistema di controllo di stabilità (ESC) ..... | 4-38 |
| Uso della chiave di emergenza .....                                                                                                    | 4-17        | Indicatore livello carburante .....                             | 4-28 | Indicatore OFF del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) .....               | 4-38 |
| Uso della chiave di emergenza .....                                                                                                    | 4-17        | Chilometraggio totale .....                                     | 4-28 | Spia livello riserva carburante .....                                                         | 4-38 |
| Avviso chiave intelligente .....                                                                                                       | 4-17        | Indicatore PWR/CHG (HEV) .....                                  | 4-29 | Spia TPMS .....                                                                               | 4-39 |
| Chiave REKES .....                                                                                                                     | 4-18        | Indicatore di carica batteria ad alta tensione (HEV) .....      | 4-29 | Spia della frenata d'emergenza autonoma (AEB) .....                                           | 4-39 |
| Bloccare/sbloccare la portiera utilizzando la chiave di emergenza .....                                                                | 4-18        | Visualizzazione dello stadio del freno rigenerativo (HEV) ..... | 4-29 | Indicatore di frenata d'emergenza autonoma (AEB) OFF .....                                    | 4-39 |
| Avvio del motore con la chiave intelligente o interferenza, ecc. (In caso di emergenza) .....                                          | 4-19        | Posizione della leva del cambio .....                           | 4-30 | Indicatore/spia di avvertimento del Controllo discesa (HDC) ON .....                          | 4-40 |
| Sostituzione della chiave intelligente/ricarica della batteria della chiave .....                                                      | 4-20        | Indicatore del punto di cambio marcia in modalità manuale ..... | 4-30 | Spia indicatore/allarme LKA (LDW)* .....                                                      | 4-40 |
| Avviso chiave intelligente .....                                                                                                       | 4-20        | Display del cambio manualeDisplay di trasmissione manuale ..... | 4-30 | Indicatore/spia del sistema di mantenimento della corsia (CLKA) .....                         | 4-40 |
| Chiave REKES .....                                                                                                                     | 4-21        | Gamma di trasmissione (HEV) .....                               | 4-31 | Indicatore di illuminazione ON .....                                                          | 4-41 |
| <b>Cruscotto .....</b>                                                                                                                 | <b>4-22</b> | Spie e indicatori .....                                         | 4-32 | Indicatore retronebbia ON* .....                                                              | 4-41 |
|                                                                                                                                        |             | Spia cintura di sicurezza .....                                 | 4-32 |                                                                                               |      |
|                                                                                                                                        |             | Spia air bag .....                                              | 4-32 |                                                                                               |      |
|                                                                                                                                        |             | Spia della pressione dell'olio motore .....                     | 4-32 |                                                                                               |      |
|                                                                                                                                        |             | Spia di carica .....                                            | 4-33 |                                                                                               |      |
|                                                                                                                                        |             | Spia dell'immobilizzatore/chave intelligente .....              | 4-33 |                                                                                               |      |
|                                                                                                                                        |             | Spia surriscaldamento motore .....                              | 4-33 |                                                                                               |      |
|                                                                                                                                        |             | Spia servosterzo elettrico .....                                | 4-34 |                                                                                               |      |

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Indicatore di abbaglianti intelligenti (SHB)* .....                                                | 4-41 |
| Indicatore abbaglianti .....                                                                       | 4-42 |
| Indicatore di direzione/spia di emergenza .....                                                    | 4-42 |
| Indicatore modalità COMFORT (HEV) .....                                                            | 4-42 |
| Indicatore modalità ECO (HEV) .....                                                                | 4-43 |
| Indicatore modalità SPORT (HEV) .....                                                              | 4-43 |
| Spia luminosa INVERNO / SPORT .....                                                                | 4-43 |
| Indicatore/spia di segnalazione ISG* .....                                                         | 4-44 |
| Indicatore ISG OFF* .....                                                                          | 4-44 |
| Spia di avvertimento 4WD CHECK .....                                                               | 4-44 |
| Indicatore 4WD LOCK ON* .....                                                                      | 4-45 |
| Spia di avvertimento per eccesso di velocità (solo GCC) .....                                      | 4-45 |
| Spia di avvertimento cofano motore aperto .....                                                    | 4-45 |
| Spia di avvertimento aperto .....                                                                  | 4-46 |
| Simbolo principale .....                                                                           | 4-46 |
| Indicatore di attenzione del conducente (DAW) .....                                                | 4-46 |
| Spia di avaria Avviso Attenzione Conducente (DAW) .....                                            | 4-47 |
| Indicatore dell'angolo di inclinazione dei fari .....                                              | 4-47 |
| Spia della modalità di funzionamento EV (HEV) .....                                                | 4-47 |
| Spia della modalità di funzionamento HYBRID (HEV) .....                                            | 4-48 |
| Spia del sistema VESS (Virtual Engine Sound System -Sistema audio virtuale del motore) (HEV) ..... | 4-48 |

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Spia di avvertimento mancanza di potenza (HEV) ..... | 4-48 |
| Spia del livello della batteria HV (HEV) .....       | 4-49 |
| Spia di guasto della batteria HV (HEV) .....         | 4-49 |
| Spia di alta tensione HEV (HEV) .....                | 4-49 |
| Spia di pronto intervento (HEV) .....                | 4-50 |

## **Pannello indicatore sul quadro strumenti ..... 4-51**

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Menu principale .....                                                                    | 4-51 |
| Elenco del menu principale .....                                                         | 4-52 |
| Informazioni sul computer di bordo .....                                                 | 4-53 |
| Distanza dal consumo di carburante vuoto/medio/risparmio del carburante istantaneo ..... | 4-53 |
| Chilometraggio/velocità media/tempo di guida .....                                       | 4-53 |
| Informazioni di guida dopo la partenza .....                                             | 4-54 |
| Diagramma del flusso energetico (HEV) .....                                              | 4-54 |
| Tempo cumulativo ISG .....                                                               | 4-55 |
| Stato TPMS .....                                                                         | 4-55 |
| Menu Assist. guida .....                                                                 | 4-55 |
| Assist. guida .....                                                                      | 4-55 |
| Schermata AV .....                                                                       | 4-56 |
| TBT (svolta dopo svolta) .....                                                           | 4-56 |
| Impostazioni generali .....                                                              | 4-57 |
| Impostazioni veicolo .....                                                               | 4-59 |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Messaggio sul display del quadro strumenti ..... | 4-65 |
|--------------------------------------------------|------|

## **Luminosità dell'illuminazione del quadro strumenti ..... 4-106**

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Per regolare la luminosità dell'illuminazione del quadro strumenti ..... | 4-106 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|

## **Leva del cambio in trasmissione manuale ..... 4-107**

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Innesti discendenti .....                                         | 4-108 |
| Posizione dell'attrezzo quando si parcheggia .....                | 4-108 |
| Usando la frizione .....                                          | 4-108 |
| Consigli di guida per partenza normale o partenza in salita ..... | 4-108 |
| Funzionamento EPB durante la guida in salita .....                | 4-109 |

## **SBW (cambio a filo) ..... 4-110**

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Posizione della leva del cambio .....                                            | 4-110 |
| Display elettronico della posizione della leva del cambio .....                  | 4-110 |
| Come spostare la leva del cambio nella posizione di destinazione .....           | 4-111 |
| Funzioni per ogni posizione di cambio .....                                      | 4-112 |
| Posizione P (parcheggio) .....                                                   | 4-112 |
| Posizione R (retromarcia) .....                                                  | 4-112 |
| Posizione N (neutral) .....                                                      | 4-113 |
| Posizione D (marcia) .....                                                       | 4-113 |
| Posizione +/- (manuale) (Spostamento volante) .....                              | 4-114 |
| Visualizzazione della posizione della leva del cambio sul quadro strumenti ..... | 4-115 |
| Come usare il freno motore .....                                                 | 4-116 |
| Sistema di frenata rigenerativa (HEV) .....                                      | 4-116 |

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Frenata rigenerativa (Cambio a paletta).....                                                           | 4-116        |
| Come impostare la frenata rigenerativa.....                                                            | 4-117        |
| <b>Guidare un veicolo dotato di cambio automatico.....</b>                                             | <b>4-118</b> |
| Come avviare un veicolo con cambio automatico.....                                                     | 4-118        |
| Parcheggio e arresto di un veicolo con cambio automatico.....                                          | 4-118        |
| Uso del freno motore.....                                                                              | 4-120        |
| Utilizzare la funzione kick down.....                                                                  | 4-120        |
| Modalità di sicurezza della trasmissione automatica.....                                               | 4-120        |
| Ripristino della modalità di sicurezza quando la leva del cambio è fissata in una posizione.....       | 4-121        |
| Ripristino della modalità di sicurezza.....                                                            | 4-121        |
| Se il problema della leva del cambio fisso appare dopo aver ripristinato la modalità di sicurezza..... | 4-121        |
| Precauzioni per l'utilizzo di un veicolo dotato di cambio automatico.....                              | 4-121        |
| <b>Modalità guida.....</b>                                                                             | <b>4-122</b> |
| Interruttore modalità di guida (G15DTF).....                                                           | 4-122        |
| Impostazioni predefinite per modalità di guida.....                                                    | 4-122        |
| Interruttore modalità di guida (G15D HEV).....                                                         | 4-123        |
| Impostazioni predefinite per ogni modalità.....                                                        | 4-123        |

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sistema 4WD* .....</b>                                    | <b>4-124</b> |
| Cambio 4WD LOCK .....                                        | 4-124        |
| Modalità di guida e indicatori .....                         | 4-124        |
| Indicatore 4WD LOCK (verde).....                             | 4-124        |
| Spia 4WD CHECK (rossa).....                                  | 4-124        |
| Modalità di guida.....                                       | 4-125        |
| AUTO 4WD .....                                               | 4-125        |
| BLOCCO 4WD .....                                             | 4-125        |
| Precauzioni per l'utilizzo del sistema 4WD .....             | 4-125        |
| <b>Sistema ISG (Idle Stop &amp; Go)* ....</b>                | <b>4-127</b> |
| Arresto automatico del motore .....                          | 4-127        |
| Riavvio automatico del motore .....                          | 4-127        |
| Sistema ISG OFF .....                                        | 4-128        |
| Condizioni per l'attivazione del sistema ISG .....           | 4-128        |
| Condizioni di riavvio forzato.....                           | 4-128        |
| Sensore batteria (BSC).....                                  | 4-129        |
| Condizioni per l'attivazione del sensore batteria (BSC)..... | 4-129        |
| <b>Sistema di controllo della velocità .....</b>             | <b>4-130</b> |
| Condizioni per l'utilizzo del cruise control .....           | 4-130        |
| Interruttore e indicatore del controllo della velocità.....  | 4-130        |
| Interruttore cruise control .....                            | 4-130        |
| Display pronto/abilitato Cruise Control.....                 | 4-131        |
| Crociera automatica attivata.....                            | 4-131        |
| Crociera automatica PRONTA .....                             | 4-131        |

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Impostazione della velocità di guida del sistema di controllo della velocità di crociera ..... | 4-132 |
| Processo di accelerazione della velocità del regolatore di velocità .....                      | 4-133 |
| Decelerazione della velocità del regolatore di velocità .....                                  | 4-134 |
| Disattivazione del controllo automatico della velocità .....                                   | 4-134 |
| Condizione di disattivazione .....                                                             | 4-134 |
| Altre condizioni di disattivazione in base alle condizioni del veicolo.....                    | 4-135 |
| Ripresa del controllo della velocità di crociera .....                                         | 4-135 |

## **Cruise Control adattivo pronto\*.....4-136**

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Adaptive Cruise Control / Display pronto.....                                         | 4-136 |
| Impostare velocità di crociera adattiva (abilitata) .....                             | 4-136 |
| Cruise Control adattivo pronto.....                                                   | 4-136 |
| Per impostare la sensibilità del funzionamento del cruise control adattivo (ACC)..... | 4-137 |
| Impostazioni di guida del controllo adattivo della velocità di crociera (ACC).....    | 4-137 |
| Aumento della velocità.....                                                           | 4-138 |
| Diminuzione della velocità .....                                                      | 4-138 |
| Accelerazione temporanea (override).....                                              | 4-138 |
| Disattivazione .....                                                                  | 4-139 |
| Disabilitare le condizioni .....                                                      | 4-139 |
| Altre condizioni di disabilitazione .....                                             | 4-139 |

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Riprendi .....                                                           | 4-139 |
| Disattivare .....                                                        | 4-140 |
| Avviso di controllo del volante (forza sterzante) .....                  | 4-141 |
| Per impostare la distanza di sicurezza dal veicolo anteriore .....       | 4-142 |
| Consapevolezza della situazione futura .....                             | 4-143 |
| A partire dalle aree congestionate .....                                 | 4-144 |
| Sensore rilevamento anteriore (Radar anteriore + camera anteriore) ..... | 4-144 |
| Il rilevamento del veicolo è difficile nelle seguenti circostanze: ..... | 4-145 |
| Non rilevato precedente pedonale .....                                   | 4-146 |
| Strada curva .....                                                       | 4-146 |
| In salita o in discesa .....                                             | 4-147 |
| Per cambiare corsia .....                                                | 4-147 |
| Rilevare il veicolo davanti .....                                        | 4-148 |

## **Assistenza intelligente alla velocità (ISA)\* .....4-149**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Come impostare ISA .....                                 | 4-149 |
| Come appare l'ISA sul quadro strumenti .....             | 4-150 |
| Avviso limite di velocità .....                          | 4-150 |
| Abilitazione degli avvisi sui limiti di velocità .....   | 4-150 |
| Disabilitare gli avvisi sui limiti di velocità .....     | 4-150 |
| Assistenza al limite di velocità .....                   | 4-150 |
| Abilitazione dell'assistenza al limite di velocità ..... | 4-150 |
| Disabilitare l'assistenza al limite di velocità .....    | 4-151 |
| Riconoscimento dei segnali stradali .....                | 4-151 |

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Condizione di distanza laterale basata sulla velocità .....              | 4-151 |
| Segnali stradali riconoscibili .....                                     | 4-151 |
| Segnali di limite di velocità .....                                      | 4-151 |
| I segnali stradali possono essere difficili da riconoscere quando: ..... | 4-151 |

## **Limite di velocità\* .....4-152**

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Come abilitare il limite di velocità nel pannello di controllo dell'hypervisor ..... | 4-152 |
| Per attivare / disattivare il limite di velocità .....                               | 4-152 |
| Per impostare la velocità .....                                                      | 4-153 |
| Per disattivare l'avviso di limite di velocità .....                                 | 4-153 |

## **Sistema frenante .....4-154**

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Freno a pedale .....                                                        | 4-155 |
| Controllo di materiali estranei nell'area di funzionamento del pedale ..... | 4-155 |
| Controllo e sostituzione delle pastiglie / dischi dei freni .....           | 4-156 |
| Se il freno non funziona .....                                              | 4-156 |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) .....                                 | 4-156 |
| Spia ABS .....                                                              | 4-157 |
| Distribuzione forza frenante elettronica (EBD) .....                        | 4-157 |
| Spia di avvertimento del sistema frenante (sistema EBD) .....               | 4-157 |
| Segnale di arresto di emergenza (ESS) .....                                 | 4-158 |
| Condizioni di attivazione e disattivazione .....                            | 4-158 |
| Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) .....                | 4-159 |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Indicatore / spia ESC .....                                     | 4-159 |
| Indicatore ESC OFF .....                                        | 4-159 |
| Fenomeno che si verifica quando viene attivato l'ESC .....      | 4-160 |
| Quando è necessario disattivare la funzione ESC .....           | 4-160 |
| Hill Descent Control (HDC) (controllo discesa ripida) .....     | 4-161 |
| Attivare / disattivare la funzione HDC .....                    | 4-161 |
| Indicatore / spia HDC .....                                     | 4-162 |
| Condizioni di attivazione HDC .....                             | 4-162 |
| Condizioni di disattivazione dell'HDC .....                     | 4-162 |
| Funzionamento HDC .....                                         | 4-162 |
| Electronic Parking Brake (EPB) .....                            | 4-163 |
| Applicare l'EPB .....                                           | 4-163 |
| Rilasciare l'EPB .....                                          | 4-163 |
| Rilascio automatico dell'EPB .....                              | 4-164 |
| Spia di segnalazione EPB / spia di avvertimento del freno ..... | 4-164 |
| Modalità di emergenza EPB .....                                 | 4-164 |
| AUTO HOLD .....                                                 | 4-166 |
| Attivazione funzione AUTO HOLD .....                            | 4-166 |
| Disattivazione funzione AUTO HOLD .....                         | 4-166 |
| Utilizzando la funzione AUTO HOLD .....                         | 4-166 |
| Indicatore/spia AUTO HOLD .....                                 | 4-167 |

## **Frenata d'emergenza autonoma (AEB)\* .....4-168**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Indicatore / spia AEB ..... | 4-168 |
| Indicatore AEB OFF .....    | 4-168 |
| Indicatore / spia AEB ..... | 4-168 |



|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Come impostare la frenata autonoma di emergenza (AEB) .....                      | 4-169 |
| Come impostare la sensibilità AEB .....                                          | 4-169 |
| Come impostare il suono dell'avviso di frenata autonoma di emergenza (AEB) ..... | 4-169 |
| Funzionamento AEB .....                                                          | 4-170 |
| Condizioni di attivazione .....                                                  | 4-171 |
| Condizioni di disattivazione .....                                               | 4-171 |
| L'AEB non è in grado di rilevare correttamente un veicolo: .....                 | 4-171 |
| L'AEB non può rilevare un pedone .....                                           | 4-174 |

## **Sistema di allarme posteriore e laterale\* .....4-176**

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Visualizzazione dell'attivazione del sistema di allarme posteriore e laterale ..... | 4-176 |
| Fasi di avviso nel sistema BSW .....                                                | 4-177 |
| 1 ° avviso .....                                                                    | 4-177 |
| 2 ° avvertimento .....                                                              | 4-177 |
| Quando il sistema di allarme posteriore e laterale è anormale .....                 | 4-177 |
| Sistema di rilevamento dei punti ciechi (BSW) .....                                 | 4-178 |
| Attivare / disattivare il sistema BSW .....                                         | 4-178 |
| Condizioni di attivazione .....                                                     | 4-178 |
| Sistema di avviso di cambio corsia (LCW) .....                                      | 4-179 |
| Condizioni operative .....                                                          | 4-179 |
| Sistema BSA .....                                                                   | 4-179 |
| Attivare/disattivare il sistema BSA .....                                           | 4-179 |
| Condizioni operative .....                                                          | 4-179 |
| BSA è disattivato quando: .....                                                     | 4-180 |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Sistema RCTW .....                                    | 4-180 |
| Attivare / disattivare il sistema RCTW .....          | 4-180 |
| Condizioni di attivazione .....                       | 4-180 |
| Sistema RCTA .....                                    | 4-181 |
| Attivare / disattivare il sistema RCTA .....          | 4-181 |
| Condizioni operative: .....                           | 4-181 |
| Messaggio sul quadro strumenti .....                  | 4-181 |
| Casi in cui il sistema RCTA non funziona .....        | 4-182 |
| Casi di funzionamento anormale del sistema RCTA ..... | 4-182 |
| Sistema SEW .....                                     | 4-183 |
| Attivare / disattivare il sistema SEW .....           | 4-183 |
| Condizioni operative: .....                           | 4-183 |
| Messaggio sul quadro strumenti .....                  | 4-183 |

## **LDW (Avviso di allontanamento dalla corsia)\* .....4-184**

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Per attivare l'avviso di deviazione dalla corsia (LDW) .....             | 4-184 |
| Come impostare il suono di avviso LDW .....                              | 4-184 |
| Per attivare/disattivare l'avviso di deviazione dalla corsia (LDW) ..... | 4-185 |
| Spia LDW ON .....                                                        | 4-185 |
| Condizioni di attivazione .....                                          | 4-185 |
| Casi in cui il sistema si attiva .....                                   | 4-186 |
| Casi che richiedono l'attenzione del conducente .....                    | 4-187 |

## **LKA (Lane Keeping Assist)\* .....4-189**

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Per attivare/disattivare l'assistenza al mantenimento della corsia (LKA) ..... | 4-189 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Come impostare il suono di avviso LKA .....           | 4-190 |
| Per attivare/disattivare l'LKA .....                  | 4-190 |
| Spia LKA ON .....                                     | 4-190 |
| Condizioni operative .....                            | 4-191 |
| Casi in cui il sistema si attiva .....                | 4-192 |
| Casi che richiedono l'attenzione del conducente ..... | 4-192 |

## **Sistema di mantenimento della corsia (CLKA)\* .....4-194**

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Per attivare/disattivare il CLKA .....                     | 4-194 |
| Spia luminosa di mantenimento della corsia (CLKA) ON ..... | 4-195 |
| Il CLKA non funziona quando: .....                         | 4-197 |
| Avviso per il conducente .....                             | 4-197 |

## **FVSW (Avviso partenza veicolo anteriore)\* .....4-199**

## **Avviso di distanza di sicurezza (SDW)\* .....4-200**

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Come impostare l'Avviso di distanza di sicurezza (SDW) ..... | 4-200 |
| Come funziona l'avviso di distanza di sicurezza (SDW) .....  | 4-200 |

## **Sistema di assistenza al parcheggio\* .....4-201**

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Sistema di rilevamento ostacolo anteriore/posteriore .....  | 4-201 |
| Attivazione del sistema di rilevamento ostacoli .....       | 4-202 |
| Intervallo cicalino di avvertimento .....                   | 4-203 |
| Sensore e funzionamento anormale del relativo sistema ..... | 4-203 |

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Se il sistema non funziona o funziona in modo anomalo                       | 4-204 |
| Avvertenze relative al sistema di rilevamento ostacoli anteriore/posteriore | 4-205 |
| Impianto telecamera posteriore                                              | 4-205 |
| Sistema di monitoraggio vista intorno (AVM)*                                | 4-206 |
| Condizioni operative                                                        | 4-207 |
| Come utilizzare l'AVM                                                       | 4-208 |
| Vista a 360 gradi                                                           | 4-208 |
| Vista posteriore lato guida                                                 | 4-208 |
| Visione libera a terra                                                      | 4-208 |

## **Parcheggio doppio (parcheggio in seconda fila) 4-209**

## **5. Misure di emergenza in caso di emergenza**

|                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Triangolo di segnalazione e utensili<br/>OVM (Owner Vehicle Maintenance<br/>- Manutenzione del veicolo del<br/>proprietario).....</b> | <b>5-2</b> |
| Triangolo di segnalazione .....                                                                                                          | 5-2        |
| Dove immagazzinare il triangolo di<br>segnalazione*.....                                                                                 | 5-2        |
| Utensili OVM.....                                                                                                                        | 5-3        |
| Posizione in cui sono immagazzinati gli<br>utensili OVM.....                                                                             | 5-3        |

## **Quando non è possibile avviare il motore a causa dello scaricamento della batteria. 5-4**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Avvio del motore con il cavo di avviamento | 5-4 |
|--------------------------------------------|-----|

## **Quando la batteria da 12 V è scarica 5-5**

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Modalità di protezione dalla scarica della batteria a bassa tensione (12 V)              | 5-5 |
| Avvio dopo lo sblocco di emergenza della porta                                           | 5-5 |
| Se una batteria a basso voltaggio (12 V) è completamente scarica, la batteria si scarica | 5-6 |
| Avviamento con cavo di salto                                                             | 5-6 |

## **Quando il motore è surriscaldato o si sono verificati altri problemi. 5-9**

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Quando il motore è surriscaldato e si accende la spia      | 5-9  |
| Sintomi che compaiono quando il motore è surriscaldato     | 5-9  |
| Misure di emergenza in caso di surriscaldamento del motore | 5-9  |
| Quando si accende la spia di controllo motore              | 5-10 |

## **Quando uno pneumatico è sgonfio 5-11**

|                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Riparazione di un pneumatico sgonfio/gonfiaggio utilizzando il kit di riparazione per la riparazione degli pneumatici | 5-12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Componenti del kit di riparazione per la riparazione degli pneumatici*                      | 5-12 |
| Luogo di immagazzinaggio del kit di riparazione                                             | 5-12 |
| Accertarsi se sia possibile o meno riparare lo pneumatico sgonfio con il kit di riparazione | 5-12 |
| Principio di funzionamento del kit di riparazione                                           | 5-13 |
| Riparazione di uno pneumatico sgonfio                                                       | 5-13 |
| Controllo dello pneumatico dopo la riparazione di uno pneumatico sgonfio                    | 5-17 |
| Gonfiaggio di uno pneumatico                                                                | 5-18 |
| Estrazione dello pneumatico di scorta (Temporaneo)*                                         | 5-19 |
| Sostituzione di uno pneumatico di scorta (Temporaneo)                                       | 5-20 |
| Quando si sostituisce uno pneumatico anteriore                                              | 5-20 |
| Quando si sostituisce uno pneumatico posteriore                                             | 5-21 |
| Precauzioni per la sostituzione degli pneumatici                                            | 5-23 |

## **Quando occorre far trainare il veicolo 5-24**

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Traino di un veicolo guasto                                       | 5-24 |
| Traino con carro attrezzi                                         | 5-24 |
| Per veicoli a trazione integrale                                  | 5-24 |
| Per i veicoli a due ruote motrici                                 | 5-24 |
| Quando non è disponibile un carro attrezzi (in caso di emergenza) | 5-25 |

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Montaggio del gancio di traino.....                                          | 5-25 |
| Utilizzo di una fune di traino.....                                          | 5-26 |
| Traino del rimorchio.....                                                    | 5-27 |
| Caricamento del rimorchio.....                                               | 5-27 |
| Limiti di carico massimo .....                                               | 5-27 |
| Se si desidera tirare un rimorchio.....                                      | 5-28 |
| Peso del rimorchio.....                                                      | 5-28 |
| Peso del supporto del rimorchio .....                                        | 5-28 |
| Freni del rimorchio.....                                                     | 5-29 |
| Luci del rimorchio.....                                                      | 5-29 |
| Pneumatici.....                                                              | 5-29 |
| Catene di sicurezza .....                                                    | 5-29 |
| Liquido dei freni .....                                                      | 5-29 |
| Fluido del cambio automatico.....                                            | 5-29 |
| Consigli per il traino .....                                                 | 5-29 |
| Guida in collina .....                                                       | 5-30 |
| Parcheggio in collina.....                                                   | 5-30 |
| Quando si è pronti a partire dopo aver<br>parcheeggiato su una collina. .... | 5-30 |
| Manutenzione durante il traino del<br>rimorchio .....                        | 5-30 |

## **In caso di arresto del veicolo a causa di un guasto ..... 5-31**

## **In caso di incidente..... 5-32**

|                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Suggerimenti in caso di incidente<br>o funzionamento anomalo sulla<br>superstrada ..... | 5-32 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|

## **In caso di incendio..... 5-33**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Inserimento di un estintore nel veicolo .. | 5-33 |
| Come utilizzare l'estintore.....           | 5-33 |

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Controllo e manutenzione<br>dell'estintore ..... | 5-33 |
|--------------------------------------------------|------|

## **In caso di neve abbondante ..... 5-34**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Precauzioni in caso di pioggia ..... | 5-34 |
|--------------------------------------|------|

# **6. Controllo periodico e manutenzione**

## **Servizi di manutenzione programmata - motore a benzina ... 6-2**

## **Servizi di manutenzione programmata (in condizioni gravose) - motore a benzina..... 6-5**

## **Servizi di manutenzione programmata - G15D HEV ..... 6-8**

## **Servizi di manutenzione programmata (in condizioni gravose ) - G15D HEV..... 6-11**

## **Controllo dell'area motore ..... 6-14**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| G15DTF (motore a benzina puro).....     | 6-14 |
| G15D HEV (motore ibrido a benzina)..... | 6-15 |

## **Olio motore..... 6-16**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Controllo livello .....          | 6-16 |
| Rifornimento.....                | 6-16 |
| Funzione dell' olio motore ..... | 6-17 |
| Consumo di olio motore.....      | 6-17 |
| Cura del motore.....             | 6-17 |
| Intervallo di sostituzione ..... | 6-18 |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Specifica e capacità .....                             | 6-18 |
| Avvertenze e precauzioni durante il<br>controllo ..... | 6-18 |
| Classi di viscosità SAE.....                           | 6-19 |
| Motore .....                                           | 6-19 |

## **Ispezione e sostituzione dell'olio motore ..... 6-20**

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Funzione.....                                                    | 6-20 |
| Consumo.....                                                     | 6-20 |
| Come mantenere il motore in buono<br>stato .....                 | 6-20 |
| Controllo dell'olio motore .....                                 | 6-21 |
| Rifornimento .....                                               | 6-22 |
| Intervallo di sostituzione dell'olio motore e<br>del filtro..... | 6-23 |
| Specifica e capacità .....                                       | 6-23 |

## **Liquido refrigerante motore ..... 6-24**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Controllo livello .....      | 6-24 |
| Cadenza di manutenzione..... | 6-25 |
| Rabbocco .....               | 6-25 |

## **Filtro dell'aria ..... 6-27**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Pulizia.....       | 6-27 |
| Sostituzione ..... | 6-28 |

## **Flange e frizione (con M/T)..... 6-29**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Controllo del liquido dei freni ..... | 6-29 |
| Ricarica del liquido freni .....      | 6-30 |
| Specifiche e sostituzione.....        | 6-30 |
| Controllo livello e rabbocco .....    | 6-30 |

## **Liquido lavavetri..... 6-31**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Riempire il liquido lavacrystalli ..... | 6-31 |
|-----------------------------------------|------|

## **Batteria ..... 6-33**

- Manutenzione batteria ..... 6-33
- Specifica ..... 6-33
- Specifiche e capacità della batteria a bassa tensione (12 V) ..... 6-34
- Come controllare ..... 6-34

## **Candele - Motore a benzina ..... 6-36**

### **Controllo dei tergicristalli e sostituzione della spazzola ..... 6-37**

- Sostituzione della spazzola del tergicristallo ..... 6-37
- Sostituzione della spazzoladel tergilunotto ..... 6-37
- Specifiche della spazzola del tergicristallo ..... 6-37

### **Controllo e sostituzione di fusibili e relè ..... 6-39**

- Fusibile vano motore e scatola relè ..... 6-39
- Scatola portafusibili interna ..... 6-39
- Controllo e sostituzione dei fusibili ..... 6-40

### **Controllo e sostituzione delle lampade ..... 6-41**

- Specifiche delle lampade e controllo ..... 6-41
- Specifiche e quantità di lampade e lampadine ..... 6-41
- Controllo delle luci ..... 6-42
- Lampada frontale essiccante\* ..... 6-42
- Posizione della lampadina delle luci esterne ..... 6-43
- Sostituzione delle luci esterne ..... 6-44

- Posizione delle lampadine interne ..... 6-45
- Sostituzione della luce interna ..... 6-46
- Luce abitacolo posteriore (Lampadina) ..... 6-46
- Sostituzione della visiera parasole/della lampadina dello specchio (Lampadina) ..... 6-46
- Luce Glove Box ..... 6-47

### **Sostituzione del filtro A/C ..... 6-48**

### **Controllo di pneumatici e ruote ... 6-50**

- Controllo della pressione degli pneumatici ..... 6-50
- Gonfiaggio dello pneumatico prescritto ..... 6-50
- Lo stato di allineamento delle ruote e il bilanciamento tra pneumatici e ruote ..... 6-50
- Controllo dello stato di usura degli pneumatici ..... 6-51
- Rotazione delle posizioni degli pneumatici ..... 6-51
- Pneumatico da neve ..... 6-51
- Catena da neve in tessuto ..... 6-52
- Precauzioni per il controllo di pneumatici e ruote ..... 6-53

### **Gestione del veicolo durante l'inverno ..... 6-54**

- Avvio del motore e guida del veicolo ..... 6-54
- Gestire l'olio motore ..... 6-54
- Gestione del liquido di raffreddamento del motore ..... 6-54
- Gestione del liquido lavacrystalli ..... 6-55
- Installazione di uno pneumatico da neve ... 6-55

- Gestire l'A/C ..... 6-55
- Altra manutenzione ..... 6-55
- Precauzioni per il parcheggio durante l'inverno ..... 6-56


## **Avvertenza per l'automanutenzione ..... 6-57**

## **7. Indice**

## Tabella delle immagini


È possibile trovare facilmente l'informazione desiderata tramite un'immagine anche se non si conosce il titolo dell'informazione desiderata.

### Sezione anteriore

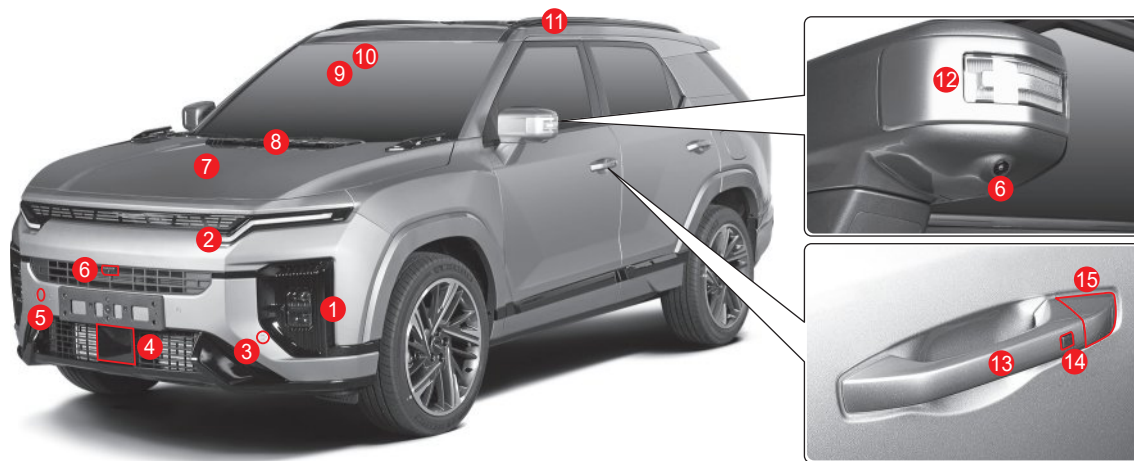



|   |                                                                        |   |                                                              |    |                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 1 | Luce di testa (luce di testa) ..... 3-41                               | 7 | Cofano ..... 3-37                                            | 10 | Sensore automatico di luce/pioggia ..... 3-49/3-59 |
|   | • Abbaglianti intelligenti (SHB) ..... 3-45                            | 8 | Tergicristalli ..... 3-58                                    | 11 | Portapacchi da tetto ..... 3-98                    |
| 2 | lampada combinata anteriore / lampada di posizione centrale ..... 3-40 | 9 | Modulo fotocamera frontale (FCM) ..... 4-144                 | 12 | Ripetitore laterale ..... 3-40                     |
|   | • Luce di marcia diurna (DRL) ..... 3-44                               |   | • Frenata d'emergenza autonoma (AEB) ..... 4-168             |    | • Auto approccio ..... 3-40                        |
| 3 | Sensore di rilevamento ostacoli anteriore ..... 4-201                  |   | • Avviso di allontanamento dalla corsia (LDW) ..... 4-184    | 13 | Maniglia della portiera ..... 4-14, 4-17           |
| 4 | Radar anteriore ..... 4-144                                            |   | • Assistenza di mantenimento della corsia (LKA) ..... 4-189  | 14 | Interruttore maniglia esterna porta ..... 4-14     |
|   | • Cruise Control adattivo ..... 4-136                                  |   | • Assistenza al mantenimento della corsia (CLKA) ..... 4-194 | 15 | Uso della chiave di emergenza ..... 4-17           |
| 5 | Gancio di traino frontale ..... 5-25                                   |   | • Avviso di avvio del veicolo anteriore (FVSW) ..... 4-199   |    |                                                    |
| 6 | Fotocamera anteriore, fotocamera sinistra / destra ..... 4-206         |   |                                                              |    |                                                    |
|   | • Sistema di monitoraggio vista dall'esterno (AVM) ..... 4-206         |   |                                                              |    |                                                    |

## Sezione posteriore

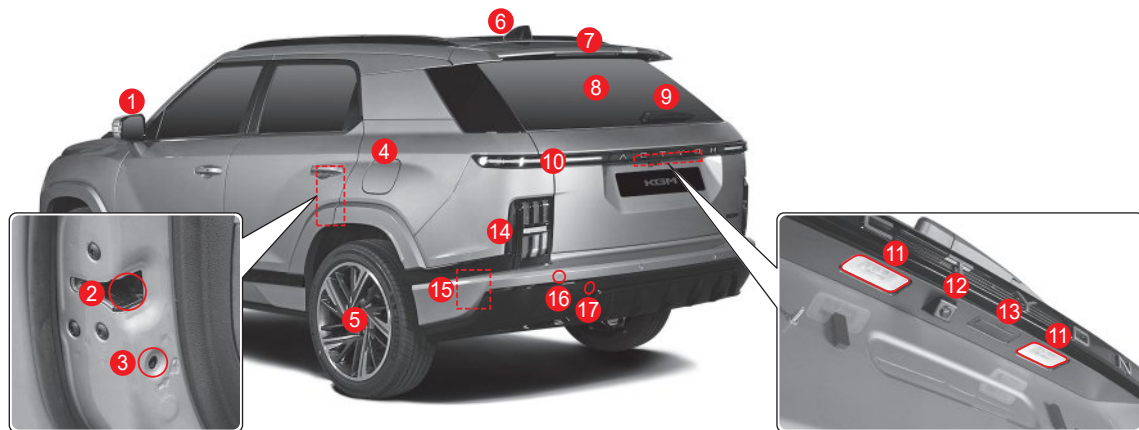


- |                                                                              |                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Riscaldatore specchio esterno ..... 3-71                                   | 7 Luce di arresto superiore ..... 3-40              | 15 Sistema di avvertimento posteriore e laterale ..... 4-176                          |
| 2 Come bloccare le portiere in caso di emergenza ..... 3-35                  | 8 Riscaldamento finestrino posteriore ..... 3-71    | • Sistema di avviso di cambio corsia (LCW) ..... 4-179                                |
| 3 Blocco/sblocco di sicurezza delle porte per bambini ..... 3-5              | 9 Tergicristallo posteriore ..... 3-59              | • Sistema di rilevamento dei punti ciechi (BSW) ..... 4-178                           |
| 4 Ingresso carburante ..... 3-38                                             | 10 Lampada posteriore ..... 3-40, 6-41, 6-43        | • Sistema di assistenza per il rilevamento dei punti ciechi (BSA) Sistema ..... 4-179 |
| 5 Pneumatico e ruota ..... 6-50                                              | 11 Faretto per la targa ..... 3-40                  | • Sistema di avviso di traffico agli incroci posteriore (RCTW) ..... 4-180            |
| • Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) ..... 2-29 | 12 Telecamera posteriore ..... 4-205                | • Sistema di assistenza alla collisione trasversale posteriore (RCTA) ..... 4-181     |
| 6 Antenna (GPS, radio) ..... 3-85                                            | 13 Portellone posteriore aperto ..... 3-28          | • Sistema di avviso di uscita di sicurezza (SEW) ..... 4-183                          |
|                                                                              | 14 Luce di combinazione posteriore ..... 3-40, 6-43 | 16 Sensore di rilevamento ostacoli posteriore ..... 4-201                             |
|                                                                              |                                                     | 17 Gancio di traino posteriore ..... 5-25                                             |

## Lato sinistro del sedile del conducente (con le portiere)

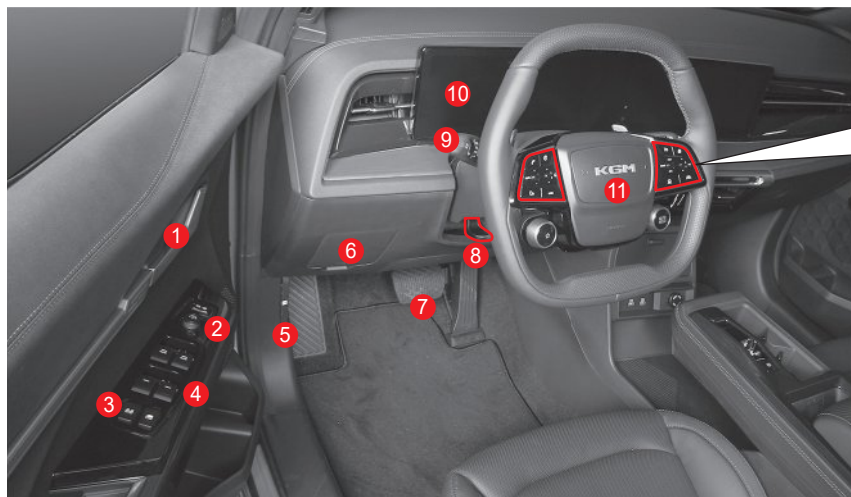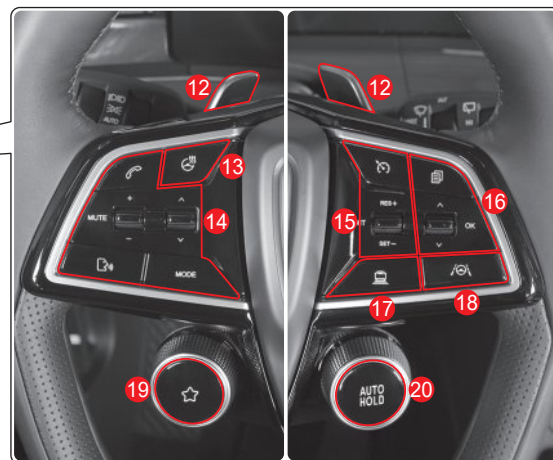

- |   |                                                                        |       |    |                                                                         |       |    |                                                  |                     |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Leva di apertura della portiera                                        | 3-2   | 9  | Interruttore della luce                                                 | 3-41  | 18 | Interruttore LKAS ON/OFF                         | 4-184, 4-189, 4-194 |
| 2 | Regolazione dell'angolo dello specchietto retrovisore esterno pulsante | 3-60  | 10 | Quadro strumenti                                                        | 4-22  |    | • Avviso di allontanamento dalla corsia (LDW)    | 4-184               |
| 3 | Pulsante di blocco/sblocco della portiera                              | 3-2   | 11 | Airbag conducente                                                       | 2-22  |    | • Assistenza di mantenimento della corsia (LKA)  | 4-189               |
| 4 | Pulsante finestrino                                                    | 3-19  | 12 | Spostamento volante (-/+)                                               | 4-110 |    | • Assistenza al mantenimento della corsia (CLKA) | 4-194               |
|   | • Blocco del finestrino posteriore                                     | 3-21  | 13 | Interruttore di riscaldamento volante                                   | 3-80  | 19 | Preferiti                                        | 3-79                |
| 5 | Leva di apertura del cofano del vano motore                            | 3-37  | 14 | Pulsante di controllo del sistema audio                                 | 3-84  | 20 | Interruttore AUTO HOLD                           | 4-148               |
| 6 | Scatola dei fusibili interna                                           | 6-39  | 15 | Interruttore del cruise control adattivo                                | 4-130 |    |                                                  |                     |
| 7 | Pedale del freno                                                       | 4-155 | 16 | Pulsante menu del quadro strumenti e pulsante di controllo              | 4-34  |    |                                                  |                     |
|   | Segnale arresto emergenza (ESS)                                        | 4-158 | 17 | Impostazione della distanza di sicurezza dal veicolo anteriore Pulsante | 4-136 |    |                                                  |                     |
| 8 | Leva di sblocco del volante                                            | 3-80  |    |                                                                         |       |    |                                                  |                     |

## Vista frontale interna

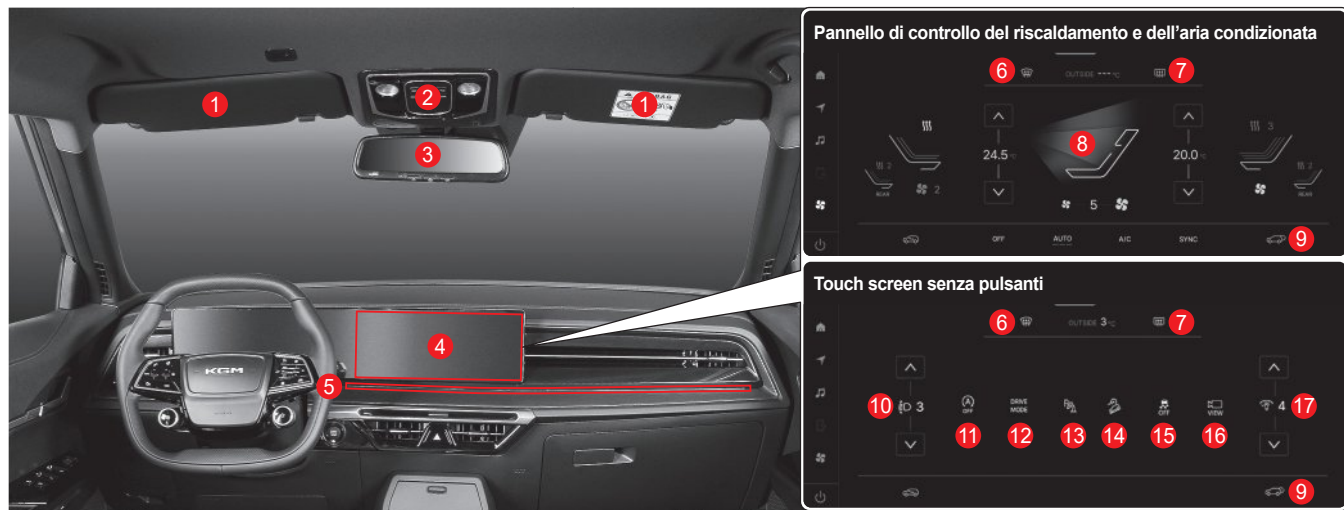


- 1 Visiera ..... 3-88
- 2 Gruppo console superiore ..... 3-51
  - Chiamata di emergenza (SOS) ..... 3-84
  - Interruttore di controllo del tettuccio apribile ..... 3-51
  - Lampada abitacolo anteriore ..... 3-51
  - Luce abitacolo posteriore ..... 3-52
- 3 Specchietto retrovisore interno ..... 3-61
- 4 Pannello Hypervisor (HVC) ..... 3-75
- 5 Luce d'atmosfera ..... 3-53
- 6 Interruttore del deumidificatore finestrino ..... 3-71

- 7 Interruttore riscaldatore vetri ..... 3-70
- 8 Interruttore di controllo del riscaldamento e dell'aria condizionata ..... 3-66
  - Ventilazione e riscaldamento dei sedili ..... 3-14
- 9 Interruttore elettrico del portellone posteriore ..... 3-29
  - Apertura del portellone posteriore in caso di emergenza ..... 3-43
- 10 Interruttore di regolazione dei fari ..... 3-42
- 11 Interruttore ISG OFF ..... 4-127
- 12 Interruttore modalità di guida

- 13 Interruttore ON/OFF del sistema di rilevamento ostacoli anteriore ..... 4-201
- 14 Interruttore del controllo della discesa in collina (HDC) ..... 4-161
- 15 Interruttore controllo elettronico della stabilità (ESC) ..... 4-159
- 16 Interruttore di monitoraggio della visuale circostante ..... 4-206
- 17 Illuminazione del quadro strumenti  
interruttore di luminosità ..... 4-106



## Lato destro del sedile del conducente (con console centrale)

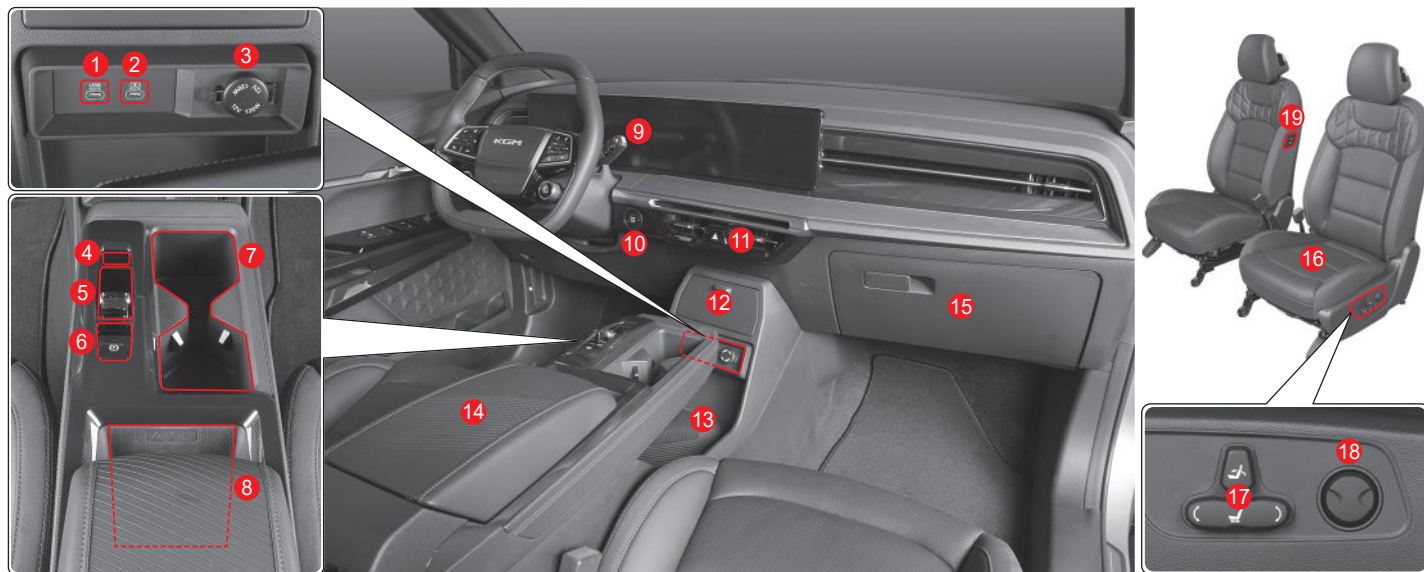

- |                                                                                       |                                                                      |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 Slot per multimedia ..... 3-84                                                      | 8 Sistema di ricarica del telefono senza fili ..... 3-94             | 14 Cassetto portaoggetti della console del sedile anteriore ..... 3-64   |
| 2 Porta di ricarica USB (parte anteriore inferiore della console centrale) ..... 3-86 | 9 Interruttore tergicristalli e lavavetri ..... 3-58                 | 15 Cassetto portaoggetti ..... 3-92                                      |
| 3 Presa di corrente (parte anteriore inferiore della console) ..... 3-87              | 10 Commutatore di accensione ..... 4-2                               | 16 Sedili anteriori ..... 3-19                                           |
|                                                                                       | • Avviso chiave intelligente ..... 4-2                               | 17 Pulsante di regolazione del sedile elettrico ..... 3-8                |
| 4 Pulsante P (parcheggio) ..... 4-112                                                 | 11 Interruttore lampeggiatori di pericolo ..... 3-42                 | 18 Pulsante di regolazione del supporto lombare del conducente ..... 3-9 |
| 5 Leva del cambio elettronico ..... 4-110                                             | 12 Cassetto portaoggetti anteriore della console centrale ..... 3-91 | 19 Pulsante walk-in del sedile del passeggero ..... 3-11                 |
| 6 Freno di stazionamento elettronico (EPB) ..... 4-163                                | 13 Cassetto portaoggetti inferiore della console centrale ..... 3-92 |                                                                          |
| 7 Porta bicchieri sedile anteriore ..... 3-91                                         |                                                                      |                                                                          |

## Sedili posteriori




- ① Sedile posteriore ..... 3-12
- ② Seggiolino auto per bambini ..... 2-11
- ③ Leva di apertura della porta del sedile  
posteriore ..... 3-38
- ④ Pulsante del finestrino del sedile  
posteriore ..... 3-21

- ⑤ Pulsante di riscaldamento dei sedili  
posteriori ..... 3-14
- ⑥ Avvolgibile per la portiera posteriore ..... 3-89
- ⑦ Porta bicchieri e bracciolo posteriore ..... 3-91
- ⑧ Cintura di sicurezza posteriore ..... 2-2

- ⑨ Leva di sblocco dello schienale posteriore ..... 3-80
- ⑩ Porta di ricarica USB (lato posteriore della  
console centrale) ..... 3-86
- ⑪ Scatola portaoggetti posteriore ..... 3-92


## Compartimento bagagli (G15DTF)

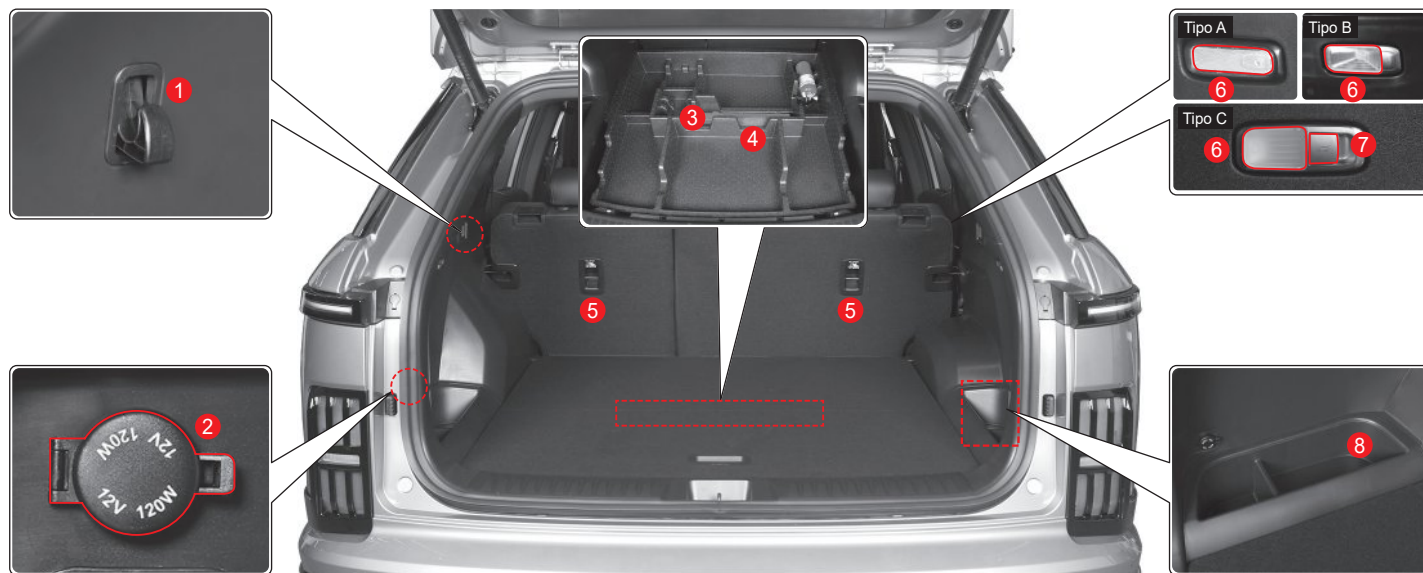

- ❶ Gancio per il vano bagagli ..... 3-90
- ❷ Presa di corrente (lato sinistro del bagagliaio) ... 3-87
- ❸ Triangolo d'emergenza\* ..... 5-2
- ❹ Strumenti OVM ..... 5-2
- ❺ Connettore Top tether ..... 2-18

- ❻ Luce vano bagagli ..... 3-52
- ❼ Interruttore del portellone posteriore (lato destro del bagagliaio) ..... 3-31
- ❽ Vassoio portaoggetti laterale quarto del vano bagagli ..... 3-94

## Compartimento bagagli (G15D HEV)

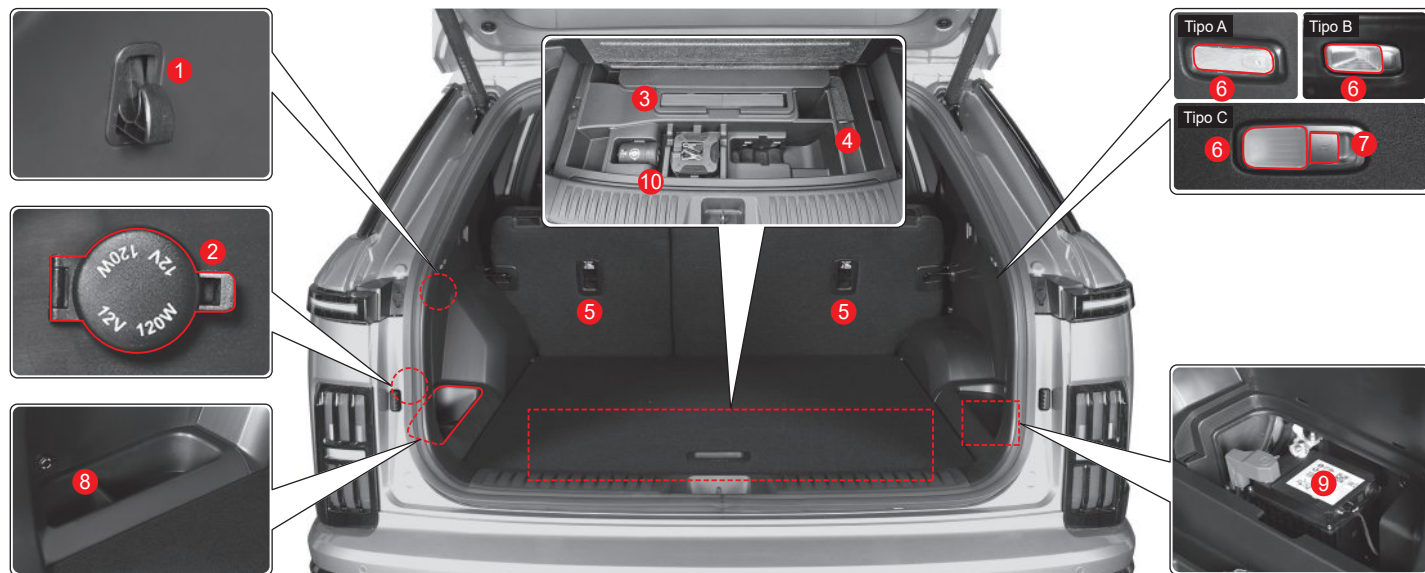


- ❶ Gancio per il vano bagagli ..... 3-90
- ❷ Presa di corrente (lato sinistro del bagagliaio) ... 3-87
- ❸ Triangolo d'emergenza\* ..... 5-2
- ❹ Strumenti OVM ..... 5-2

- ❺ Connettore Top tether ..... 2-18
- ❻ Luce vano bagagli ..... 3-52
- ❼ Interruttore del portellone posteriore (lato destro del bagagliaio) ..... 3-31

- ❽ Vassoio portaoggetti laterale quarto del vano bagagli ..... 3-94
- ❾ Batteria da 12 V (solo HEV) ..... 5-5
- ❿ Kit di servizio per la riparazione dei pneumatici\* ..... 5-12

## Vano motore (G15DTF; motore a benzina puro)

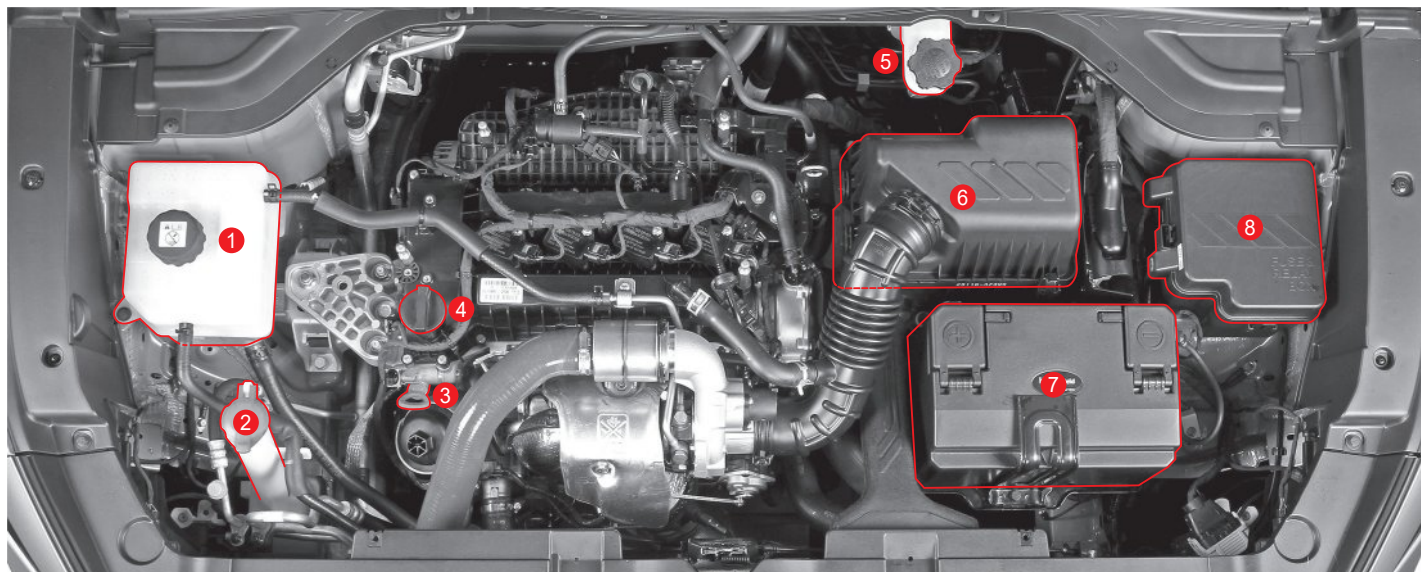


- 1** Serbatoio del liquido di raffreddamento del motore ..... 6-24
  - Controllo del liquido di raffreddamento del motore ..... 6-24
- 2** Ingresso del liquido lavacrystalli ..... 6-31
  - Controllo e aggiunta liquido lavacrystallo ..... 6-31
- 3** Misuratore livello olio motore ..... 6-16
  - Controllo dell'olio motore ..... 6-16

- 4** Ingresso olio motore ..... 6-16
  - Aggiunta e sostituzione dell'olio motore ..... 6-16
- 5** Serbatoio del liquido dei freni e della frizione .... 6-29
  - Controllo del liquido dei freni / liquido frizione ..... 6-29
- 6** Filtro dell'aria ..... 6-27
  - Pulizia del filtro dell'aria e sostituzione del filtro ..... 6-27

- 7** Batteria ..... 6-33
  - Controllo e sostituzione della batteria ..... 6-33
- 8** Fusibile vano motore e scatola relè ..... 6-39
  - Controllo e sostituzione dei fusibili ..... 6-40



## Vano motore (G15D HEV; motore ibrido a benzina)

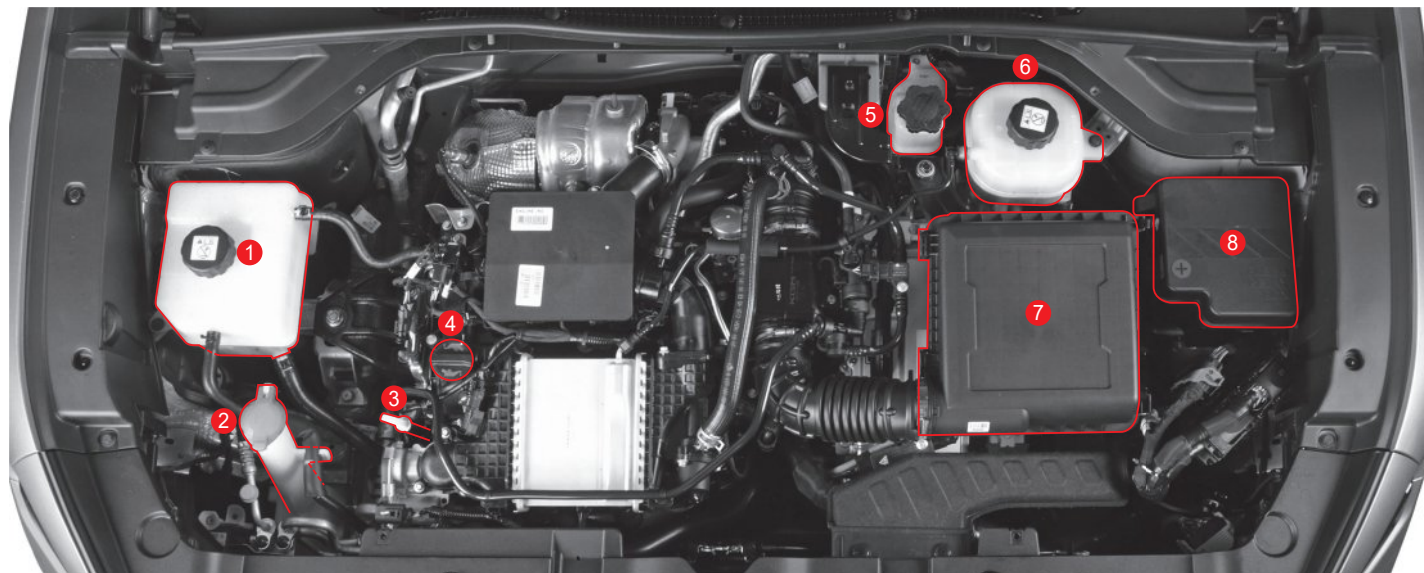

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Serbatoio ausiliario del liquido di raffreddamento del motore ..... 6-24</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo del liquido di raffreddamento motore ..... 6-24</li> </ul> <p><b>2</b> Tappo di riempimento del liquido di lavaggio ..... 6-31</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo e rabbocco del liquido di lavaggio ..... 6-31</li> </ul> | <p><b>3</b> Misuratore livello olio motore ..... 6-16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare l'olio motore ..... 6-16</li> </ul> <p><b>4</b> Tubo di riempimento olio motore ..... 6-16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rabbocco e sostituzione dell'olio motore ..... 6-16</li> </ul> <p><b>5</b> Serbatoio del liquido dei freni ..... 6-29</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il liquido dei freni ..... 6-29</li> </ul> | <p><b>6</b> Serbatoio ausiliario del liquido di raffreddamento del sistema ad alta tensione ..... 6-24</p> <p><b>7</b> Pulitura aria ..... 6-27</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulizia del filtro dell'aria e sostituzione del filtro ..... 6-27</li> </ul> <p><b>8</b> Fusibile vano motore e scatola relè ..... 6-39</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo e sostituzione del fusibile ..... 6-40</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Spie luminose e indicatori

| Immagine                                                                          | Significato/Pagina pertinente                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Spia di allarme cinture di sicurezza ..... 2-2, 4-32                     |
|  | Spia di allarme airbag ..... 2-20, 4-32                                  |
|  | Spia TPMS ..... 4-39                                                     |
|  | Immobilizzatore/chave intelligente spia di avvertimento ..... 2-35, 4-33 |
|  | Spia della pressione dell'olio motore ..... 4-32                         |
|  | Spia di carico ..... 4-33                                                |
|  | Spia surriscaldamento motore ..... 4-33                                  |
|  | Spia servosterzo elettrico .... 4-34                                     |

| Immagine                                                                          | Significato/Pagina pertinente                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spia di allarme impianto frenante (sistema EBD) ..... 4-34, 4-157                                        |
|  | Spia dell'ABS (sistema antibloccaggio dei freni) ..... 4-35, 4-157                                       |
|  | Spia del freno di stazionamento ON (rosso) ..... 4-34, 4-157                                             |
|  | Spia di allarme freno di stazionamento elettronico (EPB) (arancione) ..... 4-36, 4-163                   |
|  | Indicatore di controllo del motore ..... 4-36, 5-10                                                      |
|  | Riscaldatore del volante indicatore ..... 4-37                                                           |
|  | Controllo elettronico della stabilità sistema (ESC) ON indicatore/spia di avvertimento ..... 4-38, 4-159 |
|  | Indicatore ESC OFF ..... 4-38, 4-159                                                                     |

| Immagine                                                                            | Significato/Pagina pertinente                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Spia segnalazione livello di carburante basso ..... 4-38                  |
|  | Spia del sistema di frenata d'emergenza autonomo (AEBS) ..... 4-39, 4-168 |
|  | Indicatore AEBS OFF ..... 4-39, 4-168                                     |
|  | Indicatore ON di illuminazione ..... 4-41                                 |
|  | Spia SHB ..... 4-41                                                       |
|  | Indicatore abbaglianti ..... 4-42                                         |
|  | Spia degli indicatori di direzione/avvisatore di pericolo ..... 4-42      |
|  | Spia di avvertimento cofano motore aperto ..... 4-45                      |

| Immagine                                                                          | Significato/Pagina pertinente                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spia porta socchiusa ..... 4-46                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AUTO HOLD</b>                                                                  | Indicatore AUTO HOLD spia luminosa ..... 4-36, 4-166                                                                                                                                                                                   |
|  | Indicatore HDC ON/spia luminosa ..... 4-40, 4-162                                                                                                                                                                                      |
|   | Spia indicatore/allarme LKAS (LDWS) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso di abbandono della corsia (LDW) ..... 4-40, 4-185</li> <li>• Sistema di assistenza al mantenimento della corsia (LKA) ..... 4-40, 4-189</li> </ul> |
| <b>WINTER</b>                                                                     | Indicatore modalità Inverno ..... 4-43                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SPORT</b>                                                                      | Indicatore modalità SPORT ..... 4-43                                                                                                                                                                                                   |

| Immagine                                                                          | Significato/Pagina pertinente                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indicatore/spia di segnalazione ISG ..... 4-44                                         |
|  | Indicatore OFF ISG ..... 4-44                                                          |
|  | Spia di segnalazione CONTROLLO 4WD ..... 4-44                                          |
|  | Spia BLOCCO 4WD ..... 4-45                                                             |
|  | Simbolo principale ..... 4-46                                                          |
|  | Indicatore/spia del sistema di mantenimento centraggio corsia (CLKA) ..... 4-40, 4-194 |
| <b>120 km/h</b>                                                                   | Velocità eccessiva (120 km/h) (esclusivamente GCC) ..... 4-26, 4-45                    |

| Immagine                                                                            | Significato/Pagina pertinente                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Indicatore accensione luce antinebbia posteriore ..... 4-41   |
|  | Spia di allarme attenzione conducente (DAW) ..... 4-46        |
|  | Spia di avaria allarme attenzione conducente (DAW) ..... 4-47 |
|  | Indicatore di livello dei fari ..... 4-47                     |



## [Solo ibrido]

| Image                                                                             | Meaning/Relevant page                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>COMFORT</b>                                                                    | Indicatore modalità COMFORT ..... 4-42                                |
| <b>SPORT</b>                                                                      | Indicatore modalità SPORT ..... 4-46                                  |
| <b>ECO</b>                                                                        | Spia ECO ..... 4-43                                                   |
|  | Spia luminosa del sistema audio virtuale del motore (VESS) ..... 4-48 |

| Image                                                                             | Meaning/Relevant page                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Spia di avviso spegnimento ..... 4-48                                     |
|  | Spia del livello di batteria ad alta tensione ..... 4-49                  |
|  | Spia di segnalazione di guasto della batteria ad alta tensione ..... 4-49 |
|  | Spia di alta tensione HEV ..... 4-49                                      |

| Image                                                                               | Meaning/Relevant page                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Spia indicatore Pronto ..... 4-50                      |
| <b>HYBRID</b>                                                                       | Spia della modalità di funzionamento HYBRID ..... 4-48 |
| <b>EV</b>                                                                           | Spia della modalità di funzionamento EV ..... 4-47     |



# **1. Informazioni sul veicolo e precauzioni di sicurezza**

È possibile controllare le informazioni utili per guidare e gestire il veicolo in sicurezza e in modo conveniente.

Vengono fornite informazioni sull'identificazione del veicolo, le specifiche, i punti di controllo prima di guidare il veicolo, le precauzioni di sicurezza durante la guida e i metodi di manutenzione del veicolo.

### **Installazione di ADR (Accident Data Recorder) e fornitura di informazioni**

Questo veicolo ha un ADR (Incident Data Recorder).

L'ADR (Incident Data Recorder) è un dispositivo in grado di registrare e controllare il pedale di guida e l'accelerazione del veicolo, ecc.. Per un certo periodo di tempo prima e dopo un incidente come un incidente automobilistico.

L'ADR (Incident Data Recorder) aiuta a capire meglio una situazione di incidente.

# Precauzioni per merci potenzialmente pericolose relative alla cintura di sicurezza



## Avvertimento

Quando si utilizzano merci potenzialmente pericolose per le cinture di sicurezza, la sicurezza dei passeggeri sarà seriamente minacciata. Non usare mai tali merci.

### Non usare la clip per disabilitare l'allarme della cintura di sicurezza



Quando questa clip viene inserita nella fibbia della cintura di sicurezza, la cintura di sicurezza viene riconosciuta come allacciata, quindi la spia della cintura di sicurezza e l'allarme non vengono attivati.

Ciò porta a non allacciare la cintura di sicurezza, ed è molto pericoloso in caso di incidente.

### Non usare l'arresto della cintura di sicurezza



Quando è installato sulla cintura di sicurezza, impedisce la normale funzione di blocco automatico dell'avvolgitore e riduce le prestazioni della cintura di sicurezza.

### Non usare il tappetino da gioco



Quando viene installato sul sedile posteriore, comporta il non allacciamento delle cinture di sicurezza e dei seggiolini auto ed è molto pericoloso in caso di incidente.

# Precauzioni per la riduzione degli incidenti non crash



## Avvertimento

Una parte del tuo corpo può rimanere bloccata o colpita e ferirti gravemente all'apertura e alla chiusura delle portiere. Usare precauzione



- Quando apri e chiudi le porte, una parte del tuo corpo come dito o tua testa potrebbero rimanere incastrate o colpite e ferite seriamente. Apri e chiudi le porte dopo aver verificato che nessuna parte del tuo corpo sia bloccata o colpita.



- Quando apri o chiudi il bagagliaio (portellone posteriore), una parte del tuo corpo come dito o testa potrebbero rimanere incastrati o colpiti e feriti. Aprire o chiudere il bagagliaio dopo aver verificato la sicurezza.
- Il bagagliaio (portellone posteriore) viene alzato o abbassato automaticamente ad un certo livello. Presta sempre attenzione per evitare che il tuo viso o la tua testa vengano colpiti o la tua mano si incastri.



- Chiudi le finestre dopo aver controllato che le mani o le teste dei passeggeri siano lontane dalle finestre. Questo è particolarmente importante per i bambini, che possono subire un infortunio grave, come soffocamento se la testa si incastra.
- Quando si tira in modo continuato l'interruttore per alzare il finestrino in una posizione in cui qualcosa viene pizzicato senza azionare la funzione di chiusura automatica one-touch, la funzione anti-pizzico non funzionerà.
- Soprattutto quando una parte del corpo di un bambino si trova sul finestrino una certa quantità di forza (resistenza) non viene applicata al finestrino, quindi la funzione anti-pizzico potrebbe non funzionare. Assicurati di controllare prima di chiudere il finestrino.

Le politiche relative all'ambiente di KG Mobility Corporation mirano a una protezione completa dell'ambiente. Questo è il modo per salvare le risorse naturali che diventano la base della sopravvivenza umana sulla terra e per soddisfare e armonizzare le esigenze della natura e dell'umanità.

## **Puoi contribuire alla protezione dell'ambiente operando il nostro veicolo in modo eco-compatibile.**

Il consumo della batteria ad alta tensione, il controllo del deceleratore, l'usura dei freni e dei pneumatici sono influenzati dalle condizioni di guida e dallo stile di guida.

Osserva il seguente contenuto e partecipa alla protezione dell'ambiente.

## **Guida economica**

Il consumo di energia della batteria ad alta tensione e l'usura dei pneumatici sono influenzati dalle condizioni di guida e dallo stile di guida. Riduci i costi di ricarica e di riparazione rispettando le condizioni di guida e praticando buone abitudini di guida.

## **Riciclo**

- Informazioni sullo sviluppo di prodotti ecocompatibili e sul riciclo dei veicoli sono disponibili sul sito Web di KG Mobility Corporation [www.kg-mobility.com/en](http://www.kg-mobility.com/en)

## **Condizioni di guida**

- Evitare la guida su brevi distanze in quanto il consumo della batteria ad alto voltaggio è relativamente alto.
- Controllare sempre l'efficienza del carburante.
- Controllare sempre se la pressione di gonfiaggio dei pneumatici è appropriata.
- Scaricare le merci non necessarie dal vano bagagli.
- Controllare sempre il consumo della batteria ad alto voltaggio.
- Far controllare periodicamente il veicolo.
- Non guidare con i finestrini aperti quando si viaggia ad alta velocità. A seconda della resistenza dell'aria e delle impostazioni di riscaldamento/raffreddamento, il consumo della batteria ad alta tensione può aumentare.
- In condizioni di vento, ridurre la velocità, dove è possibile incontrare la resistenza dell'aria (vento laterale, vento di coda).
- Se le condizioni delle strade sono pessime, evitare di percorrerle. (La guida su strade non asfaltate, ecc. può causare danni alla batteria ad alta tensione e ai componenti inferiori).

## **Abitudini di guida**

- Non premere il pedale dell'acceleratore quando si avvia il veicolo.
- Avviare lentamente il veicolo.

- Mantenere una distanza di sicurezza con il veicolo davanti e guidare con prudenza.
- Evitare frequenti accelerazioni o decelerazioni.
- Evitare brusche accelerazioni, decelerazioni o fermate.
- Spegnerne il motore quando si ferma il veicolo per un lungo periodo.
- Guidare in modo sicuro a velocità economiche.
- Utilizzare il condizionatore d'aria e il riscaldamento solo quando è necessario.
- Guidare con prudenza, mantenendo una distanza di sicurezza dall'auto che la precede per evitare gli stop improvvisi (questo può ridurre l'utilizzo della batteria ad alta tensione e l'usura delle pastiglie dei freni).
- Non guidare con il piede sul pedale del freno. Questo comporta un maggiore consumo della batteria ad alta tensione e l'usura delle pastiglie dei freni, ecc.
- In modalità manuale, spostare correttamente le marce ed evitare di superare i 2/3 del regime massimo del motore in ciascuna marcia.
- Evitare di riscaldare il veicolo durante l'arresto.
- Spegnerne il motore quando si arresta il veicolo per un lungo periodo.

## Descrizione dei veicoli ibridi

### Termini di base relativi ai veicoli ibridi

#### Che cos'è un veicolo ibrido?

I veicoli ibridi controllano in modo efficiente il motore elettrico e il motore a benzina, le due fonti di alimentazione, e selezionano la fonte di alimentazione in base alle condizioni di guida del veicolo, riducendo così le emissioni di gas di scarico nocive rispetto ai veicoli che utilizzano solo motori a combustione interna.

#### Che cos'è un sistema di frenata rigenerativa?

La frenata rigenerativa recupera l'energia cinetica generata dal controllo della velocità mentre il veicolo è in movimento (sfruttando la proprietà di inversione della rotazione del motore di trazione) e la converte in energia elettrica, che può essere immagazzinata in una batteria ad alto voltaggio o fornita a un sistema elettrico ad alto voltaggio. Inoltre, la frenata rigenerativa fornisce un effetto frenante quando viene attivata.

Durante la guida, la quantità di frenata rigenerativa cambia in base alla velocità del veicolo, allo stato di carico e alla fase di frenata rigenerativa senza premere il pedale dell'acceleratore.



#### Attenzione

- Quando il pedale del freno e la frenata rigenerativa vengono attivati contemporaneamente, può verificarsi un fenomeno di frenata più forte. Si tratta di un fenomeno normale, che può essere parzialmente attenuato regolando la fase di frenata rigenerativa.

#### Che cos'è il Virtual Engine Sound System (VESS)?

I veicoli ibridi funzionano con il motore di trazione a bassa velocità, quindi producono pochissimo rumore. In questo momento, viene generato un suono virtuale per sensibilizzare i pedoni all'avvicinarsi del veicolo.

### Flusso di potenza nei veicoli ibridi

#### Modalità standby

- Stazionario

Motore di trazione e motore fermi



#### Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

**EV**

Off: Grigio

On: Verde



## Modalità di guida con motore elettrico

- **Azionamento motore di marcia**

Si tratta di una modalità in cui il veicolo è alimentato esclusivamente dal motore di trazione utilizzando l'energia immagazzinata nella batteria ad alto voltaggio.



Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

**EV**

Off: Grigio

On: Verde

## Modalità di carica ad alta tensione I

- **Frenata rigenerativa del motore di trazione**

Si tratta di una modalità in cui il veicolo si muove utilizzando il motore di trazione mentre il motore è spento e la batteria ad alta tensione viene caricata attraverso la frenata rigenerativa.



Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

**EV**

Off: Grigio

On: Verde

## Modalità di carica ad alta tensione II

- **Azionamento del motore + ricarica con il motore**

Questa modalità prevede il funzionamento del motore per caricare la batteria ad alto voltaggio mentre il motore di trazione è in funzione. A seconda del carico del veicolo, l'energia generata viene utilizzata per caricare la batteria ad alta tensione o fornita al motore di trazione.



Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

**EV**

On: Verde

Off: Grigio

## Modalità di carica ad alta tensione III

- **Frenata rigenerativa del motore + ricarica con il motore**

Si tratta di una modalità in cui la batteria ad alto voltaggio viene caricata attraverso il funzionamento del motore, mentre la frenata rigenerativa del motore di trazione carica anch'essa la batteria ad alto voltaggio.



Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

On: Verde

**EV**

Off: Grigio

## Modalità di carica ad alta tensione IV

- **Motore di ricarica**

Si tratta di una modalità che carica la batteria ad alto voltaggio facendo girare il motore a veicolo fermo.



Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

Off: Grigio

**EV**

Off: Grigio

## Guida HEV

- **Motore di trazione + motore in funzione**

Questa modalità è gestita dal motore di trazione e dall'uscita del motore in base allo stato di guida (carico e velocità) del veicolo ibrido.



Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

On: Verde

**EV**

Off: Grigio

## Guida HEV (modalità di ricarica del motore)

- **Motore di ricarica + motore in funzione e in carica**

Si tratta di una modalità che utilizza la potenza del motore per guidare il veicolo mentre il motore è in funzione e sfrutta la forza motrice in eccesso per generare energia di carica nel motore di trazione e caricare la batteria ad alto voltaggio.



### Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

On: Verde

**EV**

Off: Grigio

## Guida HEV (modalità di ricarica motore e motore)

- **Frenata rigenerativa del motore di trazione + carica rigenerativa del motore**

Si tratta di una modalità in cui la forza frenante rigenerativa viene applicata al motore di trazione e al motore per caricare la batteria ad alto voltaggio mentre è attiva la modalità di guida HEV.



### Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

On: Verde

**EV**

Off: Grigio

## Modalità di funzionamento del motore

- **Motore in funzione**

Si tratta di una modalità in cui il veicolo è alimentato esclusivamente dal motore, che opera nella sua fascia di massima efficienza.



### Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

Off: Grigio

**EV**

Off: Grigio

## Modalità di funzionamento del motore

- **Funzionamento del motore**

Se si aziona il motore a veicolo fermo, il motore funziona solo per un certo periodo di tempo (riscaldamento del motore).



### Spia della modalità di funzionamento

**HYBRID**

**EV**

Off: Grigio

Off: Grigio

## Pannello strumenti dei veicoli ibridi

### Indicatore PWR/CHG



Visualizza il consumo di energia del motore e lo stato di carica/scarica dell'energia elettrica del freno di rigenerazione.

- **PWR (A)**

Visualizza la potenza utilizzata dal motore in fase di accelerazione e l'indicatore si sposta verso l'alto all'aumentare del consumo di energia.

- **CHG (B)**

In fase di decelerazione, l'indicatore visualizza l'energia caricata attraverso la frenata rigenerativa e si abbassa man mano che la quantità di carica aumenta.

## Indicatore di carica batteria ad alta tensione



Indica lo stato di carica della batteria ad alta tensione (batteria di azionamento).

## Visualizzazione dello stadio del freno rigenerativo



Quando si utilizza la frenata rigenerativa, qui viene visualizzato il livello di impostazione della frenata rigenerativa attuale.

È possibile utilizzare la leva del cambio a palette per impostarla sui livelli 0-3, SMART.

## Spie/indicatori relativi all'alta tensione

### Spia di carica della batteria a basso voltaggio



La spia si accende quando la batteria a bassa tensione è scarica o quando si verifica un'anomalia nel sistema di ricarica, ad esempio un convertitore CC-CC (LDC) scarico.

### Spia del sistema VESS (Virtual Engine Sound System -Sistema audio virtuale del motore)



La spia del suono virtuale del motore si accende se si verifica un'anomalia nel sistema del suono virtuale del motore.

### Spia di avvertimento mancanza di potenza



La spia si accende e l'uscita viene limitata per la sicurezza del sistema del veicolo elettrico.

### Spia del livello di batteria ad alta tensione



La spia della batteria ad alta tensione residua si accende quando la carica residua della batteria ad alta tensione è bassa.

### Spia di segnalazione di guasto della batteria ad alta tensione



La spia di avaria della batteria ad alta tensione si accende quando si verifica un'anomalia nell'unità, nel sensore e così via, relativa al sistema di controllo della batteria ad alta tensione.

### Spia di alta tensione HEV



Se si verifica un'anomalia nel sistema ibrido ad alta tensione, nel sistema di controllo o nei relativi sensori, questa spia si accende.

### Spia indicatore Pronto



Questo indica che il veicolo è in uno stato in cui può essere guidato, mentre la luce verde dopo l'avviamento indica che è in uno stato in cui può essere guidato normalmente.

### Spia della modalità di funzionamento EV



Questa spia si accende quando il veicolo è in grado di circolare solo con il motore di trazione.

### Spia della modalità di funzionamento HYBRID



La spia verde si accende quando il motore è in funzione in modalità di guida.

## **Messaggio di avviso del sistema ibrido**

### **Il livello della batteria è basso.**

Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi quando il livello di carica della batteria ad alta tensione è basso.

### **La potenza sarà limitata. Caricare la batteria.**

Questo messaggio viene visualizzato per circa cinque secondi prima che la potenza del motore di azionamento venga limitata a causa della carica insufficiente della batteria ad alta tensione.

### **La potenza sarà limitata.**

Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi quando la potenza del motore di azionamento è limitata a causa della carica insufficiente della batteria ad alta tensione.

### **La protezione della batteria ausiliaria a 12 V è stata attivata.**

Quando si avvia dopo l'attivazione della funzione prima di rifornire la batteria a bassa tensione (12 V), questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.

## **Controllare il sistema audio virtuale del motore.**

In caso di guasto al sistema audio virtuale del motore, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.

### **Controllare la batteria di trazione! Fermare il veicolo in un posto sicuro.**

Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi in caso di anomalia nella batteria ad alta tensione.

### **Controllare il sistema ibrido.**

Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi in caso di anomalie nel sistema elettrico ad alta tensione.

## **La bassa temperatura della batteria può limitare la potenza.**

Quando la temperatura della batteria ad alta tensione è molto bassa e il SOC è basso, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.

### **Rischio di surriscaldamento della batteria! Fermare il veicolo in un posto sicuro.**

Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi quando la temperatura della batteria ad alta tensione è molto elevata.

## Batteria ad alta tensione



### Avvertenza

- Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di avvertenza della batteria ad alta tensione (drive).
- I cavi ad alta tensione (cavi arancioni) collegati alle batterie ad alta tensione (motori di azionamento) e ai motori di azionamento possono provocare gravi lesioni fisiche e morte a causa di scosse elettriche da contatto. Non toccare mai i cavi ad alta tensione.



### Attenzione

- Se il veicolo è stato coinvolto in un incidente che ha causato danni significativi, far controllare e riparare la batteria ad alta tensione presso il centro di assistenza autorizzato più vicino per verificare i danni e lo stato di collegamento.
- Le batterie ad alta tensione che sono state esposte a temperature elevate per un lungo periodo di tempo possono causare un degrado delle prestazioni.
- Il livello residuo della batteria ad alta tensione (di trazione) può diminuire gradualmente anche se il veicolo non viene guidato.
- La permanenza del veicolo a temperature elevate (55°C) o basse (-30°C) può degradare la capacità della batteria ad alta tensione (drive).
- A seconda della temperatura della batteria ad alta tensione, è possibile che si senta il funzionamento della ventola di raffreddamento, che è un suono di funzionamento normale; il suono si riduce quando si mantiene la temperatura corretta.
- Anche con la stessa carica, l'autonomia o la potenza possono variare a seconda delle condizioni di guida (come la temperatura esterna).
- La guida ad alta velocità o in salita può comportare un consumo di energia dalla batteria ad alta tensione (drive) superiore

al normale, con conseguente riduzione dell'autonomia.


- L'utilizzo delle funzioni di riscaldamento e raffreddamento consuma l'energia della batteria ad alta tensione (drive), con conseguente riduzione dell'autonomia di guida. Mantenere una temperatura ottimale quando si utilizzano le funzioni di riscaldamento e raffreddamento.
- Il degrado naturale della batteria ad alta tensione (di potenza) si verifica con l'età del veicolo, riducendone l'autonomia.
- Se la carica e l'autonomia continuano a diminuire, recarsi al centro di assistenza autorizzato più vicino per un'ispezione e una manutenzione.
- Se il veicolo non viene utilizzato per un periodo prolungato, avviare il motore circa una volta ogni tre mesi per caricare la batteria ad alta tensione (motrice) ed evitare che si scarichi. Inoltre, se la carica è bassa, caricarla immediatamente e riporre il veicolo.
- A seconda dello stato di carica della batteria ad alta tensione (motore) (temperatura ambiente, temperatura della batteria, ecc.), il valore della potenza di carica visualizzato sull'indicatore di carica potrebbe essere inferiore.
- Quando il veicolo viene acceso e spento, la batteria ad alta tensione può emettere un suono di funzionamento per il collegamento ad alta tensione, che è un suono di funzionamento normale.

## Informazioni sulla batteria

| <b>Informazioni sul produttore</b> |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del produttore                | Sunwoda Mobility Energy Technology Co.,Ltd.                                                                                                 |
| Marchio                            | <b>SEVB</b>                                                                                                                                 |
| Indirizzo postale                  | Sunwoda Industrial Park, No.18, Tangjia Road South, Gongming Subdistrict, Guangming New District, Shen Zhen city, Guangdong Province, China |
| Web                                | <a href="https://www.sevb.com">https://www.sevb.com</a>                                                                                     |

| <b>Informazioni sul produttore</b> |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del produttore                | KG Mobility Corp.                                                                                 |
| Marchio                            | <b>KGM</b>                                                                                        |
| Indirizzo postale                  | 455-12 Dongsakro, città di Pyeongtaek, provincia di Gyeonggi, Corea                               |
| Web                                | <a href="https://www.kg-mobility.com/en/index.html">https://www.kg-mobility.com/en/index.html</a> |

## Motore ad alta tensione (vano motore)

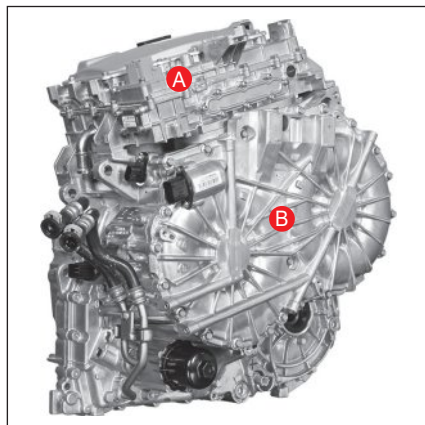

- A** Controllore a doppio motore
- B** Motore di trazione (compreso il motore di frenatura rigenerativa)




### Avvertenza

- Non scollegare a caso il connettore ad alta tensione dei controllori motori doppi (MCU e GCU). Ciò potrebbe causare scosse elettriche o altri pericoli.
- Per l'ispezione e la manutenzione dei veicoli ibridi, assicurarsi che il veicolo venga ispezionato e revisionato presso il centro di assistenza autorizzato più vicino.



## Punti di fissaggio del sollevatore

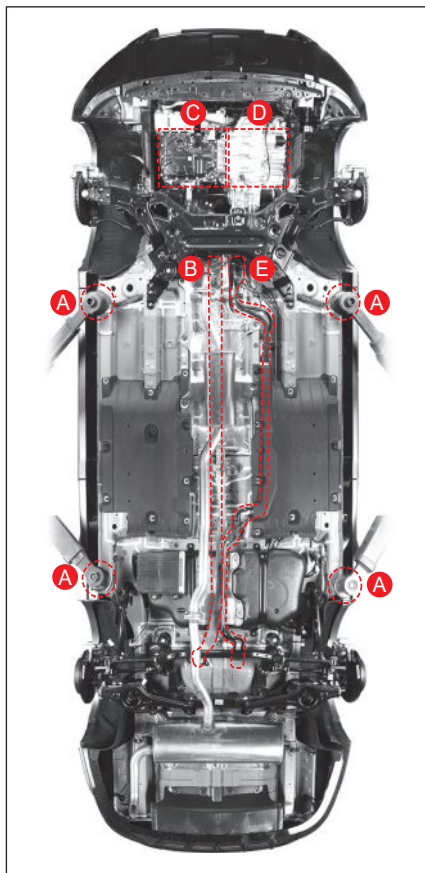

- A** Punti di sollevamento del veicolo
- B** Cavo ad alta tensione
- C** Motore a benzina
- D** Motore di azionamento e riduttore
- E** Ingresso/uscita del refrigerante (lato LDC)

## Veicolo fermo (OFF)

È possibile spegnere il motore mantenendo la leva del cambio elettronico in posizione P (parcheggio) e premendo il pedale del freno.

### Per spegnere l'accensione

- 1** Lasciare che il veicolo si fermi completamente e tenere premuto il pedale del freno.
- 2** Posizionare la leva del cambio elettronico in posizione P (parcheggio)..
- 3** Inserire il freno di stazionamento.
- 4** Premere l'interruttore START per spegnere l'accensione.
- 5** Quando l'accensione è spenta, rilasciare il piede dal pedale del freno.

Prima di uscire dal veicolo, assicuratevi che l'accensione sia spenta e che non ci siano altre anomalie, e scendete con la chiave intelligente.

## Per spegnere l'accensione durante la guida (in caso di emergenza)

Se è necessario spegnere l'accensione in una situazione di emergenza come un incidente o un danno al veicolo durante la guida, tenere premuto l'interruttore START per almeno 3 secondi o premere 3 volte entro 1,5 secondi. L'accensione verrà spenta e l'interruttore START passerà allo stato ACC.



### Avvertenza

- Non spegnere mai l'accensione durante la guida, a meno che non si tratti di un'emergenza, come un incidente o un danno al veicolo. Può essere molto pericoloso perché il volante diventa difficile da manovrare e le prestazioni di frenata del freno diminuiscono.

### Avviso

- Se il veicolo è ancora in marcia con l'accensione spenta, la leva del cambio elettrico in posizione N (folle) può essere riavviata premendo l'interruttore START senza premere il pedale del freno.


## Guida allo spegnimento ad alta tensione

### Fusibile di sicurezza

In caso di emergenza (incidente o incendio), seguire la procedura appropriata per scollegare o rimuovere il fusibile di interblocco di sicurezza nella scatola dei fusibili del vano motore per interrompere rapidamente l'alimentazione dalla batteria ad alta tensione (motrice).

1

Quando apri il vano motore, vedrai il fusibile di sicurezza. Tirare il fusibile corrispondente nella direzione della freccia per staccarlo o rimuoverlo.

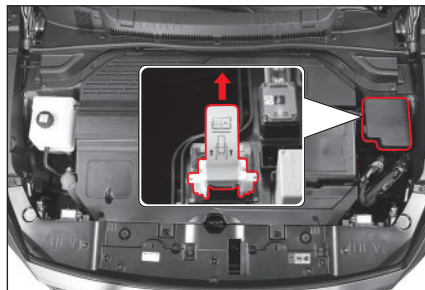


### Avvertenza

- Quando il fusibile dell'interblocco di sicurezza viene rimosso o staccato, l'alimentazione della batteria ad alta tensione (per la guida) viene interrotta e il veicolo non si avvia. Non rimuoverlo o scollegarlo se non in caso di emergenza.

## Per interrompere l'alimentazione dalla batteria a bassa tensione (12 V)


1

Rimuovere il pannello portabagagli (1).

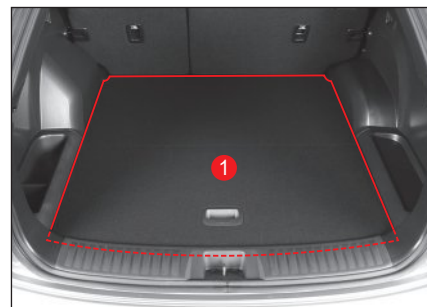

2

C'è un coperchio per la batteria a bassa tensione (12V) (2) sul lato destro del bagagliaio. Rimuovere il coperchio nella direzione indicata dalla freccia.

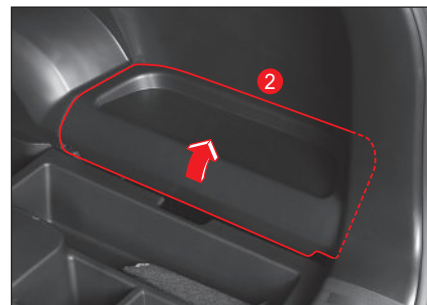

- 3 Svitare il bullone di montaggio (10 mm) (3) per il terminale (-) della batteria a bassa tensione (12 V) per rimuovere il terminale (-).



Specifica

LFP / 12V-22Ah

Capienza

22Ah



#### Avvertenza

- Prima di rimuovere la batteria a bassa tensione (12V), parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e spegnere l'accensione per evitare la protezione del sistema a bassa tensione e le spie inutili.
- Per scaricare la tensione del condensatore del dispositivo ad alta tensione, attendere almeno tre minuti dopo aver scollegato il terminale della batteria a bassa tensione (12V).

## Raffreddamento batterie ad alta tensione

### Presa d'aria

La presa d'aria della batteria ibrida ad alta tensione è installata nella parte inferiore del sedile posteriore, a sinistra. La corrispondente presa d'aria viene utilizzata per raffreddare la batteria ibrida ad alta tensione. Non bloccare la presa d'aria con oggetti, vestiti, ecc. e non versare sostanze estranee. Le batterie ad alta tensione possono deteriorarsi o guastarsi a causa di danni o surriscaldamento. Inoltre, potrebbe verificarsi un incendio dovuto al surriscaldamento.



#### Avvertenza

- Prestare attenzione quando si pulisce la presa d'aria ibrida. Non versare liquidi come l'acqua quando si pulisce con un panno umido.
- Se il coperchio della presa d'aria è danneggiato, richiedere immediatamente un controllo al nostro centro di assistenza autorizzato.
- Se dei corpi estranei entrano nella presa d'aria o vengono bloccati da indumenti sottili, le prestazioni della batteria ibrida possono diminuire o la batteria può essere danneggiata.

## Modalità di protezione dalla scarica della batteria a bassa tensione (12 V)

Che cos'è la modalità di protezione dalla scarica?

La batteria a bassa tensione (12 V) utilizzata nelle auto ibride è dotata di una modalità di protezione dalla scarica attivata per evitare danni alla batteria e impedire che la batteria a bassa tensione (12 V) si scarichi completamente.

Quando la modalità di protezione dalle scariche è attivata, i dispositivi elettrici come il sistema di chiavi intelligenti non funzionano.

A questo punto, aprire lo sportello secondo la procedura di sblocco della modalità di protezione dalle scariche e avviare il motore entro un minuto per caricare la batteria a bassa tensione (12V).

Segnale di avviso di scarica della batteria a bassa tensione (12 V) (LBMS)



Entra in modalità di protezione dalla scarica



### Attenzione

- Se il veicolo rimane senza avviamento dopo il rilascio della modalità di protezione dalla scarica, la batteria a bassa tensione (12 V) si scaricherà completamente, causando gravi danni alla batteria.

### Avviso

- Quando la modalità di protezione dalla scarica è attivata, tutti i sistemi (alta e bassa tensione) del veicolo ibrido non sono operativi.

## Avvio dopo lo sblocco di emergenza della porta

Quando è attivata la modalità di protezione dallo scarico, seguire la procedura seguente per avviare il motore dopo aver rilasciato lo sblocco di emergenza della porta.

- 1 Premere l'interruttore di apertura del portellone posteriore per circa 5-15 secondi.



### Avviso

- A seconda delle condizioni dei vari moduli applicati all'auto ibrida, l'interruttore del portellone posteriore deve essere premuto per un massimo di 15 secondi per sbloccare la modalità di protezione dalla scarica.

- 2 Quando la modalità di scarico viene rilasciata, il portellone posteriore si sblocca e si apre.
- 3 Dopo il rilascio della modalità di scarica, accertarsi di avviare il motore entro un minuto per ricaricare la batteria a bassa tensione (12 V).

### Avviso

- Dopo l'avviamento del motore, la batteria a bassa tensione (12 V) viene caricata indipendentemente dal fatto che il motore sia in funzione quando la spia di pronto intervento (🚗) si accende sul quadro strumenti.
- Quando si carica la batteria a bassa tensione (12 V), non è necessario premere il pedale dell'acceleratore.


## Se una batteria a basso voltaggio (12 V) è completamente scarica, la batteria si scarica

Se la batteria a bassa tensione (12 V) è completamente scarica e la modalità di protezione dalla scarica non si attiva, è possibile avviare il motore collegando una batteria con le stesse caratteristiche e capacità o una batteria di riserva con un cavo di salto.

Avviare il motore utilizzando il cavo di avviamento secondo la seguente procedura:

### Avviamento con cavo di salto


- 1 Dopo aver rimosso il coperchio della chiave di emergenza, utilizzare la chiave di emergenza per sbloccare la porta.

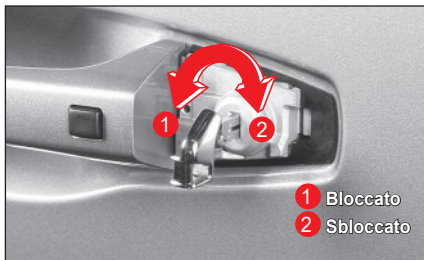

 Fare riferimento a "Uso della chiave di emergenza" (p.4-17)

- 2 Aprire il cofano del vano motore.

- 3 Aprire il coperchio della scatola dei fusibili del vano motore (A).

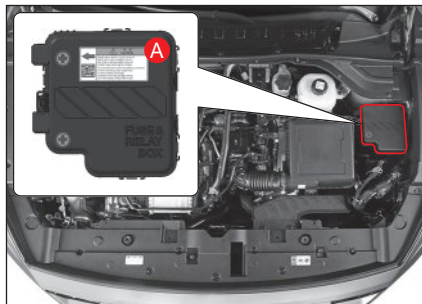


- 4 Collegare il cavo di avviamento nel seguente ordine.

A. Cavo rosso (+) (positivo):

- Terminale della batteria a bassa tensione (12V) (+) della scatola dei fusibili del vano motore di un veicolo scarico (1)
- Terminale positivo della batteria ausiliaria o di un altro veicolo di alimentazione (2)

B. Cavo di salto nero (-) (negativo):

- Aree non verniciate della carrozzeria di un veicolo dimesso (3)
- Terminale negativo della batteria ausiliaria o di un altro veicolo di alimentazione (4)

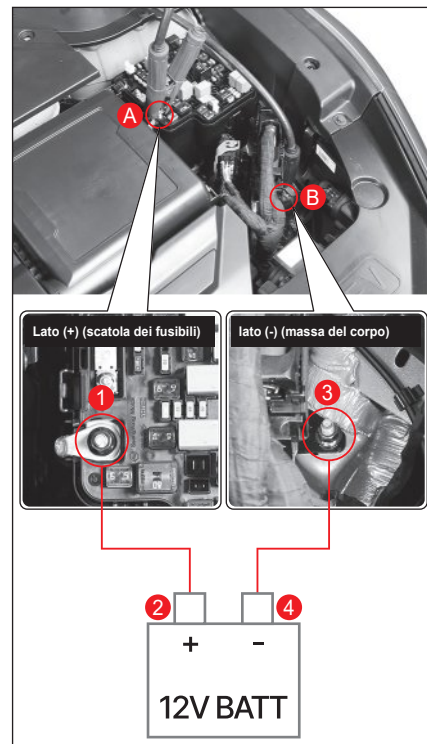

- 5 Avviare il veicolo scarico.

- 6 Una volta avviato il motore, scollegare i cavi di avviamento nell'ordine inverso in cui sono stati collegati.

## Non smontare/assemblare sistemi di batterie ad alta tensione



### Avvertenza

- Non smontare o assemblare mai il sistema di batterie. Le scosse elettriche possono causare morte o lesioni.
- Lo smontaggio o il montaggio del sistema della batteria senza autorizzazione può causare problemi alle prestazioni o alla durata del veicolo.
- Non toccare i componenti, né rimuovere o applicare le coperture o i cavi elettrici a propria discrezione, poiché esiste il rischio di scosse elettriche dal sistema della batteria, dai cavi ad alta tensione (cavi arancioni) collegati al motore, ecc. Soprattutto per i veicoli ibridi, non toccare il sistema ad alta tensione quando l'accensione è in posizione "ON". Le scosse elettriche possono causare morte o lesioni.
- Se l'elettrolito di una batteria ad alta tensione viene a contatto con la pelle, gli indumenti o gli occhi, sciacquare con acqua corrente pulita per almeno 15 minuti e rivolgersi immediatamente a un medico. Continuare a rimuovere l'elettrolito con una spugna o un panno imbevuto d'acqua fino a quando non si riceve assistenza medica. Rischio di cecità o di lesioni cutanee.

- Non utilizzare i componenti ad alta tensione del sistema di batterie (batteria ad alta tensione, inverter, convertitore CC, ecc.) per altri scopi.
- Non tentare di caricare la batteria ad alta tensione all'interno del sistema di batterie utilizzando un caricatore esterno. Le scosse elettriche possono causare morte o lesioni e compromettere le prestazioni o la durata del veicolo.
- Non praticare fori arbitrari o applicare urti al sistema della batteria. Le scosse elettriche possono causare morte o lesioni e compromettere le prestazioni o la durata del veicolo.
- Non avvicinarlo al fuoco e non incenerirlo. Esiste un rischio di incendio dovuto alla generazione di calore.



### Attenzione

- Le batterie ad alta tensione che sono state esposte a temperature elevate per un lungo periodo di tempo possono causare un degrado delle prestazioni. Non superare i 30 minuti a 70°C o i 20 minuti a 80°C per il trattamento termico della vernice del veicolo.
- Quando si pulisce l'interno del vano motore, non utilizzare lavaggi ad alta pressione o ad acqua, poiché potrebbero causare scosse elettriche dovute a perdite di alta tensione e danni all'impianto elettrico del veicolo, con conseguenti problemi al veicolo stesso.
- La batteria ad alto voltaggio si ricarica automaticamente durante la guida.
- Quando il sistema ibrido è in funzione, è possibile che si senta un rumore di funzionamento proveniente dal sistema di batterie ad alta tensione sul sedile posteriore. Questo non è causato da alcun problema.

## Misure da adottare in caso di incidente o incendio di un veicolo

Se si guida un veicolo ibrido e si verifica un incidente, accendere il lampeggiatore di emergenza e spostare il veicolo in un luogo sicuro.

Dopo aver spento l'accensione, evacuare in un luogo sicuro e impedire che altri si avvicinino.



### Avvertenza

Se una batteria ad alta tensione viene danneggiata in un incidente, può perdere gas ed elettroliti dannosi per l'uomo.

- Fare attenzione a non lasciare che i liquidi fuoriusciti entrino in contatto con la pelle.
- Se si sospettano perdite di gas combustibili e tossici, aprire le finestre per ventilare ed evacuare in un luogo sicuro.
- Se un liquido fuoriuscito entra negli occhi o viene a contatto con la pelle, lavare immediatamente la zona con acqua corrente o salata e consultare un medico.

## In caso di incendio in un veicolo ibrido

In caso di incendio, evacuare in un luogo sicuro e impedire che altre persone si avvicinino al veicolo.

- Contattare i vigili del fuoco e informarli che si è verificato un incendio di un veicolo ibrido e seguire le istruzioni dei vigili del fuoco.



### Attenzione

- In caso di incendio, evacuare rapidamente in un'area sicura e attendere l'arrivo dei soccorsi.
- Se una batteria ad alta tensione sotto il veicolo prende fuoco, è necessario fornire continuamente una grande quantità di acqua per un lungo periodo di tempo per estinguere completamente l'incendio. L'estinzione è difficile se non si utilizza acqua a sufficienza o un estintore adatto all'estinzione. Non avvicinarsi al veicolo in modo casuale. Gli incidenti, come le scosse elettriche, possono provocare lesioni alle persone.

## Se un veicolo ibrido è allagato

Se il tuo veicolo ibrido viene allagato durante la guida, adotta le seguenti misure:

- Spegnerne immediatamente il veicolo, portare con sé la chiave ed evacuare in un luogo sicuro.
- Contattare il nostro Centro di soccorso stradale e informare che il veicolo ibrido è stato allagato.



### Avvertenza

- Non toccare un veicolo ibrido allagato. La batteria ad alta tensione può causare incidenti come scosse elettriche o incendi.



## Se è necessaria una frenata d'emergenza con il freno di stazionamento (EPB)

### Avviso

- EPB sta per Freno di stazionamento elettronico.

- Se il pedale del freno viene meno durante la guida, tirare l'interruttore EPB per azionare i freni di emergenza. In questo caso, i freni vengono applicati solo mentre si tira l'interruttore e si arrestano quando l'interruttore viene rilasciato. Il freno di stazionamento viene inserito quando il veicolo è fermo tirando continuamente l'interruttore.
- Mentre il veicolo frena, la spia dei freni si accende e il quadro strumenti emette un segnale acustico.
- Lo spazio di frenata di emergenza può essere più lungo di quello normale.



### Attenzione

- Funzionamento improprio dell'interruttore EPB (operante con una forza eccessiva applicata, funzionamento continuo) possono influenzare la spia EPB. Se si spegne il motore, si attende qualche istante e poi lo si riaccende, la spia si spegne e il motore torna a funzionare normalmente. Se la spia EPB continua ad accendersi, si consiglia di farla controllare presso un centro di assistenza KGM.
- Se la spia dei freni non si accende o lampeggia quando si tira l'interruttore EPB, il freno di stazionamento non è inserito. Se la spia EPB è accesa e la spia dei freni lampeggia, premere e rilasciare una volta l'interruttore EPB, quindi riportare l'interruttore nella posizione originale. Se la spia EPB continua ad accendersi, si consiglia di farla controllare presso un centro di assistenza KGM.
- Se il freno di stazionamento effettua una frenata di emergenza e il dispositivo associato emette rumore o continua a diffondere un odore di bruciato, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento del sistema. Si consiglia quindi di farlo controllare presso un centro assistenza KGM.



### Avvertenza


- L'azionamento dell'interruttore EPB durante la guida può causare una situazione molto pericolosa, quindi assicuratevi di usarlo solo in caso di emergenza.



## Per cambiare la posizione P (parcheggio)

In caso di emergenza, cambiare la posizione P (parcheggio) come segue:

- 1 Premere e tenere premuto il pedale del freno con il veicolo completamente fermo.
- 2 Premere il pulsante P(park).

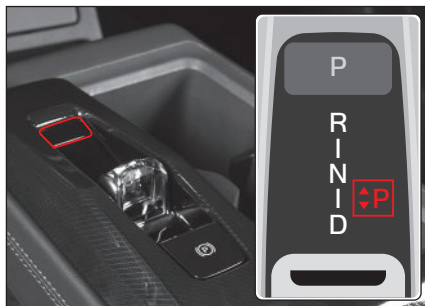

### Avvertimento

- Non passare alla posizione P (parcheggio) a meno che il veicolo non sia fermo.
- Non tentare di posizionare la leva del cambio nella posizione P invece di azionare il freno di stazionamento.

### Avviso

- Se il commutatore di accensione viene spento in una posizione diversa da P (parcheggio), la leva del cambio si sposta automaticamente in posizione P (parcheggio).

## Doppio parcheggio

Se deve parcheggiare in doppia fila (seconda fila) per mancanza di spazio, si comporti come segue:


- 1 Rilasciare AUTO HOLD con il motore avviato.
- 2 Premere il commutatore di accensione per spegnere l'accensione.
- 3 Premere due volte il commutatore di accensione senza premere il pedale del freno. (inserire il commutatore di accensione con il motore non avviato)

### Avviso

- Se la funzione AUTO HOLD è attivata, l'EPB funziona automaticamente quando l'accensione viene spenta, quindi è necessario premere l'interruttore AUTO HOLD per disattivare la funzione.

- 4 Spingere brevemente la leva del cambio elettronico in posizione N (marcia avanti) o D (retromarcia) per confermare N (Neutro) mentre si preme il pedale del freno, quindi spegnere il motore.

(Inserendo la posizione N si disattiva il freno di stazionamento elettronico (EPB)).

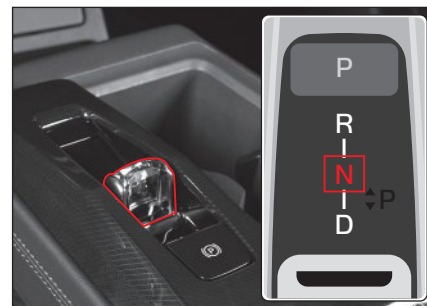

### Avvertimento

- Il parcheggio in doppia fila deve essere effettuato su una superficie piana, senza pendenza, e devono essere adottate ulteriori misure di sicurezza, come l'installazione di cunei sulle ruote del veicolo. Altrimenti, il veicolo potrebbe rotolare, creando una situazione molto pericolosa.
- Quando si utilizza un autolavaggio automatico, ecc. in modalità di doppio parcheggio, cioè con la leva del cambio in posizione N (folle), non premere mai il pulsante P (parcheggio). Se si guida il veicolo in un autolavaggio con la leva del cambio in posizione P (parcheggio), possono verificarsi problemi nel veicolo, nell'autolavaggio automatico ecc.


## 1. SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CE    | Con la presente KGM dichiara che i sistemi radio montati all'interno del veicolo sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5 / CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EU      |
| FCC   | <p>Modello: TSSSG4G5 e TSSRE4Db<br/> ID FCC: OYGTSSRE4DB<br/> ORD. N.: 14778/DFRS19614/F-50</p> <p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme della Federal Communications Commission (FCC).</p> <p>L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e</li> <li>(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f8d7da; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"> <b>Avvertimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.</li> </ul> </div> | AMERICA |
| CU TR | <p>LOGO</p> <div style="display: flex; align-items: center;">    </div> <p>Certificato nel manuale utente per le dimensioni del prodotto<br/> <b>Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici</b><br/> <b>Modello: TSS 4Db</b></p> <p>Il dispositivo ha passato le procedure di conformità di CU TR.</p> <p> Marchio EAC nel manuale dell'utente per le dimensioni del prodotto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CIS     |

## 2. FOB/PIEGHEVOLE

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FCC | <p>ID FCC: DEO MT FLIP01</p> <p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme della Federal Communications Commission (FCC).</p> <p>L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e</li> <li>(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.</li> </ol> <div data-bbox="197 532 624 738"> <p><b>⚠ Avvertimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.</li> </ul> </div> | AMERICA |
| TR  | <p>LOGO</p>  <p>Certificato nel manuale utente per le dimensioni del prodotto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIS     |

## 3. ETICHETTA CRIC

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CE | <div data-bbox="946 183 1394 329">    </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nome del modello</li> <li>2 Carico massimo consentito</li> <li>3 Fabbricazione cric</li> </ol> <div data-bbox="946 456 1394 938"> <p><b>⚠ Attenzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando si utilizza il cric, impostare il freno di packing.</li> <li>• Quando si usa il cric spegnere il motore.</li> <li>• Non stare sotto un veicolo sostenuto da un cric.</li> <li>• Le posizioni designate sotto il telaio</li> <li>• Quando si sostiene il veicolo, la piastra di base deve essere verticale sotto il punto di sollevamento.</li> <li>• Passare alla retromarcia su veicoli con cambio manuale o spostare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) su veicoli con cambio automatico.</li> <li>• Il cric deve essere usato su un terreno pianeggiante.</li> </ul> </div> | EU |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## 4. Compressor, Jack

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>CE</b>   | <p>LOGO</p>  <p>(1) Description Model: CE certified parts<br/>(2) Representative: KGM European Parts Center B.V.<br/>(3) Address: IABC 5253&amp;5254, 4814RD Breda, The Netherlands</p>    | EU |
| <b>UKCA</b> | <p>LOGO</p>  <p>(1) Description Model: UKCA certified parts<br/>(2) Importer: KGM UK Ltd<br/>(3) Address: G Offices, Parsonage Road, Stratton St. Margaret, Swindon, Wiltshire SN3 4RN</p> | UK |

## 5. Informazioni sulla batteria

| <i>Informazioni sul produttore</i> |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del produttore                | Sunwoda Mobility Energy Technology Co.,Ltd.                                                                                                 |
| Marchio                            | <b>SEVB</b>                                                                                                                                 |
| Indirizzo postale                  | Sunwoda Industrial Park, No.18, Tangjia Road South, Gongming Subdistrict, Guangming New District, Shen Zhen city, Guangdong Province, China |
| Web                                | <a href="https://www.sevb.com">https://www.sevb.com</a>                                                                                     |

| <i>Informazioni sul produttore</i> |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del produttore                | KG Mobility Corp.                                                                                 |
| Marchio                            | <b>KGM</b>                                                                                        |
| Indirizzo postale                  | 455-12 Dongsakro, città di Pyeongtaek, provincia di Gyeonggi, Corea                               |
| Web                                | <a href="https://www.kg-mobility.com/en/index.html">https://www.kg-mobility.com/en/index.html</a> |

# Identificazione del veicolo

I numeri di identificazione incluso il numero di identificazione del veicolo e il numero del motore sono le informazioni univoche del veicolo. Conoscere queste informazioni, è molto utile per fare domande sul veicolo o per ordinare un componente o un accessorio.

## Etichetta di certificazione

L'etichetta di certificazione include informazioni che comprendono il numero di identificazione del veicolo, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, il peso del veicolo e il colore necessario per la corretta manutenzione del veicolo.

### Tipo A

| KG Mobility Corp.                                          |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Model                                                      | KG   |
| Year                                                       | 2017 |
| KG Mobility Europe Parts Center B.V.                       |      |
| General address: - 1000 SCL, 40-400 Breda, The Netherlands |      |

### Tipo B

| KG Mobility Corp.                                          |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Model                                                      | KG   |
| Year                                                       | 2017 |
| KG Mobility Europe Parts Center B.V.                       |      |
| General address: - 1000 SCL, 40-400 Breda, The Netherlands |      |

### Tipo C

| KG Mobility Corp.                                          |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Model                                                      | KG   |
| Year                                                       | 2017 |
| KG Mobility Europe Parts Center B.V.                       |      |
| General address: - 1000 SCL, 40-400 Breda, The Netherlands |      |

### Tipo D

| KG Mobility Corp.                                          |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Model                                                      | KG   |
| Year                                                       | 2017 |
| KG Mobility Europe Parts Center B.V.                       |      |
| General address: - 1000 SCL, 40-400 Breda, The Netherlands |      |


### Tipo E

| KG Mobility Corp.                                          |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Model                                                      | KG   |
| Year                                                       | 2017 |
| KG Mobility Europe Parts Center B.V.                       |      |
| General address: - 1000 SCL, 40-400 Breda, The Netherlands |      |

L'etichetta di certificazione è attaccata alla soglia della portiera del conducente (montante B).


## Numero di identificazione del veicolo (VIN)

Il numero di identificazione del veicolo (VIN) è un modello di veicolo, paese di produzione e anno di produzione.

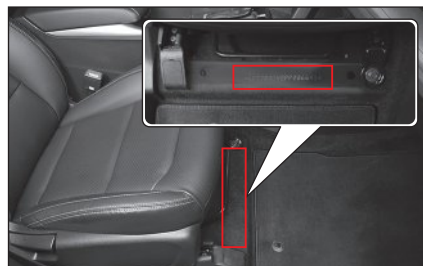

È inciso sull'elemento di montaggio del sedile anteriore destro.

## Etichetta Vin\*

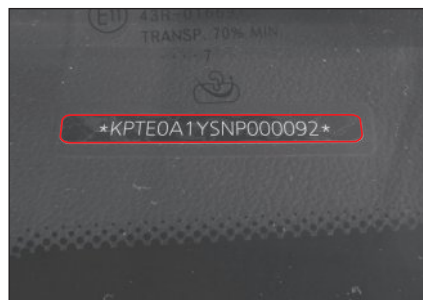


Il VIN è stampato sul pannello degli strumenti.


## Numero del motore

Il numero del motore è il numero di identificazione compreso il tipo di carburante, il tipo di motore e la cilindrata, ecc.

### G15D TF

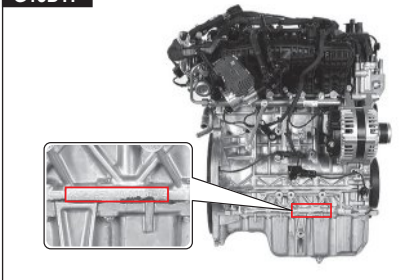

### G15D HEV

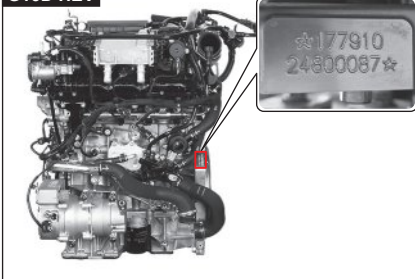


Il numero del motore è stampato sulla superficie posteriore del blocco cilindri.

**Parte anteriore**




**Cima**

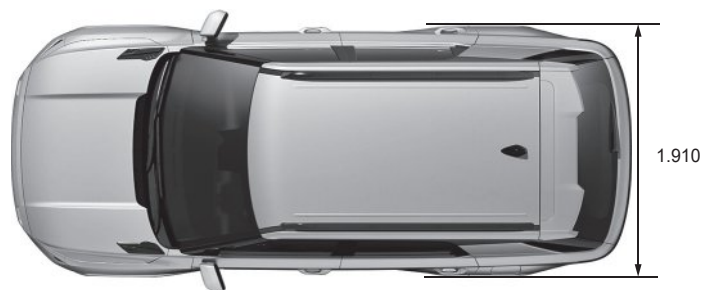

**Parte Posteriore**



**Lato**

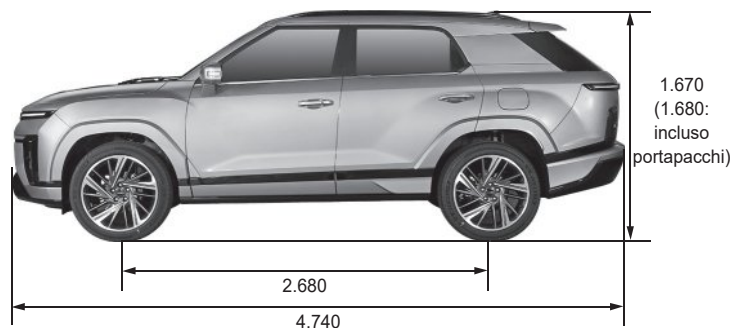

\* ( ): Opzionale

## SPECIFICHE (I)

\* ( ) Opzionale

| Descrizioni                        |                                                |     | Motore Benzina 1.5                                      | G15D HEV                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Informazioni di carattere generale | Lunghezza complessiva (mm)                     |     | 4740                                                    | ←                         |
|                                    | Larghezza complessiva (mm)                     |     | 1910                                                    | ←                         |
|                                    | Altezza complessiva (mm)                       |     | 1670 (1680: compreso il portapacchi)                    | ←                         |
|                                    | Peso lordo del veicolo (kg)                    | A/T | 4WD: 2170, 2WD: 2080                                    | 2WD: 2290                 |
|                                    |                                                | M/T | 2WD: 2050                                               | -                         |
|                                    | Peso del veicolo in strada (kg)                | A/T | 4WD: 1742 (EU), 1741 (GEN) / 2WD: 1652 (EU), 1651 (GEN) | 2WD: 1784                 |
|                                    |                                                | M/T | 2WD: 1622 (EU), 1621 (GEN)                              | -                         |
|                                    | Carburante                                     |     | Benzina                                                 | ←                         |
|                                    | Capacità del serbatoio di carburante (l)       |     | 50                                                      | 50                        |
| Motore                             | Motore                                         |     | G15DTF                                                  | ←                         |
|                                    | Numero di cilindri / rapporto di compressione  |     | 4 / 9,5:1                                               | 4:14:1                    |
|                                    | Dislocamento totale (cc)                       |     | 1497                                                    | 1498                      |
|                                    | Disposizione dell'albero a camme               |     | DOHC                                                    | DOHC                      |
|                                    | Max. Potenza                                   |     | 120 kW (163PS) / 5000~5500 giri/min                     | 110 kW (150PS) / 5500 rpm |
|                                    | Max. Coppia                                    |     | 280 Nm / 1500~4000 giri/min                             | 220 Nm / 2400~4200 rpm    |
|                                    | Velocità al minimo                             |     | 700 ± 50 giri/min                                       | 1200 ± 50 rpm             |
|                                    | Sistema di raffreddamento                      |     | Circolazione raffreddata ad acqua / forzata             | ←                         |
|                                    | Capacità del liquido di raffreddamento (l)     |     | 7,0                                                     | ←                         |
|                                    | Tipo di lubrificazione                         |     | Pompa del cambio, circolazione forzata                  | -                         |
|                                    | Max. Capacità olio (l) (in fase di spedizione) |     | 4,5                                                     | 4,0                       |
|                                    | Turbocompressore e tipo di raffreddamento      |     | Turbocompressore, raffreddato ad acqua                  | ←                         |

\* ( ) Opzioni, il peso dei veicoli e i pesi lordi sono basati sui valori massimi e dipendono dalle opzioni del veicolo e dalle specifiche.

## SPECIFICHE (II)

\* ( ): Opzionale

| Descrizioni                           |                                  |                 | Motore Benzina 1.5         | G15D HEV             |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| DHT                                   | Motore                           | Potenza massima | -                          | 130kw / 4615~7000rpm |
|                                       |                                  | Coppia massima  | -                          | 300Nm / 0~4000rpm    |
|                                       | Alternatore                      | Potenza massima | -                          | 95kw / 6000rpm       |
|                                       |                                  | Coppia massima  | -                          | 170Nm / 0~5000rpm    |
| Elettrico                             | Tipo/capacità batteria HV (V/kw) |                 |                            | 353 / 1,8            |
| Manuale<br>Transaxle                  | Tipo operativo                   |                 | Tipo di modifica pavimento | -                    |
|                                       | Rapporto di trasmissione         | 1°              | 3,538                      | -                    |
|                                       |                                  | 2°              | 1,913                      | -                    |
|                                       |                                  | 3°              | 1,152                      | -                    |
|                                       |                                  | 4°              | 0,829                      | -                    |
|                                       |                                  | 5°              | 0,689                      | -                    |
|                                       |                                  | 6°              | 0,587                      | -                    |
|                                       |                                  | Retromarcia     | 3,000                      | -                    |
| Cambio<br>differenziale<br>automatico | Modello                          |                 | Elettronico 6 velocità     | -                    |
|                                       | Tipo operativo                   |                 | SBW                        | ←                    |
|                                       | Rapporto di trasmissione         | 1°              | 4,044                      | -                    |
|                                       |                                  | 2°              | 2,371                      | -                    |
|                                       |                                  | 3°              | 1,556                      | -                    |
|                                       |                                  | 4°              | 1,159                      | -                    |
|                                       |                                  | 5°              | 0,852                      | -                    |
|                                       |                                  | 6°              | 0,672                      | -                    |
|                                       |                                  | Retromarcia     | 3,193                      | -                    |
| Caso di<br>trasferimento              | Modello                          |                 | AWD                        | -                    |
|                                       | Tipo                             |                 | Tipo on demand             | -                    |



## SPECIFICHE (III)

\* ( ): Opzionale

| Descrizioni     |                                           |                          | Motore Benzina 1.5                      | G15D HEV                             |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Frizione (M/T)  | Tipo operativo                            |                          | Tipo idraulico (CSC)                    | -                                    |
|                 | Tipo disco                                |                          | Tipo diaframma singolo asciutto         | -                                    |
| Servosterzo     | Tipo                                      |                          | Portapacchi e pignone (EPS)             | ←                                    |
|                 | Angolo di sterzata                        | Interno                  | 31,82                                   | ←                                    |
|                 |                                           | Esterno                  | 37,72                                   | ←                                    |
| Asse posteriore | Tipo di cilindro principale               | Sospensioni indipendenti | Tipo giunto sferico                     | ←                                    |
|                 | Tipo alloggiamento asse                   |                          | Tipo IRDA                               | ←                                    |
| Freno           | Tipo cilindro principale                  |                          | Tipo tandem                             | EBU (Unità di frenatura elettronica) |
|                 | Tipo booster                              |                          | Tipo di ripetitore assistito sottovuoto | EBU (Unità di frenatura elettronica) |
|                 | Tipo di freno                             | Ruota anteriore          | Disco ventilato                         | ←                                    |
|                 |                                           | Ruota posteriore         | Disco                                   | ←                                    |
|                 | Freno di stazionamento                    |                          | EPB                                     | ←                                    |
| Sospensione     | Sospensione anteriore                     |                          | Macpherson + Molla bobina               | ←                                    |
|                 | Sospensione posteriore                    |                          | Multi link + Molla bobina               | ←                                    |
| Climatizzatore  | Refrigerante (capacità)                   | Tipo A                   | R-1234yf (530 ± 30g)                    | R-1234yf (430 ± 30g)                 |
|                 |                                           | Tipo B                   | R-134a (570 ± 30g)                      | R-134a (500 ± 30g)                   |
| Elettrico       | Tipo batteria/Capacità (V-AH)             | ISG                      | AGM / 12 - 70                           | LFP / 22                             |
|                 |                                           | NON-ISG                  | MF / 12 - 60                            | -                                    |
|                 | Capacità del motorino d'avviamento (V-KW) | ISG                      | 12 - 1,4                                | -                                    |
|                 |                                           | NON-ISG                  | 12 - 0,9                                | -                                    |
|                 | Capacità alternatore (V-A)                |                          | 14V - 130A                              | -                                    |

# Precauzioni per la modifica del veicolo e alterazione strutturale



## Avvertimento

La modifica non autorizzata del veicolo, l'alterazione strutturale e l'installazione di un componente possono causare problemi alla vettura o incidenti mortali. La riparazione in garanzia non viene fornita in caso di malfunzionamento del prodotto.

- Il veicolo che hai acquistato è composto da molte parti di precisione passate attraverso un gran numero di ricerche e test, e queste parti sono collegate e funzionano in modo sistematico.
- La modifica o la modifica arbitraria di qualsiasi parte o l'installazione di un dispositivo non autorizzato possono causare problemi alla vettura e influire sulle prestazioni, sulla durata e sulla sicurezza del veicolo. Questo può indurre un incidente mortale.
- Inoltre, la riparazione in garanzia non verrà fornita per una parte modificata, nonché un problema che si è verificato a causa della modifica, anche durante il periodo di garanzia.

**Non installare arbitrariamente un accessorio o dispositivo ausiliario separato sul dispositivo di azionamento del veicolo.**

- L'estensione della leva del cambio o l'installazione del pedale dell'acceleratore o delle pastiglie del freno disponibili sul mercato arbitrariamente possono causare un errore di funzionamento a causa di un cambio nella forza operativa del veicolo. In tal caso, possono verificarsi danni al veicolo e gravi incidenti mortali.



## Avvertimento

**Non modificare il motore, i sistemi di guida e di scarico.**

- Non regolare arbitrariamente il valore preimpostato nel sistema di alimentazione del carburante, di aspirazione, di scarico ed elettrico, oppure sostituire o aggiungere una parte non standard per aumentare la potenza del motore o regolare il suono della marmitta. Ciò potrebbe causare un problema serio con la durata del veicolo. Questo è illegale.
- In particolare, la modifica di un veicolo GPL può influire negativamente sulle prestazioni e sulla durata del veicolo. Il sistema motore, la trasmissione e l'allineamento delle ruote sono esclusi dalla garanzia.

**Non modificare il sistema audio o installare dispositivi elettronici aggiuntivi come apparecchiature di comunicazione wireless, telecamera per la visione posteriore, TV e dispositivi di avvio remoti.**

- L'impianto elettrico di questo veicolo è costituito da fili elettrici e fusibili per l'installazione di dispositivi elettronici standard.
- Il collegamento di un numero di cavi elettrici al filo esistente per l'installazione di vari componenti elettronici aggiuntivi può causare un sovraccarico, con conseguenti danni ai dispositivi elettronici e rischio di incendio.
- Inoltre, la foratura per l'installazione di un'antenna può causare ruggine al veicolo.



## Avvertimento

**Non installare pneumatici non standard o parti correlate alla ruota.**

- Se si installano pneumatici più larghi o più grandi rispetto alle specifiche del veicolo, i pneumatici e le parti adiacenti possono entrare in contatto tra loro e provocare usura e danni al sistema di trasmissione quando si aziona il volante o si guida su una strada sterrata.
- Inoltre, a causa dell'aumento del consumo di carburante e della distanza di frenata, delle vibrazioni della carrozzeria del veicolo e della maneggevolezza del volante, può verificarsi il degrado delle prestazioni di guida e si può verificare un impatto quando si cambia marcia con la trasmissione automatica.
- Inoltre, può influire sul tachimetro e sull'odometro, visualizzando una velocità di guida errata o una distanza di guida superiore alla distanza di guida effettiva.
- Se si installa un parapolvere per migliorare l'aspetto delle gomme, il calore generato dall'attrito durante la frenata non viene rilasciato in modo uniforme, causando il fenomeno di dissolvenza o blocco del vapore. Ciò può portare al degrado delle prestazioni di frenata e causare un problema serio.

**Non modificare il sistema ad alta tensione.**

- Non modificare il sistema ad alta tensione né eseguire interventi di manutenzione non autorizzati sul veicolo. Il veicolo potrebbe funzionare male, portando a situazioni pericolose inaspettate (come incendi, scosse elettriche, lesioni).



#### Avvertimento

Non installare un tetto apribile disponibile sul mercato o sostituirlo con vetri colorati arbitrariamente.

- Se si taglia il tetto del veicolo e si installa un tetto apribile, possono verificarsi ruggine o perdite di acqua nella parte tagliata.
- L'installazione di vetri colorati per migliorare l'aspetto e bloccare i raggi UV dopo la spedizione del veicolo può causare perdite d'acqua. Non installare tali vetri.

Non modificare arbitrariamente il pavimento all'interno del veicolo.

- Non installare un articolo ausiliario come rivestimenti per pavimenti sul pavimento all'interno del veicolo per migliorare l'ammortizzazione o la praticità per la pulizia. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo operativo di vari sistemi elettronici e cavi elettrici e ostacolare la funzione della guida del sedile che sposta il sedile avanti e indietro.
- Inoltre, il sistema di bloccaggio per fissare la posizione dei sedili potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, i sedili possono spostarsi in avanti o indietro, causando un incidente, quando si guida su una strada in discesa o su una strada in salita.



#### Avvertimento

Non sostituire il sedile con uno nuovo con una funzione diversa o installare un coprisedile separato.

- Esistono vari tipi di sedili a seconda della funzione e del ruolo anche per lo stesso tipo di veicolo e il cablaggio elettrico è stato applicato di conseguenza.
- Non portare e sovrautilizzare o modificare un filo elettrico adiacente per sostituire un sedile con uno nuovo con funzioni diverse. Questo potrebbe danneggiare i dispositivi elettronici e creare un rischio di incendio a causa del sovraccarico.
- Sostituire in modo errato la copertura del sedile può danneggiare i dispositivi elettrici per cortocircuito o disconnessione o causare scarsa ventilazione, incendio e rumori anomali.



#### Avvertimento

Non installare una guida del paraurti o una barra guida disponibile sul mercato.

- Se si installa arbitrariamente una guida del paraurti o una barra di guida, possono verificarsi problemi come la difficoltà di parcheggio e di arresto a causa di un aumento della lunghezza totale del veicolo, spreco di carburante a causa dell'aumento del peso del veicolo e il verificarsi di ruggine sui fori di installazione. Inoltre, in caso di infortunio dovuto a un incidente, può verificarsi una lesione grave a causa dell'assenza di un ammortizzatore nella guida del paraurti.

Non applicare un prodotto funzionale che possa ridurre la resistenza di guida come adesivi, stampaggio, dighe aeree o prodotti antiruggine.

- Le colle degli adesivi potrebbero danneggiare la superficie rivestita del veicolo. Quando si esegue la perforazione sul veicolo per attaccare lo stampaggio e altre parti funzionali, l'area perforata potrebbe arrugginire o potrebbero verificarsi rumori anomali durante la guida.
- Soprattutto se tali parti non sono attaccate saldamente, tali componenti potrebbero cadere durante la guida, causando danni al veicolo e incidenti mortali.

# Controllo prima della guida


## Ispezione giornaliera




- Controllare il veicolo una volta al giorno prima della guida.
- Controllare che il liquido di raffreddamento del motore, l'olio motore, il liquido dei freni, il liquido lavacrystalli e le cinghie non presentino anomalie.
- Verificare che il liquido di raffreddamento del motore e il liquido di raffreddamento ad alta tensione (motore di azionamento, PCM e intercooler) non presentino perdite.
- Verificare la presenza di perdite dalla batteria e dal radiatore.
- Controllare il fondo del veicolo per vedere se c'è una perdita di olio o liquido.
- Pulire i parabrezza anteriore e posteriore, i vetri posteriori, gli specchietti laterali e lo specchietto retrovisore.
- Controllare lo stato operativo delle varie lampadine.
- Assicurarsi che non vi siano ostacoli che possano ostacolare la guida del veicolo.

## Controllo dell'olio motore

### G15DTF

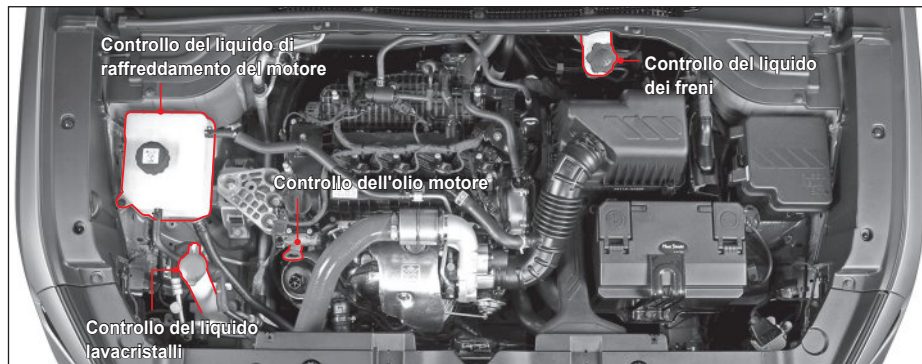

### G15D HEV

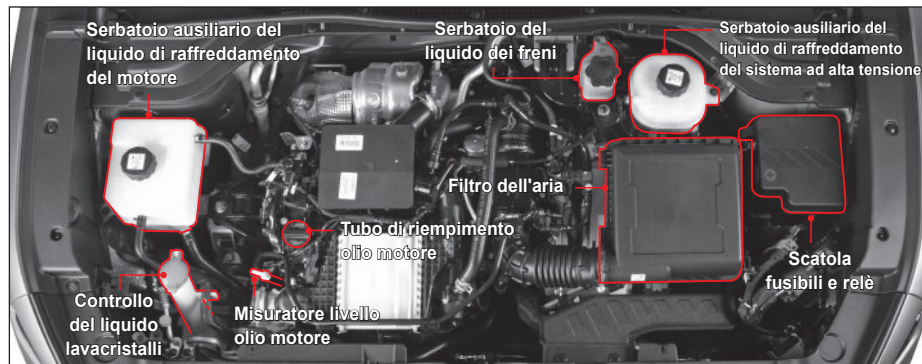

## Controllo del liquido di raffreddamento del motore e del sistema ad alta tensione




- Controllare il liquido di raffreddamento del motore dopo aver raffreddato il motore correttamente su terreno piano.
- Controllare se il livello del refrigerante è compreso tra il segno "MAX" e il segno "MIN" sulla superficie del serbatoio del liquido di raffreddamento. Se il livello è vicino o sotto il segno "MIN", aggiungere liquido refrigerante.

## Controllo dell'olio motore



- Controllare l'olio motore dopo aver arrestato il motore in piano e attendere oltre 5 minuti.
- Controllare se il livello dell'olio si trova tra il segno "MAX" e il segno "MIN" sull'indicatore del livello dell'olio. Se il livello è vicino o sotto il segno "MIN", aggiungere olio.

## Controllo del liquido dei freni (liquido della frizione)



Controllare se il livello del liquido dei freni (liquido della frizione) è tra il segno "MAX" e il segno "MIN". Se il livello è vicino o sotto il segno "MIN", aggiungere liquido freni (liquido frizione).

## Controllo del liquido lavacristalli

Controllare il livello del liquido lavacristalli sul serbatoio del liquido lavacristalli e aggiungere se necessario.



### Attenzione

- Se il livello del liquido di raffreddamento del motore e di vari oli scende sotto il segno "MIN", far controllare il veicolo dai centri di assistenza autorizzati KGM.

## Controllo delle cinture

Avvia il motore e controlla se è presente un rumore anormale.

Far controllare le cinghie dal nostro centro di assistenza in base alla tabella periodica di ispezione e sostituzione.

## Controllo degli pneumatici



### Avvertimento

- Mantenere la pressione dei pneumatici in condizioni adeguate. Guidare il veicolo ad alta velocità con una bassa pressione degli pneumatici può causarne lo scoppio a causa dell'effetto di onde stazionarie, con il rischio di ribaltamento.
- Controllare se i dadi delle ruote (bulloni) sono serrati. I dadi delle ruote non serrati correttamente (bulloni) possono causare un incidente.
- L'utilizzo di ruote e pneumatici diversi dalle dimensioni specificate potrebbe causare caratteristiche di manovra insolite e un cattivo controllo del veicolo, con conseguenti gravi incidenti.
- L'uso di pneumatici di dimensioni diverse da quelle specificate può causare un funzionamento anormale del volante, un maggiore consumo di carburante, aumentare la distanza di frenata, vibrazioni, funzionamento improprio di ABS / ESC o usura irregolare degli pneumatici. Potrebbe anche danneggiare il gruppo propulsore del veicolo.
- Utilizzare solo pneumatici dello stesso produttore di pneumatici per tutte le ruote. In caso contrario, il gruppo propulsore potrebbe essere danneggiato.

- Controllare sempre il battistrada e il lato degli pneumatici per vedere se vi è un segno di usura, crepe o danni.
- Controllare le condizioni e la pressione dello pneumatico temporaneo (di scorta) secondo necessità e tenerlo sempre disponibile. Lo pneumatico temporaneo dovrebbe essere sostituito con uno pneumatico normale il più presto possibile.
- Controllare le condizioni del kit di assistenza alla foratura di emergenza. Il compressore d'aria e il contenitore del sigillante devono essere disponibili in qualsiasi momento.
- Controllare il gonfiaggio e l'usura degli pneumatici ogni giorno e sostituirli se necessario.



### Qual è il fenomeno delle onde stazionarie?

Il fenomeno delle onde stazionarie è il verificarsi di una ruga a forma di onda su uno pneumatico con insufficiente pressione di gonfiaggio durante la guida ad alta velocità.

Durante la guida, uno pneumatico che ha una normale pressione di gonfiaggio ripete compressione e ripristino, ma quando uno pneumatico con pressione di gonfiaggio insufficiente rotola sulla strada ad alta velocità, lo pneumatico verrà compresso in modo significativo e verrà nuovamente a contatto con la superficie stradale prima di essere completamente ripristinato. Se tale situazione si verifica ripetutamente, apparirà il fenomeno dell'onda stazionaria.

Se il fenomeno delle onde stazionarie persiste, una notevole quantità di calore viene generata sullo pneumatico e alla fine questo verrà espulso.

## Controllo del quadro strumenti



Controllare se tutti gli indicatori e le spie sono visualizzati correttamente sulla strumentazione combinata con l'interruttore di accensione sono in posizione ON.

- Inoltre, verificare che tutti i calibri (indicatore livello carburante, indicatore di velocità del veicolo, indicatore giri motore, ecc.) funzionino correttamente.
- Verificare che il livello di carica della batteria di azionamento (ad alta tensione) sia adeguato.

## Controllo del freno di stazionamento



Azionare l'interruttore EPB (Electric Parking Brake) e controllare lo stato operativo e di funzionamento.

Se il freno di stazionamento non viene applicato, far controllare e riparare il veicolo da un vicino centro di assistenza autorizzato KGM.

### Avviso

- In posizione P (parcheggio), il freno di stazionamento elettronico (EPB) è inserito e non può essere rilasciato.

## Controllo dei pedali

Controllare lo stato operativo del pedale del freno, del pedale della frizione e del pedale dell'acceleratore.

Se lo stato di funzionamento del pedale è anormale rispetto al suo stato normale, farlo controllare e riparare dai centri di assistenza autorizzati KGM.

## Pulizia vicino al posto di guida

Mantenere sempre pulito lo spazio vicino al posto di guida. Non lasciare mai oggetti che ostacolano la guida.

Pulire sempre lo spazio vicino al sedile del conducente prima di guidare.



### Avvertimento

- Una bottiglia vuota o un articolo sotto il pedale ostacolano il funzionamento del pedale e potrebbero causare un incidente.
- Se il tappetino non è fisso o è troppo spesso, può ostacolare il funzionamento del pedale e causare un incidente.

## Posizione di guida consigliata



Mantenere una posizione consigliabile per una guida sicura e confortevole.

- Sedersi dritti sul sedile del conducente con l'anca contro il cuscino del sedile.
- Regolare la posizione e l'altezza del sedile del conducente in modo che il pedale del freno (pedale della frizione) possa essere abbassato comodamente fino in fondo.
- Con la schiena contro lo schienale del sedile, regolare la posizione e l'altezza dello schienale e del volante in modo da poter appoggiare i polsi sulla parte superiore del volante.
- Regolare l'altezza del poggiatesta in modo che il centro del poggiatesta sia allineato al livello degli occhi del guidatore.



### Avvertimento

- **Non indossare scarpe come pantofole o tacchi alti che potrebbero ostacolare la guida. Tali scarpe possono ostacolare il funzionamento del pedale dell'acceleratore o del pedale del freno e causare un incidente.**

## Regolazione del sedile, del poggiatesta, del volante e degli specchietti

- Regolare il sedile, il poggiatesta, il volante e gli specchietti prima di guidare il veicolo.
- Se il volante è regolabile, regolarlo all'altezza e all'angolo appropriati per il tuo corpo e guida il veicolo.
- Regolare i vetri posteriori, gli specchietti laterali e lo specchietto retrovisore in modo tale da poter vedere bene la vista posteriore.



### Avvertimento

- **Se è necessaria una regolazione aggiuntiva durante la guida, accertarsi di fermare il veicolo in un luogo sicuro ed effettuare le regolazioni. La regolazione durante la guida può ostacolare la guida, causando un incidente.**



## Indossare la cintura di sicurezza correttamente



- Assicurarsi che tutti gli occupanti all'interno del veicolo indossino la cintura di sicurezza.
- Indossare la cintura di sicurezza con il corpo vicino al cuscino del sedile.
- Un bambino che non può indossare la cintura di sicurezza deve essere seduto sul sedile posteriore utilizzando i sistemi di ritenuta per bambini.
- Per un veicolo in cui è previsto un dispositivo di fissaggio della tracolla superiore regolabile, indossare la cintura di sicurezza regolando il dispositivo di controllo della tracolla sul tipo di corpo.



### Avvertimento

- Non indossare la cintura di sicurezza sotto il braccio.



- Ogni cintura di sicurezza è per una persona. Due o più persone non devono indossare una cintura di sicurezza insieme.



- Non bloccare la cintura di sicurezza con una clip o un morsetto.




- Inserire la chiusura della cintura di sicurezza solo sulla relativa fibbia.



## Sicurezza e precauzioni per la guida

### ! Pericolo

**Non guidare sotto effetto di droghe, ubriachi, distratti e assonnati (4D)**

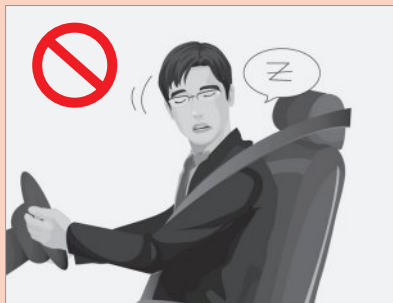

- Evitare la guida sotto effetto di droghe. È un atto illegale che può essere più pericoloso della guida da ubriachi a seconda del tipo e del dosaggio di un farmaco.
- Evitare la guida da ubriachi. Il giudizio è compromesso sotto l'influenza dell'alcol, rendendo impossibile una guida sicura. È anche un reato illegale che mette in pericolo la vita degli occupanti in altri veicoli.

- Evita la guida distratta. L'utilizzo di un telefono cellulare o del sistema di navigazione, la visione di DMB o il consumo di cibo durante la guida possono ridurre la concentrazione, aumentando il rischio di incidenti. In particolare, l'utilizzo di un telefono cellulare o la visione di DMB durante la guida è un reato illegale che ostacola la guida sicura. Quando è inevitabile, fermare o parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e utilizzare il dispositivo pertinente.
- Evita la guida se assonnati. Guidare per un lungo periodo di tempo senza riposarsi porterà a sonnolenza che potrebbe causare un incidente. Riposati almeno ogni 2 ore per sicurezza.

### ! Avvertimento

#### Precauzioni per air bag

- Il sistema air bag è un dispositivo di sicurezza ausiliario. Indossare correttamente la cintura di sicurezza può ridurre al minimo le lesioni.
- Non applicare l'impatto sull'air bag a mano o con altri articoli. Ciò potrebbe causare l'attivazione dell'airbag.
- Non posizionare oggetti o applicare adesivi o altri accessori sulla posizione di gonfiaggio dell'airbag in cui è installato. Potresti essere ferito da quegli oggetti durante la distribuzione.

- Un passeggero più piccolo basso di 140 cm deve sedere sul sedile posteriore. In caso contrario, il passeggero potrebbe ferirsi durante lo spiegamento.
- Un dispositivo di sicurezza per neonati e bambini deve essere installato sulla prima fila posteriore. L'installazione sul sedile anteriore può causare lesioni gravi o mortali in caso di apertura dell'airbag.
- Un animale domestico deve essere trattenuto sul sedile posteriore utilizzando un dispositivo di sicurezza dedicato. Un animale domestico sul sedile anteriore può rimanere ferito se l'air bag è spiegato.
- Quando viene attivato l'airbag, i componenti rilevanti possono essere caldi.
- Un air bag dispiegato non può essere riutilizzato. Bisogna sostituirlo.
- Il sistema air bag deve essere controllato o sostituito dopo 10 anni dalla sua installazione anche se il sistema non presenta anomalie. Il sistema di air bag deve essere controllato o sostituito da un tecnico professionista nei centri di assistenza autorizzati KGM.
- Non modificare arbitrariamente nessuna parte del sistema airbag. Non collegare nessun altro dispositivo elettrico al sistema air bag.

**! Avvertimento**

**Precauzioni per neonati, bambini, anziani o donne in gravidanza**



- Non lasciare mai un bambino, un neonato o una persona anziana incustoditi nel veicolo. Possono toccare un dispositivo all'interno del veicolo, provocando un incidente. Quando le porte sono bloccate e i finestrini sono chiusi durante l'estate, la temperatura all'interno del veicolo aumenta, con conseguente soffocamento.
- Non consentire ai bambini di utilizzare la chiave di accensione, vari interruttori o pulsanti e dispositivi aggiuntivi senza autorizzazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi alla vettura o addirittura un incidente. Il loro corpo potrebbe rimanere impigliato nella portiera, nel finestrino o nel tetto apribile e causare ferite.
- Non lasciare che un bambino, un neonato o una persona anziana si siedano sul sedile anteriore. L'impatto dell'espansione dell'airbag può causare lesioni gravi o morte. Un bambino o un neonato deve essere trattenuto da una cintura di sicurezza o da un equipaggiamento protettivo nel sedile posteriore, a cui è presente un adulto.

**! Avvertimento**

**Un bambino o un neonato deve essere seduto sul sedile posteriore con indumenti protettivi**



- Un bambino o un neonato deve essere seduto sul sedile posteriore con un adulto.
- Un bambino o un neonato deve essere seduto sul sedile posteriore con una cintura di sicurezza o un adeguato equipaggiamento protettivo. In caso contrario, questo potrebbe causare lesioni gravi o morte in caso di frenata improvvisa o incidente.
- Applicare il sistema di protezione per bambini alle portiere posteriori in modo che i bambini nei sedili posteriori non possano aprire le porte posteriori.  
☞ Fare riferimento a "Serratura di sicurezza per bambini" (p.3-5)

**! Avvertimento**

**Non dormire in un veicolo sigillato**



- Non dormire mai in una macchina parcheggiata con tutti i finestrini chiusi. In particolare, se si dorme con il condizionatore o il riscaldamento acceso, si può soffocare a causa della mancanza di ossigeno.
- Se si dorme in uno spazio sigillato con il motore acceso, il gas di scarico può entrare, mettendo a rischio di soffocamento.
- Mentre si dorme, si potrebbe accidentalmente toccare la leva del cambio o il pedale dell'acceleratore e causare un incidente.
- Se si preme continuamente sul pedale dell'acceleratore mentre si dorme, il motore e l'impianto di scarico potrebbero surriscaldarsi, provocando un incendio.

**! Avvertimento**

**Non guidare con le portiere o il portellone aperto**



- Non guidare con le portiere aperte. Un occupante può cadere dal veicolo e subire gravi lesioni.
- Se si aziona accidentalmente la leva della portiera durante la marcia e la portiera è aperta, si potrebbe causare un grave incidente. In particolare, non permettere a un bambino piccolo di toccare la leva della portiera durante la guida.
- Evitare di guidare il veicolo con il portellone aperto. Il gas di scarico può fluire all'interno, con conseguente avvelenamento da gas.
- Se si guida il veicolo con il portellone aperto, un articolo dall'interno del veicolo potrebbe cadere, causando un incidente.

**! Avvertimento**

**Non tenere una parte del corpo fuori dal finestrino o dal tetto apribile**



- Durante la guida o l'arresto, non tenere una parte del corpo come una mano o una testa fuori dal finestrino o dal tetto apribile. Potresti rimanere ferito da un veicolo di passaggio o da un ostacolo.
- In particolare, non permettere a un bambino o un animale domestico di tenere la mano o la testa fuori dal finestrino.

**! Avvertimento**

**Fai attenzione a avere una parte del corpo incastrata quando usi l'alzacristalli elettrico**



- Utilizzare l'alzacristalli solo dopo aver controllato che tutti i passeggeri siano al sicuro.
- Prima di chiudere il finestrino, controlla se una parte del corpo di un passeggero, come una mano o una testa, viene tenuta fuori dal finestrino e avvisare che chiuderai il finestrino.
- Se un bambino piccolo è seduto sul sedile posteriore, premere l'interruttore di blocco della finestra per disattivare i finestrini posteriori.  
 Fare riferimento a “Funzione di blocco del finestrino posteriore” (p.3-21)

### Avvertimento

#### Controlla eventuali veicoli o persone che passano quando esci



- Quando esci, assicurati di controllare il retro e la parte anteriore del veicolo per vedere se passano un veicolo o una persona. In particolare, l'apertura della portiera senza controllare un veicolo o un motore che si avvicina dalla parte posteriore può causare danni al veicolo e lesioni.
- Avvisa gli altri passeggeri di controllare in giro prima di aprire la portiera.

### Avvertimento

#### Parcheggio e sosta sicuri

- Non lasciare mai un bambino o un neonato incustodito nel veicolo con le porte e i finestrini bloccati dopo aver parcheggiato o fermato il veicolo. La temperatura all'interno del veicolo può aumentare, causando soffocamento o incidente.

- Applicare sempre il freno di stazionamento mentre si parcheggia o si ferma. Anche un'area pianeggiante può avere una pendenza. Posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) e azionare sempre il freno di stazionamento.
- Non fermarsi o parcheggiare su una strada ripida. Il sistema di frenata può essere rilasciato, causando il movimento del veicolo.
- Quando si parcheggia in una strada pendenza, assicurarsi di applicare il freno di stazionamento e posizionare i blocchi sotto le ruote o regolare le ruote di fronte alla parete.
- A questo punto, per i veicoli dotati di cambio automatico, mettere la leva del cambio in posizione P (parcheggio). E sui veicoli con cambio manuale, posizionare la leva del cambio nella 1a marcia (salita) o R (discesa).
- Per il veicolo con cambio automatico, non utilizzare la posizione P (parcheggio) in alternativa al freno di stazionamento, assicurarsi che il freno di stazionamento sia ben inserito durante il parcheggio.
- Non parcheggiare o fermarsi in un luogo con materiali infiammabili. Il tubo di scarico riscaldato potrebbe causare un incendio.
- Se il lato posteriore del veicolo è troppo vicino a una parete, il riscaldamento del veicolo per un lungo periodo di tempo o il minimo del motore ad alta velocità può causare la divulgazione della parete o provocare un incendio a causa del gas di scarico. Mantenere una distanza adeguata
- Se possibile, non parcheggiare il veicolo in un'area umida o in un'area scarsamente ventilata.

### Avvertimento

#### Riscaldare il motore correttamente

- Guidare dopo aver scaldato il motore correttamente. Guidare immediatamente dopo l'avviamento del motore può ridurre la durata prevista del motore.
- Riscaldare il motore solo fino a quando l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento inizia a muoversi. Il periodo di riscaldamento può variare in base alla temperatura esterna.
- Non premere il pedale dell'acceleratore e aumentare rapidamente il regime del motore durante il periodo di riscaldamento. Ciò potrebbe danneggiare il motore.
- Non riscaldare eccessivamente il motore. Così facendo aumenta il consumo di carburante e l'inquinamento atmosferico.
- Non riscaldare il motore in uno spazio chiuso. Il gas di scarico può fluire all'interno, con conseguente avvelenamento da gas.

#### Non fermare il motore durante la guida

- Non fermare il motore durante la guida. Ciò potrebbe rendere il volante più pesante e ridurre le prestazioni del freno, diventando molto pericoloso.
- Tuttavia, se è necessario arrestare il motore in una situazione di emergenza durante la guida a causa di un incidente o di un danno del veicolo, fare riferimento a quanto segue.
-  Fare riferimento a "Arresto del motore durante la guida (in caso di emergenza)" (p.4-5)



#### Avvertimento

##### Nessun avvio improvviso, accelerazione o frenata

- Non avviare, accelerare o frenare improvvisamente il veicolo. Ciò potrebbe aumentare il consumo di carburante o causare un incidente.
- Accelerare o decelerare il veicolo delicatamente.

##### Guidare su strade sterrate e di montagna

- Prima di guidare, controllare le condizioni della strada in anticipo per vedere se la strada finisce improvvisamente, o se c'è abbastanza spazio per fare un'inversione a U per le emergenze.
- In strade sabbiose o asciutte con molto terreno, il veicolo potrebbe scivolare facilmente. Mantieni la tua velocità bassa e costante.
- Guidare con attenzione sulle strade di montagna, poiché la parte esterna della strada rischia di crollare.
- Quando si guida in discesa, scalare e guidare lentamente, azionando il freno motore.



#### Avvertimento

##### In alta montagna

- La stabilità di funzionamento del motore diesel non è garantita in zone montuose alte oltre i 2.500 metri. Il breve viaggio come il passaggio attraverso il tunnel in questa zona è accettabile. Tuttavia, non continuare a guidare in quel luogo per molto tempo. Se si guida il veicolo in altitudine molto elevata per un lungo periodo, il motore potrebbe essere danneggiato. La potenza del motore, la capacità di scalare e le emissioni sono soggette all'altitudine.

##### Guidare su una strada innevata o ghiacciata

- Se possibile, guida lentamente.
- Poiché lo spazio di frenata è più lungo del solito, mantenere una distanza adeguata dall'auto che precede.
- L'accelerazione o la frenata improvvisa possono causare lo slittamento del veicolo, causando un incidente.
- Quando si guida su una strada ghiacciata o scivolosa, utilizzare il freno del motore dopo aver decelerato correttamente. L'applicazione improvvisa del freno motore potrebbe causare lo slittamento del veicolo, causando un incidente.
- Applicare i freni dopo aver decelerato correttamente la velocità del veicolo utilizzando il freno motore.
- Utilizzare pneumatici da neve per una guida più sicura durante la guida su strade innevate o ghiacciate.



#### Avvertimento

##### Guida su una strada sabbiosa o fangosa

- Mantieni la velocità più bassa e costante possibile.
- L'accelerazione o l'arresto improvviso durante la guida può causare il fermo del veicolo nella sabbia o nel fango.
- Se il veicolo viene incastrato nella sabbia o nel fango, posizionare una pietra o un piatto di legno sotto le ruote e allontanarsi dalla sabbia o dal fango. Oppure, premere lentamente il pedale dell'acceleratore e allontanarsi utilizzando l'inerzia in avanti e in retromarcia ripetutamente.
- Se si preme eccessivamente il pedale dell'acceleratore per allontanarsi dalla sabbia o dal fango, i pneumatici potrebbero scivolare, causando danni alla trasmissione e ai relativi sistemi di guida. Se possibile, far trainare il tuo veicolo da un altro veicolo.



#### Avvertimento

##### Guidando su una strada in salita e in discesa

- Scalare in base alle condizioni della strada.
- Se si applica improvvisamente il freno motore mentre si guida su una strada in salita o su una strada in discesa, il motore potrebbe danneggiarsi. Ridurre la velocità del veicolo e scalare.
- Usare il pedale del freno e il freno motore insieme su una lunga strada in discesa. L'applicazione continua del pedale del freno su una lunga strada in discesa può surriscaldare il sistema frenante, riducendo le prestazioni di frenata e provocando un incidente.



#### Avvertimento

##### Guidare su una strada con una pozza d'acqua o un fiume

- Evitare le strade con una pozza d'acqua o un fiume. Se l'acqua penetra nel motore o negli impianti elettrici, potrebbe causare gravi danni al veicolo.
- Se è necessario e inevitabile attraversare una strada con una pozza d'acqua o un fiume, selezionare una parte meno profonda in cui il tubo di scarico non sia immerso sott'acqua e si incrocerà lentamente a una velocità costante.
- Prima di attraversare un fiume, esci dal veicolo e controlla il fondo del fiume. Non attraversare un luogo in cui il fondo è sabbioso o coperto da grandi rocce.
- Se diversi veicoli attraversano il fiume insieme, il percorso in cui il veicolo che lo precede ha attraversato il percorso scegliere di attraversare un altro percorso, se possibile.

##### Precauzioni per l'attraversamento

- Se il motore si ferma mentre attraversa una strada con una pozza d'acqua o un fiume, non riavviare e far trainare il veicolo.
- Fare particolare attenzione a non permettere all'acqua di entrare nel motore attraverso il filtro
- Non cambiare mai marcia mentre si attraversa una strada con una pozza d'acqua o un fiume.

##### Controllo del veicolo dopo l'attraversamento

- Se l'acqua entra nell'attrezzatura correlata ai freni, le prestazioni del freno si abbasseranno. Dopo aver attraversato una strada con una pozza d'acqua o un fiume, guidare lentamente e premere leggermente il pedale del freno più volte. Guidare normalmente dopo aver asciugato i dischi del freno con il calore dell'attrito e controllando le prestazioni di frenatura.
- Controllare le parti nella parte inferiore del veicolo dove vengono iniettati olio e fluido. Se riscontri problemi, fai controllare immediatamente il veicolo.
- Controllare le lampadine e altri dispositivi elettrici e sostituirli se necessario.
- Controllare eventuali danni sulla carrozzeria del veicolo o sul fondo del veicolo. Se riscontri problemi, fai controllare immediatamente il veicolo.
- Se il veicolo è molto sporco, lavare il veicolo per proteggere la carrozzeria,



#### Avvertimento

##### Non utilizzare il telefono cellulare o guardare il DMB durante la guida

- Usare il telefono cellulare o guardare il DMB durante la guida distrae e potrebbe causare un incidente. Se necessario, portare il veicolo in sicurezza per utilizzare il telefono cellulare.



#### Avvertimento

##### Guidando sulla superstrada

- Prima di guidare, controllare in anticipo le informazioni meteorologiche e controllare il livello del carburante, l'impianto frenante, l'impianto di raffreddamento, il livello di usura e pressione degli pneumatici e mantenere il veicolo in ordine.
- Guidare lentamente per 2 km dopo l'avvio, se possibile.
- Osservare sempre il limite di velocità e non guidare troppo velocemente.
- Mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che precede.
- In caso di maltempo, mantenere più del doppio della distanza di sicurezza dal veicolo che precede rispetto al solito e ridurre la velocità di oltre la metà.
- Non caricare il veicolo con articoli inutili.
- Controllare e mantenere periodicamente il veicolo per mantenere le migliori condizioni del veicolo.

##### Attraversando un incrocio o un passaggio a livello

- Quando si attraversa un incrocio o un passaggio a livello, fermarsi, verificare la sicurezza, quindi attraversare rapidamente con una marcia inferiore, senza cambiare se possibile.
- Se il motore si ferma nel mezzo di un'intersezione o di un passaggio a livello, portare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro. Se necessario, chiedi aiuto alle persone intorno.



#### Avvertimento

##### Nessuna manovra improvvisa del volante

- Se si manovra improvvisamente il volante, le condizioni di guida del veicolo potrebbero diventare instabili, causando il rischio di incidenti.

##### Non riscaldare il motore o controllare il veicolo in uno spazio chiuso

- Non riscaldare il motore o controllare il veicolo in uno spazio ermetico o poco ventilato. I gas di scarico del veicolo possono causare avvelenamento da gas.

##### Uso del freno motore

- Durante la guida su una lunga strada in discesa, utilizzare contemporaneamente il freno motore e il freno a pedale. Quando si scalano le marce in base alle condizioni di guida, il freno motore funzionerà.
- L'uso eccessivo del freno a pedale può causare il fenomeno di dissolvenza o blocco del vapore dovuto al surriscaldamento del sistema frenante, riducendo le prestazioni di frenata.



#### Avvertimento

##### Uso della frenata rigenerativa e del freno motore (HEV)

- Quando si percorre una lunga discesa, non limitarsi a usare il freno a pedale, ma utilizzare anche la frenata rigenerativa (aumentando la forza frenante rigenerativa con la leva del cambio) e il freno motore (quando si opera in modalità ibrida).
- L'uso eccessivo dei freni a pedale può provocare il fade o il vapor lock a causa del surriscaldamento dell'impianto frenante, che può ridurre le prestazioni di frenata.
- Quando si guida in discesa dopo aver caricato completamente la batteria ad alta tensione, il sistema di frenata rigenerativa potrebbe non funzionare. Questo potrebbe causare uno slittamento della frenata durante la guida in discesa, quindi assicuratevi di guidare a bassa velocità.



### **Cos'è il fenomeno della dissolvenza?**

Il fenomeno della dissolvenza è la riduzione della forza frenante a causa di una diminuzione della forza di attrito causata da un aumento di temperatura nella superficie di attrito del freno quando il freno viene applicato eccessivamente su una lunga strada in discesa.

### **Cos'è il fenomeno del blocco del vapore?**

Il fenomeno del blocco del vapore è la condizione che si verifica quando il freno viene applicato eccessivamente su una strada in discesa, si formano delle bolle nel liquido dei freni nel cilindro della ruota o nel tubo del freno idraulico in modo che non si possa trasferire la pressione idraulica corretta, provocando il sistema frenante per funzionare correttamente anche se il pedale è premuto.



### **Avvertimento**

#### **Precauzioni per il fissaggio degli accessori**

- Non applicare accessori o articoli non necessari ai finestrini del veicolo. Possono interferire con la guida e, se gli accessori collegati agiscono come lenti (lente d'ingrandimento), possono verificarsi incendi o incidenti imprevisti.

#### **Precauzioni speciali quando si controlla il liquido di raffreddamento**

- Non aprire mai il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento del motore a motore caldo. Ciò potrebbe causare l'esplosione di vapore o liquido refrigerante, causando ustioni sulle parti del corpo incluse le mani o il viso.

#### **Non caricare materiali pericolosi**

- Non conservare materiali infiammabili come benzina, gas butano o accendigas monouso o materiali esplosivi all'interno del veicolo. Se la temperatura interna aumenta, il contenitore potrebbe scoppiare, provocando un incendio.



### **Avvertimento**



Non togliere il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento con motore e radiatore caldi. Il sistema di raffreddamento può spruzzare liquido refrigerante caldo se il tappo viene rimosso, causando gravi lesioni.



### **Attenzione**

#### **Precauzioni per la ventilazione del veicolo**

- Per un nuovo veicolo acquistato entro 1 anno, possono essere immessi in cabina composti organici volatili dannosi (VOC) per il corpo umano. In particolare, guidare un veicolo esposto alla luce solare diretta per un lungo periodo di tempo o senza adeguata ventilazione può causare mal di testa, vertigini o nausea.
- Azionare la modalità di afflusso di aria fresca o aprire periodicamente i finestrini per ventilare l'aria all'interno del veicolo per la salute dei passeggeri e un ambiente piacevole per il veicolo.



#### Attenzione

#### **Funzione di protezione del sistema (risposta del pedale dell'acceleratore ritardata)**

- Non premere il pedale del freno mentre si guida tenendo premuto il pedale dell'acceleratore. Ciò potrebbe influenzare il sistema di guida del veicolo e la risposta dal pedale dell'acceleratore potrebbe essere ritardata.
- Questo sintomo è una funzione di sicurezza per proteggere il sistema del veicolo. Questo sintomo scomparirà se si preme e si rilascia il pedale dell'acceleratore una volta con il pedale del freno non premuto.

#### **Posizionamento dell'estintore**

- Un estintore è un elemento essenziale per l'estinzione anticipata quando si verifica un incendio. Si consiglia di acquistarlo da un negozio di apparecchi antincendio e metterlo nel veicolo.

### Centri di assistenza autorizzati KGM e partner di manutenzione

Centri di assistenza autorizzati KGM o partner di manutenzione per il controllo e la riparazione del veicolo. Se si utilizzano altri centri di assistenza o negozi di manutenzione, la riparazione in garanzia non sarà disponibile e per eventuali problemi la garanzia non verrà fornita per eventuali problemi.

### Precauzioni per l'esaurimento della batteria quando si collega il gruppo di continuità al sistema black box

Se il veicolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo con il gruppo di continuità collegato al sistema black box, la batteria del veicolo potrebbe esaurirsi.

Spegni il sistema della scatola nera se non guidi il veicolo per un lungo periodo di tempo.

### Modalità parcheggio lunga sosta

Questa modalità serve a prevenire la scarica della batteria del veicolo. Impostarla sul quadro strumenti e utilizzarla se necessario.

Durante l'impostazione, la ricerca dei tasti intelligenti viene interrotta per ridurre al minimo la potenza e alcune funzioni sono limitate.

#### Avviso

- Se il veicolo viene rimessato o parcheggiato per un lungo periodo, azionare l'impianto di climatizzazione per almeno 15 minuti una volta al mese.
- Il funzionamento del climatizzatore contribuisce a lubrificare i componenti e a mantenere le prestazioni complessive del sistema di climatizzazione.

### Rodare correttamente un nuovo veicolo

Il rodaggio non è richiesto per un nuovo veicolo. Tuttavia, le condizioni di guida per i primi 1.000 km influiscono in modo significativo sulla durata e le prestazioni del veicolo. Prestare attenzione a quanto segue durante la guida durante questo periodo.

- Lasciare che il motore raggiunga la normale temperatura operativa prima di guidare.
- Non accelerare, frenare improvvisamente o far girare il motore eccessivamente.
- Sposta correttamente in base alla velocità di guida.
- Non sovraccaricare il motore mentre si guida su una strada in pendenza.
- Non trainare un rimorchio durante i primi 1.000 km.

- Durante i primi 1.000 km di traino di un rimorchio, non guidare ad una velocità superiore a 80 km/h o con piena accelerazione. Ciò potrebbe danneggiare il motore o altri componenti a causa del sovraccarico.
- Controllare frequentemente il livello dell'olio motore fino ai primi 5.000 km di funzionamento e aggiungere olio se necessario.

### Usare ricambi originali

Utilizzare sempre ricambi originali per mantenere la sicurezza e le migliori prestazioni del veicolo. La riparazione in garanzia non verrà fornita per problemi alla vettura causati dall'utilizzo di una parte non originale.

È possibile verificare una parte originale con il suo ologramma e l'adesivo con il numero del prodotto.



#### Attenzione

- La garanzia non copre i problemi causati dall'utilizzo di parti non originali KGM.
- È possibile distinguere un autentico pezzo autentico KGM dal suo ologramma.

## Lavaggio del veicolo

Dopo aver guidato su una strada costiera (strada salata), una strada dove si diffonde il cloruro di calcio, una zona con fumo eccessivo o catrame di carbone, o una zona fangosa o polverosa, o quando il veicolo è macchiato di linfa o insetti o escrementi di uccelli, lavare immediatamente il veicolo poiché potrebbe verificarsi corrosione sulla carrozzeria del veicolo.

- Evitare la luce solare diretta e lavare il veicolo all'ombra. Se il veicolo è stato parcheggiato alla luce diretta del sole, lasciarlo raffreddare correttamente prima di lavarlo.
- Spolvera il veicolo con acqua fredda.
- Mescolare acqua fredda con detergente in un secchio e pulire il veicolo da cima a fondo usando una spazzola morbida, una spugna o un panno.
- Lavare eventuali corpi estranei sulla carrozzeria del veicolo senza danneggiare la superficie verniciata.
- Qualsiasi superficie verniciata graffiata o danneggiata provoca corrosione, quindi ripararle con vernice per la riparazione.
- Rimuovere l'umidità con un panno asciutto e morbido.
- Dopo il lavaggio, guidare normalmente il veicolo dopo averlo guidato lentamente e controllare lo stato di funzionamento dei freni.



### Attenzione

- Fare attenzione a non danneggiare lo spoiler dell'aria quando si pulisce il veicolo in un autolavaggio automatico.
- Quando si lava il fondo o il tubo di scarico del veicolo con acqua (incluso il lavaggio ad alta pressione), fare attenzione a non danneggiare i sensori o i connettori collegati al tubo di scarico e prevenire l'intrusione di acqua. La nostra garanzia non verrà fornita per eventuali guasti conseguenti.
- Evitare di lavare con acqua quando i dischi del freno sono caldi. I dischi dei freni a caldo potrebbero deformarsi o danneggiarsi se entrano in contatto con l'acqua.
- Se possibile, evitare il lavaggio ad alta pressione per mantenere e gestire le prestazioni del veicolo.
- Il lavaggio ad alta pressione può danneggiare i componenti e i sensori installati all'esterno del veicolo e la superficie verniciata dei pannelli. In particolare, fare attenzione a non far entrare acqua nei dispositivi elettrici e sensori nella parte inferiore del veicolo.
- Quando si utilizza il lavaggio ad alta pressione in modo inevitabile, mantenere una distanza adeguata tra l'ugello dell'acqua ad alta pressione e il veicolo. Se la distanza è troppo ravvicinata, i sensori sul paraurti potrebbero non funzionare correttamente o la superficie verniciata dei pannelli potrebbe danneggiarsi a causa dell'elevata pressione dell'acqua.

- Non utilizzare cere abrasive e materiali di pulizia aggressivi come lana d'acciaio che graffiano il corpo del veicolo e il paraurti.
- Non lavare il vano motore con materiali liquidi come acqua o cera. Se i materiali liquidi penetrano all'interno del motore attraverso i dispositivi elettrici (sensori) o condotti dell'aria situati nel vano motore, vari dispositivi elettrici potrebbero non funzionare correttamente o il funzionamento del veicolo potrebbe non essere possibile.



## Lavare il paraurti

- Rimuovere i materiali estranei usando una spugna morbida.
- Se il paraurti è contaminato da olio motore o altri lubrificanti, lavarlo via con acqua saponata.



### Attenzione

- **Non utilizzare cere abrasive o spazzole per pulire il paraurti o il corpo del veicolo. Ciò potrebbe danneggiare il paraurti o la superficie del corpo del veicolo (superficie verniciata).**

## Lavaggio delle ruote

Pulire le ruote dopo aver guidato su una strada salata per evitare che si corrodano.



### Attenzione

- **Non utilizzare detergenti abrasivi, lucidanti, solventi, spazzole metalliche e spazzole di lavaggio ad alta velocità poiché potrebbero danneggiare la superficie della ruota.**
- L'uso di detersivi acidi o alcalini potrebbe danneggiare la superficie della ruota (superficie verniciata), quindi utilizzare detergenti neutri per la pulizia delle ruote.
- L'uso di detergenti forti può scolorire la superficie della ruota. Assicurati di usare detergenti naturali. Una ruota scolorita a causa di incuria non è soggetta a riparazioni gratuite in garanzia.

## Precauzioni per la lucidatura del veicolo

- Prima della cera, rimuovere la polvere o l'umidità dal veicolo.
- Applicare una piccola quantità di cera su un panno morbido, applicarlo uniformemente sull'intero corpo del veicolo e strofinare un'ampia area nella stessa direzione per lucidare.
- Dopo la cera, rimuovere completamente la cera residua dal corpo del veicolo.



### Attenzione

- **Non lucidare o lavare la carrozzeria del veicolo con cera contenente abrasivi. Ciò potrebbe danneggiare la superficie del corpo del veicolo (superficie verniciata).**

## Pulizia e manutenzione del vetro

- Pulire i lati interni ed esterni delle finestre di vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
- Durante la pulizia dei finestrini di vetro, fare attenzione a non danneggiare l'elemento elettrico del demister.
- Quando viene utilizzato il lavaggio automatico dell'auto, la sostanza di rivestimento (cera) inclusa nei fluidi di pulizia può aderire alla superficie del vetro e non può essere rimossa facilmente quando viene asciugata. Spruzzare il liquido lavavetri e azionare i tergicristalli due o tre volte per rimuovere le sostanze di rivestimento (cera) usando le sostanze detergenti incluse nel liquido lavavetri.
- Non pulire la superficie del vetro con un asciugamano macchiato di olio o cera. Ciò potrebbe causare vibrazioni e suoni anomali quando i tergicristalli sono in funzione e il parabrezza anteriore e posteriore potrebbero non essere puliti correttamente quando piove. Inoltre, il riflesso della luce può verificarsi durante la notte, causando scarsa visibilità e compromettendo la guida sicura.

## Precauzioni per la colorazione del finestrino

- Tutti i veicoli della nostra fabbrica hanno vetri oscurati e vetri posteriori che soddisfano la percentuale specificata di trasmissione della luce visibile (VLT). Non tingere i finestrini del prodotto. Farlo abbassere il VLT, diventando soggetto a regolamentazione legale.
- La colorazione eccessiva del parabrezza e del lunotto posteriore può ridurre la visibilità anteriore e posteriore di notte o in caso di pioggia, causando un rischio imprevisto.
- Quando si regola il parabrezza e il lunotto, non lasciare che soluzioni funzionanti entrino in dispositivi elettrici ed elettronici. In caso contrario, si potrebbe causare un malfunzionamento o un guasto di dispositivi elettrici ed elettronici.
- Se il parabrezza e il finestrino posteriore sono modificati o tinti in modo arbitrario, l'elemento elettrico del demister potrebbe essere danneggiato da un coltello o da un utensile o da una scossa elettrica.
- Se il parabrezza e il lunotto posteriore sono rivestiti o tinteggiati (pellicola tintometrica metallica), il sistema Hi-Pass, il sensore pioggia e la radio potrebbero non funzionare normalmente.

- Non tingere la parte di rilevamento della fotocamera anteriore. In caso contrario, il sistema interessato potrebbe funzionare male.

## Cura e pulizia degli interni

- Utilizzare un panno asciutto per la normale pulizia.
- Per la resina sintetica come la plastica, pulirla con acqua tiepida e sapone e asciugare con un panno umido senza sapone.
- Pulire con un panno asciutto per asciugare.
- Rimuovere la polvere sui sedili e le stuoie usando un aspirapolvere.
- Se i tappetini sono macchiati pesantemente, spruzzare un detergente su di loro e pulire con un panno.



### Avvertimento

- **Per evitare scottature e scosse elettriche, spegnere le luci interne prima di pulire l'interno del veicolo.**



### Attenzione

- Quando si usano prodotti chimici per pulire l'interno, il colore o la forma dell'interno possono cambiare.
- Non utilizzare prodotti chimici come acetone, smalto e candeggina per la pulizia degli interni.
- La manutenzione del sedile in pelle è necessaria su base trimestrale con latte o crema in pelle dedicati per alimentare la pelle ed evitare eventuali crepe sui sedili e conservare l'aspetto originale e il comfort del sedile.

## Cura della cintura di sicurezza

- Tieni le cinture pulite e asciutte.
- Pulire le cinture di sicurezza solo con sapone delicato e acqua tiepida.
- Non candeggiare o tingere le cinture poiché potrebbero indebolirsi gravemente.

## Precauzioni per l'utilizzo della chiave del veicolo

- Fai attenzione a non perdere la chiave.
- Se la chiave viene smarrita o rubata, sostituire l'intera serie di chiavi per impedire il furto del veicolo.
- Non gettare o lasciare cadere la chiave. Farlo danneggerà la chiave. Non lasciare cadere la chiave nell'acqua.
- Utilizzare solo la stessa batteria standard per la chiave e fare attenzione a non commutare la polarità quando si inserisce la batteria.

## Protezione dalla corrosione

La vettura è stata progettata per resistere alla corrosione. Quando è stata costruito, sono state utilizzate finiture speciali e protettive sulla maggior parte delle parti dell'auto per contribuire a mantenere un buon aspetto, resistenza e funzionamento affidabile. Su alcune parti, che non sono normalmente esposte, (come alcuni componenti ubicati nel vano motore e nel sottoscocca del veicolo) la ruggine superficiale non intacca la loro affidabilità. Pertanto, la protezione dalla corrosione non è necessaria o utilizzata su queste parti.

## Danneggiamento delle lamiere metalliche

Se l'automobile è danneggiata e richiede la riparazione o la sostituzione della carrozzeria, assicurarsi che l'officina di riparazione della carrozzeria applichi il materiale anticorrosione appropriato ai componenti riparati o sostituiti in modo da ripristinare la protezione anticorrosione. (Vedere anche "Danni alla verniciatura" alla pagina seguente).

## Depositi di materiali estranei

Il cloruro di calcio e altri sali, agenti antighiaccio, olio stradale e catrame, linfa degli alberi, escrementi di uccelli, sostanze chimiche provenienti da camini industriali e altri materiali estranei possono danneggiare le finiture del veicolo se lasciate sulla superficie verniciata. Il tempestivo lavaggio può non essere sufficiente a rimuovere del tutto tali depositi. Potrebbero essere necessari altri detergenti. Quando si usano detergenti chimici, assicurarsi che siano sicuri per l'uso su superfici verniciate.

## Danni alla verniciatura di finitura

Eventuali schegge di pietra, fratture o graffi profondi nella finitura devono essere riparati tempestivamente. Il metallo esposto sarà rapidamente attaccato dalla ruggine e l'imperfezione può degenerare in un danno dal ripristino ben più costoso. Piccoli segni e graffi possono essere riparati con vernici per ritocchi. Per danni più estesi alla verniciatura, rivolgersi al carrozziere del Concessionario di zona.

## Manutenzione del sottoscocca

I materiali corrosivi utilizzati per lo scioglimento di ghiaccio e neve e per l'abbattimento della polvere, possono accumularsi nel sottoscocca. Se questi materiali non vengono rimossi, la corrosione accelerata (ruggine) può verificarsi sulle parti del sottoscocca come le tubazioni del carburante, il telaio, la coppa del pavimento e l'impianto di scarico anche se sono stati dotati di protezione contro la corrosione. Almeno ogni primavera, sciacquare questi materiali dal sottoscocca con acqua semplice. Prestare particolare attenzione a ripulire da fango ed altri sedimenti ogni punto in cui è possibile il loro accumulo.

I sedimenti che si accumulano negli scatolati del telaio devono essere ammorbiditi, prima di poter essere eliminati dal lavaggio con acqua. Se lo desideri, il tuo distributore KGM può fare questo servizio per te.



### Attenzione

- Quando il motore viene lavato, carburante, grasso o residui di olio vengono lavati via. Utilizzare quindi solo una stazione di rifornimento o rivolgersi al Concessionario KGM con impianto di lavaggio vetture dotato di opportuni sistemi di separazione olio.
- L'olio motore, il liquido dei freni, il liquido di trasmissione, l'antigelo, le batterie e i pneumatici usati devono essere smaltiti utilizzando le strutture locali autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti oppure smaltiti dal rivenditore che ha l'obbligo legale di farlo al momento della sostituzione.
- È tassativamente proibito smaltire tali oggetti nei normali contenitori per la raccolta differenziata o disperderli nell'ambiente.
- Ciascuno è tenuto a contribuire alla tutela dell'ambiente.
- Fatelo anche voi.
- Quando si utilizza un forte detergente multiuso, acido o alcalino per pulire la superficie del corpo verniciato, possono verificarsi specchietti laterali, parabrezza, modanature in plastica o pelle, cambiamenti, sbiadimento di colori o ruggine.

- Quando il parabrezza viene pulito con un asciugamano cerato o cerato, possono verificarsi strani rumori e vibrazioni sulla superficie del parabrezza quando i tergicristalli sono in funzione. Inoltre, può verificarsi una diminuzione della visibilità, riflessi notturni o una scarsa rimozione dell'acqua sul parabrezza. Non pulire il parabrezza con panni sporchi d'olio o di cera.
- Un detergente abrasivo può danneggiare la superficie verniciata del veicolo, incluso il paraurti. Non pulire o lucidare il veicolo con detergenti abrasivi.
- Un detergente acido o alcalino può danneggiare la superficie verniciata dei cerchi ruote in alluminio o in lega.
- Quando vengono utilizzati prodotti chimici per pulire l'interno, questi possono cambiare alcuni colori o distorcere la forma di alcune parti interne.
- Quando si puliscono le parti interne, non usare prodotti chimici come acetone, smalto o candeggina.



## Modalità di sicurezza del sistema

Le misure protettive, quali l'accensione della spia luminosa di guasti al motore o la riduzione della potenza motore, scattano (fino allo spegnimento completo del motore, nei casi peggiori) in caso di guasti critici al sistema o malfunzionamenti nel sistema elettrico principale o in quello di alimentazione generale. Questo segnala che il sistema è entrato in modalità di sicurezza per salvaguardare il sistema di trasmissione del veicolo.



### Pericolo

- Se la modalità di sicurezza è attivata, accostare e fermare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contattare il rivenditore KGM. Quindi guidare prudentemente o far rimorchiare il veicolo fino al più vicino rivenditore o centro di assistenza autorizzato KGM, in base alle istruzioni ricevute alla concessionaria, poi far riparare il veicolo da un meccanico.
- Se si continua a guidare in questo stato, la normale guida non viene mantenuta a causa del regime motore fisso e il motore può fermarsi. Ma ancora più importante, continuare a guidare con questo stato può danneggiare il sistema di guida.

## Veicolo alimentato da fusti o contenitori di stoccaggio

Per motivi di sicurezza (in particolare quando si usano sistemi di alimentazione non commerciali) i contenitori del carburante, le pompe e i tubi devono essere opportunamente messi a terra.

L'accumulo di elettricità statica può verificarsi in determinate condizioni atmosferiche e del flusso di carburante se i tubi flessibili dissotterrati, in particolare quelli in plastica, sono montati sulla pompa di erogazione del carburante.

Si raccomanda pertanto di utilizzare pompe con messa a terra con tubi integralmente messi a terra e che i contenitori di stoccaggio siano correttamente messi a terra durante tutte le operazioni di rifornimento non commerciale.

## Raccomandazione carburante

Utilizzare carburanti di alta qualità disponibili in commercio. La qualità del carburante ha un'influenza decisiva sulla potenza, sulla guidabilità e sulla durata del motore. In tal senso, gli additivi contenuti nel carburante rivestono un ruolo importante. Utilizzare, quindi, esclusivamente, carburanti di alta qualità.

### Motore a benzina

Il carburante con numero di ottani troppo basso può causare pre-accensione (detonazione). KGM non può essere ritenuta responsabile per i danni che ne risultano.

### Raccomandazione carburante

Tipo

Benzina senza piombo  
(numero di ottano 95 o superiore)



### Attenzione

- Per la corretta impostazione del numero di ottano e altri usi della benzina (es. Leader), consultare il proprio rivenditore KGM.



### Attenzione

Il motore e l'impianto di scarico potrebbero subire danni.

- Non utilizzare benzina al piombo su veicoli predisposti per il funzionamento con benzina senza piombo.
- Utilizzare benzina con numero di ottani ricerca (RON) pari o superiore a quello raccomandato da KGM per il vostro Paese.

La garanzia non copre i danni conseguenti all'utilizzo di carburanti impropri.

## Non utilizzare metanolo

Il carburante contenente metanolo (alcol metilico) non conforme alla norma EN228 non deve essere utilizzato nel vostro ACTYON/HYBRID. Questo tipo di carburante riduce le prestazioni del veicolo e può danneggiare le componenti del sistema di alimentazione.

La garanzia non si estende ad eventuali danni causati all'impianto di alimentazione e a qualsivoglia problema di prestazioni dall'uso di metanolo o di carburante contenente metanolo.

## Indicatore di controllo del motore



L'indicatore di controllo del motore sul quadro strumenti si accende quando il sistema di alimentazione del motore o degli impianti elettrici principali non funziona correttamente.

A questo punto, la potenza di azionamento del motore potrebbe diminuire o il motore potrebbe spegnersi.

In tal caso, far controllare e sottoporre a manutenzione il veicolo presso il nostro centro di assistenza.

## Spia dell'alta tensione



La spia di alta tensione si accende quando si verifica un problema con i sensori o altri componenti del sistema di controllo ibrido.

Ciò può comportare un azionamento ridotto del motore o lo spegnimento dell'accensione.

In tal caso, far controllare il sistema presso il concessionario KGM o un centro assistenza autorizzato KGM.

## Altra manutenzione

Dopo aver guidato su una strada con cloruro di calcio (sale), lavare il fondo del veicolo il più presto possibile per evitare la formazione di ruggine.

Quando si parcheggia su una strada coperta di neve, l'impianto frenante potrebbe iniziare a farci un po' di ghiaccio. Il ghiaccio riduce la capacità di frenata della vettura. Se ciò accade, guidare a bassa velocità e utilizzare il freno frequentemente per rimuovere il ghiaccio. Dopo aver recuperato l'abilità di frenata, guidare il veicolo a una velocità normale.



### Avvertimento

- Quando c'è ghiaccio sulle spazzole del tergicristallo, l'attivazione dell'interruttore dei tergicristalli potrebbe comportare un carico aggiuntivo sul motorino del tergicristallo e danneggiarlo. Evitare di azionare il tergicristallo in presenza di ghiaccio sulle spatole.
- Quando si guida su una strada coperta di neve, sotto ogni timoneria può accumularsi una grande quantità di neve. Tale accumulo impedisce la normale rotazione del volante. Pertanto, rimuovere frequentemente l'accumulo di neve.

## **2. Unità di sicurezza**

È possibile controllare le informazioni relative alle unità che consentono di guidare il veicolo in sicurezza e come utilizzare tali dispositivi

Una spiegazione è fornita per le cinture di sicurezza, un sistema airbag di ritenuta per un bambino o un neonato, antifurto e sistema di allarme.

## Cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza è l'unità di sicurezza più fondamentale che protegge un occupante e previene o riduce le lesioni in caso di incidente.

Se non si allaccia la cintura di sicurezza o si allaccia modo errato, questa non funziona correttamente e ci si può anche ferire con la stessa.



### Avvertimento

- **Tutti gli occupanti devono allacciare la cintura di sicurezza prima della guida. In caso contrario, può verificarsi un incidente mortale, in caso di emergenza o quando il freno viene attivato improvvisamente.**
- **L'air bag può garantire la sicurezza solo quando la cintura di sicurezza è allacciata correttamente. Se l'airbag si gonfia quando non si allaccia la cintura di sicurezza o non si allaccia correttamente, è possibile che l'air bag gonfiato ferisca.**

## Spia cintura di sicurezza

Se gli occupanti nel sedile del conducente e nel sedile del passeggero anteriore non allacciano le cinture di sicurezza, la spia sul quadro strumenti lampeggia con un cicalino di avvertimento.

Il promemoria del sedile posteriore (a sinistra, al centro e a destra) illumina la spia o emette un segnale acustico a seconda delle condizioni del veicolo e del fatto che il sedile sia occupato o meno.



- 1 Spia luminosa per conducente e passeggero anteriore
- 2 Spia posteriore (sinistra) del sedile
- 3 Spia posteriore (centrale) del sedile
- 4 Spia posteriore (destra) del sedile

## Promemoria cintura sedile anteriore (conducente / passeggero)

- La spia di avvertimento per la cintura di sicurezza e il cicalino vengono attivati solo quando si accende l'interruttore di accensione o si avvia il motore.
- Se si accende l'interruttore di accensione o si avvia il motore con la cintura di sicurezza non allacciata, il cicalino di avvertimento suona e la spia di avviso lampeggia per circa 6 secondi. A questo punto, quando la cintura di sicurezza è allacciata, il cicalino si ferma e la spia lampeggia per il resto del tempo.
- Se si accende l'interruttore di accensione o si avvia il motore con la cintura di sicurezza allacciata, solo la spia di avvertimento lampeggia per circa 6 secondi.
- Se si allaccia e poi si allenta la cintura di sicurezza del conducente, il cicalino di avvertimento suona mentre la spia di avvertimento lampeggia per circa 6 secondi. Tuttavia, per il sedile del passeggero, la spia e il cicalino non funzionano anche se la cintura di sicurezza è allacciata e poi slacciata.
- Quando si guida il veicolo a una velocità di circa 10 km / h o più con la cintura di sicurezza non allacciata, la spia si accende per circa 100 secondi e il cicalino di avvertimento suona. Dopo 100 secondi, il cicalino di avvertimento si arresta e rimane accesa solo la spia di avvertimento.

## Promemoria cintura posteriore (sinistra / centro / destra)\*

- La spia di avvertimento per la cintura di sicurezza posteriore si accende per 70 secondi quando si accende l'interruttore di accensione, indipendentemente dal fatto che i sedili siano occupati o meno e il cicalino di avvertimento non suoni.
- Il sensore di presenza sul sedile posteriore riconosce che il sedile corrispondente (sinistro, centrale e destro) è occupato quando la cintura di sicurezza posteriore è allacciata e quindi sbloccata con l'interruttore di accensione acceso.
- Se la cintura di sicurezza è allacciata quando la spia si accende per 70 secondi ruotando la chiave di accensione sulla corrispondente spia si spegne.
- Se la cintura di sicurezza posteriore viene allacciata e poi sganciata a una velocità del veicolo di 10 km / h o meno, la spia corrispondente si accende fino a quando la cintura di sicurezza non viene allacciata. A questo punto, il cicalino di avvertimento non suona.
- Se la cintura di sicurezza posteriore è allacciata e poi sbloccata a una velocità del veicolo di 10 km / h o più, la spia corrispondente continua a lampeggiare fino a quando la cintura di sicurezza è allacciata e il cicalino di avvertimento suona per 70 secondi.
- L'occupazione del sedile posteriore viene ripristinata quando: la porta posteriore è aperta e chiusa a veicolo fermo (velocità di 0 km/h) e interruttore di accensione acceso.



### Attenzione

- L'avviso di cintura di sicurezza del passeggero funziona solo quando viene rilevato un occupante sul sedile del passeggero anteriore. Quando l'occupante sul sedile del passeggero anteriore è posizionato in modo inappropriato o è troppo piccolo, l'occupante potrebbe non essere rilevato.
- Quando un oggetto viene posizionato sul sedile del passeggero anteriore, il sensore di rilevamento dell'occupante può funzionare e l'avvertenza sulla cintura di sicurezza del passeggero può funzionare.
- Se la spia di avviso o il segnale acustico persiste dopo aver allacciato la cintura di sicurezza, far controllare e revisionare il veicolo presso un centro assistenza autorizzato KGM.

### Avviso

- L'avvertimento della cintura di sicurezza può persistere fino a quando la cintura di sicurezza non viene allacciata a seconda delle condizioni del veicolo.
- Quando la leva del cambio è mantenuta in posizione R (retromarcia) per 1,5 secondi o più, l'avviso cintura di sicurezza (promemoria) non funziona.
- Se la velocità del veicolo scende al di sotto di circa 10 km/h mentre il promemoria delle cinture di sicurezza è in funzione, il promemoria delle cinture di sicurezza si disattiva e si attiva un avviso di cintura di sicurezza.

## Allacciare la cintura di sicurezza

- 1 Sedersi dritti sul sedile con l'anca contro il cuscino del sedile.
- 2 Tenere il fermo della cintura di sicurezza e tirarlo lentamente nella direzione della fibbia.




### Avvertimento

- Indossare la cintura di sicurezza in modo che non sia attorcigliata. Se la cintura di sicurezza è attorcigliata, non è in grado di distribuire correttamente l'impatto al momento dell'incidente.

### Avviso

- Se la cintura di sicurezza è bloccata e non si muove, allentare leggermente la cintura di sicurezza e tirarla lentamente o con forza. In alcuni casi, è necessario tirare la cintura di sicurezza con forza per circa 2 o 3 secondi per spostarla.

- 3 Con la cinghia della tracolla posizionata sul torace e la cinghia della cintura addominale posizionata sui fianchi, inserire il dispositivo di chiusura della cintura nella fibbia finché non scatta in posizione.

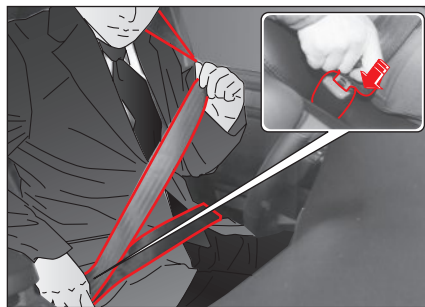


### Avvertimento

- Allacciare le cinture di sicurezza in modo che la cinghia delle spalle sia posizionata sul petto. Se la cinghia della cintura per le spalle è posizionata sul collo, in caso di incidente si può verificare un infortunio grave.
- Posizionare la cinghia della cintura addominale più in basso possibile nella zona addominale. Se la cintura della cintura addominale è posizionata attraverso la zona addominale, può verificarsi un impatto in caso di incidente, con conseguenti lesioni gravi.
- Tirare il dispositivo di chiusura della cintura per assicurarsi che sia bloccato saldamente nella fibbia.

- 4 Regolare l'altezza della cinghia della cintura per le spalle usando il regolatore di altezza della cintura di sicurezza, se necessario.

- 5 Regolare le cinghie della cintura sul petto e sui fianchi per evitare allentamento.

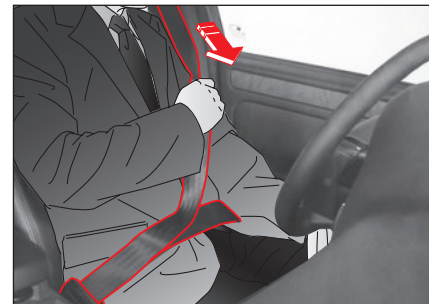


### Avvertimento

- Non allacciare le cinture di sicurezza più in alto del corpo o allentate. Ciò potrebbe far scivolare il corpo sotto la cintura di sicurezza in caso di incidente, con conseguenti lesioni.

## Allentare la cintura di sicurezza

- 1 Per allentare la cintura di sicurezza, premere il pulsante rosso sulla fibbia e separare il dispositivo di chiusura della cintura dalla fibbia.

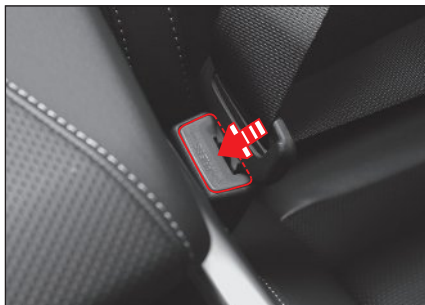

- 2 Tenere il fermo della cintura e lasciare che la cinghia della cintura di sicurezza si avvolga lentamente.

## Gestire la cintura di sicurezza

### Regolare l'altezza della cintura di sicurezza anteriore

È possibile regolare l'altezza dell'ancoraggio delle cinture per evitare che la cintura di sicurezza venga posizionata attraverso il collo.



#### Avvertimento

- Regolare l'altezza della cintura di sicurezza prima di guidare.

- 1 Con la parte superiore del regolatore di altezza della cintura di sicurezza premuto, sollevare o abbassare il supporto della cintura di sicurezza.



- 2 Rilasciarlo nella posizione desiderata. Il supporto della cintura di sicurezza è fissato.

## Stoccaggio della cintura di sicurezza posteriore

Se non si utilizzano le cinture di sicurezza posteriori o si desidera piegare il sedile posteriore, inserire la cintura di sicurezza nella guida della cintura installata sulla parete come mostrato nella figura.




#### Attenzione

- Rimuovere prima la guida della cinghia se si desidera utilizzare la cintura di sicurezza. Tirando la cintura di sicurezza con la guida inserita, si potrebbe danneggiare la guida della cinghia o la cintura di sicurezza.



## Stoccaggio fibbia sedile posteriore

Se non si utilizzano le cinture di sicurezza posteriori, inserire la fibbia nella custodia della fibbia come mostrato nella figura.

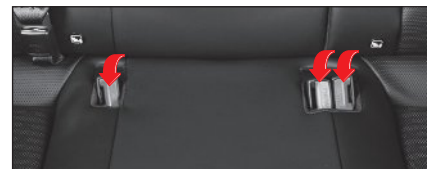


## Stoccaggio della cintura di sicurezza posteriore centrale

Tenere il fermo ausiliario sempre inserito nella fibbia ausiliaria sempre se non si utilizza la cintura di sicurezza posteriore centrale.

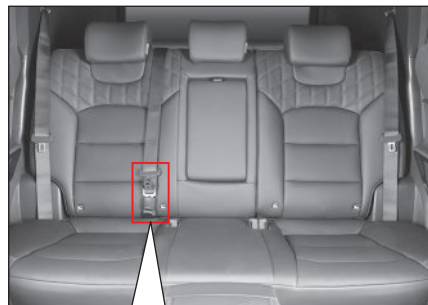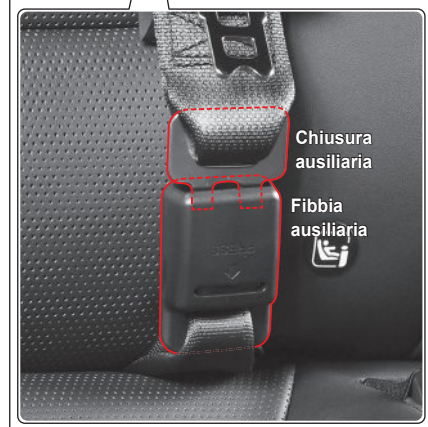

## Rilascio cintura posteriore centrale

- 1 Premere il foro della fibbia ausiliaria (1) utilizzando la chiave di emergenza.

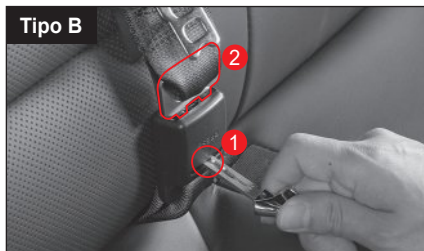


- 2 Tenere il fermo ausiliario (2) e lasciare che la cintura di sicurezza entri lentamente.

### Avvertimento

- Se il fermo ausiliario si ritrae ad alta velocità, un occupante adiacente potrebbe rimanere ferito.
- Non permettere a un bambino di tirare e rilasciare ripetutamente il fermo ausiliario.


## Come allacciare le cinture di sicurezza (2 punti) nel sedile centrale posteriore

- 1 Estrarre la linguetta di aggancio a destra del sedile.

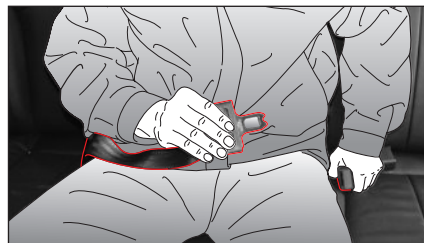

### Avvertimento

- Posizionare la cintura addominale più in basso possibile sui fianchi. Non farla passare attorno alla vita. In un incidente, la cintura potrebbe esercitare una pressione sull'addome, con rischio di lesioni interne.

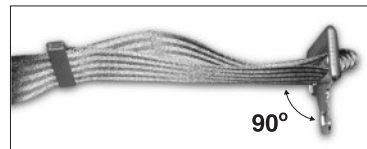

Per allungare, tenere la piastra di chiusura in metallo ad angolo retto rispetto alla cintura e tirare la cinghia. Per accorciare, tirare



l'estremità libera della cintura lontano dalla piastra di chiusura, quindi tirare la clip da cintura per recuperare il gioco.

- 2** Inserire la linguetta metallica di aggancio nella fibbia, fino ad avvertire lo scatto in posizione. Posizionare la cintura il più in basso possibile sui fianchi, non sull'addome.




- 3** Se la cintura è troppo stretta o allentata sui fianchi, regolare nuovamente la cintura.
- 4** Per allentare la cintura di sicurezza, premere il pulsante rosso sulla fibbia.

## Come allacciare le cinture di sicurezza (3 punti) nel sedile centrale posteriore


- 1** Estrarre la linguetta di aggancio dall'arrotolatore. Se la cintura di sicurezza viene bloccata quando viene estratta, riavvolgerla completamente nel riavvolgitore, quindi estrarla alla lunghezza desiderata.



- 2** Inserire la piastra di chiusura nella mini fibbia destra finché non scatta.

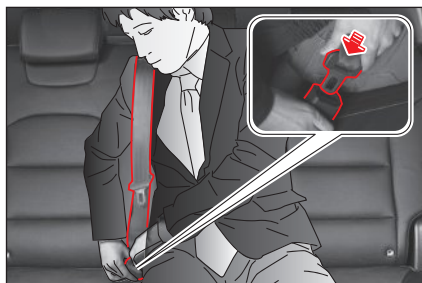

- 3** Posizionare la cintura della spalla trasversalmente al corpo e quella addominale quanto più in basso possibile sui fianchi. Inserire la linguetta di aggancio nella fibbia, fino ad avvertire lo scatto in posizione.
- 4** Esercitare uno sforzo di trazione sulla linguetta per assicurarsi che sia saldamente bloccata. Una cintura lasca perde in modo significativo la propria efficacia di protezione.
- 5** Per allentare la cintura di sicurezza, premere il pulsante rosso sulla fibbia.

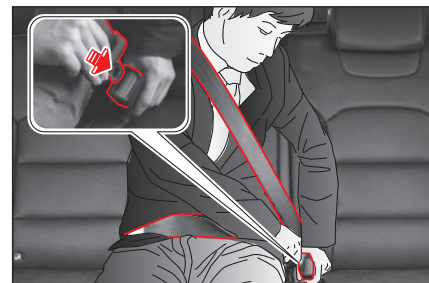



### Avvertimento

- Assicurarsi di allacciare la cintura di sicurezza secondo l'ordine descritto per garantirne il corretto funzionamento.
- Per evitare che la cintura di sicurezza urti contro il vetro posteriore, allentare la cintura di sicurezza mentre la si tiene in mano.
- Questa cintura di sicurezza è prevista solo per il passeggero che occupa il sedile centrale posteriore.
- Trazionare la cintura per assicurarsi che la linguetta sia saldamente bloccata.
- Assicurarsi che il nastro della cintura non sia attorcigliato.
- L'usura delle cinture di sicurezza aumenta il rischio di lesioni, anche mortali, in caso di collisione.
- Sistemare la cintura di sicurezza a distanza da collo e addome.



### Attenzione


- Riavvolgere la cintura di sicurezza nella console, quando non in uso.

## Pretensionatore cintura di sicurezza e limitatore di carico

Il pretensionatore delle cinture di sicurezza e il limitatore di carico sono le unità che funzionano contemporaneamente quando gli air bag del conducente e del passeggero anteriore sono in funzione, aumentando l'effetto di sicurezza della cintura di sicurezza e dell'airbag.

### Pretensionatore

Il pretensionatore delle cinture di sicurezza è un'unità di protezione che richiama istantaneamente la cintura di sicurezza sul petto e sui fianchi dell'occupante e fissa l'occupante sul sedile per impedire all'occupante di rimbalzare in avanti in caso di forte collisione frontale.

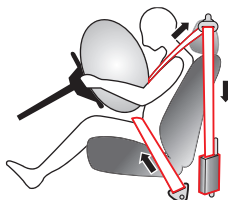


### Pericolo


- Il pretensionatore delle cinture di sicurezza è progettato per funzionare solo una volta. Dopo il suo funzionamento, sostituire la cintura di sicurezza.

### Limitatore di carico

Il limitatore di carico della cintura di sicurezza è un'unità di protezione che rilascia la cintura di sicurezza subito dopo una collisione del veicolo per prevenire una lesione secondaria dovuta alla forza della cintura.

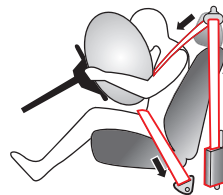

## Allacciare la cintura di sicurezza da parte di una donna incinta

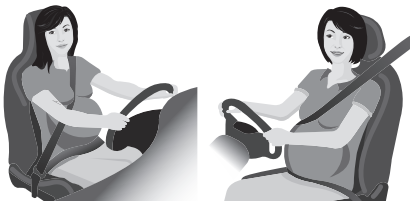

### Avvertimento

- È pericoloso guidare per una donna incinta, quindi evitare se possibile. Se è inevitabile, consultare un medico sulle precauzioni e il fissaggio della cintura di sicurezza durante la gravidanza.
- Allacciare la cintura di sicurezza prima di guidare. In caso di incidente senza cintura di sicurezza allacciata, potrebbe essere pericoloso sia per la donna incinta che per il feto.
- Quando una donna incinta allaccia la cintura di sicurezza, assicurarsi che la cintura non sia posizionata sull'addome. Se la cintura preme l'addome, in caso di collisione del veicolo o quando si frena improvvisamente, può essere pericoloso sia per la donna incinta che per il feto.

## Avvertenze per la cintura di sicurezza



### Avvertimento

#### Neonati, bambini piccoli, donne in gravidanza o pazienti

- Per un bambino o un bambino piccolo deve essere usato il sistema di ritenuta per bambini. In particolare, si ricorda che la cintura di sicurezza a tre punti è progettata per una persona più alta di 140 cm.
- In caso di un arresto improvviso o di un incidente mentre una donna incinta o un paziente indossano la cintura di sicurezza, una forte forza potrebbe applicarsi all'addome o ad altre parti del corpo. Assicurarsi di consultare un medico prima di allacciare la cintura di sicurezza.

#### Posizione e metodo per allacciare la cintura di sicurezza

- La cintura di sicurezza è progettata per una sola persona. Due o più persone non devono condividere una cintura.
- Se la posizione dei sedili non è corretta, è impossibile allacciare correttamente la cintura di sicurezza. Regola sempre la posizione dei sedili al loro normale stato di guida.
- Allacciare la cintura di sicurezza dopo aver tenuto il sedile in posizione verticale e appoggiato la parte posteriore contro lo schienale del sedile con l'anca contro il cuscino del sedile. Se la cintura di sicurezza è posizionata troppo in alto o allacciata troppo allentata, il corpo potrebbe cadere dalla cinghia della cintura o dalla cinghia della cintura addominale, causando gravi lesioni o la morte.

- Se si verifica un forte impatto mentre la cintura di sicurezza è allacciata con lo schienale del sedile troppo inclinato, il corpo potrebbe cadere al di sotto della cintura, causando il blocco della cintura intorno al collo e provocare gravi lesioni.
- Se la cintura di sicurezza è posizionata al di sotto del collo, in caso di incidente questa potrebbe provocare lesione grave. Assicurati di indossare la cintura di sicurezza a tre punti in modo che le cinghie siano posizionate sul petto e sui fianchi.
- Non tirare il braccio sopra la cintura. In questo modo si impedisce alla cintura di bloccare efficacemente il corpo dal rimbalzo in avanti in caso di collisione. Di conseguenza si può verificare una lesione alla testa o al collo e l'impatto viene applicato alle costole più deboli rispetto all'osso della spalla, causando gravi lesioni.
- Quando la cinghia della cintura è posizionata sull'addome, il corpo potrebbe cadere al di sotto della cintura o si potrebbe applicare un forte impatto all'addome, provocando gravi lesioni come la rottura intestinale.
- Se il dispositivo di chiusura della cintura è inserito in un'altra fibbia che non è la relativa fibbia, la cintura di sicurezza potrebbe non adattarsi correttamente al corpo e non proteggerlo adeguatamente.
- Inoltre, se la cinghia della cintura addominale della cintura di sicurezza a due punti è troppo allentata o la cintura di sicurezza non è allacciata correttamente, proprio come nel caso di una cintura di sicurezza attorcigliata, in caso di incidente può verificarsi una lesione mortale.

**Nessuna modifica della cintura di sicurezza e nessun collegamento di dispositivi illegali**

- Una cintura di sicurezza modificata non può garantire la sicurezza. Non modificare mai la cintura di sicurezza.
- Lavori inadeguati sulle unità di sicurezza possono influire negativamente od ostacolare il funzionamento delle unità. Assicurarsi di far riparare le unità di sicurezza presso un centro di assistenza autorizzato KGM che possieda le competenze, le conoscenze e gli strumenti speciali richiesti.
- Se si collega separatamente un dispositivo ausiliario o un accessorio alla cintura di sicurezza, la cintura di sicurezza potrebbe non funzionare normalmente. Non attaccare mai nessun dispositivo ausiliario o accessorio alla cintura di sicurezza.
- Non allentare la cintura di sicurezza bloccandola con una molletta o un morsetto. Ciò potrebbe causare lesioni mortali a causa di un impatto secondario in caso di collisione.

**Controllo e gestione della cintura di sicurezza e importanza della guida sicura**

- Non consentire l'ingresso di materiali estranei nella fibbia della cintura di sicurezza.
- Se la cintura di sicurezza e i relativi componenti sono danneggiati, la cintura di sicurezza potrebbe non funzionare normalmente. Controllare frequentemente la cintura di sicurezza per eventuali danni e lo stato del normale funzionamento, e se si riscontrano anomalie, far riparare immediatamente la cintura di sicurezza presso il centro di assistenza autorizzato KGM.

- Se è stato applicato un impatto forte alla cintura di sicurezza a causa di un incidente, ecc., assicurarsi di far controllare la cintura di sicurezza e sostituirla con una nuova, se necessario, anche se non vi è alcuna anomalia visiva. Controllare e sostituire il riavvolgitore e l'ancoraggio della cintura di sicurezza in caso di anomalie.
- È necessario prestare attenzione per evitare che la cintura di sicurezza venga contaminata da lucidanti, oli, sostanze chimiche e soprattutto acido della batteria. Durante la pulizia, pulire accuratamente la cintura di sicurezza usando un detergente neutro e acqua. Sostituire la cintura di sicurezza se la cinghia è sfilacciata, contaminata o danneggiata.
- Non posizionare oggetti duri o appuntiti negli abiti o in una tasca che vengono a contatto con la cintura di sicurezza.
- La cintura di sicurezza può ridurre le lesioni gravi. Tuttavia, non può bloccare completamente incidenti mortali e lesioni. Tienilo a mente e guida in sicurezza.

# Sistema di ritenuta per per un bambino o un neonato

Per un neonato o un bambino piccolo che non può indossare la cintura di sicurezza a tre punti, far sedere il bambino o il neonato su un sedile posteriore usando un sistema di ritenuta per bambini per un neonato o un bambino piccolo la cui qualità sia certificata dallo stato.

Se il bambino o il neonato si siede sul sedile del passeggero anteriore, non è possibile che siano protetti da un airbag gonfiato o altri impatti in caso di collisione del veicolo.



## Avvertimento

### Seduta di un neonato o di un bambino piccolo

- Non lasciare che un bambino o un neonato siedano sul sedile del passeggero anteriore. Ciò potrebbe causare lesioni gravi o mortali dovute all'impatto dell'inflazione dell'airbag frontale in caso di incidente.
- Non viaggiare con un bambino piccolo o un neonato in braccio o seduto sulle ginocchia. Ciò potrebbe causare lesioni mortali al neonato o al bambino piccolo in caso di incidente.
- Se un occupante di dimensioni inferiori a 140 cm indossa la cintura di sicurezza a tre punti, la cintura di sicurezza non può funzionare completamente. In tal caso, installare e utilizzare un sistema di ritenuta per bambini che si adatti alle condizioni fisiche dell'occupante.

### Installazione del sistema di ritenuta per bambini

- Non utilizzare mai un seggiolino per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da un AIRBAG ATTIVO davanti ad esso, potrebbe causare la morte o lesioni gravi al bambino.
- Utilizzare un sistema di ritenuta per bambini per un neonato o un bambino piccolo che ha superato la certificazione e l'ispezione di sicurezza effettuata da un certificato. Seguire i manuali del proprietario del produttore per l'installazione e le precauzioni del sistema di ritenuta per bambini.
- Se il sistema di ritenuta per bambini o neonati è installato in modo errato, potrebbe non fornire la funzione di protezione appropriata. In tal caso, potrebbe verificarsi un grave rischio in caso di incidente.
- Se il sistema di ritenuta per bambini o neonati non è completamente protetto, in caso di incidente di collisione possono verificarsi lesioni o morte di un neonato o di un bambino piccolo.
- Non installare mai un seggiolino per bambini rivolto all'indietro nel sedile anteriore con air bag passeggero anteriore.
- Installare il sistema di ritenuta per bambini piccoli o neonati sul lato sinistro o destro del sedile posteriore dove è installata la cintura di sicurezza a tre punti. Se è installato sul sedile del passeggero anteriore, si può verificare un infortunio mortale quando si gonfia l'airbag.
- Quando si installa il sistema di ritenuta per bambini piccoli o neonati sul sedile posteriore di un veicolo in cui è installato un airbag a tendina, installarlo il più lontano possibile dalla portiera. La mancata osservanza di tale precauzione può causare gravi lesioni o la morte di un neonato o di un bambino piccolo quando si gonfia l'airbag a tendina.
- Quando il seggiolino per bambini o neonati è installato sul sedile posteriore dove è installata la cintura di sicurezza a tre punti, fare attenzione a non posizionare la cintura di sicurezza sul collo o sul viso di un neonato o di un bambino piccolo.

### Uso del sistema di ritenuta per bambini

- Quando si utilizza il sistema di ritenuta per bambini piccoli o neonati, osservare le istruzioni fornite dal produttore. In caso contrario si può causare un infortunio mortale in caso di incidente.
- Dopo aver installato il sistema di ritenuta per bambini o neonati, assicurarsi di verificare che sia fissato correttamente.
- Assicurarsi che il sistema di ritenuta per bambini sia fissato correttamente spingendolo o tirandolo in varie direzioni prima di far sedere un bambino o un neonato nel sistema di ritenuta per bambini.

### Gestire il sistema di ritenuta per bambini

- Non trasportare il seggiolino per bambini o neonati nel veicolo senza installarlo o fissarlo. Ciò potrebbe causare il rimbalzo del seggiolino, causando lesioni agli occupanti in caso di frenata improvvisa o incidente.



## Attenzione

- Questa informazione è utile per comprendere la necessità e l'utilizzo del sistema di ritenuta per bambini o neonati. Utilizzare queste informazioni a scopo di riferimento.
- Quando viene utilizzato il sistema di ritenuta per bambini piccoli o neonati, installarlo e utilizzarlo secondo il manuale del proprietario fornito dal produttore.

## Sicurezza per neonati o bambini

### Seggiolino per bambini

I bambini che sono troppo piccoli per utilizzare le cinture di sicurezza devono essere assicurati negli appositi seggiolini per auto.



#### Avvertimento

- Non installare mai un seggiolino per bambini rivolto all'indietro nel sedile anteriore con air bag al passeggero anteriore.
- A causa del pericolo che un airbag passeggero gonfiabile possa influire sul sistema di ritenuta per bambini rivolto all'indietro e uccidere il bambino.
- Utilizzare solo sistemi di ritenuta per bambini omologati. Per l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini seguire le istruzioni del costruttore.
- Non tenere i bambini in braccio durante la marcia del veicolo. In caso d'incidente sarebbe impossibile contrastare la forza d'impatto. Il bambino potrebbe rimanere schiacciato tra il corpo del passeggero e la struttura del veicolo.
- Ricordare che un seggiolino per bambini lasciato in un veicolo parcheggiato al sole può diventare molto caldo. Controllare la temperatura del seggiolino prima di adagiarvi il bambino.
- Quando il sistema di ritenuta per bambini non è in uso, rimuoverlo dal veicolo o tenerlo fissato con una cintura di sicurezza per evitare che venga proiettato in avanti in caso di arresto improvviso o incidente.
- Quando si installa un sistema di ritenuta per bambini, non lasciare che le cinture di sicurezza arrivino al collo del bambino.

## Tabella Manuale d'uso e manutenzione del veicolo relativa alle diverse posizioni di montaggio dei sistemi di ritenuta per bambini



Seggiolino per bambini montato in contromarcia



Seggiolino per bambini montato nel senso di marcia



TIPO A



TIPO B

Seggiolino di rialzo

| Categoria di peso                       | Tipo di seggiolino                                   | Passeggero anteriore |                  | Posteriore Centro <sup>* 1)</sup> | Scheda posteriore |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                         |                                                      | Air bag disinserito  | Air bag inserito |                                   |                   |
| O ~ fino a 10 kg<br>(0 ~ 9 mesi)        | Seggiolino per bambini montato contromarcia          | U                    | X                | U                                 | U                 |
| O + ~ fino a 13 kg<br>(0 ~ 2 anni)      | Seggiolino per bambini montato contromarcia          | U                    | X                | U                                 | U                 |
| O + ~ fino a 18 kg<br>(9 mesi ~ 4 anni) | Posteriore /<br>Sedile per bambini rivolto in avanti | U                    | X                | U                                 | U                 |
| II ~ 15 to 25 kg<br>(4 anni~ 6 anni)    | Seggiolino di rialzo                                 | U                    | U                | U                                 | U                 |
| III ~ 22 a 36 kg<br>(6 anni ~ 12 anni)  | Seggiolino di rialzo                                 | U                    | U                | U                                 | U                 |

※ I sistemi di ritenuta per bambini sono classificati nei 5 gruppi secondo l'ECE R44

\* 1) Non installare un CRS con la gamba di supporto in questa posizione di seduta

#### NOTA:

U: Adatto per sistemi di ritenuta di categoria "universale" approvati per l'uso nel gruppo di massa.

UF: Adatto per sistemi di ritenuta di categoria "universale" approvati per l'uso nel gruppo di massa.

L: Adatto per particolari sistemi di ritenuta per bambini indicati nella lista allegata. Questi seggiolini possono appartenere alle categorie "semi-universali".

X: La posizione del sedile non è adatta ai bambini del gruppo di massa.

## Tabella Manuale d'uso e manutenzione del veicolo relativa al montaggio dei sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX nelle diverse posizioni ISOFIX

| Categoria di peso     | Classe di dimensione | Infisso | Posizioni ISOFIX del veicolo |                   |                   |
|-----------------------|----------------------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                      |         | Frt Passeggeri               | Posteriore Centro | Scheda posteriore |
| CARRYCOT              | F(1)                 | ISO/L1  | X                            | X                 | X                 |
|                       | G(1)                 | ISO/L2  | X                            | X                 | X                 |
| GRUPPO 0 FINO A 10KG  | E(2)                 | ISO/R1  | X                            | X                 | IL                |
| GRUPPO 0 FINO A 13KG  | E(2)                 | ISO/R1  | X                            | X                 | IL                |
|                       | D(2)                 | ISO/R2  | X                            | X                 | IL                |
|                       | C(2)                 | ISO/R3  | X                            | X                 | IL                |
| GRUPPO I9 FINO A 18KG | D(2)                 | ISO/R2  | X                            | X                 | IL                |
|                       | C(2)                 | ISO/R3  | X                            | X                 | IL                |
|                       | B(3)                 | ISO/F2  | X                            | X                 | IUF/IL            |
|                       | B1(3)                | ISO/F2X | X                            | X                 | IUF/IL            |
|                       | A(3)                 | ISO/F3  | X                            | X                 | IUF/IL            |

**NOTA:** Legenda delle lettere presenti in tabella

IUF Adatto per sistemi di ritenuta per bambini avanzati ISOFIX di categoria universale approvati per l'uso in questo gruppo di massa.

IL: Adatto per determinati sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX (CRS) forniti nell'elenco allegato.

Questi CRS ISOFIX sono quelli delle categorie "veicolo specifico", "riservato" o "semi-universale".

X: La posizione ISOFIX non è adatta ai sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX in questo gruppo di massa e/o in questa classe di dimensioni.

- (1) Alcuni seggiolini per bambini sono installati trasversalmente e occupano due posti. Assicurarsi che i piedi del bambino siano rivolti verso la porta.
- (2) Far scorrere in avanti il sedile anteriore fino in fondo per installare il sistema di ritenuta per bambini rivolto verso il retro. Quindi, far scorrere indietro il sedile anteriore come indicato nel manuale fornito con il sistema di ritenuta per bambini.
- (3) Quando si utilizza un sistema di ritenuta per bambini rivolto in avanti, non far scorrere il sedile anteriore all'indietro per più di metà strada per la sicurezza del bambino. Inoltre, non inclinare lo schienale del sedile anteriore all'indietro troppo lontano (massimo 25°) e sollevarlo il più in alto possibile.

## Tabella del manuale del veicolo Informazioni per l'installazione in varie posizioni sui sistemi di ritenuta per bambini i-Size

| Posizione di seduta                    | Sistemi di ritenuta per bambini i-Size |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Fuoribordo per il passeggero anteriore | X                                      |
| Fuoribordo posteriore sinistro         | i-U                                    |
| Fuoribordo posteriore destro           | i-U                                    |
| Centro posteriore                      | X                                      |

### Chiave di lettere da inserire nella tabella sopra:

i-U: Adatto per i sistemi di ritenuta per bambini "universali" i-Size rivolti in avanti e all'indietro. (posizione valida per i sistemi di restringimento dei bambini rivolti in avanti e rivolti all'indietro, omologati secondo ECE R129)

i-UF: Adatto solo per i sistemi di ritenuta per bambini "universali" rivolti in avanti.

X: Posizione di seduta non idonea per i sistemi di ritenuta per bambini "universali" i-Size. (Posizione non valida per sistemi di trattenuta per bambini omologati secondo ECE R129)

## Elenco dei sistemi di ritenuta per bambini universali adatti (CRS)

Leggere attentamente il manuale di installazione del sistema di ritenuta per bambini

| Categoria di peso | Restrizioni sui bambini | Funzioni                                                                                 |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                 | <10 kg                  | -                                                                                        |
| 0+                | <13 kg                  | Maxi Cosi CabrioFix<br>Cintura rivolta verso il retro                                    |
| I                 | dai 9 ai 18 kg          | Römer King II LS<br>Cintura rivolta in avanti                                            |
| II                | dai 15 ai 25 kg         | Römer KidFIX II XP SICT<br>Cintura rivolta in avanti                                     |
| III               | dai 22 ai 36 kg         | Römer KidFIX II XP SICT<br>Navetta Peg-Perego Viaggio 2 ~ 3<br>Cintura rivolta in avanti |

## Elenco dei sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX idonei (CRS)

Leggere attentamente il manuale di installazione del sistema di ritenuta per bambini

| Categoria di peso | Restrizioni sui bambini | Funzioni                                                                                     |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                 | <10 kg                  | -                                                                                            |
| 0+                | <13 kg                  | Maxi Cosi CabrioFix & FamilyFix<br>ISOFIX e gamba di supporto rivolta verso il retro         |
| I                 | dai 9 ai 18 kg          | Römer Duo +<br>ISOFIX e Top Tether In avanti                                                 |
| II                | dai 15 ai 25 kg         | Römer KidFIX II XP SICT<br>ISOFIX e Top Tether In avanti                                     |
| III               | dai 22 ai 36 kg         | Römer KidFIX II XP SICT<br>Navetta Peg-Perego Viaggio 2 ~ 3<br>ISOFIX e Top Tether In avanti |

## Elenco dei sistemi di ritenuta adatti per bambini i-Size (CRS)

Leggere attentamente il manuale di installazione del sistema di ritenuta per bambini

| Categoria di peso          | Restrizioni sui bambini        | Funzioni                                          |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 67 cm - 105 cm ≤ 18.5 kg   | Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFix | ISOFIX e gamba di supporto rivolta verso il retro |
| > 15 mesi 105 cm ≤ 18.5 kg |                                | ISOFIX e supporto Leg Forward                     |
| 100 cm - 135 cm            | Besafe iZi Flex FIX i-size     | ISOFIX e supporto Leg (senza paraurti laterali)   |



## Installazione di CRS assicurata dalla cintura di sicurezza

### Seggiolino per bambini frontale



Fissare il seggiolino per bambini con una cintura di sicurezza come mostrato in figura.




#### Attenzione

- Quando si installa un sistema di ritenuta per bambini, seguire le istruzioni fornite dal produttore.



#### Avvertimento

Non utilizzare il seggiolino se non sono soddisfatte le seguenti condizioni. Il seggiolino potrebbe non funzionare come previsto, il che potrebbe causare gravi lesioni.

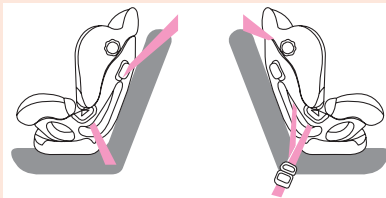

- Assicurarsi che la fibbia della cintura di sicurezza sia allacciata in modo sicuro.
- Assicurarsi che la cintura di sicurezza non sia allentata o attorcigliata.
- Assicurarsi che la base non si muova a causa di un gioco eccessivo in tutte le direzioni.
- Non è possibile regolare l'inclinazione dello schienale con il seggiolino per bambini installato. Se stai cercando di farlo, la cintura di sicurezza sarà allentata, il che provoca pericolo. Regolare sempre l'inclinazione dello schienale prima di installare il seggiolino.

### Seggiolino per bambini rivolto all'indietro



Fissare il seggiolino per bambini con una cintura di sicurezza come mostrato in figura.



#### Attenzione

- Non installare mai un seggiolino per bambini rivolto verso il retro sul sedile anteriore senza assicurarsi che l'airbag frontale sia disattivato. KGM raccomanda che i sistemi di ritenuta siano installati sul sedile posteriore.


Quando si installa un sistema di ritenuta, regolare l'angolazione del sedile posteriore, se desiderato.



### Avvertimento

**Non utilizzare il seggiolino per bambini a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni.**

**Il seggiolino potrebbe non funzionare come previsto, il che potrebbe causare gravi lesioni.**

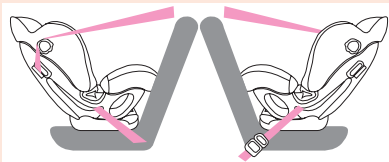


- Assicurarsi che la fibbia della cintura di sicurezza sia allacciata in modo sicuro.
- Assicurarsi che la cintura di sicurezza non sia allentata o attorcigliata.
- Controllare se l'angolo dello schienale è impostato a 4 fasi.
- Assicurarsi che la base non si muova a causa di un gioco eccessivo in tutte le direzioni.
- Assicurarsi che la cintura di sicurezza venga indirizzata attraverso il percorso della cinghia posteriore e sia allacciata.

## Fissaggio di un sistema di ritenuta per bambini con sistema "ISOFIX / i-Size" e sistema "Anchor Tether" \*

Il sistema ISOFIX / i-Size è un metodo standard di montaggio dei seggiolini per bambini che elimina la necessità di utilizzare la cintura di sicurezza per adulti standard per fissare il sedile nel veicolo.

Ciò consente un posizionamento più funzionale e sicuro e un'installazione più facile e veloce. Un sedile ISOFIX / i-Size può essere installato solo se è stato approvato in conformità ai requisiti di ECE R44 o ECE R129.

### Posizioni di ancoraggi inferiori ISOFIX / i-Size e Top Tether

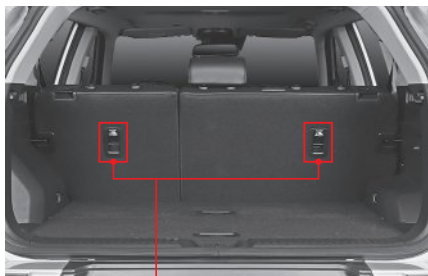

- 1 Due ancoraggi inferiori ISOFIX / i-Size sono installati nella parte inferiore dello schienale in corrispondenza di ciascun sedile esterno, come mostrato nella figura.
- 2 Gli ancoraggi inferiori ISOFIX / i-Size possono essere identificati dal simbolo applicato sulla superficie superiore.




- 3 Due (per i paesi EURO) o tre (Australia) i tasselli superiori ISOFIX / i-Size sono installati nella parte superiore dello schienale.

### Come utilizzare l'ancoraggio inferiore ISOFIX / i-Size

L'ancoraggio inferiore ISOFIX / i-Size è esposto quando si allarga lo spazio tra lo schienale e il cuscino.



- 1 Ora puoi vedere gli ancoraggi inferiori ISOFIX / i-Size.

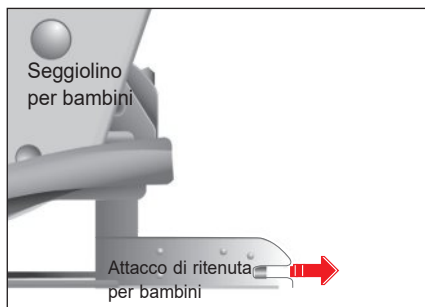

- 2 Inserire gli attacchi del sistema di ritenuta per bambini negli ancoraggi inferiori ISOFIX / i-Size finché non scatta
- 3 Regolare l'angolo dello schienale come desiderato.



#### Avvertimento



- Quando si utilizza l'ancoraggio inferiore ISOFIX / i-Size, assicurarsi che non vi siano interferenze intorno alla barra e che la cintura di sicurezza non sia bloccata.
- Oscillare il sistema di ritenuta per verificare se è installato in modo sicuro. Fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del sistema di ritenuta per bambini.
- Non installare il sistema di ritenuta per bambini se ostacola le operazioni del sedile anteriore.

## Come usare Top Tether

- 1 Regolare l'angolo dello schienale come desiderato.



- 2 Collegare il connettore di cima superiore nel sistema di ritenuta per bambini alla cima superiore sullo schienale del sedile della seconda fila.
- 3 Stringere saldamente il sistema di ritenuta per bambini regolando la cinghia del connettore superiore del cavo.

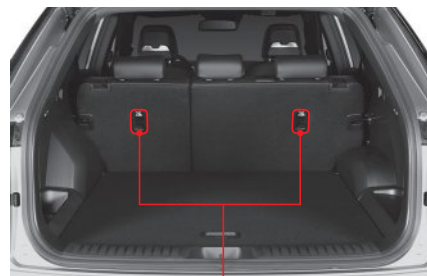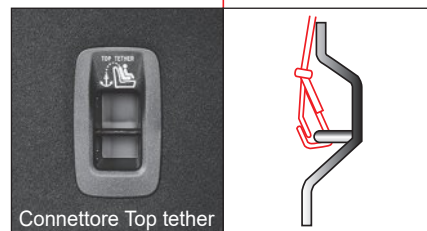

## Attenzione per la ritenuta per bambini

- **Utilizzare esclusivamente sistemi di ritenuta per bambini ufficialmente omologati.**  
KGM non è responsabile per lesioni a persone e danni a cose causate da sistemi di ritenuta per bambini difettosi.
- **Questi sedili sono soggetti allo standard ECE R44 o ECE R129.**
- **Utilizzare esclusivamente sistemi di ritenuta per bambini adatti per tipologia e dimensione al proprio bambino.**
- **Montare il sistema di ritenuta per bambini solo nelle posizioni previste.**
- **Il sistema di ritenuta per bambini ha 5 categorie in base al peso indicato di seguito secondo l'ECE R44.:**  
GRUPPO 0: 0 ~ 10 KG  
GRUPPO 0+. 0 ~ 13 KG  
GRUPPO I: 9 ~ 18 KG  
GRUPPO II: 15 ~ 25KG  
GRUPPO III 22 ~ 36 kg
- **Gruppo 0 & 0+**  
Seggiolino contromarcia per bambini montato sul sedile posteriore
- **GRUPPO I:**  
Sistema di ritenuta per bambini rivolto verso il lato posteriore o anteriore rivolto verso il sedile posteriore

- **Gruppo II & III**

Seggiolino di rialzo montato sul sedile posteriore con cintura di sicurezza allacciata

Attenersi sempre scrupolosamente alle istruzioni di montaggio ed uso fornite dal costruttore del seggiolino di rialzo.

- **i-Size: i seggiolini per bambini con omologazione i-Size devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma ECE R129 in relazione all'installazione e alla sicurezza.**  
I produttori di seggiolini per bambini possono indicarti quali sedili hanno l'omologazione i-Size per questo veicolo



### Attenzione

- **Il Top Tether è il dispositivo supplementare per fissare il sistema di ritenuta per bambini dopo averlo innestato dai fermi inferiori. Pertanto, non fissare il sistema di ritenuta per bambini solo con il top tether. L'aumento del carico può causare la rottura dei ganci o degli ancoraggi, con conseguenti lesioni gravi o morte.**
- **Se un sistema di ritenuta per bambini non è correttamente fissato al veicolo e il bambino non è adeguatamente trattenuto nel sistema di ritenuta per bambini, il bambino potrebbe essere gravemente ferito o ucciso in caso di incidente. Seguire sempre le istruzioni fornite dal produttore per l'installazione.**
- **Assicurarsi che i fermi del sistema di ritenuta per bambini siano bloccati sui fermi inferiori. In questo caso, puoi sentire il suono "clic".**
- **La cintura di sicurezza del seggiolino per bambini potrebbe non funzionare correttamente se collegata in un punto diverso dal corretto attacco superiore.**
- **Assicurarsi che il sistema di ritenuta per bambini sia fissato saldamente facendolo oscillare in direzioni diverse.**
- **Il sistema di ritenuta per bambini installato in modo errato può causare lesioni personali impreviste.**

## Air bag\*

L'air bag è un'unità di sicurezza ausiliaria che si gonfia istantaneamente in caso di collisione del veicolo, proteggendo l'occupante dall'impatto.

Il sistema air bag è composto dal sensore crash air bag, dal modulo di controllo airbag e dall'air bag.

L'air bag opera in base a vari fattori tra cui la forza e la direzione di una collisione del veicolo, la forza di un oggetto in collisione, la velocità del veicolo e le condizioni dell'occupante.



### Avvertimento

- L'air bag è un'unità ausiliaria che integra la funzione di protezione della cintura di sicurezza e non può sostituire la cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza deve essere allacciata durante la guida.
- L'air bag include sensori elettrici e moduli di controllo e funziona solo quando l'interruttore di accensione è in posizione On o il motore è in funzione.
- L'air bag è installato sulla parte in cui è visualizzato "AIRBAG". Non applicare alcun impatto, posizionare un articolo o attaccare un accessorio alla parte in cui è installato l'airbag. Ciò potrebbe causare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.
- Quando sono trascorsi 10 anni dall'installazione dell'air bag, assicurarsi di far controllare l'air bag presso il centro di assistenza autorizzato della KGM anche se visivamente non vi sono anomalie nel sistema airbag.

## Etichetta di avviso airbag

L'etichetta di avvertenza dell'airbag che visualizza il rischio di danni secondari nel caso in cui l'air bag si gonfia e le informazioni di sicurezza siano fissate all'aletta parasole lato passeggero. Leggere e familiarizzare con le informazioni sulla sicurezza prima di guidare.



### Avvertimento

- L'air bag è un'unità che esplode un tipo di polvere da sparo nell'unità e gonfia istantaneamente l'air bag per proteggere l'occupante. Pertanto, a causa dell'esplosione della polvere da sparo quando l'air bag si gonfia, escono rumore e fumo.
- Quando l'airbag si gonfia l'occupante può bruciarsi. In alcuni casi, l'occupante può subire lesioni come lividi, fratture ossee, abrasioni e colpi facciali dovuti all'air bag gonfiato e danni secondari come il vetro rotto.

## Spia air bag

La spia di avvertimento dell'airbag si accende quando l'interruttore di accensione è attivato e si spegne se il sistema airbag non presenta anomalie.



### Avvertimento

- Se la spia di avvertimento dell'airbag rimane accesa in modo continuo, indica che c'è un'anomalia nell'air bag o nel sistema del retensionatore delle cinture di sicurezza. Far controllare e revisionare immediatamente il veicolo presso un centro assistenza autorizzato KGM.


## Sensore airbag crash e modulo controllo air bag

Il veicolo è dotato di sensori in grado di rilevare una collisione e un modulo che controlla il funzionamento dell'airbag.




- 1 Modulo di controllo Air bag
- 2 Sensore di impatto frontale (tipo sensore G)
- 3 Sensore di impatto laterale (tipo sensore di pressione)
- 4 Sensore d'urto laterale (tipo sensore G)

## Configurazione dell'airbag

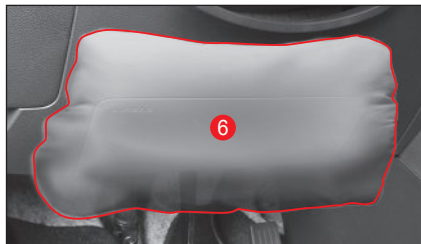

- 1 Airbag conducente
- 2 Air bag passeggero anteriore
- 3 Air bag a tendina
- 4 Air bag sul lato anteriore
- 5 Air bag lato esterno
- 6 Airbag per le ginocchia guidatore

## Interruttore ON / OFF airbag passeggero\*

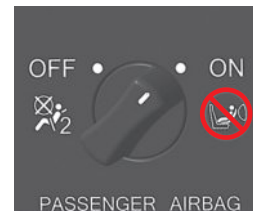

L'airbag anteriore lato passeggero è disabilitato (non può attivarsi) se il relativo interruttore ON/ OFF è in posizione "OFF". Questo interruttore si trova sul lato destro del cruscotto e si può vedere quando si apre lo sportello del passeggero anteriore. Per azionare questo interruttore, premerlo e ruotarlo.

Posizione "OFF": disabilitato (non attivabile)

Posizione "ON": abilitato (attivabile)

## Air bag conducente

L'airbag del conducente protegge la testa del conducente in caso di collisione frontale.

L'air bag del conducente è installato al centro del volante.



### Avvertimento

- Il guidatore dovrebbe sedersi il più lontano possibile dal volante all'interno del raggio di azione, in modo da non impedire al conducente di controllare il veicolo. Se l'autista si siede troppo vicino al volante, può verificarsi una lesione mortale quando l'air bag si gonfia.
- Non appoggiare alcun oggetto o attaccare un accessorio o un adesivo alla copertura dell'airbag (coprivolante). Ciò potrebbe impedire all'air bag di funzionare normalmente e aumentare il rischio di lesioni quando l'airbag si gonfia.

## Airbag per le ginocchia guidatore

L'air bag per le ginocchia del conducente funziona contemporaneamente con l'airbag del conducente in caso di collisione frontale, proteggendo le ginocchia del conducente

L'airbag per le ginocchia del conducente è installato nel cruscotto sotto il volante.



### Avvertimento

- Sedersi il più lontano possibile dal cruscotto in cui è installato l'air bag del passeggero anteriore. Se il passeggero anteriore si trova troppo vicino al cruscotto, può verificarsi una lesione mortale quando l'air bag si gonfia.


### Avviso

- L'air bag del passeggero anteriore funziona contemporaneamente con l'air bag del conducente.

## Air bag passeggero anteriore

L'air bag del passeggero anteriore protegge la testa del passeggero anteriore in caso di collisione frontale.

L'air bag del passeggero anteriore è installato all'interno del cruscotto davanti al sedile del passeggero anteriore.

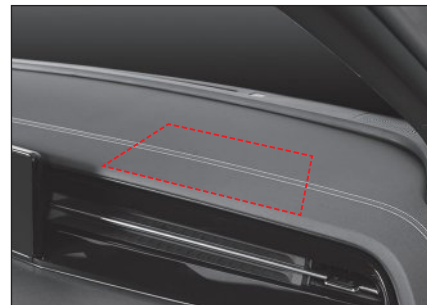



## Air bag sul lato anteriore

L'airbag sul lato anteriore del sedile protegge il lato del passeggero anteriore in caso di urto laterale che soddisfi le condizioni di gonfiaggio dell'airbag.

L'air bag laterale del sedile anteriore è montato sul lato dello schienale del sedile del guidatore e dello schienale del sedile del passeggero anteriore.



### Avvertimento

- Non appendere indumenti o accessori o utilizzare i rivestimenti dei sedili sui sedili in cui è montato l'airbag laterale.
- Non applicare alcun impatto sull'area in cui è installato il sensore di rilevamento collisione per airbag laterale (parte inferiore del montante B). Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'airbag laterale.

## Air bag lato opposto

L'airbag lato esterno del sedile anteriore si dispiega tra il passeggero e il conducente in caso di collisione laterale per evitare che i passeggeri siano feriti da una collisione fisica tra loro.



### Avvertimento

- Non utilizzare coprisedili o appendere vestiti/accessori sui sedili con air bag laterali esterni. Non usare coprisedili o appendere abiti/accessori sui sedili con airbag laterale.
- Non sottoporre a urti l'area in cui è installato il sensore di rilevamento delle collisioni per l'airbag laterale lontano (parte inferiore del montante B). Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'airbag laterale più lontano.

## Air bag a tendina

L'airbag a tendina protegge la testa degli occupanti dei sedili anteriori e degli occupanti dei sedili posteriori in caso di urto laterale che soddisfi le condizioni di gonfiaggio dell'airbag.

L'airbag a tendina è montato sul tetto nella parte superiore delle porte anteriori e posteriori su entrambi i lati.



### Avvertimento

- Non applicare urti al sensore di schianto dell'airbag a tendina (parte inferiore del montante B). Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'airbag laterale.
- Non sbattere la porta. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'airbag laterale.


#### Avviso

- Gli air bag laterali e gli airbag a tendina funzionano contemporaneamente in caso di urto laterale, ma gli air bag laterali sinistro e destro e gli air bag a tendina funzionano separatamente.

### Casi in cui l'airbag non si gonfia

L'air bag non si gonfia in tutti gli incidenti da collisione. L'airbag potrebbe non gonfiarsi, in uno dei seguenti casi:


#### In caso di una leggera collisione

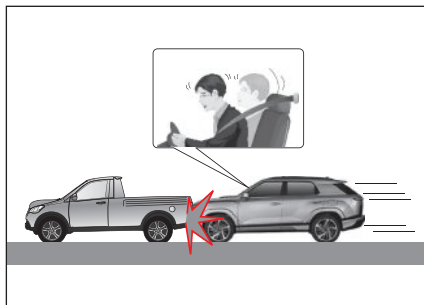

L'air bag potrebbe non gonfiarsi in caso di una leggera collisione che il sensore di collisione non è in grado di rilevare o la forza della collisione è debole.

In tal caso, la cintura di sicurezza può fornire una protezione sufficiente e il funzionamento dell'air bag potrebbe invece causare danni secondari all'occupante, come una scottatura o una lesione.

#### In caso di collisione posteriore

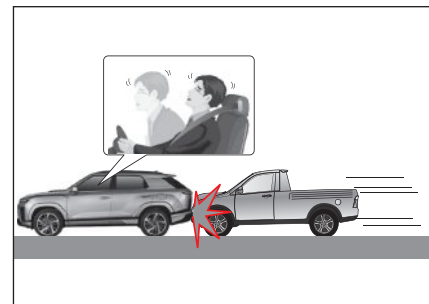


In caso di urto posteriore da parte di un altro veicolo, il corpo degli occupanti si muove all'indietro, quindi l'airbag non può fornire una protezione sufficiente anche se si gonfia. In tal caso, l'airbag potrebbe non gonfiarsi.

### In caso di una leggera collisione



In caso di urto laterale, gli occupanti non possono essere protetti dagli air bag frontali, pertanto questi potrebbero non gonfiarsi. Tuttavia, gli air bag a tendina e gli air bag laterali funzionano in base al grado di impatto in caso di urto laterale, proteggendo gli occupanti dei sedili anteriori.

### In caso di collisione diagonale

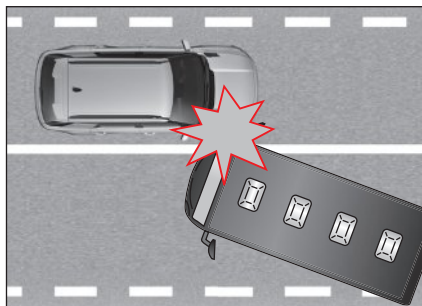


Poiché l'impatto di una collisione nella direzione diagonale è più debole dell'impatto di una collisione nella direzione frontale o laterale, l'air bag potrebbe non gonfiarsi.

### In caso di collisione con un oggetto stretto




In caso di collisione con un oggetto stretto come un lampione, un palo o un albero, il grado di impatto applicato al sensore potrebbe non essere sufficiente, quindi l'airbag potrebbe non gonfiarsi.

### Nel caso in cui il veicolo si muova sotto un altro veicolo

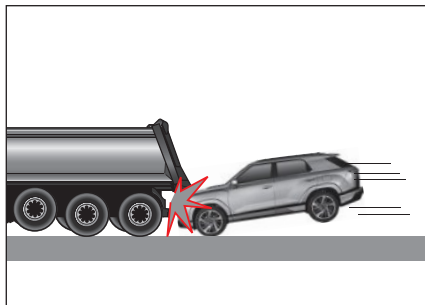

Generalmente, la maggior parte dei conducenti applica una frenata improvvisa quando si verifica un incidente, quindi la parte anteriore del veicolo diventa più bassa. Pertanto, il veicolo si sposta spesso sotto il veicolo tamponato in caso di incidente contro un veicolo alto come un autobus o un camion. In tal caso, l'airbag potrebbe non gonfiarsi.

### Nel caso di un incidente di ribaltamento

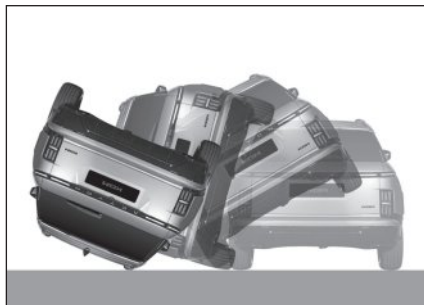

Se il veicolo si gira o si ribalta, l'occupante non può essere protetto completamente dall'airbag da solo. In tal caso, l'airbag potrebbe non gonfiarsi.

Tuttavia, l'airbag a tendina o l'air bag laterale può gonfiarsi in base al grado di impatto applicato sul lato quando il veicolo gira.

### Lesione secondaria dovuta allo schieramento dell'airbag



Se il modulo comando airbag rileva l'urto durante un incidente, trasmette il segnale per il gonfiaggio degli airbag. Questo segnale innesca la polvere esplosiva presente nel modulo comando airbag che provoca il gonfiaggio dell'airbag in brevissimo tempo a protezione degli occupanti. L'attivazione dell'airbag produce un forte rumore, bagliore e fumo. L'intervento dell'airbag potrebbe causare lesioni secondarie agli occupanti, quali abrasioni, lividi, bruciature o ferite provocate da frammenti di vetro.

## Altri casi

### Casi in cui gli airbag del conducente / passeggero anteriore non si gonfiano

- Quando la spia di avvertimento dell'airbag è accesa
- Quando un impatto viene applicato alla sommità del cofano motore da una roccia in caduta, ecc.
- Quando il veicolo cade in un canale di drenaggio o in una pozzanghera

### Casi in cui gli air bag laterali o gli airbag a tendina non si gonfiano

- Quando la spia di avvertimento dell'airbag è accesa
- In caso di collisione frontale o posteriore
- Quando il veicolo si ribalta o si gira nella direzione laterale con un moderato impatto

## Avvertimenti per l'air bag



### Avvertimento

#### Seduta di un neonato o di un bambino piccolo

- Non lasciare che un neonato o un bambino piccolo siedano sul sedile del passeggero anteriore o viaggiare con un neonato o un bambino piccolo tra le braccia. Il neonato o il bambino piccolo possono essere seriamente feriti o uccisi quando l'airbag si gonfia.
- Non installare seggiolini per bambini o neonati sul sedile del passeggero anteriore. Se l'air bag si gonfia, il neonato o il bambino piccolo possono rimanere gravemente feriti o uccisi a causa dell'impatto.
- Quando si installa il sistema di ritenuta per bambini piccoli o neonati sul sedile posteriore di un veicolo in cui è installato un airbag a tendina, installarlo il più lontano possibile dalla porta. La mancata osservanza di tale precauzione può causare gravi lesioni o la morte di un neonato o di un bambino piccolo quando si gonfia l'airbag a tendina.

### Guida e posizione di guida

- Durante la guida, reggere solo il bordo del volante. In questo modo si garantisce che l'airbag si gonfi completamente quando funziona.
- Non appoggiarsi al volante o tenere le braccia a "X". Potresti ferirti gravemente quando c'è un problema nel funzionamento dell'airbag o quando l'air bag si gonfia.
- Non guidare mentre ci si sporge in avanti o ci si avvicina troppo al volante. Potresti essere colpito dall'air bag e gravemente ferito a testa e collo o addirittura ucciso prima che si gonfi completamente.
- Se si indossa la cintura di sicurezza in una posizione instabile o mentre si appoggia su un lato, l'air bag non è in grado di fornire una protezione sufficiente. Potresti anche essere seriamente ferito dall'air bag.
- Non mettere i piedi o le mani sul cruscotto. Potresti essere seriamente ferito quando l'airbag si gonfia.
- Non appoggiarsi alla porta o non sporgere il braccio fuori dal finestrino. Potresti essere seriamente ferito quando l'airbag si gonfia.

### Gestire l'air bag

- Non applicare l'impatto sui dispositivi relativi all'air bag, tra cui il volante, la parte in cui è installato l'airbag, i cavi e il sistema del pretensionatore delle cinture di sicurezza. Potresti rimanere gravemente ferito quando l'airbag si gonfia improvvisamente.
- Non applicare alcun impatto sullo schienale del sedile in cui è installato l'airbag laterale. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'airbag laterale.
- Non sbattere la portiera quando la si chiude. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dell'airbag a tendina o dell'air bag anteriore.
- Non posizionare alcun oggetto tra l'airbag e l'occupante. Ciò potrebbe ostacolare il funzionamento dell'airbag e potresti ferirti con un oggetto del genere quando l'airbag si gonfia.
- Dopo l'attivazione dell'airbag e del pretensionatore delle cinture di sicurezza, i relativi componenti diventano molto caldi. Non toccare mai tali componenti finché non si sono raffreddati.

### Funzionamento dell'airbag

- L'air bag è un'unità che protegge la vita di un passeggero da un incidente improvviso e si gonfia ad alta velocità con il gas caldo. L'occupante può subire lesioni come ustioni, abrasioni o lividi in base alle circostanze nel momento in cui l'airbag si gonfia
- Un rumore forte, polvere, fumo o gas che si verifica quando l'airbag o il pretensionatore delle cinture di sicurezza è in funzione.
- Il gas generato quando l'airbag o il pretensionatore delle cinture di sicurezza non è tossico, ma se la pelle, gli occhi o il naso diventano irritati, lavare con acqua pulita. Se il sintomo persiste, consultare il medico.
- Si deve prestare attenzione che il parabrezza o i vetri del finestrino potrebbero rompersi a causa di un impatto del funzionamento dell'airbag del sedile anteriore o dell'air bag a tendina.


### Non modificare l'air bag o la struttura

- Non modificare la struttura di alcun dispositivo relativo all'air bag, compreso il volante, la parte in cui è installato l'air bag o i cavi. Non controllare un circuito correlato all'airbag con un tester. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento o la rottura del sistema airbag, con conseguenti lesioni personali e danni materiali.
- Non sostituire il volante con un prodotto che non sia la parte originale di KGM. Ciò potrebbe far sì che l'air bag nel volante non funzioni normalmente.

# Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)\*

Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) è un'unità di sicurezza ausiliaria che rileva se la pressione degli pneumatici è eccessivamente alta o bassa e informa tali dati sul conducente, prevenendo un incidente che potrebbe verificarsi a causa della pressione degli pneumatici.

- La spia TPMS (⚠) si accende se la pressione degli pneumatici è anomala.
- Inoltre, se c'è un'anomalia nel sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (compreso il sensore), la spia TPMS (⚠) lampeggia e rimane accesa.

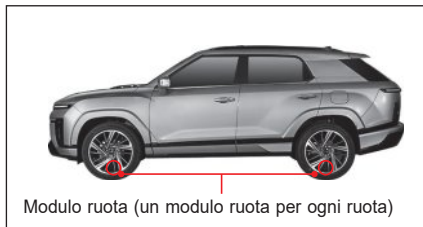

L'unità di controllo elettronico del TPMS riceve vari dati tra cui la pressione e la temperatura degli pneumatici dal modulo ruota montato su ciascuna ruota e visualizza tali dati sul quadro strumenti.

- Corretta pressione degli pneumatici : 34 psi, 2.3 bar

- La pressione degli pneumatici corretta è il valore misurato a temperatura ambiente (20 °C) nelle condizioni di un veicolo vuoto quando i pneumatici sono stati adeguatamente raffreddati.


## Avviso

- Se il veicolo viene guidato a una velocità di 20 km/h o più dopo l'avvio del motore, la pressione degli pneumatici viene rilevata entro 5 minuti, anche se potrebbe essere leggermente diversa a seconda dello stato del sistema. Se la pressione del pneumatico non viene rilevata, verrà visualizzato "-".

## ⚠ Attenzione

- La pressione degli pneumatici visualizzata sul display del quadro strumenti può essere modificata da vari fattori ambientali, tra cui lo stato di guida del veicolo, il numero di occupanti nel veicolo e lo stato di iniezione d'aria negli pneumatici.
- Quando l'aria viene iniettata in uno pneumatico, vengono mescolate arie con diversa temperatura, quindi la pressione degli pneumatici può essere modificata fino al raggiungimento di un equilibrio di temperatura.

## Controllo della pressione degli pneumatici

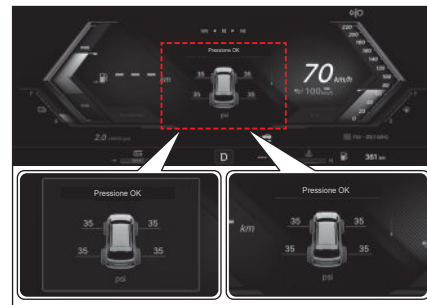

Selezionando lo stato TPMS dal menu principale del quadro strumenti, è possibile controllare tutte le pressioni degli pneumatici dal display del quadro strumenti.

## Se la pressione degli pneumatici o il TPMS è anormale



Se la pressione degli pneumatici o il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici è anormale, la spia TPMS lampeggia o si accende.

- Pressione anormale degli pneumatici (bassa/piatta) La spia TPMS rimane accesa.
- Sistema anormale di monitoraggio della pressione degli pneumatici (incluso il sensore): La spia TPMS lampeggia per circa 70 secondi e rimane accesa.



### Avvertimento

- Se la spia TPMS si accende nel quadro strumenti, la pressione degli pneumatici è insufficiente, eccessiva o irregolare. Si assicuri di parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e di controllare la pressione degli pneumatici.
- Se la spia TPMS rimane accesa dopo aver controllato la pressione degli pneumatici, aver avviato il motore e aver guidato il veicolo per più di 10 minuti a una velocità superiore a 20 km/h, faccia controllare e riparare il suo veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Un improvviso danno alla ruota dovuto a un fattore esterno come un chiodo o detriti stradali, ecc. potrebbe non essere rilevato immediatamente. Se il veicolo diventa insensibile durante la guida, rallenta, sposta il veicolo in un luogo sicuro e controlla il veicolo.
- Non modificare o rimodellare il veicolo in modo tale da ostacolare il funzionamento del TPMS.
- Per sicurezza, utilizzare sempre ruote originali dotate del sensore di monitoraggio della pressione degli pneumatici.



### Attenzione

- Regolare la pressione dello pneumatico quando gli pneumatici sono freddi (non guidare per 2 o 3 ore).
- Anche se la pressione degli pneumatici è stata regolata su una pressione adeguata, la spia TPMS (🚫) potrebbe accendersi a causa di una differenza tra la temperatura interna dello pneumatico e la temperatura dell'aria. Si tratta del fenomeno per cui la pressione degli pneumatici diminuisce in proporzione alla temperatura e questo non indica che il TPMS sia anormale.
- Se è necessario guidare quando la temperatura sale o scende rapidamente, controllare e regolare la pressione degli pneumatici secondo l'indicazione della pressione di gonfiaggio prima di mettersi alla guida.
- Per una guida sicura, controlla regolarmente la pressione degli pneumatici senza semplicemente dipendere dal TPMS.



## Visualizzazione dello stato TPMS sul quadro strumenti

| Articolo                      | Informazioni sul computer di bordo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pop-up                                                                                                                                                                                                                                                                      | Condizione di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressione degli pneumatici OK |  The dashboard display shows a car icon with '35' in psi at each of the four wheel positions. Above the icon is the text 'Pressione OK'. To the left of the icon is a speedometer needle pointing to 'km'.                                                      |  The pop-up display shows a car icon with '35' in psi at each of the four wheel positions. Above the icon is the text 'Pressione OK'.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la pressione degli pneumatici è normale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bassa pressione               |  The dashboard display shows a car icon with '35' in psi at the top two wheel positions and '23' in psi at the bottom two wheel positions. Above the icon is the text 'Pressione pneumatici'. To the left of the icon is a speedometer needle pointing to 'km'. | -                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Per rilevare se la pressione degli pneumatici è normale o insufficiente, il modulo ruota TPMS deve essere installato correttamente su ogni ruota. Dopo l'accensione del motore, ci vogliono alcuni secondi perché l'ECU TPMS e il modulo ruota TPMS comunichino normalmente, e durante questo tempo, ogni stato viene visualizzato.</li> </ul> |
|                               |  The dashboard display shows a car icon with '35' in psi at the top two wheel positions and '23' in psi at the bottom two wheel positions. Above the icon is the text 'Pressione bassa'. To the left of the icon is a speedometer needle pointing to 'km'.      |  The pop-up display shows a car icon with '35' in psi at the top two wheel positions and '23' in psi at the bottom two wheel positions. Above the icon is the text 'Pressione bassa'.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la pressione degli pneumatici è insufficiente al punto da dover essere controllata (circa il 20% in meno della pressione specificata). L'indicatore di pressione del pneumatico corrispondente lampeggia (alternativamente bianco e rosso) e la spia TPMS si accende.</li> </ul>                                     |
| Controlla le gomme            |  The dashboard display shows a car icon with '35' in psi at the top two wheel positions and '23' in psi at the bottom two wheel positions. Above the icon is the text 'Controllare le ruote'. To the left of the icon is a speedometer needle pointing to 'km'. |  The pop-up display shows a car icon with '35' in psi at the top two wheel positions and '23' in psi at the bottom two wheel positions. Above the icon is the text 'Controllare le ruote'. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la pressione degli pneumatici è insufficiente al punto da dover essere controllata (circa 23,9 psi o meno). L'indicatore di pressione del pneumatico corrispondente lampeggia (alternativamente bianco e rosso) e la spia TPMS si accende.</li> </ul>                                                                |

| Articolo                | Informazioni sul computer di bordo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pop-up                                                                            | Condizione di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pneumatico piatto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la pressione dello pneumatico si abbassa drasticamente o quando lo pneumatico è sgonfio. L'indicatore di pressione del pneumatico corrispondente lampeggia (alternativamente bianco e rosso) e la spia TPMS si accende.</li> </ul> |
| Alta pressione          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando la pressione degli pneumatici è eccessiva. L'indicatore di pressione dello pneumatico corrispondente lampeggia (alternativamente in bianco e rosso).</li> </ul>                                                                    |
| Squilibrio di pressione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la pressione dello pneumatico sinistro/destro differisce di oltre 5 psi, l'indicatore della pressione dello pneumatico corrispondente lampeggia (alternativamente in bianco e arancione).</li> </ul>                                                      |
| Avviso                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se una certa pressione degli pneumatici viene indicata come "--" mentre le altre pressioni degli pneumatici vengono visualizzate normalmente, il modulo ruota TPMS dello pneumatico interessato potrebbe essere anormale. Far controllare e revisionare immediatamente il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato della KGM.</li> <li>Se tutte le pressioni degli pneumatici sono visualizzate come "--", è possibile che due o più moduli ruota TPMS siano difettosi o che la comunicazione con l'ECU sia fallita. In questo caso, far controllare e riparare il veicolo immediatamente presso un rivenditore KGM o un centro di assistenza autorizzato KGM.</li> </ul> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Quando viene rilevata una bassa pressione degli pneumatici

Quando viene rilevato uno pneumatico con pressione significativamente bassa, la spia TPMS () si accende e la posizione dello pneumatico interessato con pressione bassa viene indicata sul quadro strumenti.

In tal caso, rallentare, portare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato della KGM e far controllare e riparare il veicolo.



### Attenzione

- Se si guida il veicolo in modo continuo con una bassa pressione degli pneumatici, la durata degli pneumatici, la forza operativa del veicolo, la forza frenante e l'efficienza del carburante del veicolo possono diminuire.
- Se non è possibile portare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM, aggiungere aria allo pneumatico utilizzando il kit di assistenza per la riparazione degli pneumatici.  
 Fare riferimento a "Gonfiaggio di uno pneumatico" (p.5-18)

## Quando hai girato le gomme

Quando vengono visualizzati gli pneumatici, il TPMS ripristina la posizione di ciascuno pneumatico.

Se il veicolo viene azionato a una velocità di 20 km/h o più, in genere il sistema completa il ripristino entro 5 minuti, anche se potrebbe essere leggermente diverso a seconda dello stato del sistema.

 Fare riferimento a "Rotazione delle posizioni degli pneumatici" (p.6-51)



### Avvertimento

- Se si sostituisce uno pneumatico in cui il sigillante è stato iniettato per la riparazione dello pneumatico, assicurarsi che l'esterno del sensore TPMS e il TPMS siano controllati per il normale funzionamento presso un centro di assistenza autorizzato KGM.



### Attenzione

- Se ha ruotato gli pneumatici o sostituito un modulo ruota che include il sensore di rilevamento della pressione degli pneumatici, la posizione degli pneumatici potrebbe non essere riconosciuta correttamente all'inizio della guida, per cui potrebbe essere visualizzata la pressione precedente degli pneumatici o potrebbe accendersi la spia TPMS (). Questo è uno stato temporaneo che non è un guasto.
- Il tempo necessario per resettare la posizione dello pneumatico può variare a seconda delle condizioni di guida del veicolo.

## Precauzioni per il TPMS



### Attenzione

- Se sul veicolo viene installata una ruota senza modulo ruota (sensore di rilevamento della pressione degli pneumatici), la spia TPMS si accende e il TPMS non funziona.
- Non fare affidamento sul TPMS e assicurati di controllare lo stato della pressione degli pneumatici prima di guidare il veicolo.
- Il TPMS funziona in modo che comunichi con il modulo ruota tramite wireless. Pertanto, se un dispositivo elettronico come un rilevatore di autovelox mobile che può creare interferenze radio è installato nel veicolo, il TPMS potrebbe non funzionare normalmente.
- In un'area con un forte campo elettromagnetico (stazioni di polizia, uffici governativi, stazioni di radiodiffusione, strutture militari, torri di trasmissione, ecc.), il TPMS potrebbe non funzionare e la spia TPMS (⚠) potrebbe accendersi.

- Se un oggetto estraneo viene catturato nel trasmettitore collegato alle ruote dello pneumatico mentre si guida su una strada fangosa o innevata, ostacolando la comunicazione con il ricevitore del veicolo, l'interferenza radio si verifica a causa di forti onde esterne o di un oggetto metallico situato vicino al TPMS, la pressione degli pneumatici potrebbe essere visualizzata con un ritardo o potrebbe non essere visualizzata normalmente.
- Quando si guida il veicolo con catene da neve installate, le catene da neve possono ostacolare la comunicazione tra il modulo ruota e l'antenna che il TPMS potrebbe non funzionare normalmente. Tuttavia, ciò non pregiudica il funzionamento del veicolo.
- Quando l'aria viene iniettata in uno pneumatico, la pressione degli pneumatici visualizzata sul dispositivo di iniezione dell'aria potrebbe essere diversa dalla pressione degli pneumatici visualizzata sul TPMS. Questa differenza è causata da fattori, tra cui lo stato di guida del veicolo, il numero di occupanti nel veicolo e lo stato di iniezione nel pneumatico e questo non indica il guasto del TPMS.

- Fare attenzione a non danneggiare il modulo ruota quando gli pneumatici vengono sostituiti. Se il modulo ruota subisce un impatto o è danneggiato quando gli pneumatici vengono sostituiti, la funzione di rilevamento della pressione degli pneumatici non funziona.
- Se gli pneumatici sono stati sostituiti presso un negozio di pneumatici diverso da un centro di assistenza autorizzato KGM, assicurarsi di informare che il TPMS sia stato montato sugli pneumatici.
- La durata della batteria in tensione pressurizzata (modulo ruota) può essere ridotta se si verificano frequentemente anomalie come il controllo della pressione degli pneumatici, bassa pressione, alta pressione e squilibrio di pressione.

### Sistema immobilizzatore\*

Il sistema immobilizzatore è un sistema antifurto del veicolo che impedisce l'avvio del motore a meno che non venga utilizzata una chiave consentita.

Il motore può essere avviato esclusivamente quando il codice del transponder integrato nella chiave intelligente (chiave Rekes) è stato autenticato confrontandolo con il codice della centralina del motore.




#### Attenzione

- Il sistema immobilizzatore non può essere rimosso dal veicolo in nessuna circostanza. Se si rimuove arbitrariamente o si danneggia il sistema immobilizzatore, non è possibile avviare il motore. Non rimuovere, danneggiare o modificare il sistema immobilizzatore.
- Il sistema immobilizzatore deve essere riparato solo da un tecnico autorizzato presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Quando il codice del transponder viene cancellato o viene registrata una chiave aggiuntiva, osserva il processo di persona.
- Non installare un accessorio metallico vicino alla chiave intelligente (chiave Rekes) o al commutatore di accensione. Tale accessorio modifica il segnale inviato all'interruttore di accensione, impedendogli di avviare il motore.
- Non far cadere la chiave intelligente (chiave Rekes) e non sottoporla a urti. Ciò potrebbe danneggiare il transponder.
- Non modificare arbitrariamente il veicolo per installare un dispositivo di avviamento remoto. Ciò potrebbe causare problemi all'avvio del motore o ad un incidente mortale.

### Spia dell'immobilizzatore / chiave intelligente

Se l'immobilizzatore o il sistema chiave intelligente è anormale, la spia di avvertimento dell'immobilizzatore / tasto smart lampeggia.

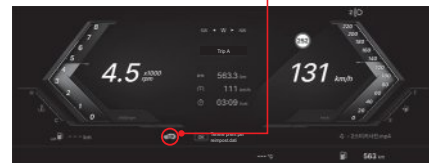

#### Avviso

- Il tempo di comunicazione tra il transponder e la centralina del motore varia a seconda del caso. Se il tempo di comunicazione è breve, la spia di avvertimento potrebbe non essere accesa.

## Se il motore non si avvia

In caso di errore di comunicazione tra il transponder e la centralina del motore a causa di un guasto interno del sistema o di un ostacolo di comunicazione esterno, il motore non si avvia.

In tal caso, la spia di avvertimento dell'immobilizzatore lampeggia.

Potrebbe non essere possibile avviare il motore in un veicolo con il sistema immobilizzatore, in uno dei seguenti casi:

- Vengono utilizzati due o più chiavi intelligenti che entrano in contatto l'una con l'altra
- Quando i tasti intelligenti vengono utilizzati vicino a un dispositivo che invia o riceve campi elettromagnetici o onde
- Quando le chiavi intelligenti vengono utilizzate vicino a dispositivi elettrici o elettronici come apparecchi di illuminazione, chiavi di sicurezza o schede di sicurezza
- Quando le chiavi intelligenti vengono utilizzate vicino a una catena di chiavi, un magnete, un oggetto metallico o una batteria
- Quando si avvia il motore prima che termini il tempo di preriscaldamento del motore



### Attenzione

- **Potrebbe non essere possibile avviare il motore a causa di un fattore esterno (catena chiave, magnete, ecc.) o di un avvio precoce prima del tempo di preriscaldamento del motore per causare un errore di comunicazione con l'immobilizzatore. In tal caso, eliminare il fattore che impedisce l'avvio del motore, posizionare la chiave intelligente al di fuori dell'intervallo operativo dell'antenna per circa 10 secondi o più e riavviare il motore.**
- **Se la spia di allarme dell'immobilizzatore / chiave intelligente lampeggia in modo discontinuo e non è ancora possibile avviare il motore dopo aver eliminato il fattore esterno, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.**

## Quando il transponder è danneggiato

Non è possibile avviare il motore con una chiave il cui transponder è danneggiato. In tal caso, sostituire la chiave intelligente con una nuova e registrare il codice relativo sulla centralina del motore.

## Quando perdi la chiave

Quando si perde la chiave, il codice del transponder della chiave persa registrata sulla centralina del motore deve essere cancellato.

I centri di assistenza autorizzati KGM adottano misure per prevenire il furto del veicolo tramite una chiave smarrita.

## Sistema antifurto

Il sistema antifurto è un dispositivo che impedisce il furto del veicolo attivando l'allarme antifurto quando la porta, il portellone o il cofano motore sono aperti in modalità armata.

### Immissione della modalità di monitoraggio furto

Quando si preme il pulsante di blocco della porta (incluso il pulsante apriporta / sblocco sulla parte esterna delle porte anteriori) della chiave remota o della chiave intelligente con tutte le porte, il portellone e il cofano motore chiusi, il sistema entra nella modalità di controllo furto.

- Quando il sistema entra in modalità di monitoraggio furto, la spia di avvertimento lampeggia e il cicalino di avvertimento suona una volta.
- **Pulsante del telecomando:** Quando il sistema antifurto è inserito, i lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte. Tuttavia, se si preme nuovamente questo pulsante in 4 secondi, i lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte e il cicalino suona una volta.
- **Chiave intelligente:** Quando il sistema antifurto è inserito, i lampeggiatori di emergenza lampeggiano due volte e il cicalino suona una volta.
- Se sono trascorsi circa 30 secondi senza aprire la porta dopo aver sbloccato la porta utilizzando la chiave remota o la chiave intelligente nella modalità di monitoraggio furto, tutte le porte vengono nuovamente bloccate e il sistema entra in modalità di controllo furto.



#### Avvertimento

- Se si inserisce la chiave nel foro della chiave della porta e si bloccano le portiere, solo le porte sono bloccate ma il sistema antifurto non è attivato.
- Il sistema entra in modalità monitoraggio furto solo quando l'interruttore di accensione è su Off e tutte le porte, il portellone e il cofano motore sono completamente chiusi.
- Se l'interruttore di accensione è acceso o acceso o il motore viene avviato, il sistema non entra nella modalità di monitoraggio furto.

## Attivare l'allarme furto

Nella modalità di monitoraggio furto, la spia e il cicalino d'allarme funzionano a intervalli di 1 secondo per 30 secondi in uno dei seguenti casi:

- Quando viene effettuato un tentativo di aprire la porta, il portellone o il cofano motore senza utilizzare la chiave intelligente
- Quando la chiave è inserita nel foro della chiave per aprire la porta
- Quando la leva di bloccaggio della porta viene posizionata forzatamente nella posizione di sblocco

Quando il sistema di deterrenza antifurto è attivato, l'allarme si arresta in uno dei seguenti casi. Tuttavia, la modalità di monitoraggio dei furti viene mantenuta in questo momento.

- Quando viene premuto il pulsante di blocco della porta o il pulsante di sblocco della porta sulla chiave intelligente
- Quando viene premuto il pulsante di blocco / sblocco della porta sull'esterno della porta anteriore
- Quando l'interruttore di accensione è acceso
- **Tasto del telecomando:** premendo il tasto "Blocca", "Sblocca", "Panico" sulla chiave del telecomando o ruotando l'interruttore di accensione in posizione "ON"

- **Tasto Smart:** premendo il tasto "Blocca" o "Sblocca" sul tasto Smart, premendo il pulsante "Blocca / Sblocca" sulla maniglia esterna della porta o ruotando l'interruttore di accensione in posizione "ON", premendolo.

## Tenendo l'allarme antifurto

L'allarme non suona ed è in attesa in uno dei seguenti casi:

- Quando il portellone è aperto, premere il pulsante del portellone aperto sulla chiave intelligente
- Quando il portellone è aperto, premere il pulsante di apertura all'interno della maniglia dello sportello del bagagliaio con la chiave intelligente rilevata

### Avviso

- **Una modalità armata viene mantenuta anche se il portellone è aperto in uno stato di blocco allarme antifurto. Quando il portellone è chiuso, torna anche in modalità armata.**

## Annullamento della modalità di monitoraggio furto

La modalità di monitoraggio del furto viene annullata quando la porta viene commutata nella posizione di sblocco utilizzando la chiave remota o la chiave intelligente (incluso il pulsante di blocco / sblocco della porta all'esterno delle porte anteriori).

### Avviso

- **Quando la modalità di monitoraggio dei furti viene annullata, la spia si accende e il cicalino di avvertimento suona due volte.**
- **Tutte le porte vengono nuovamente bloccate e il sistema entra in modalità monitoraggio furto, quando sono trascorsi circa 30 secondi senza aprire la porta dopo aver sbloccato la porta utilizzando la chiave intelligente nella modalità di monitoraggio furto.**



### **3. Attrezzature convenienti**

È possibile controllare le informazioni relative ai dispositivi che consentono di guidare il veicolo in modo conveniente e saggio e come utilizzare tali dispositivi.

Una spiegazione è fornita per porte, sedili, finestre e varie attrezzature utili tra cui il portellone posteriore, varie luci e lampade, specchi, riscaldamento e condizionatore d'aria, l'Audio smart navigazione, stoccaggio e box di carico.

## Come bloccare/sbloccare e aprire una porta



### Leva di apertura della portiera

- Leva di apertura della porta del conducente  
Tirando la leva di apertura della porta con la porta bloccata, si sbloccano tutte le porte e si apre la porta del conducente.
- Leva di apertura della porta del passeggero anteriore  
Tirando la leva di apertura della porta con la porta bloccata si sbloccano tutte le porte. A questo punto, tirare nuovamente la leva di apertura della porta per aprire la porta del passeggero anteriore.
- Leva di apertura della porta posteriore  
Tirando la leva di apertura della porta con la porta bloccata, si sblocca esclusivamente la porta posteriore. A questo punto, tirare nuovamente la maniglia della portiera per aprirla.



### Avvertimento

- Fare attenzione a non lasciare che la portiera si apra tirando la maniglia di apertura della portiera durante la guida. Se una portiera è aperta durante la guida, può rappresentare un serio rischio.

### Come controllare se la portiera è bloccata/sbloccata



10:34 AM

- Il pannello di controllo integrato senza pulsanti ti permette di confermare che la portiera è bloccata/sbloccata.

### Avviso

- Quando una delle porte è sbloccata, viene visualizzato l'indicatore di sblocco della porta.

## Pulsante di blocco/sblocco portiera

Ogni volta che si preme il pulsante di blocco/sblocco della portiera sul sedile del conducente, lo stato di tutte le portiere e il portellone viene cambiato alternativamente da bloccato a sbloccato.



### Attenzione

- Non è possibile bloccare la portiera utilizzando il pulsante Blocca/Sblocca sportello o la chiave intelligente quando la portiera è aperta anche leggermente.
- Non è possibile sbloccare la portiera con il pulsante di blocco/sblocco della portiera conducente in modalità di monitoraggio furto.



#### Avvertimento

- Prima di guidare il veicolo, bloccare tutte le portiere dal sedile del conducente utilizzando la leva di blocco/sblocco della portiera. Assicurarsi di guidare il veicolo con tutte le portiere bloccate quando un bambino è presente nel veicolo. Se la portiera viene aperta improvvisamente durante la guida, è possibile che si corrano gravi rischi.
- Prima di scendere dal veicolo, controllare prima i lati posteriore e anteriore del veicolo per vedere se c'è un veicolo, un motociclo, una bicicletta o una persona che passa. In particolare, aprire la portiera senza controllare la parte posteriore può causare un incidente.

## Funzione di blocco della portiera automatica al momento della guida

Quando la velocità del veicolo supera la velocità impostata, tutte le portiere e il portellone sono automaticamente bloccati.

#### Avviso

Si può impostare in Impostazioni veicolo  → Porta / Portellone → Blocco automatico nel pannello di controllo dell'hypervisor.

## Funzione di sblocco automatico della portiera al momento della collisione

Quando si verifica un incidente di collisione con tutte le portiere bloccate e l'air bag attivato, tutte le portiere vengono sbloccate automaticamente.



#### Avvertimento


- Se la carrozzeria del veicolo o una portiera sono stati deformati a causa di un impatto da incidente, la funzione di sblocco automatico della portiera potrebbe non funzionare normalmente.

## Come bloccare le portiere in caso di emergenza

Se non è possibile bloccare le portiere con la chiave intelligente a causa della batteria scarica, di un'interferenza delle onde o altro, è possibile utilizzare la chiave meccanica (chiave secondaria) per bloccare le portiere manualmente. (esclusa la porta del conducente)

☞ Fare riferimento a "Uso della chiave di emergenza" (p.4-17)

## Avviso chiave intelligente

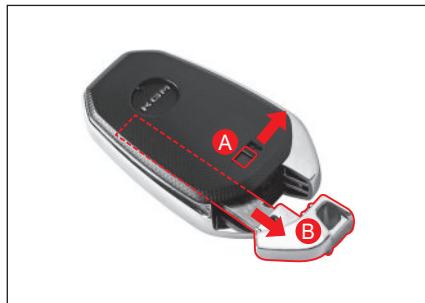

- Rimuovere la chiave di emergenza (B) dal suo corpo mentre si preme il blocco chiave di emergenza (A) alla smart key nella direzione della freccia.

## Chiave REKES



- Estrarre la chiave meccanica premendo il pulsante di sblocco della chiave REKES.
- Per ripiegare il tasto meccanico, piegarlo mentre si preme il pulsante di rilascio del tasto meccanico.




### Attenzione

- Il tentativo di richiudere la chiave meccanica senza premere il pulsante di rilascio della chiave meccanica può causare la rottura della chiave REKES.

## Per bloccare le porte con la chiave meccanica (esclusa la porta del conducente)

- 1 Aprire la porta, inserire la chiave meccanica nella serratura di emergenza situata dietro la porta e girare la chiave nella direzione della freccia.

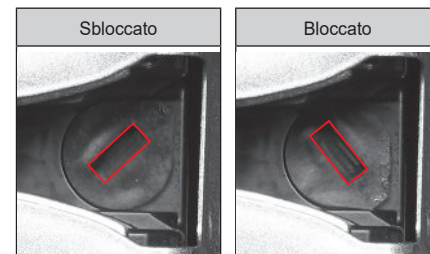

- 2 Chiudere la porta con la scanalatura della serratura di emergenza ancora bloccata.



#### Attenzione

- Se la portiera è bloccata utilizzando una serratura di emergenza, può essere sbloccata utilizzando la chiave Smart/chiave REKES o tirando la leva di apertura della portiera dall'interno del veicolo.

## Serratura di sicurezza per bambini

La chiusura di sicurezza per bambini è installata per impedire che un bambino apra la portiera del veicolo quando è presente nei sedili posteriori.

La serratura della sicurezza per bambini è presente sul lato interno delle portiere dei sedili posteriori.




## Blocco/sblocco della serratura della portiera

Quando la chiusura di sicurezza per bambini è bloccata, non è possibile aprire gli sportelli dei sedili posteriori con la leva di apertura della portiera del veicolo anche se le porte dei sedili posteriori sono sbloccate. In tal caso, le portiere dei sedili posteriori possono essere aperte solo dall'esterno del veicolo.


### Blocco della sicurezza della portiera di sicurezza per bambini

Posizionare la leva di blocco della portiera di sicurezza per bambini nella posizione di blocco ruotandola in senso antiorario.

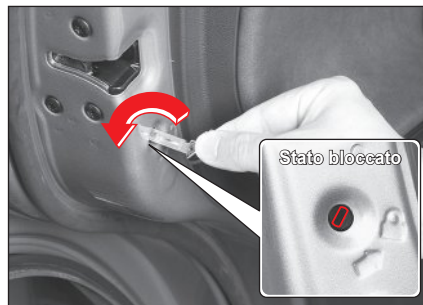

### Sbloccare la serratura della sicurezza per bambini



Posizionare la leva di blocco della portiera di sicurezza per bambini nella posizione di sblocco ruotandola in senso orario.

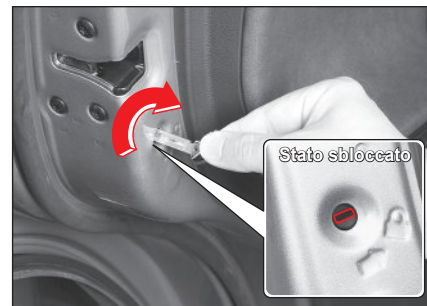

#### Avvertimento

- Quando un bambino è presente nel veicolo, posizionare la leva di blocco della sicurezza per bambini in posizione di blocco per evitare che il bambino apra lo sportello nel veicolo.

## Sedile e interruttore/pulsante/leva di regolazione

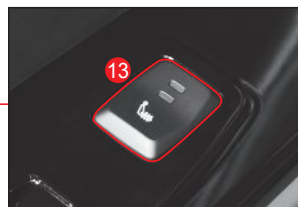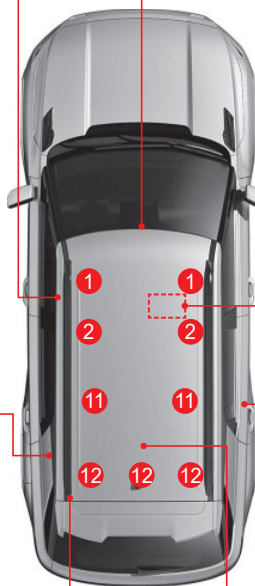

### Sedile anteriore

- 1 Sedile anteriore
- 2 Poggiatesta scorrevole
- 3 Interruttore per il riscaldamento e la ventilazione del sedile del conducente
- 4 Interruttore di riscaldamento e ventilazione del sedile del passeggero
- 5 Leva di regolazione schienale reclinabile
- 6 Leva di regolazione dell'inclinazione del cuscino del sedile
- 7 Leva di regolazione dell'altezza del sedile
- 8 Leva di regolazione della posizione del sedile
- 9 Pulsante di regolazione del supporto lombare (Sedile del conducente)
- 10 Pulsante walk-in per la regolazione del sedile del passeggero

### Sedile posteriore

- 11 Sedile posteriore (tipo split 4:6)
- 12 Poggiatesta
- 13 Pulsante di riscaldamento del sedile posteriore
- 14 Bracciolo del sedile posteriore (portabicchieri)
- 15 Guida della cinghia del sedile posteriore
- 16 Leva di regolazione inclinata dello schienale (pieghevole)

## Sedile anteriore

### Regolazione del poggiatesta

- Il poggiatesta offre comfort e aiuta a proteggere la testa e il collo in caso di collisione. Regolatelo nella posizione desiderata.
- Maggiore è la distanza tra il poggiatesta e la testa, migliore è la protezione del collo in caso di collisione posteriore.

### Regolazione delle posizioni anteriore e posteriore

- Spingere la sezione posteriore del poggiatesta (1) nella direzione della freccia. La posizione del poggiatesta può essere regolata su 3 livelli.
- Per riportare il poggiatesta nella sua posizione originale, spingerlo nuovamente verso la fine nella direzione della freccia e rilasciarlo.

Poggiatesta scorrevole  
Livello 3 ~ Livello 1




#### Attenzione

- **Non appendere indumenti pesanti al poggiatesta tipo gruccia. In questo modo, è possibile danneggiare i ganci a gruccia.**

### Regolazione dell'altezza

- Per sollevare il poggiatesta, tenere premuto e sollevare il poggiatesta.
- Per abbassare il poggiatesta, spingere il poggiatesta verso il basso con il pulsante di blocco (1) premuto nella direzione della freccia.

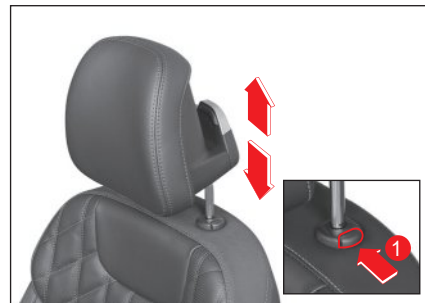


#### Avvertimento

- **Non guidare il veicolo con il poggiatesta abbassato eccessivamente. Ciò potrebbe causare lesioni mortali alle parti del corpo tra cui testa, collo o colonna vertebrale in caso di incidente.**

## Separazione/installazione

### Separare il poggiatesta

- 1 Reclinare lo schienale del sedile per fissare lo spazio necessario per la separazione sicura del poggiatesta.
- 2 Con il pulsante di blocco (1) premuto nella direzione della freccia, separare il poggiatesta sollevandolo fino alla fine.

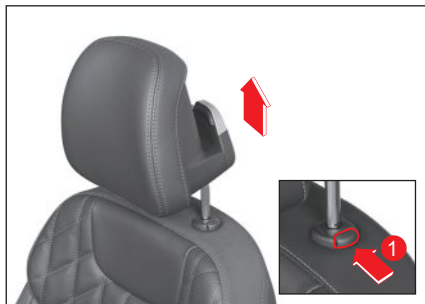

- 3 Riportare lo schienale del sedile nella posizione originale.



#### Avvertimento

- Non guidare mai il veicolo con il poggiatesta separato. Ciò potrebbe causare lesioni alla testa, al collo o alla spina dorsale.

### Installazione del poggiatesta

- 1 Reclinare lo schienale del sedile per fissare lo spazio necessario per l'installazione sicura del poggiatesta.
- 2 Inserire il poggiatesta nella scanalatura dello schienale del sedile.
- 3 Con il pulsante di blocco (1) premuto nella direzione della freccia, abbassare il poggiatesta fino alla posizione desiderata.
- 4 Riportare lo schienale del sedile nella posizione originale.

## Regolazione del sedile elettrico\*

### Regolazione della posizione anteriore e posteriore (sedile del conducente/ sedile del passeggero anteriore)

Impostare il sedile nella posizione desiderata tirando o spingendo la leva di regolazione della posizione anteriore e posteriore.





### Regolazione dell'altezza (sedile del conducente/sedile del passeggero anteriore)

Impostare l'altezza desiderata alzando o abbassando la leva di regolazione dell'altezza.



### Regolazione dell'angolo dell'ammortizzatore (sedile del conducente/sedile del passeggero anteriore)

Impostare l'angolazione desiderata alzando o abbassando la leva di regolazione dell'angolo del cuscino.



### Regolazione dell'angolo dello schienale (sedile del conducente/sedile del passeggero anteriore)

Impostare l'angolazione desiderata tirando o spingendo la leva di regolazione dell'angolo dello schienale.




#### Avvertimento

- Regolare lo schienale del sedile in posizione verticale per mantenere una posizione comoda. Se si ribalta eccessivamente lo schienale del sedile, l'occupante potrebbe scivolare sotto la cintura di sicurezza in caso di collisione del veicolo o arresto improvviso. In tal caso, l'occupante non può essere protetto dalla cintura di sicurezza e dall'air bag, per cui può subire una lesione grave o perdere la vita.

## Regolazione del supporto lombare (sedile del conducente)

Impostare il supporto lombare nella posizione desiderata premendo il pulsante di regolazione supporto lombare.

- Quando si preme il pulsante di regolazione Avanti/Indietro (1 2), il supporto lombare viene esteso o retratto.

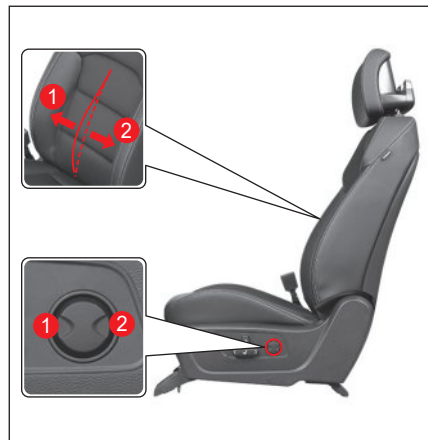

### Avvertimento

- Non regolare mai il sedile durante la guida. Se il sedile si muove improvvisamente, può indurre una situazione pericolosa.
- Dopo aver regolato il sedile, controllare che sia fissato saldamente.
- Se c'è un occupante nel sedile posteriore, regolare il sedile prestando attenzione alla sicurezza dell'occupante.
- Se il seggiolino non funziona, guidare il veicolo dopo aver controllato e preso le misure.



### Attenzione

- Il funzionamento eccessivo della postazione di potenza può danneggiare i dispositivi elettrici. Usalo solo per regolare il sedile.
- L'utilizzo contemporaneo di un numero di interruttori di regolazione del sedile può danneggiare il motore. Assicurati di aver finito di usare una funzione prima di usare un'altra funzione.
- Il sedile elettrico funziona anche quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato OFF. Tuttavia, occorre prestare attenzione al fatto che l'azionamento troppo frequente del sedile elettrico quando il veicolo è spento può causare l'esaurimento della batteria.
- Se l'altezza del sedile e del poggiatesta è elevata con i sedili anteriori tirati in avanti, fare attenzione quando si piega lo schienale del sedile in avanti. In caso contrario, i sedili anteriori, il poggiatesta, l'aletta parasole e altri componenti potrebbero urtarsi l'uno con l'altro, causando danni.
- Se il sedile elettrico viene a contatto con un oggetto in modo da non muoversi o non funzionare, non azionarlo forzatamente. Farlo funzionare di nuovo dopo aver eliminato la causa. In caso di anomalie, far controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Interruttore cabina passeggero anteriore

Posizione anteriore e posteriore del sedile del passeggero anteriore e l'angolo dello schienale può essere regolato dal sedile del conducente o dai sedili posteriori per migliorare la comodità degli occupanti.

## Regolazione delle posizioni anteriore e posteriore

Impostare il sedile nella posizione desiderata premendo il pulsante di regolazione della posizione anteriore e posteriore (1 / 2).



## Regolazione dell'inclinazione dello schienale

Impostare lo schienale con l'inclinazione desiderata (1 / 2) premendo il pulsante di controllo dell'angolo schienale.



### ! Avvertimento

- Regolare lo schienale del sedile in posizione verticale per mantenere una posizione comoda. Se si ribalta eccessivamente lo schienale del sedile, l'occupante potrebbe scivolare sotto la cintura di sicurezza in caso di collisione del veicolo o arresto improvviso. In tal caso, l'occupante non può essere protetto dalla cintura di sicurezza e dall'air bag, per cui può subire una lesione grave o perdere la vita.

### ! Attenzione

- Non utilizzare il pulsante cabina del passeggero anteriore quando un occupante è seduto sul sedile del passeggero anteriore. Ciò potrebbe causare lesioni all'occupante.
- Il pulsante cabina del passeggero anteriore funziona anche quando il motore non è in funzione. Tuttavia, è necessario prestare attenzione al fatto che azionare il pulsante walk-in del passeggero anteriore troppo frequentemente quando il motore è spento può causare l'esaurimento della batteria.

### Avviso

- Quando si azionano contemporaneamente il pulsante cabina e la leva di regolazione del sedile elettrico, la leva di regolazione del sedile elettrico funziona su base preferenziale.

## Sedile posteriore

### Regolazione dell'altezza del poggiatesta

- Per sollevare il poggiatesta, tenere premuto e sollevare il poggiatesta.
- Per abbassare il poggiatesta, spingere il poggiatesta verso il basso con il pulsante di blocco (1) premuto nella direzione della freccia.




#### Avvertimento



- Regolare l'altezza del poggiatesta in modo che il centro del poggiatesta sia allineato al livello degli occhi dell'occupante.
- Non utilizzare il poggiatesta quando è abbassato.
- Quando non c'è un occupante sui sedili posteriori, i poggiatesta posteriori devono essere tenuti il più basso possibile, in quanto possono oscurare la vista posteriore.

### Regolazione reclinabile dello schienale

È possibile regolare la posizione reclinata al punto 1 o 2 mentre si tira la leva di rilascio dello schienale (1) sul lato dello schienale del sedile posteriore.

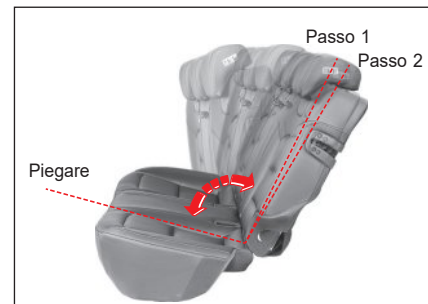



### Attenzione

- Quando si blocca lo schienale del sedile posteriore, assicurarsi che la leva di sblocco dello schienale (1) clicchi nella posizione bloccata in modo che l'etichetta rossa (indicatore "Unlocked" (Sbloccato)) non sia visibile.



Schienale del sedile posteriore Indicatore "sbloccato"

## Piegatura dello schienale del sedile posteriore


- 1 Inserire la cintura di sicurezza nella guida della cinghia per evitare di danneggiare la cintura di sicurezza.
- 2 Posizionare il poggiatesta al livello più basso.



### Attenzione

- Quando si piega o si apre il sedile, questo potrebbe colpire e danneggiare altri componenti. Per evitare tali danni, abbassare il poggiatesta del sedile da piegare nella posizione più bassa e posizionare lo schienale dei sedili di fronte ai sedili ripiegati.

- 3 Tirare la leva di rilascio dello schienale del sedile posteriore (1).

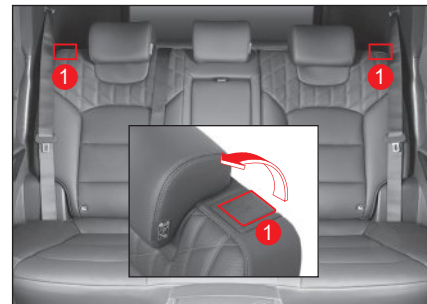

- 4 Piegare lo schienale verso il lato anteriore del veicolo.



Quando si riporta lo schienale nella posizione originale, azionarlo nell'ordine inverso.

### Avvertimento

- Dopo aver riportato il sedile nella posizione originale, ruotare delicatamente il sedile per assicurarsi che sia bloccato saldamente. Se lo schienale non è bloccato completamente, può piegarsi in modo imprevisto.
- Prestare attenzione a non impigliare le parti del corpo tra i sedili quando si piega il sedile.
- Non sedersi sul sedile piegato. La cintura di sicurezza e altre unità di sicurezza non proteggono e si può essere seriamente feriti in caso di incidente.
- Quando si posiziona un articolo sopra il sedile piegato, fissare saldamente l'articolo in modo che non si muova durante la guida. Se l'articolo si sposta, il conducente e gli altri passeggeri potrebbero farsi male a causa dell'oggetto in movimento. Inoltre, può verificarsi di conseguenza un incidente secondario.

## Ventilazione e riscaldamento del sedile

### Ventilazione e riscaldamento del sedile anteriore



- 1 Interruttore a levetta per il comando del riscaldamento e dell'aria condizionata
- 2 Interruttore per il riscaldamento e la ventilazione del sedile del conducente
- 3 Interruttore di riscaldamento e ventilazione del sedile del passeggero
- 4 Interruttore riscaldamento sedile posteriore sinistro
- 5 Interruttore riscaldamento sedile posteriore destro

### Ventilazione del sedile anteriore

- 1 Toccare l'interruttore a levetta del comando del riscaldamento e della climatizzazione (1) con il motore avviato.
- 2 Toccare l'interruttore di ventilazione () sulla schermata Comando del riscaldamento e dell'aria condizionata. Quando la funzione di ventilazione è attivata, viene visualizzato il suo livello sul sedile corrispondente.

- Off: Simbolo grigio raffigurato
- On: Simbolo blu + livelli corrispondenti indicati



- Ogni volta che si tocca l'interruttore di ventilazione, la ventilazione funziona in ordine di OFF → 3° livello → 2° livello → 1° livello → OFF.

- Se si tocca a lungo l'interruttore di ventilazione, questo si spegne indipendentemente dal numero di fasi.



#### Avvertimento

- **Non inserire la mano sotto il cuscino del sedile mentre la funzione di ventilazione del sedile è in funzione. Ciò potrebbe causare ferimento della mano da parte della ventola di ventilazione rotante.**

#### Avviso

- La funzione di ventilazione del sedile non è il sedile di raffreddamento che emette aria fredda dal condizionatore d'aria.
- Poiché la funzione di ventilazione del sedile aspira l'aria dall'interno del veicolo ed esegue la funzione di ventilazione, è efficiente utilizzarla insieme al condizionatore d'aria.
- Quando si spegne il motore mentre è attiva la funzione di ventilazione del sedile, anche la funzione di ventilazione si spegne. La funzione di ventilazione del sedile non si accende anche se si riavvia il motore.
- La ventilazione si disattiva toccando l'interruttore della ventilazione o spegnendo e riaccendendo il motore.

### Riscaldamento del sedile anteriore

- 1 Toccare l'interruttore a levetta del comando del riscaldamento e della climatizzazione (1) con il motore avviato.
- 2 Toccare l'interruttore del riscaldamento (III) sulla schermata Comando del riscaldamento e dell'aria condizionata. Quando la funzione di riscaldamento è attivata, viene visualizzato il suo livello sul sedile corrispondente.

- Off: Simbolo grigio raffigurato
- On: Simbolo rosso + livelli corrispondenti indicati



- Ogni volta che si tocca l'interruttore del riscaldamento, il riscaldamento funziona in ordine di OFF → 3° livello → 2° livello → 1° livello → OFF.

- Se si tocca a lungo l'interruttore di ventilazione, questo si spegne indipendentemente dal numero di fasi.

### Controllo intelligente del riscaldamento del sedile anteriore

Questa funzione controlla automaticamente lo stato di funzionamento del riscaldamento mentre ti aiuta a guidare in sicurezza in condizioni di temperatura adeguate.

- Se lo stato del livello 3 viene mantenuto per circa 30 minuti, lo stato della funzione di riscaldamento passa automaticamente al livello 2.
- Dopo che lo stato è cambiato in livello 2
  - Quando si attiva nuovamente la funzione di riscaldamento di livello 3 entro 5 minuti, lo stato del livello 3 viene mantenuto per circa 8 minuti e quindi lo stato viene modificato automaticamente al livello 2.
  - Quando si attiva nuovamente la funzione di riscaldamento di livello 3 dopo 5 minuti, lo stato del livello 3 viene mantenuto per circa 30 minuti e quindi lo stato viene automaticamente impostato sul livello 2.
- Se lo stato del livello 2 viene mantenuto per circa 60 minuti, lo stato della funzione di riscaldamento passa automaticamente al livello 1.



### Avvertimento

- L'uso eccessivo del riscaldamento del sedile sul sedile del conducente può provocare sonnolenza e interferire con la guida sicura.

### Avviso

- La funzione di riscaldamento del sedile è progettata per arrestare il suo funzionamento quando la temperatura sale ad un certo livello e riprendere il suo funzionamento quando la temperatura scende al di sotto di un certo livello.
- Quando si spegne il motore mentre è attiva la funzione di riscaldamento del sedile, la funzione di riscaldamento si spegne. La funzione di riscaldamento del sedile non si accende anche se si riavvia il motore.
- Il riscaldamento si spegne toccando l'interruttore del riscaldamento o spegnendo e riaccendendo il motore.

## Riscaldamento sedile posteriore

A motore acceso, premere il pulsante di riscaldamento del sedile posteriore 1a fila.

L'indicatore di funzionamento (giallo) si accende e la funzione di riscaldamento viene attivata nel relativo sedile.



- Ogni volta che si preme il pulsante di riscaldamento, il riscaldatore viene azionato nell'ordine di OFF → Livello 2 → Livello 1 → OFF.

## Controllo intelligente del riscaldamento del sedile posteriore

- Questa funzione controlla automaticamente lo stato operativo dello riscaldatore e aiuta il conducente ad utilizzare il veicolo in sicurezza a una temperatura appropriata.
- Dopo aver funzionato per circa 30 minuti nel livello 2, passa automaticamente al livello 1.
- Dopo essere stato cambiato al livello 1
  - Se si attiva nuovamente il riscaldatore al livello 2 entro 5 minuti, esso rimarrà in piano per circa 8 minuti e passerà automaticamente al livello 1.
  - Se si attiva nuovamente il riscaldatore al livello 2 entro 5 minuti, esso rimarrà in piano per circa 30 minuti e passerà automaticamente al livello 1.





### Avvertimento

- Si deve prestare attenzione poiché l'uso eccessivo della funzione di riscaldamento del sedile può causare una lieve bruciatura. Presta particolare attenzione a un bambino piccolo, un neonato, un anziano, una persona disabile, una persona che ha assunto un farmaco che induce il sonno, una persona ubriaca, una persona che ha lavorato troppo o una persona con la pelle delicata.
- Si deve prestare attenzione a una bruciatura a bassa temperatura se la pelle viene a contatto con il sedile riscaldato per un lungo periodo di tempo.
- Durante l'uso del riscaldamento del sedile, non posizionare una coperta, un cuscino o un tappetino sul sedile per evitare il surriscaldamento.
- L'uso eccessivo del riscaldamento del sedile può causare surriscaldamento o incendio. Assicurati di controllare se il riscaldamento del sedile è in funzione o meno quando entri ed esci dal veicolo.
- Se il sedile diventa più caldo continuamente e fuori controllo, disattivare prima la funzione di riscaldamento del sedile. Inoltre, far controllare immediatamente e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

### Avviso

- La funzione di riscaldamento del sedile è progettata per arrestare il suo funzionamento quando la temperatura sale ad un certo livello e riprendere il suo funzionamento quando la temperatura scende al di sotto di un certo livello.
- Quando si spegne il motore mentre è attiva la funzione di riscaldamento del sedile, la funzione di riscaldamento del sedile non si accende anche se si riavvia il motore.

## Avvertenze e precauzioni relative ai sedili



### Avvertimento

- Assicurati di aver completato la regolazione del sedile prima di guidare.
- Non regolare mai il sedile durante la guida. Se il sedile si muove improvvisamente, può indurre una situazione pericolosa.
- Regolare lo schienale del sedile in posizione verticale per mantenere una posizione comoda. Se si ribalta eccessivamente lo schienale del sedile, l'occupante potrebbe scivolare sotto la cintura di sicurezza in caso di collisione del veicolo o arresto improvviso. In tal caso, l'occupante non può essere protetto dalla cintura di sicurezza e dall'air bag, per cui può subire una lesione grave o perdere la vita.
- Non guidare mai il veicolo con il poggiatesta separato. Ciò potrebbe causare lesioni alla testa, al collo o alla spina dorsale.
- Se il seggiolino non funziona, guidare il veicolo dopo aver controllato e preso le misure.
- Si deve prestare attenzione poiché l'uso eccessivo della funzione di riscaldamento del sedile può causare una lieve bruciatura. Presta particolare attenzione a un bambino piccolo, un neonato, un anziano, una persona disabile, una persona che ha assunto un farmaco che induce il sonno, una persona ubriaca, una persona che ha lavorato troppo o una persona con la pelle delicata.



#### Attenzione

- Il sedile elettrico funziona anche quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato OFF. Tuttavia, è necessario prestare attenzione che il funzionamento del sedile elettrico non avvenga con frequenza eccessiva, a motore spento può causare l'esaurimento della batteria.
- L'utilizzo contemporaneo di un numero di interruttori di regolazione del sedile può danneggiare il motore. Assicuratevi di aver finito di usare una funzione prima di usare un'altra funzione.
- Se il sedile elettrico viene a contatto con un oggetto in modo da non muoversi o non funzionare, non azionarlo forzatamente. Farlo funzionare di nuovo dopo aver eliminato la causa. In caso di anomalie, far controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Non posizionare oggetti che possano danneggiare il rivestimento del sedile sopra lo stesso.
- Non utilizzare solventi organici come diluente, benzene, alcool o benzina per pulire il rivestimento del sedile. Ciò potrebbe danneggiare la superficie del rivestimento.



#### Attenzione

- La pelle dei sedili dei veicoli si divide in pelle naturale e pelle sintetica.
- Poiché la pelle naturale è ricavata dall'epidermide animale, non è uniforme nello spessore o nella densità da un'area all'altra, e può essere influenzata dalla temperatura e dall'umidità, che possono farla allungare e restringere, creando delle grinze naturali.  
Inoltre, poiché il tessuto viene stirato per migliorare il comfort, eventuali grinze, lucentezza o cambiamenti di consistenza che possono verificarsi con l'uso sono naturali e non devono essere considerati difetti del prodotto.  
Pertanto, le pieghe, l'usura, i segni di pressione o lo scolorimento che si verificano naturalmente durante l'uso sono esclusi dalle riparazioni in garanzia.

## Finestrino (finestrino elettrico)\*



- ❶ Pulsante finestra sedile conducente (AUTO)
- ❷ Tasto finestra sedile passeggero anteriore (AUTO)
- ❸ Pulsante finestrino posteriore sinistro
- ❹ Pulsante finestrino posteriore destro
- ❺ Pulsante di blocco della finestrino del sedile posteriore

### Avviso

- Per azionare il finestrino, l'interruttore START/STOP dovrebbe essere nello stato ON o il motore dovrebbe essere in funzione.
- Anche se l'interruttore START/STOP viene commutato dallo stato ON allo stato ACC o lo stato OFF, il pulsante Finestrino può essere utilizzato per circa 30 secondi. Tuttavia, l'operazione si interrompe immediatamente quando si apre la portiera anteriore.

### Apertura del sedile del conducente/finestrino del sedile del passeggero anteriore



- Premere leggermente il pulsante del finestrino del sedile conducente/passeggero anteriore. Il finestrino si apre solo mentre si preme il pulsante.
- Premere il pulsante del finestrino del sedile conducente/passeggero anteriore fino alla fine e rilasciarlo. Il finestrino si apre automaticamente alla fine (auto down).
- Quando si preme leggermente o si tira il pulsante del finestrino del sedile conducente/passeggero anteriore mentre si apre il finestrino, il finestrino si ferma.

### Avviso

- I veicoli con Auto Down non sono dotati di Auto Up e il finestrino è chiuso solo mentre l'interruttore viene tirato.

### Chiusura del sedile del conducente/finestrino del sedile del passeggero anteriore



- Tirare leggermente verso l'alto il pulsante del finestrino del sedile conducente/passeggero anteriore. Il finestrino si chiude solo mentre stai tirando il pulsante.
- Tirare il pulsante del finestrino del sedile conducente/passeggero anteriore fino all'estremità e rilasciarlo. Il finestrino si chiude automaticamente alla fine (auto up).
- Quando si preme o si tira leggermente verso l'alto il pulsante del sedile del conducente/del passeggero anteriore mentre si chiude il finestrino, il finestrino si ferma.

## Funzione di sicurezza del finestrino del sedile del conducente

La funzione di sicurezza del finestrino del sedile del conducente controlla il finestrino del sedile del conducente dotata della funzione di auto up per spostarsi leggermente verso il basso e fermarsi senza risalire dalla sua posizione quando viene riconosciuto che una parte del corpo o un oggetto viene catturato al suo interno quando il finestrino si sta chiudendo.



### Avviso

- La funzione di sicurezza del finestrino si attiva solo sul finestrino del sedile del conducente dotato della funzione di auto-up.
- La funzione di sicurezza non è attivata per alcune sezioni del finestrino che è stato alla fine chiuso.
- Il finestrino potrebbe congelarsi durante l'inverno in modo che possa essere erroneamente riconosciuto come una parte del corpo o un oggetto in esso contenuto. In tal caso, chiudere il finestrino a poco a poco tirando leggermente il pulsante Window (Finestrino).
- Quando non si rilascia il pulsante Window dopo averlo tirato fino alla fine, il finestrino viene chiuso fino alla fine senza fermarsi anche se c'è un ostacolo nel suo percorso di movimento. Questa funzione ha lo scopo di proteggere l'autista da un crimine come rapina e lesioni.

## Apertura/chiusura del finestrino del sedile posteriore



Il finestrino funziona solo premendo o tirando il pulsante del finestrino del sedile posteriore.

## Funzione di blocco del finestrino posteriore

Questa funzione blocca il finestrino in modo che non possa essere aperto e chiuso dai sedili posteriori.

Premere il pulsante di blocco del finestrino del sedile posteriore.



### Avvertimento

- Se un bambino piccolo è seduto sul sedile posteriore, assicurarsi di premere il pulsante di blocco del finestrino posteriore per disattivare i pulsanti Window. Questo può prevenire un incidente causato dal danno del bambino.

### Cos'è il buffeting del vento?

Il buffeting del vento è il fenomeno di quando senti la pressione sulle orecchie o senti rumori come il suono di un elicottero quando guidi il veicolo con un finestrino posteriore o il tetto apribile aperto in una certa posizione.

Questo fenomeno si verifica quando l'aria fluisce attraverso il finestrino del sedile posteriore o del tetto apribile, creando risonanza.

Se si regola lo spazio aperto del finestrino del sedile posteriore o del tetto apribile quando si verifica il buffeting del vento, tale fenomeno scompare o viene ridotto.



### Avvertimento

- Durante la guida o l'arresto, non tenere una parte del corpo come mano o testa fuori dal finestrino. Potresti essere ferito da un veicolo di passaggio o da un ostacolo esterno.
- Fai attenzione a non far entrare una parte del corpo come mano o la testa nel finestrino quando lo usi.



### Attenzione

- L'utilizzo contemporaneo di un numero di pulsanti Finestra può danneggiare il fusibile che è il dispositivo di protezione da sovracorrente o sistema finestrino.
- Il funzionamento dei pulsanti Finestra sulla portiera al posto guida e una portiera diversa nella direzione opposta allo stesso tempo può danneggiare il sistema finestrini.

## Tetto apribile\*

- Il tetto apribile è una finestra ausiliaria installata sul tetto di un veicolo per favorire la ventilazione e l'illuminazione, contribuendo a un'esperienza di guida più confortevole.
- Il vetro del tetto apribile può essere aperto e chiuso tramite un meccanismo di scorrimento esterno.
- Il vetro del tetto apribile funziona con un meccanismo di inclinazione, in cui la parte posteriore è leggermente sollevata.



### Avvertenza

- Non mettere nessuna parte del corpo, come le mani o la testa, fuori dal tettuccio apribile durante la guida o la sosta. Potreste essere feriti da veicoli in transito o da ostacoli esterni.



### Attenzione


- Il tetto apribile funziona anche quando l'interruttore di accensione è in posizione ON. Tuttavia, si noti che un uso eccessivo senza avviare il motore può scaricare la batteria.
- Rilasciare il pulsante di funzionamento al termine dell'operazione del tetto apribile. Il funzionamento continuo può causare un guasto.

- L'effetto del vento può essere più intenso se il tetto apribile è completamente aperto. In questo caso, assicurarsi di regolare manualmente la posizione del tettuccio.
- In inverno, se il meccanismo del tetto apribile è congelato, azionarlo solo dopo che le aree congelate si sono completamente scongelate.
- Rimuovere regolarmente polvere e corpi estranei dalle parti in gomma lungo il perimetro del vetro del tetto apribile. La presenza di polvere o di corpi estranei può provocare rumori durante l'azionamento del tetto apribile e causare un malfunzionamento.
- Non spingere o tirare la tendina parasole a mano. Ciò può causare il malfunzionamento delle tendine del tetto apribile e, in ultima analisi, un guasto.
- Non utilizzare il tetto apribile quando il portapacchi è carico di merci o altri oggetti. Ciò può causare danni e guasti al tetto apribile.

### Avviso



- Per azionare il tetto apribile, il pulsante di avviamento deve essere in posizione ON o il motore deve essere avviato.

## Pulsante di controllo del tetto apribile

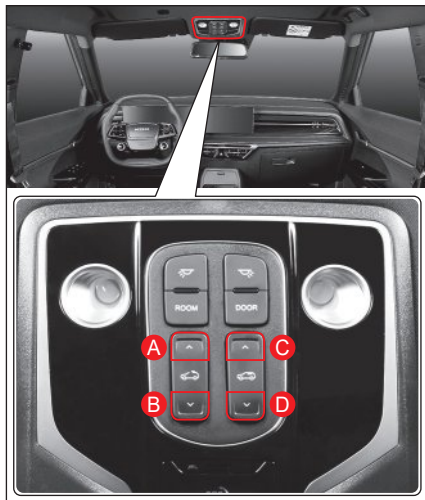

- A** Pulsante di apertura del vetro del tetto apribile
- B** Pulsante di chiusura del vetro del tetto apribile
- C** Pulsante di apertura del tetto apribile
- D** Pulsante di chiusura del tetto apribile

## Condizioni di funzionamento di base del tetto apribile

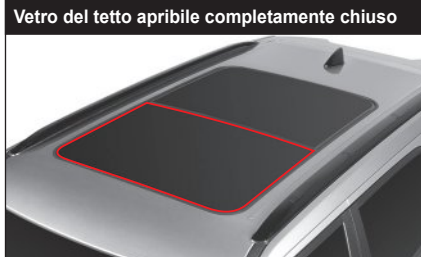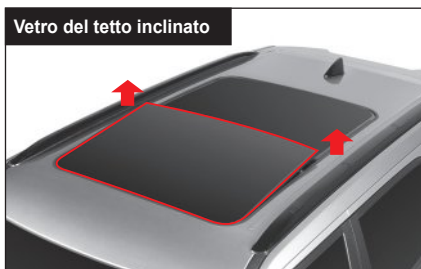

## Apertura/chiusura del tetto apribile

### Apertura automatica del tetto apribile



Premere brevemente il pulsante di apertura del vetro del tetto apribile (A). A seconda dello stato del vetro e della tendina del tetto apribile, il vetro e la tendina del tetto apriranno automaticamente come segue:

#### Avviso

- Se si preme il pulsante mentre il tetto apribile è in funzione, il funzionamento si interrompe.
- L'apertura del vetro del tetto apribile (compreso il ribaltamento) si apre al termine dell'operazione di oscuramento del tetto apribile.
- Premere brevemente il pulsante di apertura della tendina parasole (C) per aprire completamente la tendina parasole.



## Apertura manuale del tetto apribile

Tenere premuto il pulsante di apertura del vetro del tetto apribile (A).

Il tetto apribile funziona solo quando il pulsante è premuto. Per aprire completamente il vetro del tetto apribile, continuare a premere il pulsante corrispondente.

### Che cos'è il Buffeting del vento?

Il buffeting del vento è un fenomeno per cui le orecchie sentono una pressione o un rumore, come quello di un elicottero, quando si guida con il lunotto o il tettuccio in una posizione specifica.

Questo fenomeno si verifica quando l'aria entra dal lunotto o dal tetto apribile, provocando una risonanza.

Se si verifica il fenomeno del buffeting del vento, la regolazione del lunotto o dello spazio aperto del tetto apribile ridurrà o eliminerà il fenomeno.



## Chiusura automatica del tetto apribile



Premere brevemente il pulsante di chiusura del vetro del tetto apribile (B). Solo il vetro del tetto apribile si chiude automaticamente. Quindi, premere brevemente il pulsante di chiusura del tettuccio apribile (D). Le tendine del tetto apribile si chiudono automaticamente.


### Avviso

- Se si preme il pulsante mentre il tetto apribile è in funzione, il funzionamento si interrompe.
- La tendina parasole si chiude una volta terminato il funzionamento del vetro del tettuccio.
- Premere il pulsante di chiusura del tettuccio apribile (D) per chiudere completamente il vetro e la tendina del tetto apribile.

- Utilizzo dell'interruttore per il vetro del tetto apribile (B) e per l'accecatore (D)



- Utilizzo dell'interruttore per l'accensione del tettuccio apribile (D)

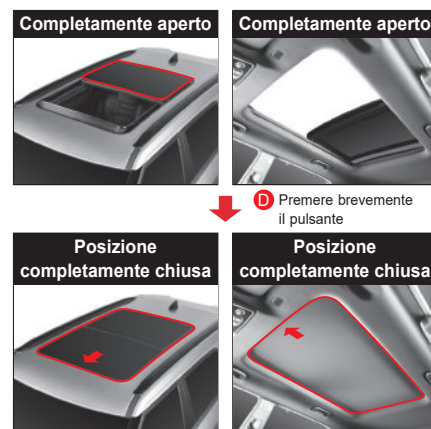

## Chiusura manuale del tetto apribile

Tenere premuto il pulsante di chiusura del vetro del tetto apribile (B) o il pulsante di chiusura del tetto apribile (D). Il tetto apribile funziona solo quando il pulsante è premuto.

## Avviso di apertura del tetto apribile

Se il tetto apribile viene lasciato aperto e il pulsante di accensione è impostato su ACC o OFF mentre la porta del conducente è aperta, viene emesso un segnale acustico di avviso di tetto apribile aperto.

Il segnale acustico si interrompe quando la porta è chiusa.

Se l'avviso di tetto apribile suona, lasciare il veicolo dopo aver chiuso completamente il tetto apribile.




### Attenzione

- **Assicurarsi che il tetto apribile sia completamente chiuso quando si lascia il veicolo. Se lasciate il veicolo con il tettuccio aperto, potreste essere vittime di un furto. Inoltre, la pioggia o la neve possono entrare nel veicolo attraverso il tettuccio aperto.**

## Funzione di sicurezza tetto apribile

La funzione di sicurezza del tettuccio apribile controlla che il tettuccio si riapra invece di chiudersi ulteriormente in quella posizione per motivi di sicurezza quando rileva che una parte del corpo o un oggetto è impigliato durante la chiusura automatica del tettuccio.

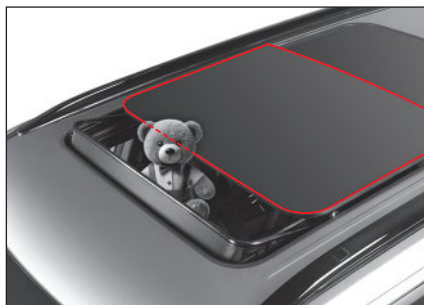

### Attenzione

- **Nella fase finale di chiusura del tetto apribile, la funzione di sicurezza del tetto apribile non funziona.**
- **La funzione di sicurezza del tetto apribile è un dispositivo ausiliario e non può sostituire l'attenzione del conducente. Prestare attenzione perché potrebbe non funzionare a seconda del dispositivo elettrico o di altre circostanze.**

- **L'uso continuo dell'apertura/chiusura del tettuccio, dell'inclinazione/abbassamento, ecc. può causare rumori e malfunzionamenti. Inoltre, se il motore del tetto apribile si surriscalda a causa di un uso eccessivo, può diventare molto lento o smettere di funzionare per un po'.**

## Ripristino del tetto apribile

### La reimpostazione è necessaria se:


- La batteria si scarica o l'alimentazione viene interrotta (sostituzione del relativo fusibile, ecc.) mentre il tettuccio è aperto.
- Il tetto apribile non può essere aperto/chiuso completamente con una sola pressione del pulsante.
- La distanza spostata quando si apre o si inclina il tetto apribile scorrevole è significativamente inferiore.
- Il tetto apribile non funziona affatto o non funziona normalmente anche dopo aver premuto il pulsante del tetto apribile.

## Ripristino


- 1 Con il vetro del tetto apribile e le tendine completamente chiuse, continuare a premere il pulsante di chiusura delle tendine del tetto apribile (A).



- 2 Il tettuccio apribile emette due volte un suono sferragliante. (tenere premuto il pulsante)
- 3 Dopo aver rilasciato il pulsante di chiusura del tetto apribile (A) entro 5 secondi, continuare a premere il pulsante di chiusura del tetto apribile (A). (Tenere premuto fino al completamento del reset)

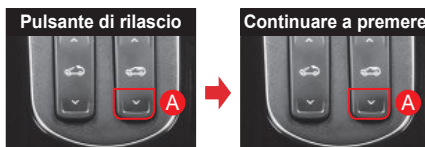

- 4 Dopo circa 5 secondi, il tetto apribile si aziona nell'ordine seguente:
- 1) Tetto apribile completamente aperto
  - 2) Vetro del tetto apribile completamente aperto
  - 3) Vetro del tettuccio completamente chiuso
  - 4) Tetto apribile completamente chiuso

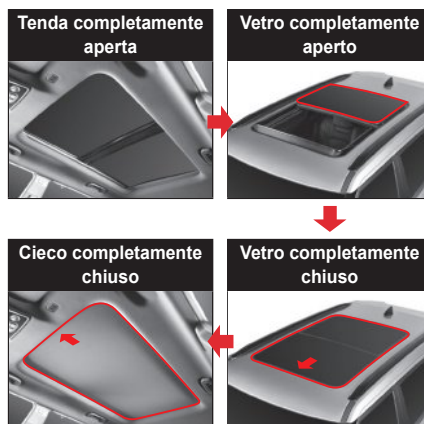

- 5 Il ripristino del tetto apribile è completo quando il vetro e le tendine sono completamente chiusi.

### ! Attenzione

- Se il tetto apribile non funziona normalmente anche dopo averlo reimpostato, si prega di far controllare e revisionare il veicolo presso un nostro Centro Assistenza Autorizzato.

### Avviso

- Non rilasciare il pulsante finché il tetto apribile non è completamente aperto o chiuso. Se lo rilasci durante il processo di azzeramento, riavviare l'inizializzazione dall'inizio.

## Portellone

Il portellone è un'unità che aumenta la comodità nel caricare o scaricare un oggetto dal veicolo.

Il portellone elettrico consente all'utente di aprire e chiudere il portellone con una semplice operazione a pulsante.

Inoltre, il portellone posteriore intelligente apre automaticamente il portellone quando un utente si avvicina all'area di rilevamento sul retro del portellone.



### Avvertimento

- Non smontare le barre di supporto del portellone manuale ed elettrico. È composto da dispositivi ad alta pressione, che possono causare lesioni.
- Non applicare calore alle barre di supporto del portellone posteriore manuale ed elettrico. Potrebbe essere danneggiato dal calore e causare lesioni.
- Non smontare il sollevatore a gas del portellone. È composto da dispositivi ad alta pressione, che possono causare lesioni.
- Non riscaldare il sollevatore a gas del portellone. Potrebbe essere danneggiato dal calore e causare lesioni.
- Per sostituire o smaltire il sollevatore a gas, si prega di recarsi al più vicino centro di assistenza autorizzato KGM.

## Portellone posteriore manuale

### Apertura

- 1 Premere il pulsante di apertura del portellone posteriore sul lato interno della maniglia dello sportello del portellone mentre si trasporta la chiave intelligente. Il portellone sarà sbloccato.



- 2 Sollevare il portellone.

### Avviso

- Il raggio di azione del portellone posteriore per riconoscere la chiave intelligente è di circa 1 m.
- Quando si preme il pulsante di apertura del portellone posteriore, solo il portellone è sbloccato. La portiera, il cofano del motore e altri dispositivi rimangono bloccati.

## Chiusura

- 1 Afferrare la maniglia interna del portellone e tirare verso il basso il portellone.



- 2 Chiudere il portellone spingendolo leggermente.



### Attenzione

- Quando il portellone viene aperto e chiuso con il monitoraggio furto annullato, la modalità non viene commutata automaticamente in modalità di monitoraggio furto. Assicurarsi di passare alla modalità di monitoraggio furto premendo il pulsante di blocco della portiera sulla chiave intelligente.

#### Avviso

- Quando il portellone è aperto e chiuso nella modalità di monitoraggio furto, la modalità ritorna automaticamente alla modalità di monitoraggio furto. A questo punto, la spia di emergenza lampeggia due volte e il cicalino di avvertimento suona una volta.

## Portellone elettrico\*


Il portellone elettrico è un'unità che consente all'utente di aprire e chiudere il portellone con una semplice operazione a pulsante.

Il portellone elettrico funziona quando la leva del cambio è in posizione P (Parcheggio) con l'interruttore START/STOP in ON o in tutte le posizioni della leva del cambio quando il motore è spento.

#### Avviso

- Se la velocità del veicolo è di 3 km/h o più con l'interruttore START/STOP in ON, il portellone non può essere aperto automaticamente.

## Apertura/chiusura del portellone posteriore con interruttore interno

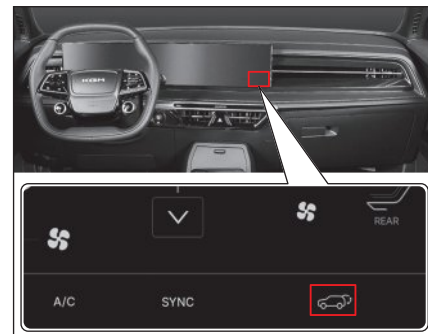

- Toccare e tenere premuto l'interruttore del portellone sul lato del pannello di controllo dell'ipervisore. Il portellone posteriore si apre o si chiude con le luci di emergenza e i segnali acustici attivati. Se il portellone posteriore è attualmente chiuso, verrà aperto; se è aperto, verrà chiuso.

#### Avviso

- Quando si preme il pulsante del portellone mentre il portellone è in apertura o in chiusura, il portellone si arresta in quella posizione.
- L'interruttore interno per il portellone posteriore elettrico rimane visibile anche quando il pannello di controllo integrato senza pulsanti è spento.

## Apertura/chiusura con la chiave intelligente



- Premere e tenere premuto il pulsante Portellone sulla chiave intelligente.  
Dopo che la spia di emergenza lampeggia due volte e il cicalino di avvertimento suona due volte, il portellone si apre o si chiude.  
Il portellone posteriore si apre se è chiuso o si chiude se è aperto.

### Avviso

- Quando si preme il pulsante del portellone mentre il portellone è in apertura o in chiusura, il portellone si arresta in quella posizione.

## Apertura/chiusura con il pulsante sul portellone

- Premere il pulsante esterno al portellone mentre si trasporta la chiave intelligente.  
Dopo che la spia di emergenza lampeggia due volte e il cicalino di avvertimento suona due volte, il portellone si apre.



| Avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Il raggio di azione del portellone posteriore per riconoscere la chiave intelligente è di circa 1 m.</li><li>• Quando si preme il pulsante del portellone esterno, solo il portellone è sbloccato. La portiera, il cofano del motore e altri dispositivi rimangono bloccati.</li></ul> |

Premere il pulsante interno del portellone con il portellone aperto.

La spia di pericolo e il cicalino di avvertimento funzionano finché il portellone posteriore non è chiuso.



## Apertura/chiusura con l'interruttore del portellone posteriore nel bagagliaio\*

- Con il portellone posteriore chiuso, tirare il pulsante del portellone posteriore della zona di carico nella direzione della freccia. Il portellone posteriore si apre con le luci di emergenza e il segnale acustico attivati.
- Con il portellone posteriore aperto, tirare il pulsante del portellone del vano di carico nella direzione della freccia. Il portellone posteriore si chiude con le luci di emergenza e il segnale acustico attivato.



## Funzione di protezione anti-pizzico

La funzione di protezione anti-pizzico controlla il portellone per fermarsi in quella posizione o aprirlo completamente per sicurezza quando viene ricevuto un forte impatto dall'esterno o viene rilevato un certo livello di forza mentre il portellone è in apertura o in chiusura.



### Avvertimento

- **La funzione di protezione anti-pizzico potrebbe non funzionare se la resistenza rilevata dal portellone posteriore è minore di un certo livello di forza o il portellone è nella posizione in cui è quasi chiuso.**
- **Non mettere apposta una parte del corpo o un oggetto sul percorso mobile del portellone per controllare la funzione di protezione anti-pizzico durante il funzionamento del portellone elettrico. Ciò potrebbe causare lesioni gravi o danni al prodotto e agli oggetti.**



### Attenzione

- **Se la funzione di protezione anti-pizzico funziona ripetutamente per un certo numero di volte, chiudere manualmente il portellone e azionarlo nuovamente. In caso di anomalie, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.**

## Ripristino dell'altezza dell'apertura

L'altezza massima di apertura del portellone posteriore può essere ripristinata in base alle condizioni fisiche dell'utente o ad altre condizioni come il parcheggio.

- 1 Aprire manualmente il portellone e regolarlo all'altezza desiderata.
- 2 Premere il pulsante di accensione del portellone all'interno per 3 o più secondi. Al termine del ripristino, viene emesso un segnale acustico.
- 3 Chiudere completamente il portellone premendo il pulsante interno del portellone elettrico.

Quando l'altezza di apertura viene resettata, premere il pulsante esterno del portellone elettrico per vedere se il portellone si apre alla posizione impostata.

## Ripristino del portellone elettrico

Se l'alimentazione viene ricollegata dopo che la batteria è completamente scarica o l'alimentazione è scollegata o se il portellone elettrico non funziona normalmente, ripristinarlo.

- 1 Parcheggiare il veicolo su un terreno piano e spostare la leva del cambio in posizione P (parcheggio).
- 2 Tenendo premuto il pulsante interno del portellone, tieni premuto il pulsante esterno per 3 o più secondi.  
Al termine del ripristino, viene emesso un segnale acustico.
- 3 Chiudere completamente il portellone posteriore a mano.

Al termine del ripristino, verificare che il portellone elettrico si apra e si chiuda normalmente.



### Attenzione

- Non utilizzare il portellone elettrico in uno dei seguenti casi poiché potrebbe non funzionare correttamente.
    - Quando una ruota del veicolo viene sollevata per il controllo del veicolo o la sostituzione dello pneumatico
    - Quando una ruota del veicolo è sollevata in modo disuguale su una strada in pendenza o blocchi di pavimentazione
    - Quando il veicolo è parcheggiato o fermato su un pendio o su una superficie irregolare
  - Il portellone elettrico funziona anche quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato OFF. Tuttavia, occorre prestare attenzione poiché il funzionamento eccessivo del portellone elettrico con l'interruttore START/STOP spento può causare l'esaurimento della batteria.
  - Quando si aziona il portellone posteriore per 5 volte o più consecutivamente, il cicalino di avvertimento suona 3 volte e il portellone elettrico si ferma per evitare il surriscaldamento del motore. In tal caso, interrompere il funzionamento del portellone elettrico per 1 minuto o più e quindi azionare nuovamente il portellone.
- Non azionare manualmente il portellone elettrico, se possibile.
  - Se è necessario azionare manualmente il portellone elettrico poiché non funziona normalmente, non applicare una forza eccessiva. Ciò potrebbe danneggiare l'unità del portellone elettrico.
  - Non applicare una forza eccessiva sul portellone mentre il portellone è in funzione. Ciò potrebbe danneggiare il portellone elettrico.
  - Se si chiude il portellone immediatamente dopo averlo aperto, il portellone potrebbe non essere chiuso. Questa è una normale operazione. Chiudere il portellone dopo un breve intervallo di tempo.
  - Non attaccare oggetti pesanti al portellone elettrico. Ciò potrebbe danneggiare il portellone elettrico.
  - Non modificare o riparare arbitrariamente il portellone elettrico e i relativi componenti.



## Portellone posteriore con movimento a pedale\*

Il portellone posteriore con movimento a pedale è una funzione che apre automaticamente il portellone posteriore quando un utente con la chiave intelligente esegue un movimento a pedale verso l'area di rilevamento nella parte posteriore del veicolo. Questo è particolarmente comodo quando si trasportano pacchetti con entrambe le mani.

### Attivazione/disattivazione del portellone posteriore a movimento a pedale

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Porta/Cancello posteriore → Portellone posteriore a movimento a pedale o ON.


#### Avviso

- Per attivare il portellone posteriore con movimento a pedale è necessario attivarlo.

### Area di rilevamento del portellone posteriore con movimento a pedale



- 1 Posizione del sensore di rilevamento posteriore del paraurti
- 2 Posizione del sensore di rilevamento inferiore del paraurti

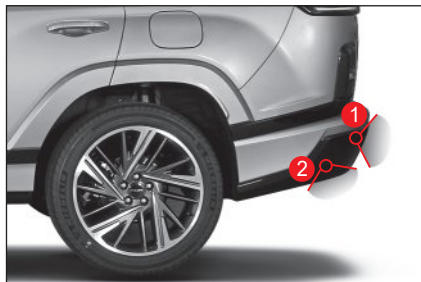

- 1 Campo di rilevamento posteriore del paraurti: entro 250 mm
- 2 Campo di rilevamento inferiore del paraurti: entro 100 mm

### Apertura e chiusura del portellone posteriore a movimento a pedale

#### Condizioni operative

- Con l'uso della chiave intelligente
- Il motore è spento o la marcia è in posizione P (parcheggio) (N (folle) per il cambio manuale).
- Portellone posteriore con movimento a pedale attivato



#### Attenzione

- Non calciare il paraurti posteriore durante il movimento del pedale. Potrebbero verificarsi lesioni e danni al veicolo.**
- Qualora il movimento del pedale sia troppo veloce o lento, la sponda mobile potrebbe non funzionare.**

- 1 Con la chiave intelligente in mano, posizionarsi al centro del paraurti posteriore (raggio di riconoscimento della chiave intelligente e del movimento a pedale).
- 2 Eseguire un movimento a pedale (inserendo ed estraendo il piede) alla base del paraurti posteriore, come mostrato, entro circa un secondo.



#### Avviso

- Durante il movimento a pedale, il piede deve essere rilevato simultaneamente nel campo di rilevamento posteriore e inferiore del paraurti posteriore e poi estratto affinché il portellone posteriore a movimento a pedale si attivi.

- 3 Il portellone posteriore elettrico funziona come segue:

- Chiuso → Aperto
  - 1) 1 secondo di movimento a pedale seguito dall'accensione della spia di pericolo per 2 volte e da 2 segnali acustici
  - 2) Il portellone si apre 2,5 secondi dopo il movimento a pedale
- Aperto → Chiuso
  - 1) La spia di pericolo si accende e emette un segnale acustico dopo 1 secondo di movimento a pedale.
  - 2) Portellone chiuso 2,5 secondi dopo il movimento a pedale
- Se il portellone posteriore è in funzione Il portellone smette di funzionare quando viene rilevato il movimento a pedale

#### Avviso

- Quando il portellone posteriore è chiuso, la spia di pericolo e il segnale acustico si attivano finché il portellone posteriore non è completamente chiuso.

## Arresto della funzione portellone posteriore con movimento a pedale

- Premere un tasto qualsiasi sulla chiave intelligente.
- Oppure, eseguire il movimento a pedale mentre il portellone posteriore è in funzione.



#### Attenzione

- In uno dei seguenti casi, il funzionamento del portellone a pedale può essere ritardato o il campo operativo potrebbe cambiare a causa di interferenze di frequenza.
  - Quando si è dentro o vicino a una struttura in cui viene emessa una forte frequenza radio, tra cui una stazione di polizia, un ufficio governativo, una stazione di trasmissione, un'unità militare, una torre trasmittente, un aeroporto, un porto, ecc.
  - Quando porti la chiave intelligente insieme a un telefono cellulare o una radio, ecc.
- In uno dei seguenti casi, il raggio di rilevamento della chiave intelligente può variare, influenzando il raggio operativo del portellone con movimento a pedale.
  - Quando una ruota del veicolo viene sollevata per controllare il veicolo o sostituire gli pneumatici
  - Quando il veicolo è parcheggiato o fermo su una strada in pendenza o su una superficie irregolare

- Non sostare inutilmente nell'area di rilevamento del portellone posteriore intelligente mentre si trasporta la chiave intelligente.
- Acquisire familiarità con la disattivazione e l'arresto della funzione di movimento a pedale del portellone posteriore in vista di un'emergenza o di altre situazioni.
- Assicurarsi di disattivare la funzione di movimento a pedale del portellone posteriore quando si lava il veicolo. In caso contrario, il portellone può aprirsi automaticamente, causando lesioni personali o danni al veicolo e alle altre strutture.
- Qualora si verifichi uno dei seguenti casi, il portellone posteriore con movimento a pedale potrebbe funzionare senza intenzione.
  - Quando alcuni elementi metallici passano attraverso la parte inferiore del paraurti.
  - Movimento nelle vicinanze del sensore di spinta. Ad esempio, quando si lava un'auto, può accadere che l'acqua scorra sotto l'auto o che piova a dirotto.
- Tenere la chiave intelligente all'interno dell'auto per evitare che il bagagliaio si apra involontariamente, oppure tenerla abbastanza lontana dal retro dell'auto.
- Qualora il paraurti sia contaminato da acqua, neve o polvere, la velocità di riconoscimento del movimento a pedale potrebbe diminuire.
- In caso di montaggio della barra di traino sul paraurti posteriore, il tasso di riconoscimento del movimento a pedale potrebbe essere ridotto.

## Apertura del portellone in caso di emergenza

È possibile aprire il portellone con la leva di sblocco nel portellone in caso di esaurimento della batteria, guasto dei dispositivi del portellone o altre situazioni di emergenza.

## Apertura del portellone in caso di emergenza

È possibile aprire il portellone con la leva di sblocco nel portellone in caso di esaurimento della batteria, guasto dei dispositivi del portellone o altre situazioni di emergenza.

- 1 Aprire la chiave meccanica della chiave intelligente o il tasto REKES.



Rimuovere la chiave di emergenza (B) dal suo corpo mentre si preme il blocco chiave di emergenza (A) alla smart key nella direzione della freccia.


Tipo B



- 2 Inserire la chiave meccanica nel foro della leva di sblocco (1) in basso al centro.



- 3 Premere la chiave meccanica nella direzione della freccia. Questo sblocca il portellone.

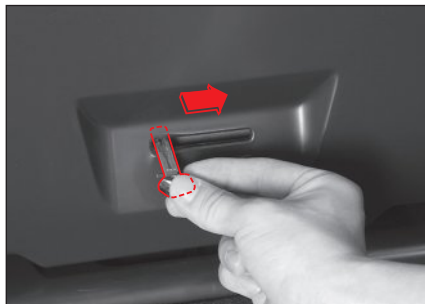

- 4 Spingere il portellone aperto.



#### Avvertimento

- Utilizzare la leva di sblocco del portellone solo in caso di emergenza.
- Non permettere ai bambini di giocare nel vano bagagli. Se la leva di sblocco del portellone è in funzione, aprendo improvvisamente il portellone durante la guida, si potrebbe causare un incidente grave.



#### Attenzione

- Familiarizzare con la posizione della leva di sblocco del portellone e come utilizzarla in caso di emergenza.



#### Avvertimento


- Evitare di guidare il veicolo con il portellone aperto.
  - Il gas di scarico può fluire all'interno, con conseguente avvelenamento da gas.
  - Un oggetto dall'interno del veicolo potrebbe cadere, causando un incidente.
  - Il portellone o altre parti del veicolo potrebbero danneggiarsi.

- Guidare il veicolo a una velocità di 4 km/h o più con il portellone aperto, la spia di apertura del portellone posteriore si accende e il cicalino di avvertimento suona per 10 volte. Spostare immediatamente il veicolo in un posto sicuro e chiudere saldamente il portellone.
- Aprire o chiudere il portellone dopo aver verificato la sicurezza all'interno e all'esterno del veicolo. In particolare, fare attenzione a non intrappolare una parte di un occupante all'interno o del corpo di una persona nelle vicinanze.
- Fare attenzione a non permettere a un bambino di azionare il portellone elettrico o il portellone posteriore in modo accidentale con la chiave intelligente. In caso contrario, si potrebbero causare danni a persone, oggetti, veicoli, ecc.
- Non aprire il portellone dopo aver parcheggiato o fermato il veicolo su una strada in pendenza. Ciò potrebbe causare la caduta di un oggetto caricato nel veicolo, causando lesioni all'utente.
- Quando si chiude il portellone, il portellone può chiudersi improvvisamente a causa del suo peso e di altri fattori esterni. Prestare attenzione per evitare lesioni quando si chiude il portellone.


### Apertura del cofano del motore

- 1 Tirare la leva di apertura del cofano motore (1) situata nella parte inferiore sinistra del sedile del conducente.

Il cofano del motore verrà aperto leggermente.

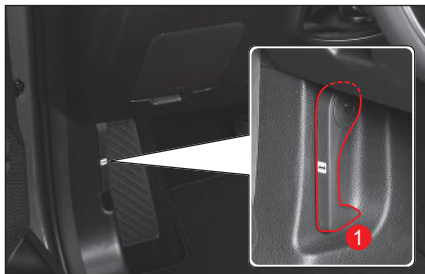

- 2 Sollevare leggermente il cofano motore per tirare verso l'alto la leva del fermo del cofano motore (2) e sollevare completamente il cofano motore.

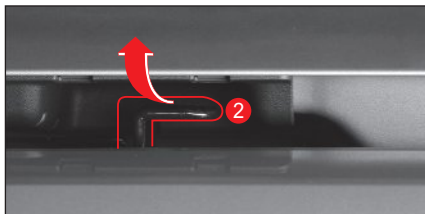

- 3 Sollevare il cofano motore.

Quando si solleva il cofano motore a metà strada, si aprirà automaticamente.

### Chiusura del cofano del motore

#### Controllo prima di chiudere il cofano del motore

- Assicurarsi che tutti i tappi di ingresso nella sala macchine siano chiusi correttamente.
- Verificare che non siano presenti articoli inutili inclusi guanti e attrezzi nella sala macchine.

#### Chiusura del cofano del motore

Tirare il cofano motore e chiudere premendo verso il basso.



#### Attenzione

- Se il cofano motore è leggermente sollevato mentre è chiuso, aprire nuovamente il cofano motore e chiuderlo premendolo con maggiore forza.
- La guarnizione laterale (A) montata sul cofano motore è un componente a scopo di design. Non utilizzare la guarnizione laterale per appendere corde, cerchi, ecc. Ciò potrebbe danneggiare la guarnizione laterale e danneggiare il veicolo.



#### Avvertimento

- Aprire il cofano motore dopo aver spento il motore. Tuttavia, se è necessario verificare ed eseguire servizi con il motore acceso, prestare particolare attenzione a non ferirsi con i dispositivi in funzione nella sala macchine.
- Controllare il cofano del motore in un luogo dove non soffia vento. Potresti ferirti se il cofano del motore viene chiuso dal vento.
- Fare attenzione a non prendere parti del corpo come le dita quando si chiude il cofano del motore.
- Verificare che il cofano del motore sia completamente chiuso prima di guidare. Se si guida il veicolo con il cofano motore aperto, il veicolo potrebbe danneggiarsi e potrebbe bloccare la visione del conducente, causando un grave incidente.
- Non smontare il sollevatore a gas del cofano. È composto da dispositivi ad alta pressione, che possono causare lesioni.
- Non applicare il calore al sollevatore a gas del cofano. Potrebbe essere danneggiato dal calore e causare lesioni.
- In caso di sostituzione e smaltimento di sollevatore gas, portare il veicolo al centro di assistenza autorizzato di KGM.

## Ingresso carburante

### Apertura dell'ingresso carburante

Il coperchio di ingresso del carburante può essere aperto solo quando tutte le porte sono sbloccate.

- 1 Spostare la leva del cambio sulla posizione P (Parcheggio). (Per i veicoli con cambio manuale, posiziona la leva del cambio in posizione N (Neutral)).
- 2 Inserire il freno di stazionamento.
- 3 Assicurati di spegnere il motore.
- 4 Spingere il bordo centrale del coperchio di ingresso del carburante nella direzione della freccia.



#### Attenzione

- Se il coperchio di ingresso del carburante è congelato durante l'inverno, non aprirlo forzatamente. Aprirlo picchiettando delicatamente sul bordo del coperchio.

- 5 Aprire completamente il coperchio di ingresso del carburante tirandolo nella direzione della freccia.



- 6 Aprire il tappo di ingresso del carburante ruotandolo in senso antiorario.



- 7 Appendere il tappo di ingresso del carburante sul supporto montato all'interno del coperchio di ingresso del carburante.



#### Avvertimento

- Separare attentamente il tappo di ingresso del carburante poiché potrebbe essere applicata pressione al carburante. Se si sente un rumore di perdita di carburante o di sgonfiaggio, attendere fino a quando tale suono si interrompe e quindi separare nuovamente il cappuccio. In caso contrario, il carburante potrebbe esalare, causando gravi lesioni.
- Quando si tocca il tappo di ingresso del carburante o la pompa del gas, prima di rimuovere l'elettricità statica, contattare una parte metallica lontana dall'ingresso del carburante a mani nude. In caso contrario si potrebbe causare un incendio dovuto a elettricità statica.

## Chiusura dell'ingresso del carburante

- 1 Chiudere il tappo di ingresso del carburante ruotandolo in senso orario finché non si sente un clic.
- 2 Chiudere il coperchio di ingresso del carburante spingendo il bordo centrale del coperchio di ingresso del carburante.

### Informazioni - Etichetta del carburante

#### • TIPO DI CARBURANTE BENZINA



La forma per un carburante di tipo a benzina è un cerchio ("E" sta per bio-componenti specifici presenti nella benzina)

#### Avvertimento

- Se non si chiude completamente il tappo del serbatoio dopo il rifornimento, la spia Check Engine potrebbe accendersi a causa di una perdita di carburante. Non si tratta di un malfunzionamento del veicolo e la spia si spegne quando si richiude il tappo del serbatoio finché non si sente un "clic". Tuttavia, se la spia Check Engine non si spegne nemmeno dopo aver richiuso il tappo del carburante, far controllare e riparare il veicolo presso il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Se si effettua un rifornimento di carburante con il motore acceso, potrebbe accendersi la spia Check Engine.

#### Avvertimento

- Assicuratevi di fare rifornimento dopo aver fermato il motore. In caso contrario, il carburante vaporizzato potrebbe accendersi a causa di una scintilla generata da un dispositivo elettrico all'avvio del motore, causando un incendio grave.
- Durante il rifornimento, tenere a portata di mano eventuali oggetti infiammabili come una sigaretta accesa o un accendino. In caso contrario, si potrebbe causare un incendio grave.
- Non intraprendere azioni che potrebbero generare elettricità statica come salire e scendere dal veicolo durante il rifornimento. Ciò potrebbe causare un incendio grave a causa dell'elettricità statica.
- Se è necessario effettuare il rifornimento utilizzando un contenitore portatile, fare rifornimento con il contenitore posto a terra. Il rifornimento di carburante con il contenitore posto sopra o all'interno del veicolo può causare un incendio grave a causa dell'elettricità statica.
- Assicuratevi di fare rifornimento dopo aver controllato il tipo di carburante utilizzato. Se si inserisce in modo errato in un veicolo che utilizza diesel o benzina, il sistema di alimentazione e gli altri sistemi del veicolo potrebbero subire danni, danneggiando significativamente il veicolo.






#### Attenzione

- Fare attenzione a non permettere al carburante di entrare in contatto con il corpo del veicolo poiché può danneggiare la superficie verniciata.
- Assicuratevi di utilizzare un tappo di ingresso del carburante originale quando è necessario sostituirlo.

- Non utilizzare carburante contenente molta umidità, o additivi inadeguati. Ciò potrebbe danneggiare in modo significativo il sistema di alimentazione e il sistema di scarico del veicolo.
- Effettuare il rifornimento solo fino a quando l'ugello della pompa di alimentazione del combustibile si arresta automaticamente. Riempire eccessivamente il serbatoio del carburante può causare il trabocco del carburante, provocando un incendio e danneggiando la carrozzeria.
- Non utilizzare un telefono cellulare vicino a una stazione di servizio. Ciò potrebbe causare un incendio a causa di un'onda elettromagnetica o della corrente del telefono cellulare.
- Se si verifica un incendio durante il rifornimento, evacuare immediatamente in un luogo lontano dal veicolo. Quindi, prendere misure come la segnalazione dell'incendio.




## Luci/lampadine per esterni

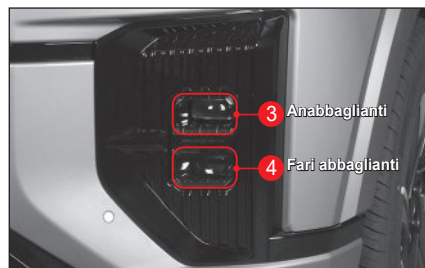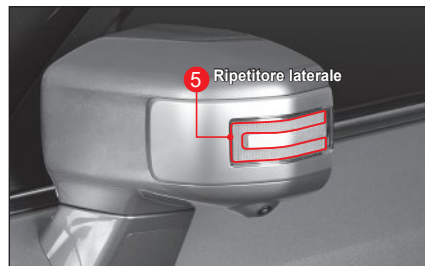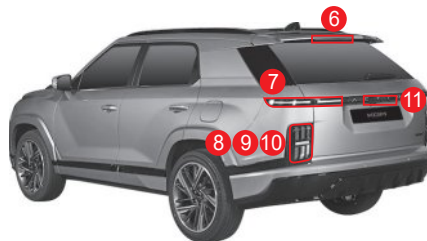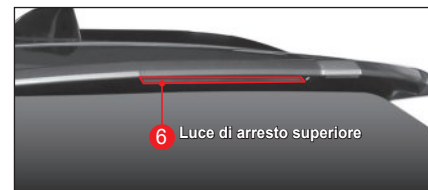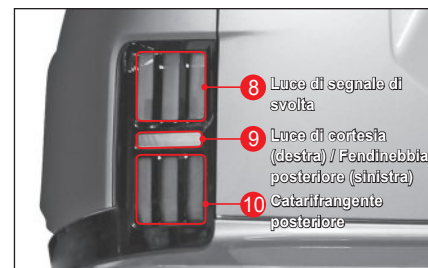



## Interruttore della luce

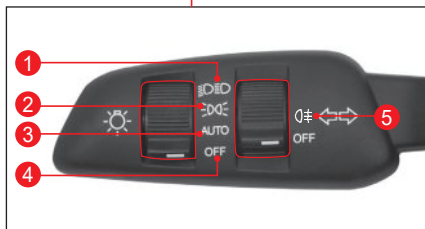

- 1 Faro principale
- 2 Fanale posteriore
- 3 Funzione di illuminazione automatica
- 4 Spegnere tutte le luci
- 5 Luci retronebbia



### Accensione del faro principale

La luce di testa si accende insieme alla luce di posizione, alla luce posteriore, alla luce della targa e alle altre luci interne.



### Accensione della luce posteriore

Il fanale posteriore si accende insieme alla luce di posizione, alla lampada della targa (quando è nello stato ON) e alle altre luci interne.



### Attivazione della funzione di illuminazione automatica\*

La il faro principale e la luce posteriore si accendono o spengono automaticamente secondo la quantità di luce del sole ricevuta dal sensore di luce automatico.



### Attivazione del sistema di assistenza abbaglianti intelligenti (SHB)

Premendo l'interruttore luci in direzione del quadro strumenti con l'interruttore luci in posizione AUTO si attiva l'SHB.

 Fare riferimento a "Abbaglianti intelligenti (SHB)" (p.3-45)



### Spegnere tutte le luci

Tutte le luci si spengono.

#### Avviso

- Per i veicoli senza luce e fendinebbia anteriore automatici, l'interruttore della luce non ha alcuna funzione corrispondente.



### Accensione del fendinebbia retronebbia\*

Con i fari accesi, ruotando la manopola nella posizione , si accendono i fanali fendinebbia posteriori e la manopola ritorna automaticamente alla posizione 'off'.


Girandolo nuovamente, si spegnerà il fendinebbia.



### Spegnere il fendinebbia\*

Il fendinebbia si spegne.

### Accensione/spegnimento delle frecce sinistra/destra

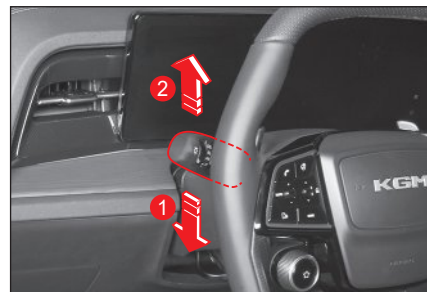

- Premendo l'interruttore Light verso il basso (1), il segnale di svolta a sinistra lampeggia. A questo punto, anche l'indicatore di direzione sul quadro strumenti lampeggia.
- Quando si preme l'interruttore della luce verso l'alto (2), l'indicatore di direzione destro lampeggia. A questo punto, anche l'indicatore di direzione sul quadro strumenti lampeggia.

## Accensione/spegnimento degli abbaglianti



- Quando si spinge l'interruttore della luce nella direzione del quadro strumenti e lo si rilascia con l'anabbagliante attivato, la luce abbagliante si accende. A questo punto, anche l'indicatore abbagliante sul quadro strumenti si accende.
- Quando si tira l'interruttore della luce nella direzione del guidatore e lo si rilascia con gli abbaglianti accesi, gli abbaglianti si spengono.



### Avvertimento

- Non accendere gli abbaglianti se c'è un veicolo in avvicinamento o un veicolo nella parte anteriore. Gli abbaglianti potrebbero bloccare la visione degli altri conducenti, causando un incidente.

## Accensione degli abbaglianti e anabbaglianti allo stesso tempo (passaggio della luce)



L'abbagliante e l'anabbagliante si accendono contemporaneamente mentre si tira l'interruttore della luce nella direzione del guidatore.

### Avviso

- Questa funzione funziona indipendentemente dalla posizione dell'interruttore della luce.

## Spia di emergenza

La spia di emergenza viene utilizzata per avvertire altri veicoli in caso di emergenza per prevenire un incidente.

- Quando si preme l'interruttore della spia di avvertimento di pericolo, tutti gli indicatori di direzione lampeggiano.
- Quando si preme di nuovo l'interruttore della spia di avvertimento pericolo, la spia di emergenza si spegne.

☞ Fare riferimento a "Segnale di arresto di emergenza (ESS)" (p.4-158)




### Attenzione

- Non utilizzare la spia di emergenza per un lungo periodo di tempo a motore spento. Ciò potrebbe causare confusione con altri conducenti del veicolo e l'esaurimento della batteria.

### Avviso

- La spia di emergenza funziona indipendentemente dallo stato dell'interruttore START/STOP
- Mentre la spia di emergenza è in funzione, l'indicatore di direzione non funziona in modo indipendente.

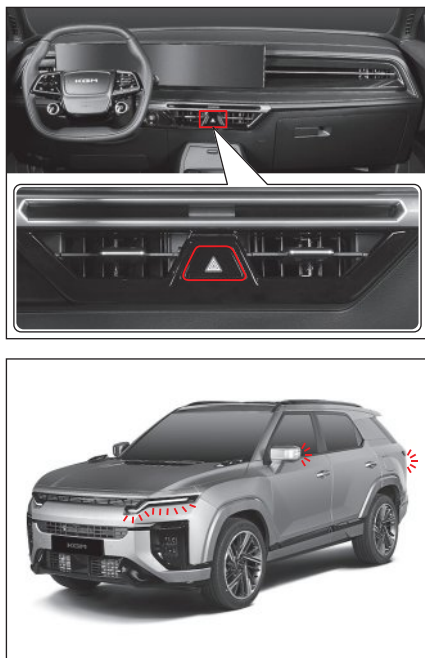

## Livelli di regolazione dell'inclinazione dei fari



La pendenza anteriore e posteriore del veicolo può variare in base al numero di occupanti, al peso e al baricentro del bagaglio.

In tal caso, è possibile regolare l'angolazione della luce della testa per garantire una visione adeguata durante la notte e non ostruire un veicolo in avvicinamento o un veicolo nella parte anteriore con una forte luce proveniente dalla luce anteriore.

### Avviso

- Il livello di angolazione dei fari è sempre visualizzato sul quadro strumenti.

## Livelli di regolazione dell'angolo della luce principale


L'angolo della luce anteriore può essere regolato su 4 livelli (livelli 0 ~ 3) in base alla pendenza anteriore e posteriore del veicolo.

- Se il veicolo è inclinato in avanti: Toccare leggermente l'interruttore di regolazione dell'angolo dei fari (▲) per impostarlo sul passo 0. I fari sono regolati per puntare verso l'alto.
- Se il veicolo è inclinato all'indietro: Toccare leggermente l'interruttore di regolazione dell'angolo dei fari (▼) per impostarlo sul passo corretto seguendo la tabella successiva. I fari sono regolati per puntare verso il basso.

## Regolazione dell'angolo dei fari di serie (5 posti)


### Livello 0

- 1-2 passeggeri (guida normale)




### Livello 1

- 5 passeggeri




### Livello 2

- 5 passeggeri / 130kg di carico



### Livello 3

- 1 passeggeri / 430kg di carico



### Avvertimento

- Guidare il veicolo dopo aver regolato l'angolo della luce della testa in base al numero di occupanti, al peso e al centro di gravità del bagaglio. In caso contrario, si potrebbe causare un incidente.
- Non guidare mai il veicolo in nessuno dei casi seguenti che vadano oltre lo standard di regolazione dell'angolo della luce di testa.
  - Guidare il veicolo con il livello 3 nella condizione di livello 0 (l'angolo della luce della testa è abbassato): Il conducente impiega più tempo a riconoscere una situazione di emergenza sulla strada da percorrere, se si verifica.
  - Guidare il veicolo con livello 0 sotto la condizione del livello 3 (l'angolo della luce principale è sollevato): Ostruisce la visione del conducente in un veicolo in avvicinamento o in un veicolo nella parte anteriore.

In tal caso, potrebbe ostacolare la guida in sicurezza, causando un grave incidente.

## Luci diurne (DRL)\*

Il DRL si accende automaticamente anche durante il giorno, consentendo di riconoscere facilmente un veicolo.



### Nel caso in cui il DRL si accenda

- Se l'interruttore dei fanali posteriori e dei fari non viene azionato con l'interruttore START/STOP in posizione ON (indipendentemente dall'avviamento del motore).

### Avviso

- Quando si accende la DRL, anche la luce posteriore si accende allo stesso tempo.
- La stessa lampadina viene utilizzata per il DRL e il fanale posteriore, ma il DRL è più luminoso.

### Nel caso in cui il DRL si spenga

- Quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato ACC o OFF
- Quando si accende la luce anteriore o la luce anteriore viene accesa dalla funzione di illuminazione automatica
- Quando il freno di stazionamento (EPB) viene applicato alla velocità del veicolo di 3 km/h o meno (interruttore AUTO HOLD disattivato)
- Quando l'indicatore di pericolo è attivato
- DRL rimangono accese quando l'indicatore di pericolo lampeggia

### Abbaglianti intelligenti (SHB)\*

L'SHB è la funzione per controllare gli abbaglianti per non ostacolare la visione di un conducente in un veicolo in avvicinamento o di un veicolo nella parte anteriore con una forte luce proveniente dagli abbaglianti.


L'SHB rileva la situazione attraverso il sensore nella parte superiore del parabrezza del veicolo (modulo fotocamera frontale) e attiva o disattiva automaticamente gli abbaglianti.

### Impostazione dell'SHB

- 1 Posiziona l'interruttore della luce nella posizione AUTO.



- 2 Premere l'interruttore della luce nella direzione del quadro strumenti e rilasciarlo.

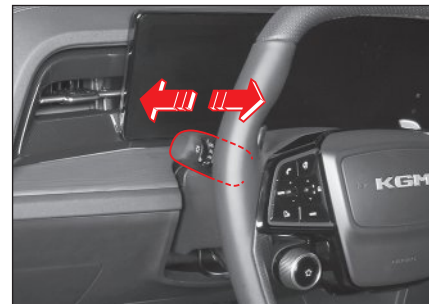

- Quando la funzione SHB è attivata, l'indicatore SHB si accende.



Indicatore SHB

### Nel caso in cui si accendano gli abbaglianti

Tutte le seguenti condizioni sono impostate con l'SHB attivato, l'abbagliante si accende.

- Quando la velocità del veicolo è 35 km/h o più
- Quando l'area circostante è scura, viene rilevata come notte
- Quando un veicolo in avvicinamento e un veicolo nella parte anteriore non vengono rilevati

Quando il raggio luminoso si accende automaticamente, l'indicatore SHB si accende insieme all'indicatore degli abbaglianti.



Indicatore SHB



Indicatore abbaglianti

### Nel caso in cui gli abbaglianti si spengono

L'abbagliante si spegne in uno dei seguenti casi.

- Quando viene rilevata la luce di testa di un veicolo in avvicinamento (compresa una bicicletta e una motocicletta)
- Quando viene rilevata la luce di coda di un veicolo (compresa una bicicletta e una motocicletta) nella parte anteriore
- Quando nella zona circostante c'è molta luce a causa di lampioni o altre fonti di illuminazione sul ciglio della strada circostante.
- Quando viene rilevata la sorgente luminosa di un tunnel
- Quando l'interruttore della luce non si trova nella posizione AUTO
- Quando la funzione SHB è disattivata
- Quando la velocità del veicolo è inferiore a 25 km/h

#### Avviso

- **Quando gli abbaglianti si spengono e si riaccendono automaticamente, è possibile che si verifichi un ritardo di alcuni secondi.**

### Funzionamento dell'interruttore della luce

Il funzionamento dettagliato dell'interruttore luci con SHB impostato e attivato è il seguente.

- Quando si spinge l'interruttore della luce nella direzione del quadro strumenti con l'SHB impostato e in funzione, gli abbaglianti si accendono e l'impostazione SHB viene annullata.
- Quando si tira l'interruttore della luce nella direzione del guidatore con il set SHB, l'abbagliante si accende e l'impostazione SHB viene mantenuta solo mentre si tira l'interruttore della luce.
- Quando si spegne l'interruttore della luce nella direzione del conducente mentre l'SHB è in funzione, gli abbaglianti si spengono e l'impostazione SHB viene annullata.
- Quando si posiziona l'interruttore della luce in posizioni diverse dalla posizione AUTO, l'impostazione SHB viene annullata.




### Attenzione

In uno dei seguenti casi, l'SHB potrebbe non funzionare normalmente.

- Quando il parabrezza del veicolo è danneggiato o contaminato da polvere, nebbia, umidità, adesivi, neve, ecc
- Quando la lampadina di un veicolo in avvicinamento o di un veicolo nella parte anteriore è danneggiata
- Quando un veicolo in avvicinamento o un veicolo nella parte anteriore è fuori dalla tua vista frontale
- Quando un veicolo in avvicinamento e un veicolo nella parte anteriore sono riconosciuti solo parzialmente in un incrocio o in una strada tortuosa
- Quando c'è una fonte di luce simile a una lampada del veicolo o un riflettore nella parte anteriore
- Quando un oggetto illuminante o un riflettore è installato in una sezione di costruzione, ecc.

## AUTO approccio

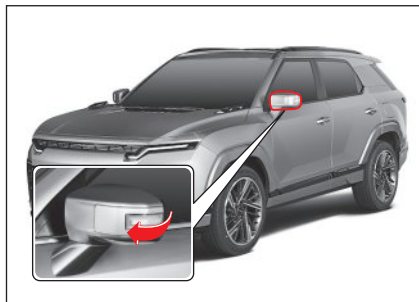

La funzione AUTO approccio (specchietto retrovisore esterno aperto) si attiva quando ti avvicini a meno di 1 m dal veicolo con la chiave intelligente in modalità antifurto.

### Avviso

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔑) → Funzioni di comfort → (Auto) Approach Welcome → OFF o ON.

## Nel caso in cui la spia di avvicinamento automatico si spenga

In uno dei seguenti casi, la spia di avvicinamento automatico si spegne.

- Quando sono trascorsi circa 30 secondi dopo l'accensione della luce di avvicinamento automatico
- Quando l'interruttore START/STOP è in posizione ON
- Quando il veicolo entra nella modalità di monitoraggio furto
- Quando è attivato il blocco automatico della portiera intelligente

### Avviso

- La lampada di avvicinamento automatico funziona fino a 2 volte in 10 minuti.
- È possibile attivare questa funzione dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionando Impostazioni del veicolo (🔑) → Funzioni di comfort → (Auto) Approach Welcome → OFF o ON.

## Luce rientro a casa /casa

La luce di rientro a casa è la funzione che accende automaticamente la luce principale quando il veicolo arriva o esce in ambienti bui, aumentando la sicurezza e la praticità.

### Impostare la luce di rientro a casa

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni del veicolo (🔧) → Luce → Faro di partenza/faro di arrivo (OFF, 10 sec, 20 sec e 30 sec)

### Operando la luce di rientro a casa

- Quando si spegne il motore con la luce anteriore (luce anabbagliante) accesa, la luce anteriore (luce anabbagliante) rimane accesa per la durata impostata.
- Quando è trascorso un certo periodo di tempo con tutte le porte e il portellone chiuso, la luce anteriore (anabbagliante) si spegne.

#### Avviso

- Se si mantiene aperta la portiera o il portellone posteriore entro il tempo impostato dopo aver spento il motore, la luce anteriore (anabbagliante) si spegne dopo 3 minuti.
- Quando si apre e si chiude la portiera o il portellone entro il tempo impostato dopo aver spento il motore, la luce anteriore (anabbagliante) rimane accesa per il tempo impostato e quindi si spegne.
- Quando si posizionano gli indicatori di luce automatica e luce principale (anabbaglianti) in posizione OFF, la luce anteriore (luce anabbagliante) si spegne immediatamente.

### Gestire la luce di rientro a casa


- Quando si annulla la modalità di controllo del furto premendo il pulsante di sblocco della portiera sulla chiave intelligente o l'interruttore della maniglia della portiera, la luce anteriore (luce anabbagliante) rimane accesa per il tempo impostato.
- Al termine del tempo impostato, la luce principale (luce anabbagliante) si spegne.

#### Avviso

- Quando si preme il pulsante di blocco della portiera sulla chiave intelligente con la spia di casa, la luce principale (luce anabbagliante) si spegne e il veicolo entra in modalità di controllo furto.
- Quando si posiziona l'interruttore AVVIO/ARRESTO nella posizione ON con la luce dell'abitacolo attiva, la luce anteriore (luce anabbagliante) si spegne immediatamente.



## Funzione di illuminazione automatica\*

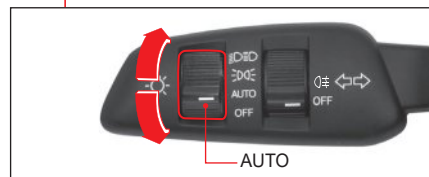

La luce automatica è la funzione che rileva la quantità di luce solare attraverso il sensore e accende o spegne automaticamente la luce anteriore e la luce posteriore.

- La funzione di illuminazione automatica viene attivata quando l'interruttore luci è posizionato in posizione AUTO.

## Sensore auto luce



Il sensore automatico della luce è integrato con il sensore pioggia.




### Attenzione

- Quando si agita o si applica un impatto al sensore di luce automatica, la luce automatica potrebbe non funzionare correttamente.
- Non pulire la parte di installazione del sensore automatico della luce con detersivi o cera, ecc. La funzione di illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente.
- L'applicazione di rivestimenti per finestre disponibili in commercio o prodotti coloranti sul parabrezza può causare il malfunzionamento della funzione di illuminazione automatica.

- Se il veicolo vibra in modo significativo proprio come quando si guida su una strada con una superficie irregolare, la funzione di illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente.
- Il tempo di accensione e spegnimento della luce può variare a seconda del cambiamento delle condizioni climatiche come nebbia, neve e pioggia e dell'ambiente circostante.
- Quando si cambia l'interruttore della luce in posizione AUTO o dalla posizione AUTO in un'altra posizione, le luci all'interno del veicolo, la luce posteriore e la luce anteriore potrebbero lampeggiare momentaneamente. Questo è un fenomeno normale per il riconoscimento dello stato della luce automatica.
- Quando si passa attraverso un luogo buio come un tunnel, non dipendere dalla funzione di illuminazione automatica e accendere manualmente la luce anteriore.
- Utilizzare la funzione di illuminazione automatica per la luce principale e la luce di posizione posteriore solo all'alba e al tramonto. In generale, azionare manualmente la principale e il fanale posteriore.
- Non utilizzare la funzione di illuminazione automatica per la luce anteriore e la luce posteriore in una giornata uggiosa. Azionare manualmente queste luci.


## Luce interna

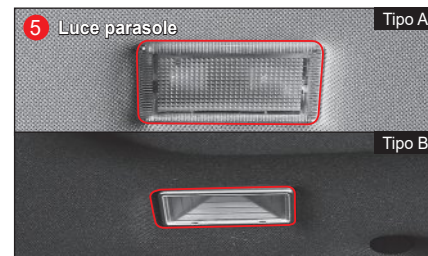


### Luce abitacolo posteriore



### Luce vano bagagli

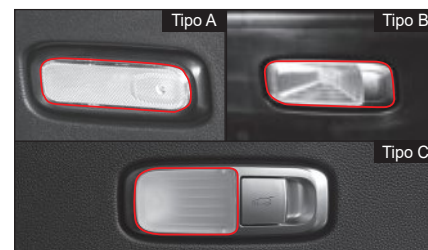

## Lampada frontale (console sopraelevata)

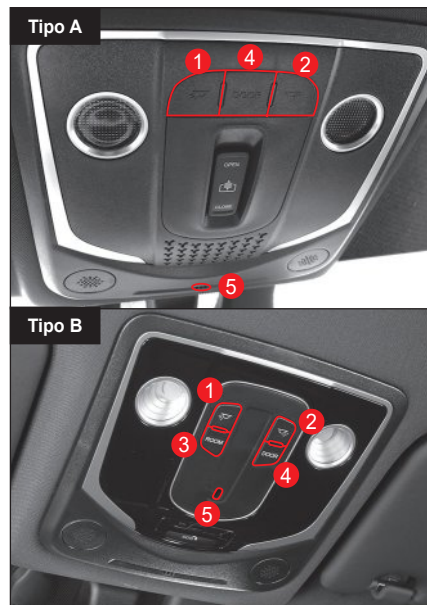

- 1 Interruttore posto guida conducente
- 2 Interruttore posto sul sedile del passeggero anteriore
- 3 Interruttore luce puntuale lato conducente / passeggero / posteriore
- 4 Interruttore di collegamento portiera
- 5 Lampada spot anteriore



### Avvertimento

- Evitare l'uso della lampada della stanza interna durante la guida notturna o in un luogo buio. La luce della lampada della stanza interna può ostruire la visione frontale di un conducente, causando un incidente.

### Avviso

- Quando la spia dell'abitacolo viene accesa dopo lo spegnimento del motore, la spia della stanza si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti per evitare l'esaurimento della batteria.

## Interruttore posto guida conducente

Quando si preme l'interruttore (1), la spia della camera anteriore del sedile del conducente si accende.

## Interruttore posto sul sedile del passeggero anteriore

Quando si preme l'interruttore (2), la spia del sedile anteriore dell'abitacolo del passeggero si accende.

## Interruttore luce puntuale lato conducente / passeggero / posteriore

Quando si preme l'interruttore (3), si accende la lampada dell'abitacolo per conducente/passeggero/posteriore.

## Interruttore di collegamento portiera

Quando si apre la porta con l'interruttore (4) premuto, si accendono la lampada dell'abitacolo anteriore e quella posteriore; quando si chiude la porta, queste lampade si spengono.

## Lampada spot anteriore(5)

Si illumina quando il fanale di coda è acceso. Illumina la zona anteriore centrale in modo fioco. (console a soffitto di tipo B)

## Funzione di collegamento tra il tasto smart/rekes e la luce dell'abitacolo anteriore

Quando si sblocca la porta con la chiave smart/REKES e si preme l'interruttore di collegamento della porta della console, le luci di spazio del sedile del conducente e del passeggero anteriore si accendono per 30 secondi.


A questo punto, quando si blocca la portiera premendo il pulsante di blocco della portiera sulla chiave smart/rekes, le luci del sedile del guidatore e dell'abitacolo del passeggero anteriore si spengono immediatamente.



### Attenzione

- Non lasciare la portiera aperta per un lungo periodo con la luce dell'abitacolo collegata alla portiera o lasciare il veicolo quando la spia dell'abitacolo è accesa. Se la spia dell'abitacolo rimane accesa per un lungo periodo di tempo, la batteria potrebbe esaurirsi.

## Luce abitacolo posteriore

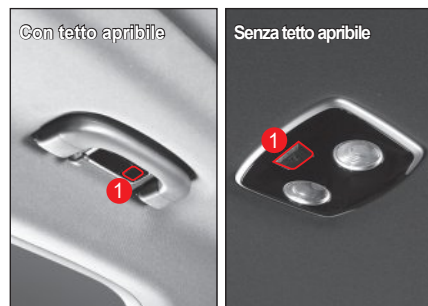

Premendo l'interruttore della lampada dell'abitacolo posteriore (1), si accende la lampada posteriore. Premendo nuovamente l'interruttore, la lampada dell'abitacolo posteriore si spegne. La lampada dell'abitacolo posteriore si accende all'apertura della porta, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore della lampada posteriore, se l'interruttore collegato alla porta è premuto.




### Attenzione

- Non aprire la portiera per un lungo periodo di tempo con l'interruttore di collegamento portiera premuto. Se la lampada dell'abitacolo posteriore o del bagagliaio rimane accesa per un lungo periodo, la batteria potrebbe scaricarsi.


- Non lasciare il portellone posteriore aperto per un periodo di tempo prolungato. Se la lampada dell'abitacolo posteriore o del bagagliaio rimane accesa per un lungo periodo, la batteria potrebbe scaricarsi.

## Luce vano bagagli

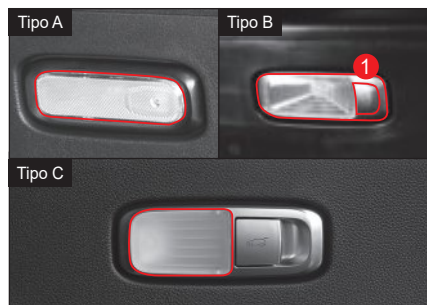

- Premendo l'interruttore (1) si accende la luce e premendo di nuovo si spegne con il portellone aperto. (tipo di auto-restituzione)
- Quando si chiude il portellone con la spia del bagagliaio accesa, la spia del bagagliaio si spegne.

## Visiera parasole/lampada a specchio

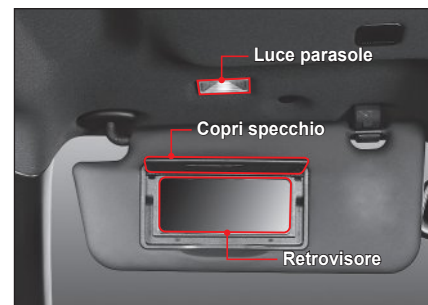

Quando si abbassa l'aletta parasole e si apre la copertura dello specchio, la luce si accende.

Quando si chiude la copertura dello specchio, la luce si spegne.



### Attenzione

- Assicurarsi di chiudere il la copertura dello specchio dopo aver usato lo specchietto parasole. In caso contrario, la spia dell'aletta parasole potrebbe rimanere accesa e la batteria potrebbe esaurirsi. Inoltre, una copertura a specchio aperto può causare lesioni.

### Avviso

- Quando si abbassa il parasole e lo si utilizza come parasole, è possibile regolarne la posizione.

## Luce d'atmosfera

Luce di cortesia cruscotto (lato passeggero)




Luce assetto portiera anteriore



Lampada di cortesia sul cruscotto  
(lato passeggero)



Luci di cortesia superiori/inferiori della  
console centrale\*

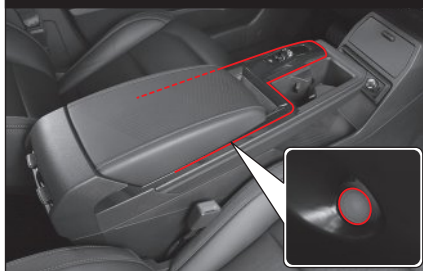

- Quando la luce d'atmosfera è impostata su abilitata, la spia atmosfera è sempre accesa se il motore è avviato o l'interruttore di accensione è acceso.
- Quando la lampada di coda è accesa, luce d'atmosfera si attenua e emette una luce soffusa.

## Impostazione della luce di cortesia

- 1 Nella schermata del pannello di controllo dell'hypervisor, toccare Impostazioni veicolo.
- 2 In Impostazioni veicolo, toccare Illuminazione interna.
  - Tra i colori predefiniti, è possibile scegliere i colori manuali (6) e automatici. (comprese le impostazioni di luminosità della lampada di cortesia)
  - I colori personalizzati offrono la libertà di scegliere altri colori rispetto a quelli predefiniti. (compresa l'impostazione della luminosità della lampada di cortesia)
  - Nelle impostazioni di personalizzazione, è possibile scegliere di spegnere e accendere le lampade di cortesia interne, OFF diurno (lampada di cortesia spenta durante le ore diurne) e altro ancora.

## Luce vano portiera oggetti




Quando si apre il cassetto portiera oggetti, la luce si accende e quando si chiude il vano portiera oggetti, la luce si spegne.



### Attenzione

- Lasciare aperto il vano portiera oggetti può causare lesioni a un occupante in caso di incidente o frenata improvvisa. Assicuratevi di guidare il veicolo con il cassetto porta oggetti chiuso.

## e-call (chiamata di emergenza)\*

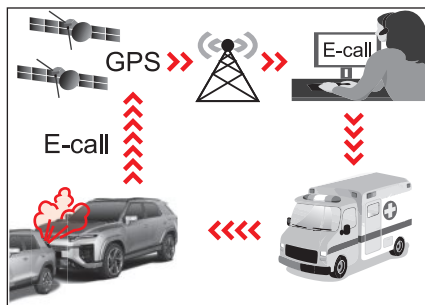

1. Incidente avvenuto
2. Rete wireless
3. Call center (PSAP)
4. Centro emergenza

L'e-call è un sistema per ridurre al minimo gli incidenti consentendo di trasmettere le informazioni pertinenti al centro di controllo più vicino automaticamente o manualmente, in modo da poter intervenire immediatamente in caso di incidenti stradali ed emergenze.

- Pulsante SOS: Quando il conducente o il passeggero preme questo pulsante, viene effettuata una chiamata elettronica all'assistente del servizio presso il centro PSAP.

### Avviso

- Il pulsante Test è il pulsante per abilitare la modalità test, che viene utilizzata solo dagli esperti per il centro di assistenza autorizzato KGM per verificare le prestazioni del sistema.

- Indicatore LED: Quando si avvia l'accensione, i LED rosso e verde si accendono per 3 secondi. Quindi, questo LED si spegnerà durante il normale funzionamento. In caso di problemi con il sistema, il LED rosso si accende o lampeggia.





### Attenzione

- Se il LED rosso è ancora acceso in condizioni di guida normali, potrebbe indicare un malfunzionamento del sistema E-CALL.
- Contattare immediatamente il rivenditore KGM autorizzato più vicino per determinare se il sistema E-CALL è difettoso o meno.
- In caso contrario, il normale funzionamento del sistema E-CALL non è garantito. Il proprietario del veicolo è responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di cui sopra.

## Come usare il sistema E-CALL

### Modalità AutoCall



Il dispositivo ERA-GLONASS (eCall) effettua automaticamente una chiamata di emergenza a un unico servizio di spedizioniere per l'implementazione tempestiva delle operazioni di soccorso in caso di incidente automobilistico.

Per la fornitura tempestiva di assistenza e supporto, il sistema ERA-GLONASS (eCall) trasmette automaticamente i dati relativi a un incidente stradale a un unico servizio di spedizioniere.

In questo caso, la chiamata di emergenza non può essere interrotta premendo il tasto SOS, e il sistema ERA-GLONASS (eCall) rimane nello stato collegato fino a quando l'operatore del servizio di controllo unificato della chiamata che riceve la chiamata disconnette il dispositivo di emergenza.

### Avviso

- In caso di costi insignificanti di incidenti, il sistema ERA-GLONASS (eCall) non può effettuare una chiamata di emergenza automatica. In questo caso, è possibile effettuare una chiamata di emergenza in modalità manuale premendo il tasto SOS.

### Avviso

- Il funzionamento del sistema sarà impossibile se non ci sarà copertura delle reti di comunicazione mobile e nessun segnale GPS e GLONASS. (In caso di aggiunta di EU Galileo)

### Modalità manuale



Il conducente / passeggero può effettuare una chiamata di emergenza manualmente in un unico servizio di spedizione premendo il tasto SOS per chiamare i servizi di emergenza.

La chiamata al servizio di emergenza utilizzando il sistema eCall può essere annullata premendo nuovamente il pulsante SOS entro 3 secondi. (UE)

Quando la chiamata di emergenza viene attivata premendo il pulsante SOS, il sistema di supporto e assistenza, ERA-GLONASS (eCall), invia i dati sugli incidenti stradali/ altri incidenti all'operatore.

- Fermare il veicolo in un posto sicuro.
- Abbassare il coperchio del pulsante di chiamata elettronica.
- Premere il tasto SOS. (Il set di dati minimi per il veicolo e la sua posizione sono registrati sulla rete mobile)
- La chiamata è connessa all'operatore presso l'e-call center.

- UE: MSD (Minimum Set of Data) inviato prima della chiamata di emergenza, non dopo averla fatta
- UE: Per la chiamata di emergenza manuale, è possibile annullare entro 3 secondi dopo aver premuto il pulsante.

#### Modalità di prova

- UE: Dopo aver sostituito e controllato il sistema di chiamata elettronica, è possibile utilizzare lo strumento di scansione per attivare la modalità di test SOS.

#### La e-call non può essere annullata quando:

- viene effettuata automaticamente dal segnale di blocco dall'unità air bag (terminata quando un operatore all'e-call center termina la chiamata)
- 3 secondi sono trascorsi da quando è stata effettuata la chiamata di emergenza manuale premendo il tasto SOS (per UE)
- L'operatore dell'e-call center risponde alla chiamata, per effettuare una chiamata di emergenza manuale premendo il pulsante SOS

#### Avviso

- La batteria del sistema ERA-GLONASS (eCall) fornisce energia per un'ora nel caso in cui l'alimentazione principale del veicolo venga spenta a causa di una collisione in una situazione di emergenza.



#### Avvertimento

Può essere pericoloso rimanere nel veicolo, anche se è premuto il tasto SOS in caso di emergenza se:

- vedi il fumo all'interno o all'esterno del veicolo, ad es. se c'è un incendio dopo un incidente
- il veicolo si trova su un tratto di strada pericoloso
- il veicolo non è visibile o non può essere facilmente visto da altri utenti della strada, in particolare quando è buio o in condizioni di scarsa visibilità

Vi è il rischio di incidenti e lesioni. Lasciare immediatamente il veicolo in questa o in simili situazioni non appena è possibile. Spostati in un luogo sicuro insieme ad altri occupanti del veicolo. In tali situazioni, mettere al sicuro il veicolo in conformità con le normative nazionali, ad es. con un triangolo di avvertimento.



### Avviso

1. Il nostro sistema eCall fornisce solo il servizio eCall basato su 112 e è conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati specificato nelle leggi dell'UE.
2. Il trattamento di tali dati è strettamente limitato allo scopo di gestire l'eCall di emergenza al numero di emergenza unico europeo 112
3. Tipo di dati e suoi destinatari
  - Voci Dati MSD
    - 1) Tipo Chiamata: Chiamata automatica/chiamata manuale
    - 2) Chiamata di prova: Chiamata di prova/chiamata di emergenza
    - 3) Posizione affidabile: Sì/No
    - 4) Tipo veicolo: M1/M2/M3/N1/N2/N3
    - 5) Numero identificazione veicolo
    - 6) Tipo stoccaggio propulsione: Benzina. Diesel
    - 7) Data / ora evento RTA: Ora evento incidente stradale
    - 8) Posizione veicolo: Latitudine, Longitudine
    - 9) Direzione veicolo: Orientamento veicolo al momento dell'evento
  - Voci dati log chiamata
    - 1) Ora innesco: Evento di inizio della chiamata (crash rilevato o pressione del pulsante).
    - 2) DTC : Codice problema diagnostica
    - 3) Tipo di innesco : Chiamata manuale / Chiamata automatica / Riprova chiamata
    - 4) RSSI : Forza segnale GSM(2G) o UMTS(3G)
    - 5) Ec/No : Trasporto energia / densità di potenza del rumore
    - 6) Tipo chiamata GSM(2G) / UMTS(3G) / Riservata
    - 7) Stato fine chiamata Motivo per fine chiamata



4. L'eCall basata sul 112 nel sistema di veicolo è progettata in modo tale da:

- Assicurarsi che i dati contenuti nel sistema non siano disponibili all'esterno del sistema prima che un eCall venga attivata
- Assicurarsi che non sia rintracciabile e che non sia soggetta a tracciamento costante nel suo normale stato operativo
- Assicurarsi che i dati nella memoria interna del sistema vengano rimossi automaticamente e continuamente

5. Il proprietario del veicolo ha il diritto di accedere ai dati e all'appropriata rettifica, cancellazione o blocco dei dati che lo riguardano, il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni della direttiva 95/46 / CE.

6. L'interessato ha il diritto di presentare reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati se ritiene che i suoi diritti siano stati violati a seguito del trattamento dei suoi dati personali.

## Tergicristalli

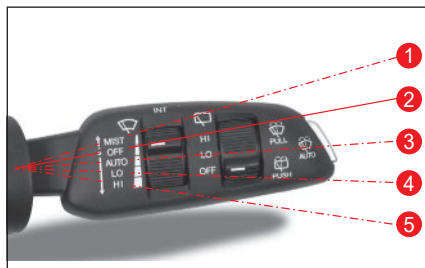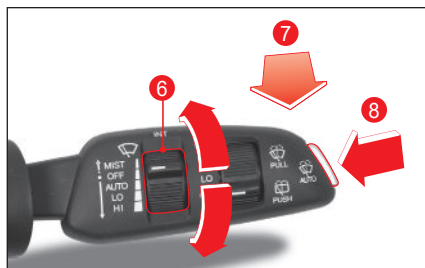

### 1 MIST

Il tergicristallo funziona mentre si solleva la leva di comando del tergicristallo.

Quando si rilascia la leva, il livello ritorna in posizione OFF e si arresta.

### 2 OFF

Il tergicristallo smette di funzionare.

### 3 AUTO

La velocità di funzionamento del tergicristallo viene regolata automaticamente in base alla velocità del veicolo o alla quantità di pioggia (tergicristallo sensibile alla pioggia).

### 4 LO

Il tergicristallo funziona a bassa velocità.

### 5 HI

Il tergicristallo funziona ad alta velocità.

## Regolazione della velocità di funzionamento del tergicristallo

Quando la leva di funzionamento del tergicristallo è posizionata nella posizione AUTO, la velocità operativa del tergicristallo viene regolata.

Quando si solleva la leva di comando della velocità di funzionamento del tergicristallo (6), la velocità di funzionamento del tergicristallo diventa più veloce e quando si abbassa la leva, la velocità di funzionamento del tergicristallo diventa più lenta.

### Avviso

- Quando si posiziona la leva di funzionamento del tergicristallo in posizione AUTO con l'interruttore START/STOP nello stato ON, il tergicristallo funziona una volta.
- Quando diventa scuro, in modo che la luce automatica funzioni, la velocità del tergicristallo diventa più veloce.

## Parabrezza anteriore e collegamento idraulico della vaschetta



Questa funzione spruzza automaticamente il liquido lavavetri quando viene azionato il tergicristallo.

Funziona come segue in base al tempo di estrazione della leva di funzionamento del tergicristallo (7).


- Tirare la leva per meno di 0,6 secondi. Il liquido lavavetri viene spruzzato e il tergicristallo funziona una volta.
- Tirare la leva per 0,6 secondi o più. Il liquido lavavetri viene spruzzato e il tergicristallo funziona per tre volte.
- Tirare continuamente la leva. Il liquido lavavetri viene spruzzato e il tergicristallo funziona continuamente.

## Auto vaschetta anteriore

Con la leva del tergicristallo in posizione OFF, premere l'interruttore della vaschetta automatica anteriore (8).

Il liquido lavavetri viene spruzzato e il tergicristallo funziona per quattro volte e il liquido lavavetri viene nuovamente spruzzato e il tergicristallo funziona per tre volte.

## Tergilunotto posteriore

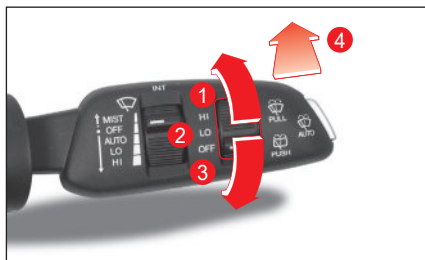

1 HI

Il tergilunotto funziona ad alta velocità.

2 LO

Il tergilunotto funziona a bassa velocità.

3 OFF

Il tergilunotto smette di funzionare.

## Funzione di collegamento del liquido della spazzola tergilunotto posteriore



Questa funzione spruzza automaticamente il liquido lavavetri quando viene azionato il tergilunotto.

Il liquido lavavetri viene spruzzato e il tergicristallo funziona mentre si preme la leva di funzionamento del tergicristallo (4).


Quando si rilascia la leva, il livello ritorna in posizione OFF e si arresta.

## Tergicristallo sensibile alla pioggia\*

Il tergicristallo rileva la quantità di pioggia e controlla se attivare o meno automaticamente il tergicristallo e la sua velocità di funzionamento.

Il tergicristallo sensibile alla pioggia viene attivato quando la leva di funzionamento del tergicristallo è posizionata in posizione AUTO.

## Sensore pioggia

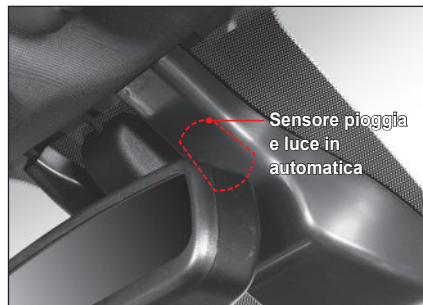

Il sensore pioggia è integrato con il sensore automatico della luce.



### Avvertimento

- Quando si posiziona la leva di funzionamento del tergicristallo in posizione AUTO con l'interruttore START/STOP nello stato ON, non toccare il parabrezza in cui si trova il sensore pioggia o pulirlo con un panno umido. Ciò potrebbe attivare il tergicristallo sensibile alla pioggia, provocando lesioni alla mano o ad altre parti del corpo.



### Attenzione

- Se il parabrezza è asciutto, non utilizzare il tergicristallo. Ciò potrebbe danneggiare il parabrezza o la spazzola del tergicristallo. Assicurarsi di attivare il tergicristallo dopo aver spruzzato il liquido lavavetri.
- Prima di lavare il veicolo, assicurarsi di posizionare la leva di funzionamento del tergicristallo in posizione OFF. In caso contrario, si potrebbe attivare il tergicristallo accidentalmente, provocando lesioni personali o danni al veicolo.
- Se non piove, posizionare la leva di comando del tergicristallo in posizione OFF. Impedisce che dispositivi come il sensore pioggia non funzionino inutilmente.
- Attivare il tergicristallo in inverno dopo aver verificato che la spazzola del tergicristallo non sia congelata. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il parabrezza o la spazzola del tergicristallo.

## Specchietto retrovisore esterno

### Piegare/aprire lo specchietto retrovisore esterno



- Quando si preme il lato destro del pulsante (👉), lo specchietto retrovisore esterno viene piegato.
- Quando si preme il lato destro del pulsante (👉), lo specchietto retrovisore esterno viene piegato.

### Funzione automatica piega/dispiega

La seguente è la funzione per piegare o aprire automaticamente lo specchietto retrovisore esterno.

- Quando viene premuto il pulsante Blocca/Sblocca della portiera sulla chiave intelligente

- Quando viene premuto il pulsante di blocco/sblocco della maniglia della portiera
- Quando è attivata la funzione di blocco automatico della portiera
- Quando la funzione di avvicinamento automatico è attivata

### Attivazione/disattivazione della funzione di piegatura/apertura automatica

- Attivare la funzione  
Posizionare il pulsante di apertura/chiusura specchietto retrovisore esterno in posizione (👉) neutra
- Disattivazione della funzione  
Premere il lato sinistro (👈) o destro (👉) dello specchietto retrovisore esterno.



#### Attenzione

- La funzione di piegatura/apertura automatica dello specchietto retrovisore esterno viene attivata solo quando il veicolo è entrato nella modalità di monitoraggio furto.

## Regolazione dello specchietto retrovisore esterno



- 1 Manopola di selezione specchietto retrovisore esterno (L/R)
- 2 Interruttore di controllo specchietto retrovisore esterno (↕)

### Selezione dello specchietto retrovisore esterno

Ruotare il selettore di selezione (1) a sinistra o destra e selezionare lo specchio che si desidera regolare.

- Girando a sinistra: Viene selezionato lo specchietto retrovisore esterno sul lato del sedile del conducente.
- Girando a destra: Viene selezionato lo specchietto retrovisore esterno sul lato del passeggero anteriore.

## Regolazione dell'angolo dello specchietto retrovisore esterno

Regola l'angolazione dello specchio in base alla vista del conducente spostando il pulsante di controllo (2) su, giù, sinistra o destra.



### Avvertimento

- Non tingere il sedile del conducente e i finestrini dei sedili anteriori. Ciò potrebbe rendere meno visibile lo specchietto retrovisore esterno durante la guida notturna, causando un incidente.



### Attenzione

- Lo specchietto retrovisore esterno può essere piegato o aperto per un certo periodo di tempo dopo lo spegnimento del motore.
- Non utilizzare lo specchio eccessivamente dopo lo spegnimento del motore. Ciò potrebbe causare l'esaurimento della batteria.
- Non utilizzare lo specchio più del necessario. Quando lo specchio raggiunge il suo massimo angolo di regolazione, il suo movimento si arresta, ma il motore funziona continuamente mentre si preme l'interruttore, causando il malfunzionamento del motore.

- Non utilizzare lo specchietto retrovisore esterno con le mani al posto dell'interruttore del motore. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dello specchio e dei relativi dispositivi.
- Non spruzzare acqua ad alta pressione direttamente sullo specchio durante il lavaggio del veicolo. Lo specchietto retrovisore esterno funziona elettricamente, pertanto potrebbe non funzionare normalmente a causa di un guasto del dispositivo elettrico.
- Se lo specchio è congelato e non si muove durante l'inverno, non regolarlo forzatamente. Regolare attentamente lo specchio dopo aver rimosso il ghiaccio usando uno spray antigelo o immergendo un panno morbido o una spugna in acqua tiepida e pulendo con lo stesso la parte congelata.
- Non grattare il ghiaccio anche se la superficie dello specchio è congelata durante l'inverno. Ciò potrebbe danneggiare la superficie dello specchio.

## Specchietto interno

Lo specchio retrovisore può essere regolato longitudinalmente e lateralmente per ottenere la miglior visuale.

### Specchio dell'abitacolo ECM\*

Lo specchio dell'abitacolo ECM (Electronic Chromic Mirror) rileva automaticamente la luce proveniente da un veicolo successivo attraverso il sensore di luce e riduce la velocità di riflessione dello specchietto per evitare l'abbagliamento del conducente.

- Per regolare l'angolazione dello specchietto interno, impugnare e spostare il corpo dello specchietto con la mano su, giù, sinistra e destra per ottenere la migliore vista posteriore.



### Avvertimento

- Assicuratevi di aver finito di regolare lo specchietto prima di guidare.
- Non regolare mai lo specchietto durante la guida. Ciò potrebbe distrarre il conducente, causando un incidente.
- Se lo specchietto interno è rotto, l'elettrolita all'interno dello specchietto potrebbe fuoriuscire. Fare attenzione a non permettere che questo elettrolita venga a contatto con la pelle o gli occhi. Se l'elettrolita viene a contatto con gli occhi, lavarlo immediatamente con acqua e consultare un medico.

### Attenzione

In uno dei seguenti casi, la funzione antiabbagliamento automatica dello specchietto ambientale ECM potrebbe non funzionare.

- Se il faro principale di un veicolo successivo non viene trasmessa direttamente al sensore di rilevamento della luce
  - Quando il lunotto posteriore è oscurato
  - Se la leva del cambio è in posizione R (retromarcia)
- A questo punto, la funzione antiabbagliamento automatico è sospesa per consentire una facile identificazione di un oggetto.

## Tipo manuale all'interno dello specchietto retrovisore



Lo specchietto retrovisore interno può essere regolato verso l'alto, verso il basso o laterale per ottenere la migliore visione tenendo il corpo dello specchio con la mano.

## Regolazione manuale giorno/notte (A)

È possibile regolare manualmente lo specchietto retrovisore spingendo o tirando la leva di regolazione per evitare di non vedere durante la notte a causa di altri veicoli dietro.

### Avvertimento

- Per la tua sicurezza, regola lo specchio prima di scendere dal veicolo.

### Attenzione

- Quando non si è in grado di vedere la parte posteriore del veicolo di notte, regolare lo specchietto retrovisore tenendo fermo il corpo dello specchio e spingendolo o tirandolo fino all'angolazione desiderata in modo da poter assicurare una vista posteriore chiara.



- |                                                                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Controlli del riscaldamento e dell'aria condizionata (Pannello di controllo Hypervisor) | 6 Uscita dell'aria dal pedale anteriore                                           |
| 2 Bocchette (sedile anteriore centrale)                                                   | 7 Uscita dell'aria dalla zona posteriore dei piedi (in fondo al sedile anteriore) |
| 3 Bocchette (entrambi i lati dei sedili anteriori)                                        | 8 Uscita aria posteriore                                                          |
| 4 Sensore di radiazione solare                                                            | 9 Bocchette sbrinatori laterali                                                   |
| 5 Sensore di rilevamento tergicristallo                                                   | 10 Bocchette sbrinatori centrali                                                  |
|                                                                                           | 11 Sensori di temperatura interna                                                 |

### Regolazione della direzione della distribuzione dell'aria




- Regolare la distribuzione dell'aria. È possibile regolare la direzione della distribuzione dell'aria spostando la leva della modalità di distribuzione dell'aria su, giù, sinistra e destra.
- Aprire e chiudere le ventole dell'aria. Se si spinge la leva della modalità di distribuzione dell'aria fino alla direzione di chiusura (☒), la presa d'aria si chiude e l'aria non fuoriesce. Se lo metti nella direzione di apertura (≡), l'aria esce.



#### Attenzione

- Non collegare un porta lattine o altri dispositivi al perno della guida dell'aria della presa d'aria. Ciò potrebbe danneggiare il perno della guida dell'aria o altri dispositivi pertinenti.

## Distribuzione dell'aria posteriore e controllo della velocità del ventilatore

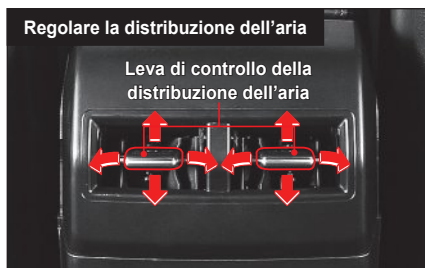

- È possibile regolare la distribuzione dell'aria spostando la leva di comando della distribuzione dell'aria sullo sfiato verso l'alto e verso il basso e a sinistra e a destra.



- È possibile chiudere lo sfiato dell'aria spingendo la leva di comando della distribuzione dell'aria in direzione della freccia.

## Precauzioni per l'utilizzo del riscaldatore e del condizionatore d'aria

### Sostituzione del refrigerante/olio A/C

Accertarsi di sostituire il refrigerante e l'olio A/C con i prodotti conformi allo standard e alla capacità specificati. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sistema del condizionatore d'aria.

| Classificazione       | Specifiche   |              |             |             |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                       | Tipo A       | Tipo B       | Tipo C      | Tipo D      |
| Standard              | R-1234yf     | R-134a       | R-1234yf    | R-134a      |
| Capacità refrigerante | 530 ± 30g    | 570 ± 30g    | 430 ± 30g   | 500 ± 30g   |
| Capacità olio         | 120cc ± 10cc | 120cc ± 10cc | 180cc ± 5cc | 180cc ± 5cc |





### Avvertimento

- Durante la guida, selezionare la modalità aria fresca, se possibile, oppure aprire il finestrino e ventilare frequentemente per consentire all'aria fresca di fluire. In caso contrario, l'aria all'interno del veicolo potrebbe essere soffocante, causando mal di testa o vertigini.
- Prestare molta attenzione al fatto che se il gas di scarico entra, può causare avvelenamento da monossido di carbonio.
- Quando si guida in un'area in cui possono entrare polvere e fumo, passare l'area utilizzando la modalità di ricircolo e passare alla modalità aria esterna per la ventilazione.
- Non dormire o rimanere all'interno del veicolo per un lungo periodo di tempo mentre si utilizza il condizionatore o il riscaldatore con le porte e i finestrini chiusi durante l'estate o l'inverno. Ciò potrebbe causare soffocamento a causa della mancanza di ossigeno all'interno del veicolo.
- Non lasciare mai un bambino, un neonato o un anziano da solo nel veicolo anche per un breve periodo di tempo durante l'estate. La temperatura all'interno del veicolo può aumentare, causando rischi come soffocamento.
- Il refrigerante è infiammabile e può causare incendio a causa di perdita o stasi di gas quindi fare molta attenzione quando si maneggia il refrigerante (R-1234yf).




### Attenzione

- Prima di guidare il veicolo, aprire tutte le finestre per ventilare l'aria all'interno del veicolo in modo appropriato per la salute degli occupanti e un ambiente interno piacevole. In particolare, se il veicolo è stato parcheggiato in un luogo esposto alla luce solare diretta per un lungo periodo di tempo, la temperatura all'interno del veicolo potrebbe aumentare, causando l'emissione di composti organici volatili dannosi per il corpo umano.
- Non avviare il motore quando sono in funzione dispositivi elettrici con un carico elettrico elevato come il condizionatore e la ventola. In tal caso, potrebbe essere difficile avviare il motore e il regime del minimo del motore diventa instabile dopo l'avvio del motore, per cui è possibile percepire vibrazioni superiori al normale.
- Quando sali su una lunga strada in pendenza ininterrottamente, accendi e spegni il climatizzatore ogni 3 o 5 minuti. In caso contrario si potrebbe surriscaldare il motore, causando un guasto.
- Quando si applica un'improvvisa accelerazione mentre il condizionatore d'aria è in funzione, la frizione magnetica nel compressore si stacca e potrebbe provocare un clic. Questa è un'operazione normale che riduce la pressione eccessiva del refrigerante per proteggere il sistema del condizionatore d'aria.

- Accertarsi di utilizzare il condizionatore d'aria a bassa velocità se si utilizza nuovamente il condizionatore d'aria dopo che non viene utilizzato da un certo periodo di tempo. Se il condizionatore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, l'olio nel compressore non viene fatto circolare, causando un guasto.
- Quando si utilizza il condizionatore d'aria dopo che non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, potrebbe esserci odore dall'uscita dell'aria. In tal caso, aprire il finestrino e utilizzare il condizionatore d'aria per 20-30 minuti per eliminare l'odore.
- Non spegnere improvvisamente il motore mentre si utilizza il condizionatore d'aria. Il motore del ventilatore si arresta improvvisamente e l'aria fredda o calda nel condotto viene condensata nel tubo senza essere emessa verso l'esterno, creando un cattivo odore. Prima di spegnere il motore, spegnere il condizionatore ed emettere aria nel condotto per 2 o 3 minuti in modalità aria fresca.
- Non utilizzare il condizionatore per un lungo periodo di tempo durante l'arresto del veicolo. Ciò potrebbe surriscaldare il motore, causando un guasto.
- Se il motore non è in funzione, non utilizzare la ventola per lungo periodo di tempo. Ciò potrebbe causare l'esaurimento della batteria.
- Far funzionare il condizionatore d'aria una volta alla settimana in stagioni diverse dall'inverno per far circolare l'olio nel compressore del condizionatore d'aria e le parti rilevanti senza problemi. Questo aiuta a mantenere il condizionatore d'aria nelle sue migliori condizioni.

## Comandi del riscaldamento e dell'aria condizionata

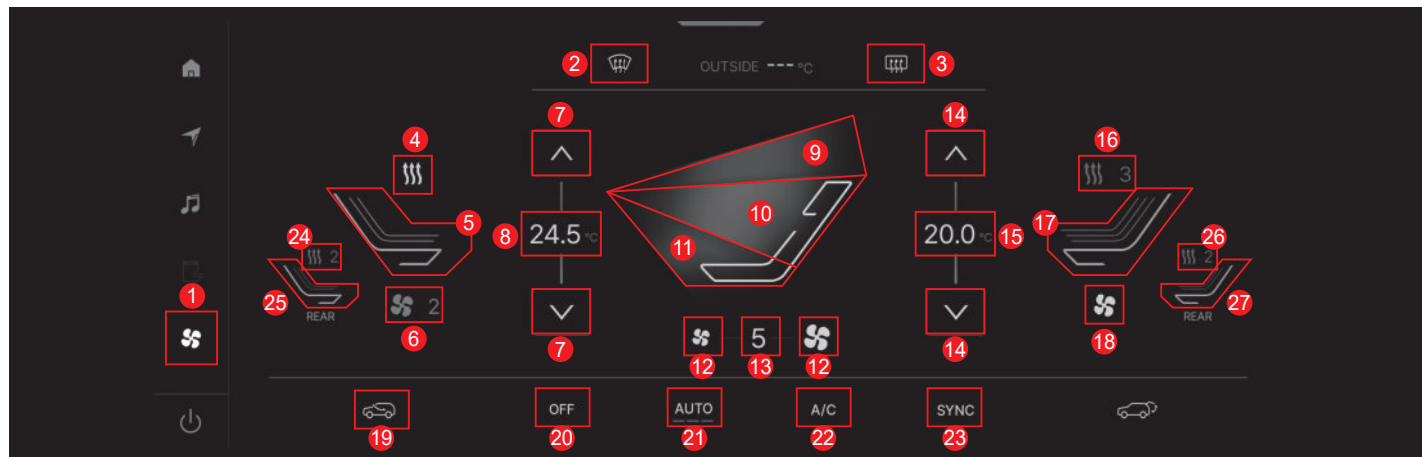

- ❶ Comandi del riscaldamento e dell'aria condizionata
- ❷ Interruttore sbrinatori
- ❸ Interruttore riscaldatore vetri
- ❹ Interruttore del riscaldamento del sedile del conducente
- ❺ Indicatore di riscaldamento/ventilazione del sedile del conducente ON
- ❻ Interruttore di ventilazione del conducente
- ❼ Interruttore controllo temperatura lato conducente
- ❽ Display della temperatura lato conducente
- ❾ Interruttore della modalità di distribuzione dell'aria (modalità DEF)
- ❿ Interruttore della modalità di distribuzione dell'aria (modalità VENT)


- ⓫ Interruttore della modalità di distribuzione dell'aria (modalità FOOT)
- ⓬ Interruttore di controllo del volume dell'aria
- ⓭ Display della velocità del ventilatore
- ⓮ Interruttore di controllo della temperatura del passeggero
- ⓯ Display della temperatura lato passeggero
- ⓰ Interruttore del riscaldamento del sedile del passeggero
- ⓱ Indicatore di riscaldamento/ventilazione sedile passeggero ON
- ⓲ Interruttore di ventilazione del sedile del passeggero
- ⓳ Interruttore di ricambio

- ⓴ Interruttore ON/OFF del riscaldamento e dell'aria condizionata
- ⓵ Interruttore modalità AUTO
- ⓶ Interruttore A/C
- ⓷ Interruttore SINCRONIZZAZIONE (per sincronizzare la temperatura impostata del lato conducente)
- ⓸ Interruttore del riscaldamento del sedile posteriore sinistro
- ⓹ Indicatore di accensione del riscaldamento del sedile posteriore sinistro
- ⓺ Interruttore del riscaldamento del sedile posteriore destro
- ⓻ Indicatore di accensione del riscaldamento del sedile posteriore destro

## Accensione e spegnimento [ON/OFF] del riscaldamento e dell'aria condizionata

Toccare leggermente l'interruttore OFF (1) per spegnere il riscaldatore e il condizionatore d'aria.

- Riscaldamento e aria condizionata spenti [OFF]: Simbolo bianco raffigurato
- Riscaldamento e aria condizionata accesi: Simbolo grigio raffigurato

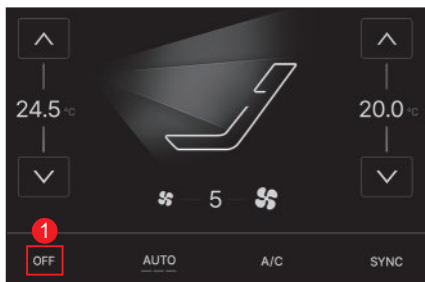

### Avviso

- Quando vengono accesi, il riscaldamento e il condizionatore funzionano come nelle condizioni di funzionamento precedenti.
- Quando il riscaldamento e il condizionatore sono spenti, toccare l'interruttore di funzionamento corrispondente per accenderli.


### Avviso

- Se il veicolo viene rimesso o parcheggiato per un lungo periodo, azionare l'impianto di climatizzazione per almeno 15 minuti una volta al mese.
- Il funzionamento del climatizzatore contribuisce a lubrificare i componenti e a mantenere le prestazioni complessive del sistema di climatizzazione.

## Controllo della temperatura lato guidatore/passeggero

Per regolare la temperatura, toccare leggermente l'interruttore di regolazione della temperatura lato guida/passeggero (1).

- La temperatura impostata è indicata al centro dell'interruttore di controllo della temperatura (2).
- Quando l'indicatore di sincronizzazione della temperatura del sedile del guidatore (SYNC) (3) è acceso (simbolo bianco), la temperatura impostata del sedile del guidatore e del sedile del passeggero viene modificata allo stesso modo.
- Quando l'interruttore di controllo della temperatura viene azionato, i valori di incremento sono:
  - 0,5°C al tocco.

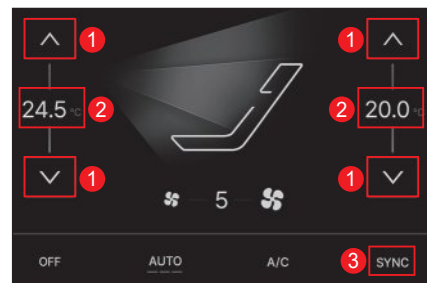


### Avviso

- Toccando l'interruttore AUTO in modalità manuale, il sistema di climatizzazione passa alla modalità AUTO e le funzioni del clima vengono controllate automaticamente sulla base della temperatura impostata.

## Controllo della temperatura indipendente (SYNC disattivato)


Per regolare in modo indipendente la temperatura impostata per il sedile del conducente e per quello del passeggero anteriore, procedi come segue.

- Spegni l'indicatore di sincronizzazione (1) (simbolo grigio) toccando leggermente l'interruttore di sincronizzazione della temperatura del sedile del conducente (SYNC) e l'interruttore di controllo della temperatura del passeggero anteriore.
  - Indicatore di sincronizzazione (SYNC) acceso: Simbolo bianco raffigurato
  - Indicatore di sincronizzazione (SYNC) spento: Simbolo grigio raffigurato

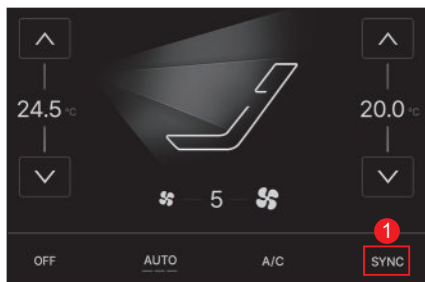

## Controllo della temperatura di sincronizzazione (SYNC On)


Toccare leggermente l'interruttore di sincronizzazione della temperatura del sedile del conducente (SYNC) per accendere la spia di sincronizzazione (simbolo bianco) (1). Quindi la temperatura impostata per il sedile del passeggero seguirà quella del sedile del conducente.

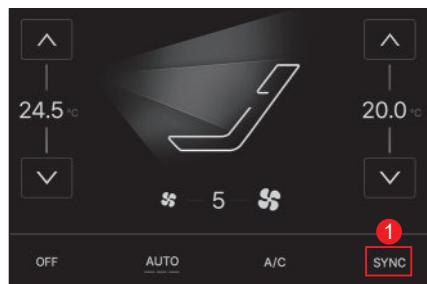

## Modalità AUTO

Per entrare in modalità AUTO, procedere come segue con il motore acceso.

- Toccare brevemente l'interruttore AUTO (1).
  - Modalità AUTO attivata: Simbolo bianco raffigurato
  - Modalità AUTO disattivata: Simbolo grigio raffigurato
- Impostare la temperatura desiderata toccando leggermente l'interruttore di controllo della temperatura.

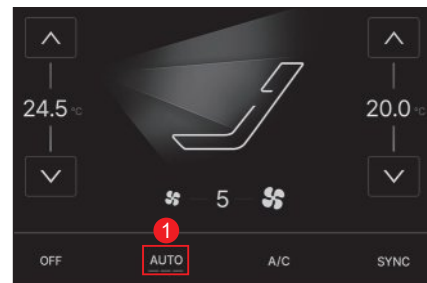

### Avviso


- In modalità AUTO, la velocità della ventola, la distribuzione dell'aria e così via vengono regolate automaticamente in base alla temperatura impostata, alla temperatura ambiente e alla temperatura esterna.
- Premendo l'interruttore di selezione della fonte d'aria, l'interruttore della velocità della ventola, l'interruttore della modalità di distribuzione dell'aria, l'interruttore A/C o l'interruttore dello sbrinatori in modalità automatica, si disattiva la modalità automatica e il sistema passa alla modalità manuale.
- La modalità AUTO può essere impostata in 3 fasi.
- Come impostare la modalità AUTO
  - Quando si tocca brevemente l'interruttore: L'impostazione viene modificata nell'ordine: VELOCE → MEDIO → BASSO → VELOCE.
  - Quando si tocca e si tiene premuto l'interruttore: Viene visualizzata una schermata di impostazioni laddove è possibile selezionare uno dei 3 livelli (VELOCE / MEDIO / BASSO).
- Lo stato dell'impostazione è indicato dalla/e barra/e sotto l'interruttore AUTO.



## Modalità manuale

Con il motore acceso, procedere come segue.

- Toccare l'interruttore ON/OFF (1).
- Impostare la temperatura ambiente toccando leggermente l'interruttore di controllo della temperatura (2).
  - Viene visualizzata la temperatura attualmente impostata (3).
- Toccare leggermente l'interruttore della velocità della ventola - (diminuzione della velocità della ventola) / + (aumento della velocità della ventola) (4) per impostare la velocità della ventola un passo alla volta.
  - Viene visualizzata la velocità attuale della ventola (5).
- Toccare leggermente l'interruttore della modalità di distribuzione dell'aria per selezionare la modalità di distribuzione dell'aria desiderata. (È possibile selezionare più di una modalità di distribuzione dell'aria).
  - Interruttore modalità DEF (6)
  - Interruttore modalità VENT (7)
  - Interruttore modalità FOOT (8)
- Premere l'interruttore di selezione della sorgente d'aria per passare dalla modalità aria fresca a quella di ricircolo.
  - Modalità di ricircolo:
  - Modalità aria fresca:
- Per utilizzare il condizionatore d'aria, toccare leggermente l'interruttore del condizionatore d'aria (9).

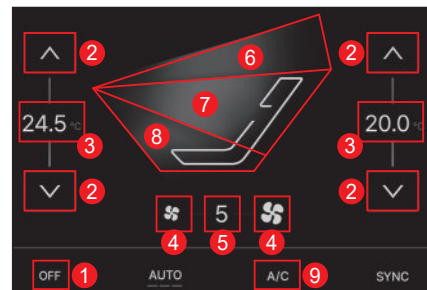

### Avvertimento


- Eviti di utilizzare la modalità di ricircolo più a lungo del necessario. L'uso prolungato della modalità di ricircolo può causare mal di testa e sonnolenza a causa della mancanza di ossigeno nell'abitacolo. Può anche causare l'appannamento dei finestrini, rendendo impossibile vedere l'ambiente circostante, con il rischio di incidenti.
- Faccia attenzione a non far entrare i gas di scarico nella zona della cabina. Esiste il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio.
- Passi alla modalità di ricircolo quando attraversa zone in cui è probabile che polvere, fuliggine, ecc. entrino nell'abitacolo. Quindi passare alla modalità aria fresca per la ventilazione.

### Avviso

- Toccando leggermente l'interruttore AUTO in modalità manuale, il sistema di climatizzazione passa alla modalità AUTO e le funzioni climatiche vengono controllate automaticamente in base alla temperatura impostata.

## Distribuzione dell'aria

Toccare leggermente l'interruttore della modalità di distribuzione dell'aria per selezionare la modalità di distribuzione dell'aria desiderata. (È possibile selezionare più di una modalità di distribuzione dell'aria e la modalità selezionata è indicata da un simbolo bianco).

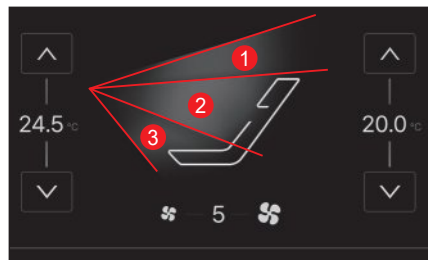

- modalità DEF (1)

Soffiare l'aria in direzione del parabrezza e dei vetri delle portiere (impostazioni tipiche per lo sbrinatorio e lo sbrinatorio)

- Modalità VENT (2)

Aria diretta verso il viso (impostazioni tipiche per il raffreddamento)

- Modalità FOOT (3)


Soffiare aria in direzione dei piedi del guidatore e/o del passeggero (impostazioni tipiche per il riscaldamento)


### Avviso

- Quando la distribuzione dell'aria è impostata sulla modalità FOOT, una parte dell'aria viene soffiata in direzione del parabrezza e dei vetri delle portiere per evitare l'accumulo di umidità sul parabrezza.

## Attivazione del riscaldatore del vetro

- Quando si forma la brina o l'appannamento nella finestra, il riscaldamento del vetro può essere attivato per rimuoverlo.
- Per attivare il riscaldamento del vetro, toccare leggermente l'interruttore del riscaldamento del vetro (1). (Il sistema di riscaldamento del vetro funziona per circa 12 minuti e il simbolo diventa arancione).
- Per disattivare il riscaldamento del vetro, toccare di nuovo leggermente l'interruttore del riscaldamento del vetro (1). (Il riscaldamento del vetro smette di funzionare e il simbolo diventa bianco).

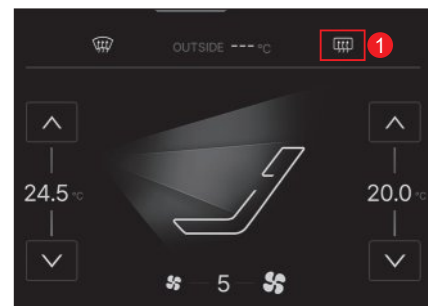

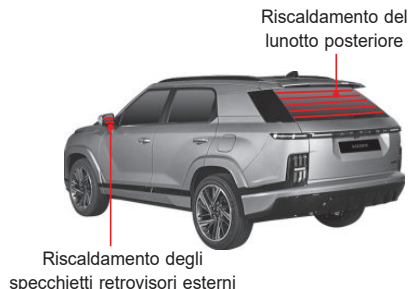


#### Avviso

- Il riscaldamento dei vetri funziona esclusivamente a motore acceso.
- Quando il riscaldamento del vetro è attivato, il riscaldamento del lunotto e quello dello specchietto retrovisore esterno vengono attivati contemporaneamente.
- Se il riscaldamento del vetro viene azionato di nuovo entro 10 minuti dopo aver completato il funzionamento per 12 minuti, funzionerà esclusivamente per circa 6 minuti.

## Come deumidificare il vetro del finestrino

- Toccare leggermente l'interruttore dello sbrinatori e dell'anti appannamento (1). (Il simbolo diventa arancione)
- Toccare leggermente l'interruttore della velocità della ventola - (diminuzione della velocità della ventola) / + (aumento della velocità della ventola) (2). (Viene visualizzata la velocità attuale della ventola (3)).
- Per eliminare rapidamente l'umidità dalle finestre, imposta la ventola ad alta velocità.
- Per sbrinare il vetro laterale esterno, imposta la temperatura su alta.

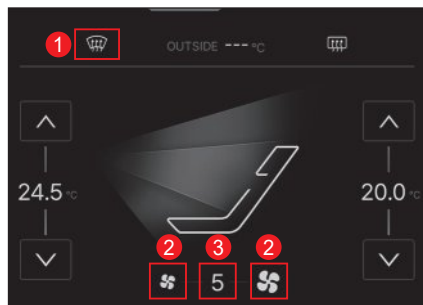

#### Avvertimento

- Se piove o c'è umidità, posizionare l'interruttore di selezione della fonte d'aria sulla modalità aria fresca e impostare la distribuzione dell'aria sul parabrezza. In condizioni di pioggia o di forte umidità, può comparire della nebbia sui finestrini e sul parabrezza anche se il climatizzatore è acceso. Se ciò accade, è pericoloso guidare a causa della scarsa visibilità frontale e laterale.



#### Attenzione

- Non utilizzare eccessivamente l'aria condizionata con lo sbrinatori e l'antiappannamento accesi e la distribuzione dell'aria impostata sul vano piedi o sul vano piedi e sul parabrezza. In caso contrario, una differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno potrebbe causare l'appannamento della parte esterna del parabrezza. Se questo è il caso, utilizzare i tergicristalli per eliminare velocemente l'appannamento sul parabrezza e cambiare la modalità di distribuzione d'aria (verso la faccia) per ridurre la differenza di temperatura.
- Accertarsi di rimuovere qualsiasi materiale estraneo tipo la neve e le foglie sulle prese d'aria per evitare l'appannamento dei finestrini, in particolare in inverno e in estate.

### Avviso


- Toccando l'interruttore dello sbrinator e dell'anti appannamento (1) si attiva automaticamente il condizionatore d'aria e si imposta la modalità aria fresca e la velocità della ventola al 6° livello. Toccando nuovamente l'interruttore, il sistema torna alle condizioni precedenti.
- Per evitare che il parabrezza si appanni normalmente, si consiglia di impostare l'interruttore di selezione della fonte d'aria sulla modalità aria esterna.

## Sistema di antiappannamento automatico (ADS)

L'ADS (Auto Defogger System) è un dispositivo ausiliario che consente una guida sicura eliminando automaticamente la nebbia quando viene rilevata sul parabrezza interno mentre il riscaldamento e l'aria condizionata sono in funzione.

### Abilitare/disabilitare sbrinator AUTOMATICO

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (Pc) → Clima → Deumidificazione → ON o OFF.

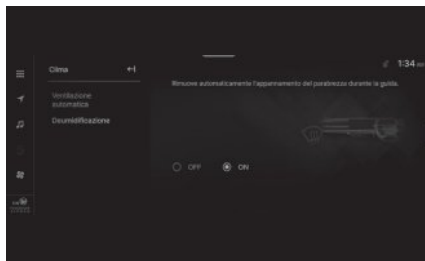

## Passi per attivare lo sbrinator automatico

Maggiore è l'umidità, maggiore sarà il livello di funzionamento dello sbrinator AUTOMATICO. Ad esempio, se il livello di funzionamento 1 non aiuta il livello di funzionamento passa dal passo 2 al 4 in sequenza fin quando l'umidità viene controllata correttamente.

- Passo 1 - Passare alla modalità aria fresca
- Passo 2 - Accendere l'aria condizionata
- Passo 3 - Distribuire l'aria verso il parabrezza
- Passo 4 - Aumentare il flusso d'aria verso il parabrezza



### Avvertimento

- Non passare alla modalità di ricircolo quando è in funzione lo sbrinator automatico. L'efficacia della rimozione dell'umidità si riduce, rendendo più difficile la visione in sicurezza, il che può causare incidenti.
- Non rimuovere con forza il coperchio del sensore sul lato superiore del parabrezza. Il sensore di rilevamento appannamento AUTOMATICO può danneggiarsi durante la rimozione del coperchio.



## Interblocco del fluido di lavaggio modalità di circolazione interna automatica (G15D HEV)


Questa funzione impedisce all'odore del liquido di lavaggio esterno di entrare nel veicolo passando automaticamente alla modalità di circolazione per un certo periodo di tempo quando si aziona la funzione del liquido di lavaggio.

- Stato del veicolo durante il funzionamento
  - Selezione della fonte d'aria: modalità aria esterna
  - Tempo di funzionamento: 40 sec
  - Non funziona a temperature ambiente inferiori a -10°C.

## Massimo funzionamento del climatizzatore (G15D HEV)

Se si tocca e si tiene premuto l'interruttore del condizionatore d'aria (1) mentre il riscaldamento e il condizionatore d'aria sono in funzione, il condizionatore d'aria MAX funzionerà come segue.

- Temperatura di esercizio: 18°C (2)
- Flusso d'aria: 8-velocità (3)
- Ricircolo (4)
- Distribuzione dell'aria: VENT (5)

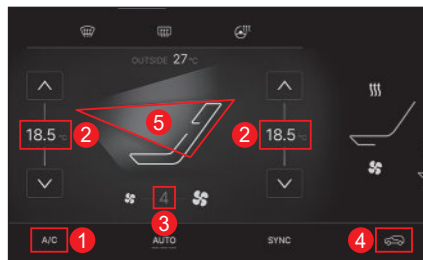

Toccare brevemente l'interruttore del condizionatore d'aria (1) per spegnere il condizionatore d'aria MAX.

## Ventilazione automatica

Si tratta di una funzione che passa automaticamente alla modalità di circolazione dell'aria esterna quando il motore è spento. Se questa funzione è disattivata, la modalità di ricircolo/ circolazione dell'aria esterna viene mantenuta quando il motore è acceso.

### Abilitazione/disabilitazione della ventilazione automatica

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🚗) → Clima → Ventilazione automatica → ON o OFF



## Modalità ECO+

Si tratta di una funzione che mantiene la modalità di selezione della fonte d'aria in modalità ricircolo per 20 minuti all'avvio del veicolo, per abbassare rapidamente la temperatura dell'abitacolo durante la stagione calda.

### Condizioni di attivazione

- Selezione della fonte d'aria: modalità aria esterna
- Temperatura ambiente: 24°C o superiore
- Stato dell'A/C: ON





#### Attenzione

- Il veicolo entra in modalità Eco esclusivamente una volta al momento dell'avviamento, se sono soddisfatte le condizioni operative sopra descritte.
- Quando il climatizzatore passa alla modalità aria esterna con la modalità ecologica attivata, la modalità eco viene disattivata.
- Dopo 20 minuti di funzionamento in modalità Eco (modalità di ricircolo), la selezione della sorgente d'aria passa allo stato precedente all'attivazione della modalità Eco.


## Pannello Hypervisor

- Il pannello di controllo dell'hypervisor è un display panoramico che combina un quadro strumenti da 12,3 pollici con un navigatore da 12,3 pollici.
- Lo schermo di navigazione permette di gestire la navigazione e i media, le impostazioni del veicolo, il riscaldamento e il condizionatore, il buttonless e altro ancora.

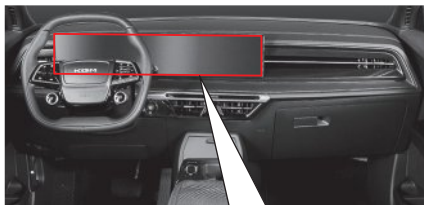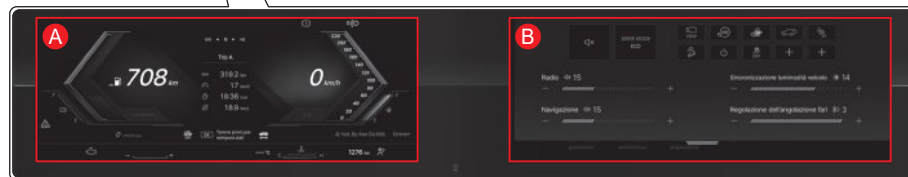


- A** Quadro strumenti da 12,3 pollici
- B** Navigazione da 12,3 pollici (compreso il pannello di controllo)

## Nomi delle parti del pannello di controllo dell'hypervisor

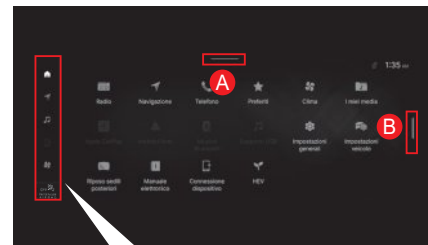

- A** Interruttore di controllo del menu principale
  - B** Interruttore di funzionamento della navigazione
  - C** Interruttore di funzionamento dei media
  - D** Interruttore Android Auto o Apple CarPlay
  - E** Interruttore di controllo del riscaldamento e dell'aria condizionata "Clima"
  - F** Indicatore ON/OFF dell'airbag passeggero.
- A** Scorrimento superiore
- B** Scorrimento a comparsa dei comandi del riscaldamento e dell'aria condizionata

## Comandi del menu principale

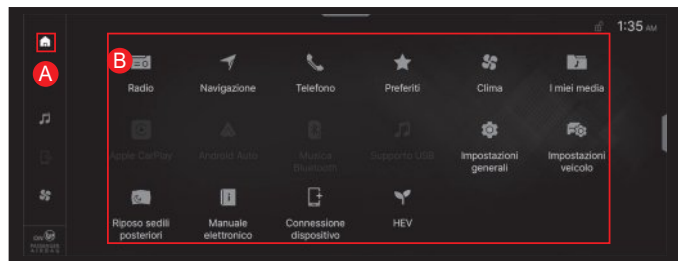

Toccare leggermente l'interruttore Controlli del Menu Principale (A) per visualizzare gli interruttori (B) che le permettono di impostare il veicolo e che sono dettagliati di seguito.

- Radio
- Navigazione
- Telefono
- Preferiti
- Clima
- I miei media
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Musica Bluetooth
- Supporto USB
- Impostazioni generali
- Impostazioni veicolo
- Riposo sedili posteriori
- Manuale elettronico
- Connessione dispositivo
- HEV

## Navigazione




Toccare leggermente l'interruttore di funzionamento della navigazione (A) per attivare la navigazione.



Toccano lo scroll pop-up dei comandi del riscaldamento e del condizionatore d'aria (A) durante la navigazione, viene visualizzato il pannello dei comandi del riscaldamento e del condizionatore d'aria (B).

## Media

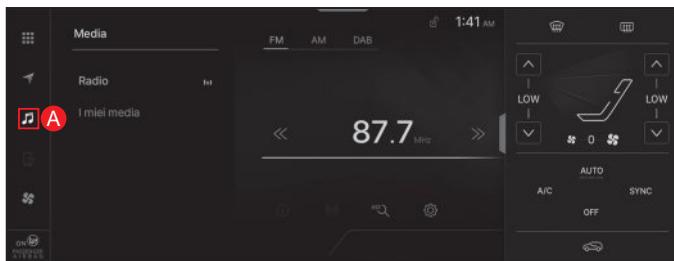

Toccare leggermente l'interruttore di funzionamento del supporto (A) per azionare le voci relative al supporto.

Le voci sono le seguenti:

- Radio
- Media USB
- Video USB
- Foto USB
- Musica Bluetooth
- I miei media
- My Video
- My Photo
- Telefono


## Controllo riscaldamento e aria condizionata




È possibile azionare il riscaldamento e il condizionatore d'aria toccando leggermente l'interruttore di controllo del riscaldamento e del condizionatore d'aria (A).

3

## Pannello senza bottoni

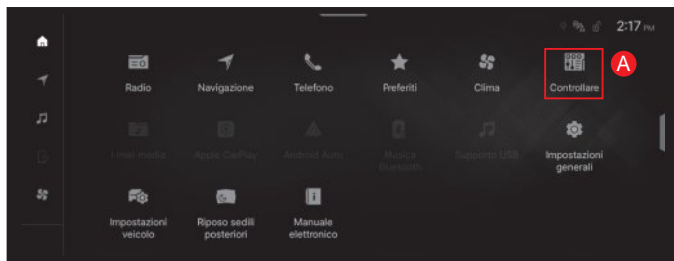


È possibile utilizzare l'interruttore senza pulsanti toccando leggermente "Comando" nel menu principale.

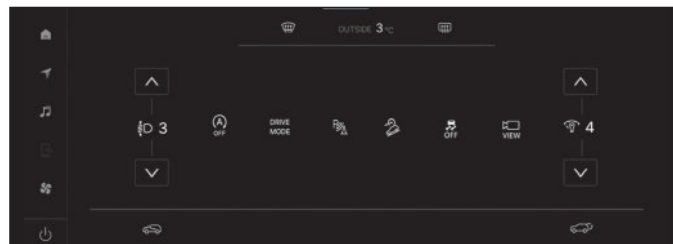

Le voci senza bottoni sono:

- Interruttore sbrinatori
- Interruttore riscaldatore vetri
- Interruttore selezione fonte aria
- Interruttore di apertura/chiusura del portellone posteriore
- Interruttore di regolazione dei fari
- Interruttore MODALITÀ GUIDA
- Interruttore ON/OFF per il rilevamento degli ostacoli anteriori
- interruttore HDC
- Interruttore ESC OFF
- Interruttore ISG ON/OFF
- Interruttore di livellamento del cluster
- Interruttore di monitoraggio della visuale circostante

## Pannello di scorrimento superiore (pannello rapido senza pulsanti)

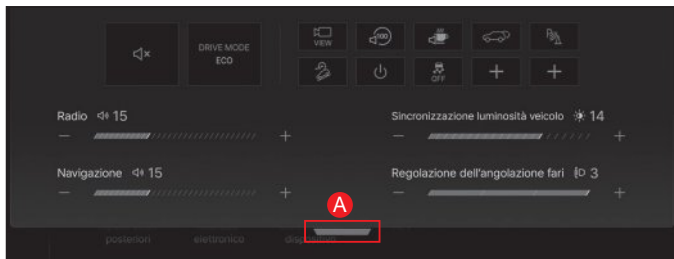


Toccare l'interruttore di azionamento dello scroll superiore (A) e tirarlo delicatamente verso il basso per scoprire il pannello rapido senza pulsanti.

- Muto
- Interruttore modalità di guida
- Interruttore ISG OFF
- Interruttore ON/OFF per il rilevamento degli ostacoli anteriori
- Volume radio
- Interruttore ESC OFF
- Interruttore di blocco AWD
- Interruttore di disattivazione del suono di allarme ISA
- Interruttore di disattivazione del suono di avviso DAW
- Interruttore di menu rapido
- interruttore HDC
- Volume navigatore
- Luminosità della sincronizzazione del veicolo
- Interruttore OFF del pannello

### Avviso

- Per aggiungere un menu rapido, toccare e tenere premuto il pulsante corrispondente ( + ) per impostarlo.

## Menu e impostazioni preferiti

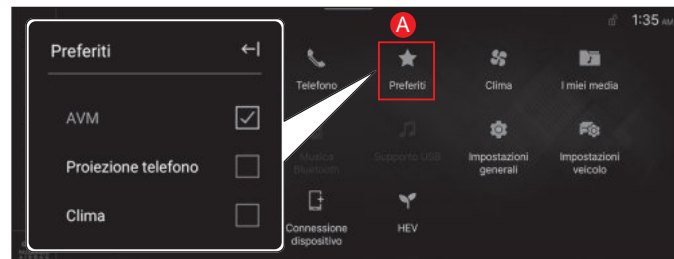

Dalla schermata del menu principale, toccare il pulsante Preferiti (A) per impostare una delle seguenti voci come preferita.


- Posti letto posteriori
- MAP(NAVI)
- Reimposta percorso
- Cancella percorso
- Proiezione telefono
- Portellone elettrico intelligente
- AVN
- ISG
- DAW
- Impostazioni ambiente
- Modalità guida
- Chiamate recenti
- Contatto
- Spegnimento / accensione
- Media
- Divisione OFF/ON
- Clima

### Avviso



- Mentre è impostato il menu Preferiti nel pannello di controllo dell'Hypervisor (HVS), premere il pulsante Preferiti (A) nell'angolo inferiore sinistro del volante. Verrà eseguita la voce preferita corrispondente.

## Regolazione altezza/ lunghezza del volante

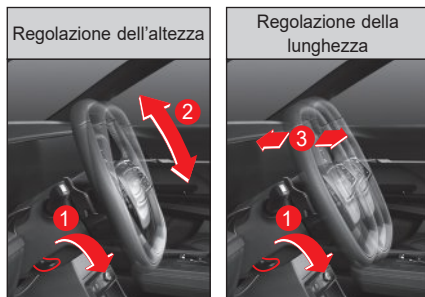

- 1 Spingere verso il basso la leva di comando telescopico/inclinazione (1).
- 2 Regolare correttamente la posizione del volante verso l'alto e verso il basso (2), avanti e indietro (3) adeguatamente.
- 3 Sollevare la leva di comando telescopico/inclinazione (1) verso l'alto.

Dopo aver regolato il volante, verificare che sia fissato saldamente.

### Avvertimento

- Controllare che il volante sia fissato saldamente prima di guidare.
- Non regolare il volante durante la guida. Ciò potrebbe causare un grave incidente.

### Attenzione

- Non girare il volante a sinistra o a destra fino in fondo e mantenere tale posizione per 10 secondi o più con il veicolo avviato. Ciò potrebbe danneggiare il sistema di servosterzo a causa di un sovraccarico.

## Volante riscaldato\*



- Per attivare il volante riscaldato, premere l'interruttore del volante riscaldato (1) con il motore in funzione.  
L'indicatore di funzionamento (2) sul quadro strumenti si accende.
- Per disattivare il volante riscaldato, premere nuovamente l'interruttore del volante riscaldato.  
L'indicatore di funzionamento sul quadro strumenti si spegne.





#### Attenzione

- Non applicare una manopola di assistenza al volante. Ciò potrebbe danneggiare il riscaldatore nel volante e impedire una guida sicura.

#### Avviso

- Lo stato dell'interruttore del volante riscaldato viene mantenuto anche se il veicolo viene spento e riacceso.

## Clacson

Il clacson di avviso viene emesso mentre si preme il clacson.



#### Attenzione

- Usando il clacson si possono spaventare i pedoni. Usarlo con attenzione solo quando è necessario.

# Sistema di infotainment

## Smart audio\*



### Attenzione

- L'auto Android e il Car Play nel veicolo potrebbero non essere supportati o alcune funzioni potrebbero non essere compatibili in base alle specifiche o alle caratteristiche del dispositivo pertinente.
- La connessione dei dispositivi pertinenti al veicolo potrebbe non essere supportata o alcune funzioni potrebbero non essere compatibili in base alle specifiche o alle caratteristiche del lettore video, lettore MP3 pertinente.
- Il metodo di utilizzo potrebbe essere diverso o la connessione al veicolo potrebbe non essere supportata in base alle specifiche o alle caratteristiche del dispositivo Bluetooth relativo.



### Attenzione

- Alcuni dispositivi di archiviazione USB e schede SD potrebbero non essere compatibili con il dispositivo pertinente nel veicolo. L'uso di una scheda di memoria non compatibile può danneggiare il dispositivo pertinente nel veicolo, la scheda di memoria o i dati salvati nella scheda di memoria.

### Avviso

- Per una spiegazione dettagliata del sistema di infotainment nel veicolo, tra cui audio intelligente, AV/Navigatore e slot per multimedia, fare riferimento al manuale dell'utente fornito separatamente.
- Se si desidera collegare un dispositivo esterno al sistema di infotainment nel veicolo, inclusi l'audio intelligente, l'AV/ Navigatore e gli slot per i contenuti multimediali, fare riferimento al manuale del proprietario del dispositivo pertinente per sapere come collegare e utilizzare tale dispositivo.



### Avvertimento

- Lo schermo della fotocamera posteriore non funziona durante l'aggiornamento del software. Arrestare sempre il veicolo per aggiornare il software e non guidare il veicolo fino al completamento dell'aggiornamento.
- Prestare attenzione durante la retromarcia poiché l'ostacolo posteriore può essere nascosto dai messaggi di avvertenza e dalle linee guida di parcheggio se il sistema di telecamere posteriore è attivato.
- L'audio intelligente ha un touchscreen da 12.3 pollici e quattro pulsanti e può essere azionato con i pulsanti sul volante.
- La porta USB consente di collegare dispositivi esterni alla presa multimediale.
- Compresi il Bluetooth e la telecamera per la visione posteriore, le seguenti app sono supportate: Android Auto (per dispositivo Android) e CarPlay (per dispositivo iOS). (I dispositivi iOS non possono essere caricati tramite la porta USB.)
- Le informazioni operative di smart audio vengono visualizzate sul quadro strumenti.



### Attenzione

- Durante la guida, il video non è supportato e solo l'audio è supportato per la sicurezza. Quando il veicolo si ferma, il video è nuovamente supportato.
- Non utilizzare il sistema audio per un lungo periodo di tempo con il veicolo non avviato. Ciò potrebbe causare l'esaurimento della batteria nel veicolo.

## Navigazione/AV\*

- L'AV/navigazione può essere gestito con il pannello tattile elettrostatico da 12,3 pollici e con i pulsanti sul volante (è supportato il riconoscimento vocale).
- La porta USB (iPod, iPhone, iPad) consente di collegare dispositivi esterni alla presa multimediale.
- Mostra lo stato del controllo in base al funzionamento del riscaldatore e del condizionatore d'aria per migliorare il comfort visivo del conducente.
  - Il riscaldatore e il condizionatore d'aria non possono essere controllati tramite touch screen.
- Le funzionalità supportate includono: Bluetooth, scheda micro SD(navigazione), telecamera per la visione posteriore e Android Auto (per dispositivi Android) e CarPlay (per dispositivi iOS). (I dispositivi iOS non possono essere caricati tramite la porta USB.)
- Alcune informazioni operative di AV/ navigazione sono visualizzate sul quadro strumenti.



### Avvertimento

- Assicurarsi di utilizzare la navigazione e le funzioni relative al video dopo aver fermato o parcheggiato il veicolo in un luogo sicuro per una guida sicura.



### Attenzione

- Non utilizzare il sistema AV/navigazione per un lungo periodo di tempo a veicolo fermo. Ciò potrebbe causare l'esaurimento della batteria nel veicolo.



### Avvertimento

- Lo schermo della fotocamera posteriore non funziona durante l'aggiornamento del software. Arrestare sempre il veicolo per aggiornare il software e non guidare il veicolo fino al completamento dell'aggiornamento.
- Prestare attenzione durante la retromarcia poiché l'ostacolo posteriore può essere nascosto dai messaggi di avvertenza e dalle linee guida di parcheggio se il sistema di telecamere posteriore è attivato.

## Slot per multimedia



Con la porta USB, è possibile collegare i dispositivi di riproduzione di musica/video esterni come la memoria USB e iPod al veicolo.



### Attenzione

- Alcuni dispositivi di memorizzazione USB e di riproduzione esterna di musica/video non possono essere riprodotti attraverso la porta USB.

## Operando dal volante



- 1 Pulsante Bluetooth mani libere
- 2 Pulsante di riscaldamento volante
- 3 Tasto muto / Leva di controllo del volume
- 4 Leva di ricerca dei media (SEEK)
- 5 Pulsante di riconoscimento vocale
- 6 Pulsante di selezione della modalità

## Bluetooth mani libere

È possibile connettersi e utilizzare il telefono cellulare nel veicolo tramite Bluetooth.

### Avviso

- Per spiegazioni dettagliate sul Bluetooth a mani libere, consultare il manuale utente fornito separatamente.



## Funzione di riconoscimento vocale

Questa comoda funzione consente di utilizzare varie funzioni del sistema di infotainment tramite il riconoscimento vocale.

### Avviso

- Se si collega un cavo USB al telefono, è possibile utilizzare la funzione di riconoscimento vocale tramite Android Auto o Apple CarPlay.

## MUTE Mute

- Toccando il pulsante Mute con il sistema audio attivato si disattiva l'uscita vocale. Toccando di nuovo si attiva l'uscita vocale.
- Premendo e tenendo premuto il pulsante Mute con il sistema audio attivato, si spegne il sistema audio.

## ⊕ Controllo del volume

Alza o abbassa il volume.


## ◊ Ricerca di media (SEEK)

| Classificazione                                                           | Tocca su/giù la leva SEEK                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Quando si riproduce sullo schermo multimediale                            | Riproduce la traccia precedente/successiva           |
| Durante la riproduzione su uno schermo diverso dallo schermo multimediale | Riproduce il brano successivo/precedente             |
| Durante l'ascolto sullo schermo della radio                               | Passa al canale precedente/successivo salvato        |
| Quando si ascolta in schermi diversi dallo schermo della radio            | Si sposta sulla successiva/precedente canale salvato |

## MODE Selezione della modalità

- La modalità AV cambia ogni volta che si preme il pulsante Mode.
- Toccando il pulsante Mode con il sistema AV disattivato, si accende il sistema AV.

## Antenna

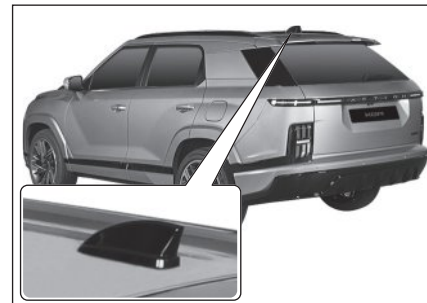

Quando il sistema audio è acceso, l'antenna riceve le seguenti onde radio.

- Audio intelligente: GPS, radio, DAB (EU, GCC), GSM (e-call)
- AV/navigazione: GPS, radio, DAB, GSM (e-call)

## Porta di ricarica USB

Porta di ricarica USB (lato anteriore del porta bicchieri del sedile anteriore)



Porta di ricarica USB (lato posteriore della console centrale)



- È possibile utilizzare la porta di ricarica USB di Tipo-C per ricaricare dispositivi come smartphone e tablet.
- Collegare il cavo di ricarica del dispositivo che desidera caricare alla porta di ricarica USB Tipo-C (27W) situata nella parte anteriore inferiore della console centrale, con il veicolo avviato.
- Collegare il cavo di ricarica del dispositivo che desidera caricare alla porta di ricarica USB Tipo-C (27W) sul retro della console centrale, con il veicolo avviato.
- Consultare il display del dispositivo che sta caricando per sapere se la carica è completa e per conoscere l'avanzamento della carica.



### Attenzione

- Collegare un dispositivo che si desidera caricare alla porta di ricarica dopo l'avviamento del motore USB e separare il dispositivo prima di spegnere il motore. In caso contrario si potrebbe danneggiare il dispositivo essendo caricato da brusca variazione di tensione quando si avvia o si spegne il motore.
- Bisogna fare attenzione poiché l'uso della porta di ricarica USB con il motore spento può causare l'esaurimento della batteria.

- **Non caricare un dispositivo il cui consumo di corrente supera 3,6 A con la porta USB di ricarica. Ciò può eliminare la carica, rendendo il tempo di carica più lungo o danneggiare la porta USB di ricarica e il dispositivo collegato.**
- **Si deve fare attenzione poiché collegare il cavo USB di ricarica in modo errato può danneggiare i fusibili nel veicolo o il dispositivo collegato a causa di un cortocircuito.**
- **Fare attenzione al fatto che un materiale estraneo o liquido come acqua entri nella porta USB di ricarica, la porta di carica e il dispositivo possono danneggiarsi.**

### Avviso

- La velocità di carico della porta USB di ricarica può variare a seconda del tipo di e la compatibilità con il dispositivo collegato, via cavo e altre condizioni del veicolo ricarica.




La presa di corrente (12 V, 120 W) è fornita nel veicolo per consentire l'uso di un dispositivo elettrico separato.



### Avvertimento

- Fare molta attenzione al fatto che l'inserimento di un dito nella presa di corrente potrebbe causare lesioni come scosse elettriche.
- Assicurarsi di utilizzare un dispositivo elettrico separato dopo averlo collegato alla presa di corrente. La modifica arbitraria dei cavi nel veicolo e l'utilizzo di un dispositivo elettrico possono causare incidenti come un incendio.
- Rispettare la capacità nominale della presa di corrente (12 V, 120 W). In caso contrario, la presa di corrente e il dispositivo collegato potrebbero non funzionare correttamente.
- Fare attenzione al fatto che presa di corrente con il motore spento potrebbe causare l'esaurimento della batteria.
- Se non si utilizza la presa di corrente, assicurarsi di chiudere il coperchio della presa di corrente. In caso contrario, potrebbero entrare nella presa di alimentazione materiali estranei o liquidi come l'acqua, causando danni al dispositivo e scosse elettriche.

### Visiera parasole e porta carte (sedile del conducente)

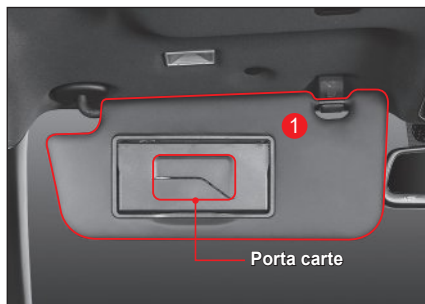

#### Visiera parasole

È possibile ripararsi dal sole dalla parte anteriore o laterale abbassando l'aletta parasole (1).

- È possibile regolare la posizione del parasole (2) per ripararsi dal sole dai lati.

#### Porta carte


Il porta carte è fornito nella copertura interna del parasole. È comodo per riporre un biglietto del pedaggio autostradale o una carta.



#### Attenzione

- Regolare l'aletta parasole o usare il porta carte o lo specchietto durante la guida può causare una guida sventata o bloccare la visione del conducente, causando un incidente.
- Regolare o utilizzare l'aletta parasole e il porta carte dopo aver fermato o parcheggiato il veicolo.

### Specchio e luce

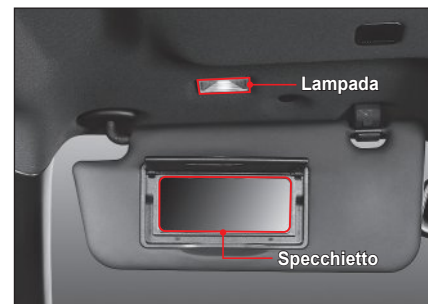

- È possibile utilizzare lo specchio abbassando l'aletta parasole e sollevando il coperchio.
- Quando si solleva il coperchio dello specchio, la luce si accende.




#### Attenzione

- Assicurarsi di chiudere la copertura dello specchio dopo aver usato lo specchietto parasole. In caso contrario, la spia dell'aletta parasole potrebbe rimanere accesa e la batteria potrebbe esaurirsi. Inoltre, una copertura a specchio aperto può causare lesioni.



## Maniglia impugnatura/ appendiabiti

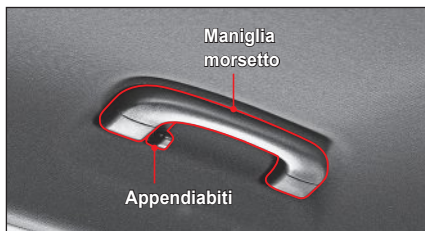

- La maniglia dell'impugnatura è installata sul soffitto laterale del sedile del passeggero anteriore e dei sedili posteriori (rivestimento della testa).
- La gruccia è inclusa nell'impugnatura sul soffitto dei sedili posteriori.

### ! Avvertimento

- Non appendere oggetti diversi da abiti sull'appendiabiti. Ciò potrebbe causare il funzionamento dell'air bag laterale al momento dell'impatto di un incidente, con conseguenti danni al veicolo nonché lesioni o morte di un occupante all'interno.

### ! Attenzione

- Non appendere un panno pesante sull'appendiabiti. Ciò potrebbe danneggiare l'attaccapanni e il soffitto (rivestimento della testa).

## Appendiabiti per poggiatesta (ganci per cappotti)



I poggiatesta dei sedili anteriori sono dotati di appendini per appendere i cappotti.


### ! Avvertimento

- Non appendere mai alle grucce dei poggiatesta oggetti diversi dagli indumenti (oggetti appuntiti, fragili e pesanti, comprese le grucce). Qualora gli airbag si attivino in una collisione, l'oggetto potrebbe causare danni al veicolo e lesioni o morte agli occupanti.

### ! Attenzione

- Non appendere indumenti pesanti al poggiatesta tipo gruccia. In questo modo, è possibile danneggiare i ganci a gruccia.

## Tendina avvolgibile porta posteriore\*

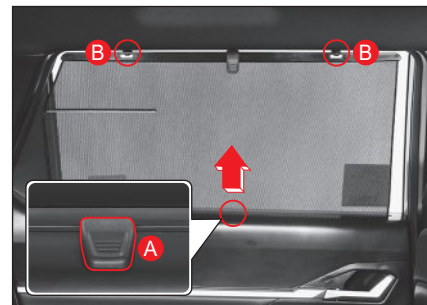

Per bloccare la luce esterna proveniente attraverso il vetro sedile posteriore, azionare l'oscurante come segue:


- 1 Tenere l'anello avvolgibile (A) e sollevarlo nella direzione della freccia.
- 2 Appendere l'oscurante sui ganci (B) montati su entrambi i lati.



#### Attenzione

- Appendere la tenda a rullo su un solo gancio può causare l'oscurante a deformarsi. Pertanto, assicurarsi di appendere l'oscurante sui ganci entrambi.
- Se qualsiasi materiale estraneo, come moneta, ottenere all'interno della tenda rullo potrebbe causare un inceppamento durante il suo funzionamento. Fare attenzione a non farlo.
- Quando si abbassa l'avvolgibile, afferrare sempre la maniglia in questo stato e lentamente spostarsi verso il basso per riposare in posizione e quindi rilasciare la maniglia.
- Non appendere oggetti diversi dalla tenda a rullo sui ganci.
- Tirando l'oscurante forzatamente o applicando una forza eccessiva questo si può schiacciare o deformare.
- Prestare attenzione quando si utilizza l'avvolgibile con il vetro posteriore abbassato perché potrebbe staccarsi dal gancio.

## Gancio per il vano bagagli

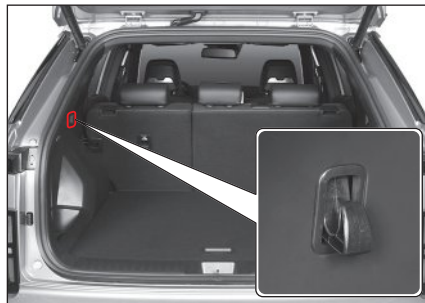

Il gancio si trova sul lato sinistro del bagagliaio.




#### Attenzione

- Non appendere al gancio carichi pesanti. Ciò può danneggiare il gancio. (Max. 3kg)

### Porta lattine sedile anteriore/ sedile posteriore



Il porta lattine è fornito di fronte alla sezione della console centrale.

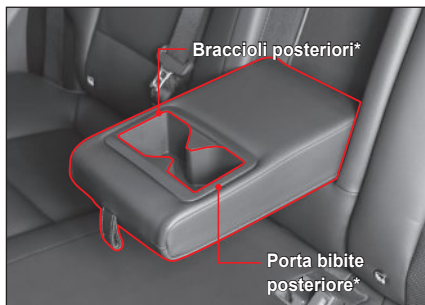

Quando si abbassa il bracciolo del sedile posteriore si trova un porta lattine.



#### Attenzione

- Si deve prestare attenzione al fatto che il liquido caldo possa traboccare o fuoriuscire, causando una bruciatura.
- Prestare particolare attenzione durante la guida, in quanto la lattina potrebbe cadere o il liquido nella tazza potrebbe traboccare.
- Si deve prestare attenzione al fatto che se il liquido si versa negli interruttori o nei pulsanti operativi, potrebbe causare problemi alle funzioni del sistema.

### Cassetto portaoggetti anteriore della console centrale



Nella parte anteriore della console centrale è presente un vano portaoggetti. Abbassare il fissaggio del coperchio del vano portaoggetti nella direzione della freccia, aprire il coperchio e utilizzarlo per riporre piccoli oggetti, ecc.



#### Attenzione

- Assicurarsi di chiudere il coperchio per evitare che gli oggetti collocati nel contenitore anteriore cadano.

### Cassetto portaoggetti inferiore della console centrale



Nella parte inferiore della console centrale è presente un vano portaoggetti. Questo è adatto per la collocazione di piccoli oggetti.



#### Attenzione

- Fare attenzione a riporre gli oggetti nel contenitore inferiore per evitare che cadano.

### Scatola portaoggetti posteriore



Sul lato posteriore della console centrale è presente un vano portaoggetti a forma di tasca. Questo è adatto per la collocazione di piccoli oggetti.

### Porta oggetti



Il vano porta oggetti può essere utilizzato per riporre comodamente i documenti relativi alla registrazione del veicolo o agli oggetti utilizzati nel veicolo.

- Tirare la leva del vano porta oggetti per aprirlo



#### Attenzione

- Lasciare aperto il vano portiera oggetti può causare lesioni a un occupante in caso di incidente o frenata improvvisa. Chiudere il vano porta oggetti durante la guida.
- Non conservare materiali infiammabili o accendisigari, ecc. nel vano porta oggetti nella console o all'interno del veicolo. Ciò potrebbe causare un'esplosione durante l'estate o il riscaldamento dell'aria all'interno del veicolo.

## Console




- La console del sedile anteriore può comodamente contenere le cose per i passeggeri sui sedili anteriori.



### Attenzione


- Non conservare alcun articolo di valore sulla console per prevenirne il furto.
- Non conservare un articolo che può essere danneggiato facilmente o crea rumore sulla console in quanto potrebbe muoversi durante la guida.
- Non conservare materiali infiammabili o accendisigari, ecc. nella console, nel vano porta oggetti o all'interno. Ciò potrebbe causare un'esplosione durante l'estate o quando l'aria all'interno del veicolo viene riscaldata.

## Tasca porta mappa

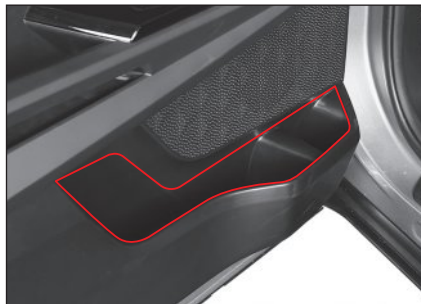

La tasca (vassoio porta bottiglie) in cui possono essere conservati libri, riviste, bottiglie d'acqua o bevande.

## Tasca dello schienale del sedile

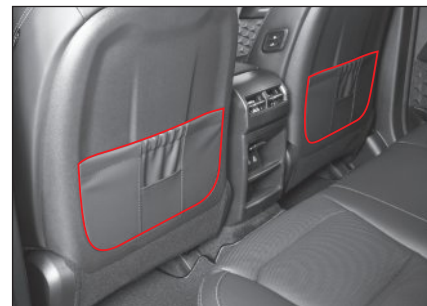



Può essere utilizzato comodamente per la riporre riviste o giornali.



### Attenzione

- Non conservare forbici, coltelli o altri oggetti con dimensioni non adeguate nella tasca dello schienale del sedile. Ciò potrebbe causare lesioni personali in caso di frenata improvvisa o di collisione del veicolo.

## Vassoio portaoggetti laterale quarto del vano bagagli

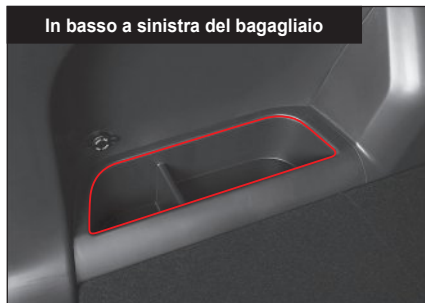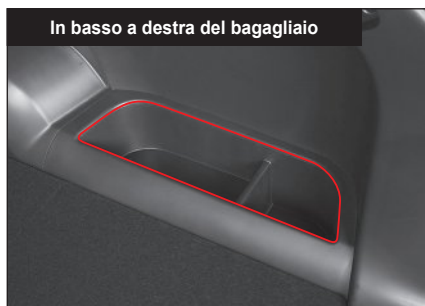

Sono presenti vani portaoggetti in basso a sinistra e a destra del bagagliaio. Questo è adatto per la collocazione di piccoli oggetti.

## Sistema di ricarica cellulare senza fili\*




Il sistema di ricarica cellulare senza fili è un dispositivo di ricarica in modalità wireless per dispositivi elettronici (quale il cellulare) conforme agli standard Qi, e si trova ai piedi della leva del cambio.

La ricarica wireless del telefono è disponibile solo quando il conducente imposta (spunta) il sistema di ricarica wireless nel menu Impostazioni veicolo del pannello di controllo dell'hypervisor.

## Per ricaricare il cellulare

- 1 Chiudere tutte le porte del veicolo e avviare il veicolo.
- 2 Impostare la funzione di ricarica wireless. Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (⚙️) → Caratteristiche di comfort → Sistema di ricarica wireless → ON o OFF.
- 3 Assicurarsi di aver rimosso qualsiasi oggetto, inclusa la smart key, dalla base. Qualora vi fosse qualsiasi altro oggetto al di fuori del cellulare, la ricarica potrebbe non funzionare.
- 4 Posizionare il cellulare abilitato al centro della base.
- 5 Una volta avviata la carica del telefono, è possibile controllare lo stato di carica del telefono nella barra laterale superiore dell'hypervisor con il colore del simbolo della carica wireless.
  - bianco: ricarica wireless disattivata
  - verde : ricarica del telefono completata
  - arancione (ON) : ricarica del telefono in corso
  - arancione (lampeggia) : errore di carica del telefono

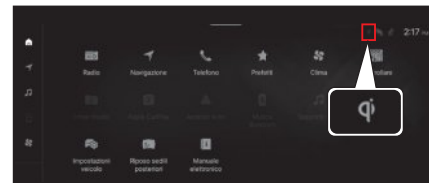



### Attenzione

- Se, dopo aver spento il motore, il telefono si trova ancora sulla base di ricarica ed è in funzione, sul display verrà visualizzato un messaggio di promemoria "Il telefono è in carica". Dopo aver spento il motore, assicurarsi di lasciare il telefono nel veicolo.
- La funzione di promemoria viene attivata quando l'interruttore di accensione passa da ON a ACC o OFF. Tuttavia, quando l'interruttore passa da OFF a ACC, la funzione non potrà essere attivata.

☞ Fare riferimento a "Promemoria dal caricatore del telefono senza fili" (p.4-78)

### Avviso

- Con il sistema di ricarica senza fili per telefoni cellulari è possibile ricaricare soltanto cellulari conformi all'interfaccia standard Qi. Puoi verificare se il tuo cellulare è compatibile tramite una cover superata oppure verificando con il produttore.
- La funzione di ricarica può essere attivata o disattivata nel menu Impostazioni utente del pannello di controllo dell'hypervisor.



### Attenzione

- Se la temperatura o la tensione all'interno del sistema di ricarica dovesse superare una determinata gradazione, la funzione verrà temporaneamente arrestata a protezione del telefono e del sistema.
- Più decentrato il cellulare viene posizionato sulla base, più scarsa sarà la ricarica senza fili.
- Assicurati di posizionare il telefono bene al centro della base di ricarica.
- A seconda del tipo di cover del cellulare, la ricarica potrebbe non funzionare o potrebbe generare molto calore. (ad es. cover LED, cover molto spessa)
- Di primo acchito, fare pressione sul cellulare per avviare la ricarica, altrimenti potrebbe non avviarsi o interrompersi.
- Se intorno al caricabatteria vi sono oggetti magnetici (carta di credito, chiavi magnetiche, biglietti ecc.) esiste il rischio di essere smagnetizzati.
- Se un oggetto metallico si trova nei pressi della base, la ricarica non funzionerà o potrebbe interrompersi e surriscaldarsi durante la ricarica.
- Un cellulare non certificato per l'interfaccia Qi potrebbe non avviare mai la ricarica.



### Attenzione


- La ricarica si interrompe temporaneamente quando è attivata la funzione di rilevamento della chiave intelligente. (per esempio, quando si avvia il veicolo, subito dopo l'apertura/chiusura della porta)
- Se il terminale conforme allo standard Qi non fornisce informazioni complete sulla ricarica, la ricarica potrebbe continuare a generare calore.
- Se viene inserito più di un terminale, la ricarica non funzionerà.
- Sui telefoni di alcuni produttori, le informazioni pertinenti potrebbero non essere visualizzate sul quadro strumenti.
- Per i telefoni cellulari che non dispongono di una funzione di ricarica senza fili integrata, è necessario dotarsi di accessori separati.
- Un telefono o un oggetto metallico, che non dispone di ricarica senza fili e posizionato sulla base, potrebbe causare rumori. (Il rumore è un suono del tutto normale generato durante il processo di riconoscimento del telefono cellulare compatibile. Non influisce in alcun modo sul cellulare né sul veicolo.)

## Equipaggiamento supplementare nel bagagliaio\*

### Bagagliaio superiore

Il coperchio superiore del bagagliaio serve a coprire i bagagli in modo che non possa essere visto.

### Installazione del coperchio superiore del bagagliaio

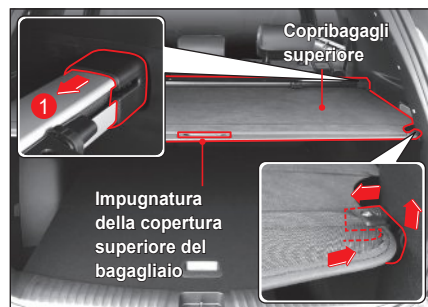

- 1 Inserire entrambe le estremità del coperchio superiore del bagagliaio nella scanalatura sul corpo del veicolo premendole nella direzione della freccia (1).
- 2 Tirare la maniglia dell'impugnatura superiore del bagagliaio e inserirla nella scanalatura sul corpo del veicolo.



### Attenzione


- Non posizionare alcun oggetto sopra il coperchio superiore del bagaglio. Ciò potrebbe far sì che l'articolo rimbalzi in avanti, ferendo un occupante o danneggiando il coperchio superiore del bagaglio.
- Non premere con forza la parte superiore del coperchio superiore del bagaglio. Ciò potrebbe danneggiare il coperchio superiore del bagaglio.
- Non riposizionare il coperchio superiore del bagaglio quando è estratto. Ciò potrebbe danneggiare il coperchio superiore del bagaglio.

### Come conservare la copertura superiore del bagaglio



- 1 Sollevare il vano bagagli nella direzione della freccia.




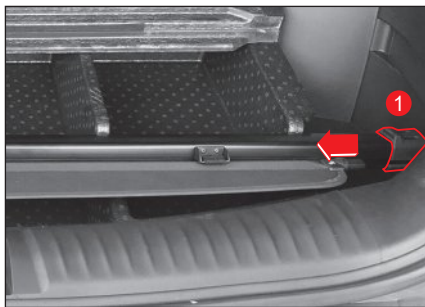


- 2 Tirare verso l'interno l'estremità sinistra/destra (1) del coperchio superiore del bagagliaio e fissarlo nella scanalatura. Anche l'altro lato viene eseguito allo stesso modo.




- 3 Assicurarsi che il coperchio superiore del bagagliaio sia fissato saldamente.


## Compartimento bagagli

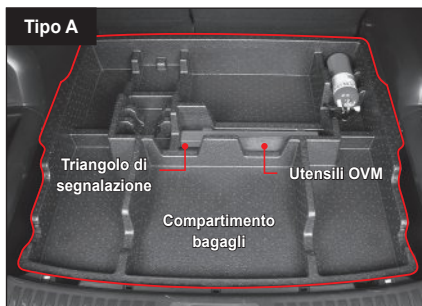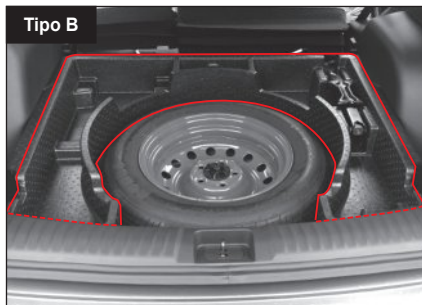

Sotto il pannello del bagagliaio si trova una cassetta per riporre il triangolo di emergenza e gli strumenti dell'OVM, compreso il kit di manutenzione.

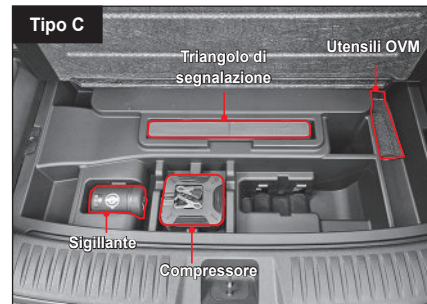

3

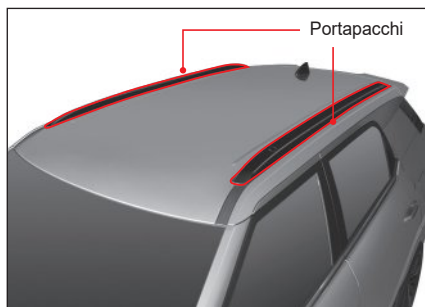

I bagagli possono essere caricati sulla parte superiore del tetto del veicolo utilizzando il porta pacchi sul tetto.

Anche articoli sportivi per il tempo libero come biciclette, snowboard e sci vanno installati su un portabagagli separato sul portapacchi del tetto.

- La capacità di carico massima del portabagagli è di 100 kg (220 lbs).



### Avvertimento

- Il bagaglio caricato sul portabagagli non deve superare la capacità di carico massima. Il bagaglio caricato sul portapacchi non deve sporgere dal tetto. Se viene superata la capacità di carico massima o se il bagaglio esce dal porta pacchi, il relativo veicolo o altri veicoli potrebbero essere danneggiati. Inoltre, questo influisce negativamente sulla stabilità di guida del veicolo e può causare incidenti durante la guida.
- Fissare il bagaglio sul portabagagli in modo sicuro e, in caso di guida prolungata, controllare frequentemente lo stato di fissaggio del bagaglio. Se il bagaglio caricato sul portapacchi si stacca dal veicolo, altri veicoli possono essere danneggiati o un pedone può ferirsi. Inoltre, potrebbe causare un incidente maggiore.
- Quando il bagaglio viene caricato sul portapacchi, il baricentro del veicolo diventa più alto. Se si controlla improvvisamente il volante mentre si utilizza una brusca frenata improvvisa, una sterzata brusca o una guida ad alta velocità, il veicolo potrebbe diventare instabile, causando un incidente o un ribaltamento del veicolo.



### Attenzione

- Si deve prestare attenzione al fatto che se si carica il bagaglio sul porta bagagli di un veicolo in cui è installato un tetto apribile, il bagaglio non deve interrompere il funzionamento del tetto apribile.

### Avviso

- Tra il bagagliaio e il porta bagagli può essere inserito un equipaggiamento protettivo come un cuscino o un panno per evitare che il veicolo venga danneggiato dal contatto tra il bagaglio caricato sul porta bagagli e il tetto del veicolo.

## 4. Partenza e guida

È possibile verificare le informazioni relative all'apparecchiatura di base per la guida sicura, alle apparecchiature ausiliarie che consentono di guidare comodamente e all'uso di tali dispositivi.

Una spiegazione è fornita per l'interruttore START/STOP e la chiave intelligente, nonché il sistema di guida compreso il quadro strumenti, leva del cambio, 4WD, cruise control, sistemi di guida ausiliari come il freno e sistema di frenata di emergenza autonomo, avvertimento posteriore e laterale, sistema di avviso di partenza corsia e sistema di assistenza al parcheggio.

## Interruttore START/STOP (tasto Smart)\*

### Stato OFF

L'alimentazione è spenta.



L'indicatore è spento.

- La potenza non viene fornita agli accessori elettrici del veicolo.

#### ⚠ Attenzione

- Se la leva del cambio non è posizionata in posizione P (parcheggio), l'interruttore START/STOP non può essere in stato OFF (spegnimento del veicolo). Inoltre, le portiere del veicolo non possono essere bloccate ed è impossibile accedere alla modalità di monitoraggio dei furti.

#### Avviso

- Quando il motore è acceso, assicurarsi di posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) e spegnere il motore premendo l'interruttore START/STOP.

### Stato ACC

Alcuni accessori elettrici possono essere utilizzati.



L'indicatore ACC arancione si accende.

- Con l'interruttore START/STOP nello stato OFF, premere una volta l'interruttore START/STOP senza premere il pedale del freno.
- L'alimentazione è fornita al veicolo e alcuni accessori elettrici possono essere utilizzati.

#### ⚠ Attenzione

- L'interruttore START/STOP nello stato ACC non è lo stato in cui il motore è acceso. L'utilizzo di un accessorio elettrico nel veicolo per un lungo periodo di tempo in questo stato può esaurire la batteria.

### Stato ON

È possibile utilizzare la maggior parte degli accessori elettrici.



L'indicatore rosso ON si accende.

- Con l'interruttore START/STOP nello stato OFF, premere l'interruttore START/STOP due volte senza premere il pedale del freno.
- L'alimentazione è fornita al veicolo e la maggior parte degli accessori elettrici può essere utilizzata.

#### ⚠ Attenzione

- L'interruttore START/STOP nello stato ON non è lo stato in cui il motore è acceso. L'utilizzo di un accessorio elettrico nel veicolo per un lungo periodo di tempo in questo stato può esaurire la batteria.
- Se il sistema smart key (chiave intelligente) è anormale, l'indicatore lampeggia 5 volte con l'interruttore START/STOP nello stato ON. Far controllare e riparare il veicolo immediatamente presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

### Stato PRONTO

Possibile avviare il motore



L'indicatore verde READY (Pronto) si accende.

- Questo è lo stato in cui il selettore del cambio è posizionato in P (Parcheggio - AT/HEV) o N (folle - M/T) e il pedale del freno viene premuto per avviare il motore.

#### ⚠ Avvertimento

- Il motore può essere avviato anche dopo che la leva del cambio è stata posizionata in posizione N (neutra). Tuttavia, avviare il motore dopo averlo collocato nella posizione P (parcheggio) per sicurezza.

#### Avviso

- Dopo aver avviato il motore, l'indicatore READY si spegne.



### Avvertenza

- **Non premere l'interruttore START durante la guida. Quando il motore è spento, le prestazioni dei freni peggiorano e il sistema di servosterzo elettrico (EPS) non funziona, rendendo l'uso dei freni e del volante molto più pesante.**



### Attenzione

- **Premendo l'interruttore START senza premere il pedale del freno, l'interruttore di avviamento commuta ripetutamente tra "OFF → ACC → ON → ACC → OFF" e il veicolo non si avvia.**

### Avviso

- **Una volta avviato il veicolo, i seguenti indicatori e spie si accendono a seconda della prontezza di guida. (HEV)**



- **Spia verde accesa: guida normale possibile**
- **Spia bianca accesa: guida normale impossibile**
- **Spia rossa lampeggiante: Non guidabile a causa di un guasto del sistema**

## Avvio del motore

Quando si posiziona la leva del cambio in posizione P (parcheggio) o N (folle) e si preme l'interruttore START/STOP mentre si preme il pedale del freno, il motore viene avviato.

### Avvio del motore

- 1 Entrare nel veicolo portando la chiave intelligente.
- 2 Assicurarsi che tutti gli occupanti allaccino le cinture di sicurezza.
- 3 Verificare per sicurezza che il freno di stazionamento sia applicato.
- 4 Spegner tutti gli accessori elettrici.
- 5 Posizionare la leva del cambio in posizione P (AT/HEV) o N (MT).
  - **Trasmissione manuale**  
Posizionare la leva del cambio in posizione N (folle) e premere il pedale.
- 6 Premere il pedale del freno.
- 7 Controllare se l'indicatore di stato READY sull'interruttore START/STOP è acceso.
- 8 Se l'indicatore di stato READY è acceso, avviare il motore premendo l'interruttore START/STOP.  
All'avvio del motore, l'indicatore READY si spegne.

- 9 Premere il pedale del freno finché il veicolo non parte.



### Avvertenza

- **Il motore può essere avviato anche dopo che la leva del cambio è stata posizionata in posizione N (MT).**
- **Avviare il motore in posizione P (AT/HEV) con la leva del cambio elettronico. (AT/HEV)**
-  **Premendo ripetutamente il pedale del freno senza che la spia Ready sia accesa, si potrebbe scaricare la batteria ausiliaria da 12 V. (HEV)**
- **Quando la chiave intelligente è all'interno del veicolo, premendo il pulsante START si avvia il veicolo. Fare sempre attenzione, soprattutto se la chiave intelligente si trova all'interno del veicolo con qualcuno che non conosce queste funzioni (compresi adulti e bambini), perché potrebbe causare situazioni impreviste.**

## Avvio del veicolo

- 1 Quando si parte con l'accensione inserita, tenere premuto il pedale del freno e verificare che la marcia sia passata a P → D, rilasciare il freno di stazionamento.

\* Quando si avvia il veicolo con il motore acceso, tenere premuto il pedale del freno e controllare l'indicatore  (Pronto) prima di azionare la leva del cambio elettronico per cambiare marcia. (HEV)

- 2 Dopo aver rilasciato il freno di stazionamento, rilasciare lentamente il piede dal pedale del freno per assicurarsi che il veicolo si muova lentamente.
- 3 Premere lentamente il pedale dell'acceleratore per avviare il veicolo.

## Riavvio del motore quando non può essere avviato

Attendere più di 10 secondi con l'interruttore START/STOP nello stato OFF e quindi premere di nuovo l'interruttore START/STOP per evitare di danneggiare il motore di avviamento.



### Attenzione

- Non premere e tenere premuto l'interruttore START/STOP o premerlo ripetutamente perché non è possibile avviare il motore.
- La comunicazione con il sistema di chiavi intelligenti non è agevole sulla parte superiore del sedile in cui è attivata la funzione di riscaldamento o il fondo del veicolo e l'area vicino al pedale, pertanto è possibile che le prestazioni di riconoscimento delle chiavi intelligenti vengano ridotte.
- Se non è possibile avviare il motore premendo l'interruttore AVVIO/ARRESTO, premere direttamente l'interruttore START/STOP utilizzando la chiave intelligente oppure fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- ☞ Fare riferimento a "Avvio del motore con la chiave intelligente o interferenza, ecc. (In caso di emergenza)" (p.4-19)
- Mantenere premuto il pulsante START/STOP ACC o ON e utilizzando il sistema audio con il motore spento, la batteria potrebbe esaurirsi.

## Arresto del motore

Il motore può essere spento solo quando la leva del cambio è posizionata in posizione P (parcheggio) e il pedale del freno è premuto.

- 1 Dopo aver fermato completamente il veicolo, tenere premuto il pedale del freno.
- 2 Spostare la leva del cambio in posizione P (Parcheggio- AT/HEV) o N (folle- M/T).
- 3 Con il pedale del freno premuto, inserire il freno di stazionamento.
- 4 Spegner il motore premendo l'interruttore START/STOP, quindi togliere il piede dal pedale del freno (A/T) o dal pedale della frizione (M/T).

Assicurarsi di controllare che il motore sia spento e se ci sono altre anomalie e di uscire dal veicolo con la chiave intelligente.

## Arresto del motore durante la guida (in caso di emergenza)

Se è necessario spegnere il motore in una situazione di emergenza come un incidente o danni al veicolo durante la guida, premere e tenere premuto l'interruttore START/STOP per 3 o più secondi, oppure premerlo tre volte in 1,5 secondi.

Il motore è spento e l'interruttore START/STOP è impostato sullo stato ACC.



### Avvertimento

- **Non spegnere mai il motore durante la guida a meno che non vi sia una situazione di emergenza come un incidente o un danno al veicolo. Ciò potrebbe rendere il volante più pesante e ridurre le prestazioni del freno, diventando molto pericoloso.**

### Avviso

- **Se il veicolo viene guidato continuamente con il motore spento, è possibile riavviare il motore posizionando la leva del cambio in posizione N (folle) e premendo l'interruttore START/STOP senza premere il pedale del freno.**

## Modalità di sicurezza del sistema

Se si verifica un difetto critico del sistema o i principali sistemi elettrici e di alimentazione del motore sono anormali, il sistema entra in modalità di sicurezza per proteggere il sistema del veicolo.

Quando il veicolo entra nella modalità di sicurezza del sistema, la spia del motore potrebbe accendersi e le prestazioni di guida potrebbero diminuire o il motore potrebbe essere spento.



### Attenzione

- **Quando il veicolo entra nella modalità di sicurezza del sistema, arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro, spegnere il motore, rimorchiare il veicolo verso un centro di assistenza autorizzato KGM attraverso il servizio di soccorso stradale e far controllare e riparare il sistema pertinente.**
- **Se si guida il veicolo nella modalità di sicurezza del sistema, il regime del motore è fisso, disabilitare la normale guida e il motore potrebbe essere spento. Guidare continuamente il veicolo può danneggiare in modo significativo il sistema.**

## Precauzioni per l'utilizzo dell'interruttore START/STOP



### Avvertimento

- Il sistema di chiavi intelligenti consente di avviare il motore premendo l'interruttore START/STOP con il pedale del freno premuto entro il raggio operativo. Si deve prestare attenzione che una persona che non ha familiarità con il sistema come il controllo del motore e in qualsiasi altra situazione, in particolare un bambino, possa avviare il motore.
- Non premere mai l'interruttore START/STOP durante la guida. Ciò potrebbe causare una situazione pericolosa a causa della sospensione dell'alimentazione.



### Attenzione

- Assicurarsi di avviare il motore con il pedale del freno premuto.
- Non premere il pedale dell'acceleratore quando si avvia il motore.
- Se non è possibile avviare il motore, attendere 10 secondi o più per impedire che il motore di avviamento venga danneggiato e riavviare il motore.
- Dopo aver avviato il motore, lasciare girare il motore al minimo per 1 o 2 minuti e quindi guidare il veicolo. In particolare, guidare il veicolo lentamente per circa 300 m dopo aver guidato per una rotazione regolare del motore e di altri sistemi di guida durante l'inverno.
- Se si apre la portiera e si lascia il veicolo con la chiave intelligente con l'interruttore AVVIO/ARRESTO nello stato ON o mentre il motore è in funzione, viene visualizzato un messaggio di avviso sullo strumento combinato con un cicalino di avvertimento.
- Prestare particolare attenzione a non avviare il motore durante il controllo del veicolo dall'esterno, in particolare nella zona motore.
- Non utilizzare una chiave intelligente non autentica o una chiave replicata.

- La comunicazione con il sistema di chiavi intelligenti non è agevole sulla parte superiore del sedile in cui è attivata la funzione di riscaldamento o il pavimento del veicolo e l'area vicino al pedale, pertanto è possibile che le prestazioni di riconoscimento delle chiavi intelligenti vengano ridotte.
- Il veicolo è controllato da varie centraline elettroniche. Se si collega e si utilizza un dispositivo che crea onde radio o onde elettromagnetiche vicino alla chiave intelligente o al veicolo, vari sistemi di controllo del veicolo potrebbero non funzionare correttamente.
- Quando si aziona l'interruttore START/STOP mentre uno smartphone è posizionato vicino alla chiave intelligente o si carica la batteria dello smartphone attraverso la presa di corrente nel veicolo, il motore potrebbe non avviarsi occasionalmente.



# Cilindro chiave (chiave di accensione)

## Posizione OFF (BLOCCATO)

L'alimentazione è spenta.



- La potenza non viene fornita agli accessori elettrici del veicolo.

### Avviso

#### Illuminazione del foro chiave

- Quando si apre la portiera per entrare nel veicolo, la luce si accende attorno al cilindro della chiave. Se chiudi la porta, le luci si spengono dopo circa 10 secondi.

## Posizione ACC

Alcuni accessori elettrici possono essere utilizzati.



- L'alimentazione è fornita al veicolo e alcuni accessori elettrici possono essere utilizzati.
- Per passare dalla posizione ACC alla posizione OFF (LOCK), ruotare la chiave di accensione mentre si preme il cilindro della chiave con la chiave di accensione.

### Avviso

#### Promemoria chiave

- Quando si apre la portiera del conducente con la chiave di accensione inserita nel cilindro della chiave (posizione ACC o LOCK), viene emesso un segnale acustico di avvertimento per informare il conducente che la chiave di accensione è inserita nel cilindro della chiave.

## Posizione ON

È possibile utilizzare la maggior parte degli accessori elettrici.



- L'alimentazione è fornita al veicolo e la maggior parte degli accessori elettrici può essere utilizzata.
- È la posizione in cui si trova la chiave di accensione quando si guida il veicolo, con il motore avviato.

## Posizione START

Avvio del motore



- Questo è lo stato in cui la leva del cambio è posizionata nella posizione P (parcheggio) o N (folle) e il pedale del freno è premuto per avviare il motore.
- È la posizione per avviare il motore. Girando il cilindro chiave nella posizione "START" si avvierà il motore. Rilasciare la chiave di accensione quando si avvia il motore. A questo punto, il cilindro della chiave ritorna automaticamente in posizione ON.



### Avvertimento

- Il motore può essere avviato anche dopo che la leva del cambio è stata posizionata in posizione N (neutra). Tuttavia, avviare il motore dopo averlo collocato nella posizione P (parcheggio) per sicurezza.

## Avvio del motore

Per avviare il motore, posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) o N (folle), inserire la chiave di accensione nel cilindro della chiave e ruotarla in posizione START mentre si preme il pedale del freno.

### Avvio del motore

- 1 Salire sul veicolo portando la chiave REKES (chiave di accensione).
- 2 Assicurarsi che tutti gli occupanti allaccino le cinture di sicurezza.
- 3 Verificare per sicurezza che il freno di stazionamento sia applicato.
- 4 Spegner tutti gli accessori elettrici.
- 5 Posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) o N (folle).
  - **Trasmissione manuale**  
Posizionare la leva del cambio in posizione N (folle) e premere il pedale.
- 6 Premere il pedale del freno.
- 7 Inserire la chiave di accensione nel cilindro della chiave.
- 8 Ruotare il cilindro chiave in posizione START per avviare il motore.



#### Avvertimento

- **Il motore può essere avviato anche dopo che la leva del cambio è stata posizionata in posizione N (neutra). Tuttavia, avviare il motore dopo averlo collocato nella posizione P (parcheggio) per sicurezza.**

### Avvio del veicolo

- 1 Quando si parte con l'accensione inserita, tenere premuto il pedale del freno e verificare che la marcia sia passata a P → D, rilasciare il freno di stazionamento.
- 2 Dopo aver rilasciato il freno di stazionamento, rilasciare lentamente il piede dal pedale del freno per assicurarsi che il veicolo si muova lentamente.
- 3 Premere lentamente il pedale dell'acceleratore per avviare il veicolo.

## Riavvio del motore quando non può essere avviato

Per evitare danni al motorino di avviamento, attendere almeno 10 secondi mentre la chiave di accensione è in posizione OFF e ruotare nuovamente il cilindro della chiave nella posizione "START".



#### Attenzione

- **Non lasciare il cilindro chiave in posizione START per più di 10 secondi anche se il motore non si avvia.**
- **Non ruotare il cilindro chiave in posizione START dopo aver avviato il motore. Questo può danneggiare i componenti rilevanti incluso il motorino di avviamento.**
- **Se si lascia il cilindro chiave in posizione ACC o ON o si utilizza l'impianto audio e così via per un periodo prolungato di tempo con il motore non avviato, la batteria potrebbe scaricarsi.**

## Arresto del motore

Il motore può essere spento solo quando la leva del cambio è posizionata in posizione P (parcheggio) e il pedale del freno è premuto.

- 1 Dopo aver fermato completamente il veicolo, tenere premuto il pedale del freno.
- 2 Spostare la leva del cambio in posizione P (Parcheggio- A/T)
- 3 Con il pedale del freno premuto, inserire il freno di stazionamento.
- 4 Spegner il motore premendo l'interruttore START/STOP, quindi togliere il piede dal pedale del freno (A/T) o dal pedale della frizione (M/T).

Assicurarsi di controllare che il motore sia spento e se ci sono altre anomalie e di uscire dal veicolo con la chiave intelligente.

### Avviso

- La modalità di apprendimento del motore diesel e l'autopulizia del motore funzionano come l'avviamento e l'arresto del motore a chiave intelligente.

## Modalità di sicurezza del sistema

Se si verifica un difetto critico del sistema o i principali sistemi elettrici e di alimentazione del motore sono anormali, il sistema entra in modalità di sicurezza per proteggere il sistema del veicolo.

Quando il veicolo entra nella modalità di sicurezza del sistema, la spia del motore potrebbe accendersi e le prestazioni di guida potrebbero diminuire o il motore potrebbe essere spento.



### Attenzione

- Quando il veicolo entra nella modalità di sicurezza del sistema, arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro, spegnere il motore, rimorchiare il veicolo verso un centro di assistenza autorizzato KGM attraverso il servizio di soccorso stradale e far controllare e riparare il sistema pertinente.
- Se si guida il veicolo nella modalità di sicurezza del sistema, il regime del motore è fisso, disabilitare la normale guida e il motore potrebbe essere spento. Guidare continuamente il veicolo può danneggiare in modo significativo il sistema.



### Avvertimento

- Non girare mai il cilindro della chiave (chiave di accensione) in posizione OFF (LOCK) o rimuovere la chiave di accensione durante la guida. Se si aziona il cilindro della chiave (chiave di accensione) durante la guida, l'alimentazione potrebbe essere interrotta e potrebbe verificarsi una situazione pericolosa.



### Attenzione

- Assicurarsi di avviare il motore con il pedale del freno premuto.
- Non premere il pedale dell'acceleratore quando si avvia il motore.
- Se non è possibile avviare il motore, attendere 10 secondi o più per impedire che il motore di avviamento venga danneggiato e riavviare il motore.
- Dopo aver avviato il motore, lasciare girare il motore al minimo per 1 o 2 minuti e quindi guidare il veicolo. In particolare, guidare il veicolo lentamente per circa 300 m dopo aver guidato per una rotazione regolare del motore e di altri sistemi di guida durante l'inverno.
- Se si tenta di aprire la portiera e scendere dall'automobile con la chiave di accensione inserita nel cilindro della chiave, verrà visualizzato un messaggio di avvertimento sul quadro strumenti e verrà emesso un segnale acustico di avvertimento.
- Prestare particolare attenzione a non avviare il motore durante il controllo del veicolo dall'esterno, in particolare nella zona motore.
- Non utilizzare chiavi REKES o chiavi di replica non originali.

## Funzione di ogni pulsante

Tipo A (chiave intelligente)



Tipo B (chiave REKES)



| Pulsante                      | Pressione breve                                                                                      | Pressione lunga                                      |                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                      | Sportelli anteriori con finestrino di sicurezza      | Tutti gli sportelli con finestrino di sicurezza |
| <b>1</b><br>Serratura         | Serratura                                                                                            | Controllo di chiusura finestrini anteriori           | Controllo di chiusura di tutti i finestrini     |
| <b>2</b><br>Sblocco sportello | Sblocco sportello (Solo la porta del conducente sbloccata quando si imposta lo sblocco di sicurezza) | Controllo di apertura finestrini anteriori           | Controllo di apertura di tutti i finestrini     |
| <b>3</b><br>Panico            | -                                                                                                    | Panico (on/off)                                      |                                                 |
| <b>4</b><br>Faro              | -                                                                                                    | Anabbaglianti a veicolo spento                       |                                                 |
| <b>5</b><br>Portellone        | Disattivato                                                                                          | Funzionamento portellone elettrico (aprire/chiedere) |                                                 |
|                               | -                                                                                                    | Portellone (blocco/sblocco)                          |                                                 |

### Avviso

- La funzione di sicurezza per il finestrino alimentato può essere applicata a solo 2 sportelli anteriori o a tutti e 4 gli sportelli secondo il modello.
- Per i veicoli con finestrini di sicurezza, il finestrino elettrico ha una funzione AUTO SU/GIÙ.

## Chiudendo la porta

Premendo il tasto di blocco della portiera (1) si bloccano brevemente tutte le porte e il portellone.

- Quando si passa alla modalità antifurto, la spia di emergenza lampeggia e viene emesso un segnale acustico.

|                              | Spia di emergenza   | Cicalino        |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Chiave intelligente (tipo A) | Lampeggia due volte | Suona una volta |
| Tasto REKES (tipo B)         | Lampeggia due volte | -               |

- Se il pulsante di apertura/chiusura specchietto retrovisore esterno è in posizione neutra, lo specchietto retrovisore esterno viene ripiegato.

Fare riferimento a "Piegare/aprire lo specchietto retrovisore esterno" (p.3-60)

#### Avviso

- Se l'interruttore START/STOP si trova nello stato ACC o ON o il motore è in funzione, la portiera non può essere bloccata utilizzando il pulsante di blocco porta.




#### Attenzione


- La modalità può essere commutata alla modalità di monitoraggio dei furti solo quando tutte le porte, il portellone e il cofano motore sono chiusi. Quando si preme il pulsante di blocco portiera con il portellone o il cofano motore aperto, solo la portiera è bloccata e la modalità non viene commutata alla modalità di monitoraggio furto.
- Dopo aver bloccato la portiera utilizzando la chiave intelligente o la chiave rekes, controllare che la portiera e il portellone siano bloccati direttamente. Se la portiera non è bloccata completamente, il veicolo o un oggetto all'interno del veicolo potrebbero essere rubati.

### Sbloccare la portiera (quando lo sblocco di sicurezza è abilitato)

- Quando lo sblocco di sicurezza è abilitato, premendo il pulsante di sblocco della portiera (2) si sblocca solo la portiera del sedile del conducente e si annulla la modalità di monitoraggio del furto.

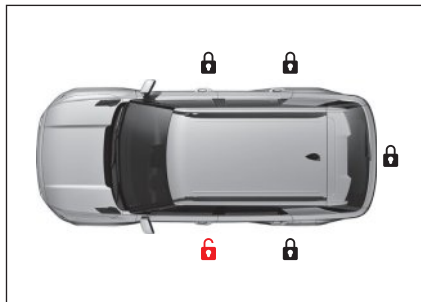

- Premendo di nuovo il pulsante di sblocco della portiera (2) con lo sportello del sedile del conducente sbloccato, si sbloccano tutte le porte e il portellone.

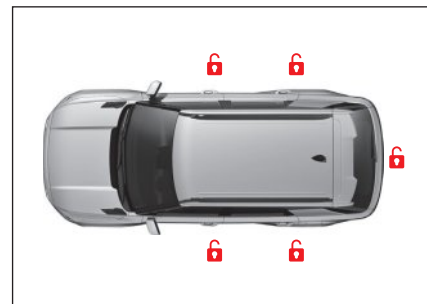

4

- Premendo il pulsante di sblocco della portiera (2) due volte consecutive si sblocca prima la portiera del sedile del conducente, poi si sbloccano tutte le porte e si annulla la modalità di monitoraggio dei furti.
- Quando la modalità di deterrenza furto è disattivata, la spia di emergenza lampeggia e viene emesso un segnale acustico.

|                              | Spia di emergenza   | Cicalino        |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Chiave intelligente (tipo A) | Lampeggia una volta | Suona due volte |
| Tasto REKES (tipo B)         | Lampeggia una volta | -               |

- Quando il pulsante di piegatura/apertura specchietto retrovisore è in posizione neutra, gli specchietti retrovisori si aprono.  
☞ Fare riferimento a "Piegare/aprire lo specchietto retrovisore esterno" (p.3-60)

### Cos'è lo sblocco di sicurezza?

La funzione di sblocco di sicurezza sblocca solo lo sportello del posto di guida quando si preme il pulsante di sblocco portiere una volta per impedire l'ingresso attraverso una portiera diversa dalla portiera del sedile del conducente. Premendo di nuovo il pulsante di sblocco della portiera si sbloccano tutte le portiere e il portellone.

### Per impostare lo sblocco di sicurezza

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Porta/portellone → Sblocco con doppio clic → Disattivato o Attivato.


- In modalità antifurto, se una porta, il portellone o il cofano motore non vengono aperti entro 30 secondi dopo lo sblocco della porta, tutte le porte vengono bloccate automaticamente.
- In questo caso, il sistema passa alla modalità antifurto, la spia di emergenza lampeggia e viene emesso un segnale acustico.

|                              | Spia di emergenza   | Cicalino        |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Chiave intelligente (tipo A) | Lampeggia due volte | Suona una volta |
| Tasto REKES (tipo B)         | Lampeggia due volte | Suona una volta |

| Avviso                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di blocco automatico dopo 30 secondi, lo specchietto retrovisore non si piega anche se il pulsante di piegatura/apertura specchietto retrovisore è in posizione neutra.</li> </ul> |

### Sbloccare la portiera (quando lo sblocco di sicurezza è disabilitato)

Premendo brevemente il tasto di sblocco della portiera (2) si sbloccano tutte le portiere e il portellone.

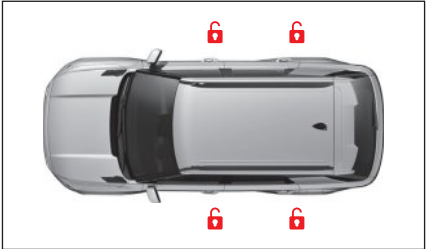

- Quando la modalità di deterrenza furto è disattivata, la spia di emergenza lampeggia e viene emesso un segnale acustico.

|                              | Spia di emergenza   | Cicalino        |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Chiave intelligente (tipo A) | Lampeggia una volta | Suona due volte |
| Tasto REKES (tipo B)         | Lampeggia una volta | -               |

- Se il pulsante di apertura/chiusura specchietto retrovisore esterno è in posizione neutra, lo specchietto retrovisore esterno viene ripiegato.  
☞ Fare riferimento a "Piegare/aprire lo specchietto retrovisore esterno" (p.3-60)

## Apertura / chiusura del portellone (tipo A)

- È possibile aprire o chiudere il portellone premendo e tenendo premuto il pulsante del Portellone (5).
  - Premendo il pulsante Portellone (5) si interrompe brevemente il funzionamento del portellone elettrico.
  - Quando ci si avvicina a circa 1 m dal centro del portellone con la chiave intelligente, il portellone intelligente funziona.
- ☞ Fare riferimento a "Portellone" (p.3-28)


## Attivazione/disattivazione della modalità panico

Quando si preme il pulsante Panico in caso di emergenza, la spia di emergenza si accende e il cicalino di avvertimento suona per un certo periodo di tempo.

- Quando si preme e si tiene premuto il pulsante Panico (3), la spia di emergenza lampeggia e il cicalino di avvertimento suona per circa 30 secondi.
- Premere e tenere premuto il pulsante Panico (3) nuovamente arresta la modalità Panico.

## Funzioni aggiuntive

### Blocco automatico porta intelligente (automatico chiuso)

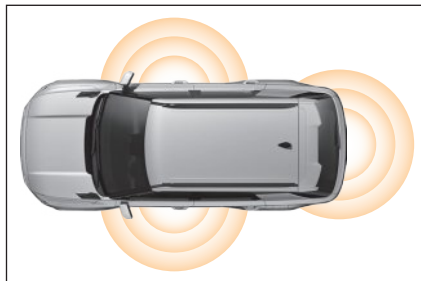

Quando ci si sposta una certa distanza dal veicolo mentre si porta la chiave intelligente, tutte le porte e il portellone sono bloccati automaticamente.

Se si rimane nell'area di rilevamento della chiave intelligente del veicolo per 10 minuti o più in base alle condizioni di cui sopra, tutte le porte e il portellone sono automaticamente bloccati automaticamente per la prevenzione dei furti.

- Quando viene attivata la modalità di monitoraggio dei furti, la spia di emergenza lampeggia due volte e il cicalino di avvertimento suona una volta.
- Se il pulsante di apertura/chiusura specchietto retrovisore esterno si trova in posizione neutra, lo specchietto retrovisore esterno viene ripiegato.

☞ Fare riferimento a "Piegare/aprire lo specchietto retrovisore esterno" (p.3-60)

### Attivazione della funzione di blocco automatico della porta intelligente (Attivazione dal pannello di controllo dell'hypervisor)

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Portiere/Tailgate → Blocco automatico delle porte intelligenti → Disattivato o Attivato.

#### Avviso

- Il blocco automatico della portiera intelligente viene eseguito solo se la chiave intelligente viene rilevata vicino al veicolo (nell'area dell'antenna esterna) quando si chiude la porta.
- Il rilevamento della chiave intelligente varia in base alla velocità di camminata e all'ambiente circostante.
- Se la chiave intelligente è presente all'interno del veicolo, la funzione di blocco automatico della portiera intelligente non è attivata.
- Se la batteria della chiave intelligente è esaurita, la funzione di blocco automatico della portiera intelligente viene annullata automaticamente. Sostituire la batteria della chiave intelligente e riattivarla da (🔧) (Impostazioni del veicolo) sul pannello di controllo dell'hypervisor.



- Il blocco automatico delle porte intelligenti viene automaticamente disattivato quando si imposta la modalità di parcheggio a lungo termine.



#### Attenzione

- Quando si blocca la portiera utilizzando la funzione di blocco automatico della portiera intelligente, controllare che la spia di avvertimento di pericolo lampeggi due volte e che il cicalino di avvertimento suoni una volta. Se la portiera non è bloccata completamente, il veicolo o un oggetto all'interno del veicolo potrebbero essere rubati.

## Bloccare/sbloccare la portiera con l'interruttore della maniglia della portiera

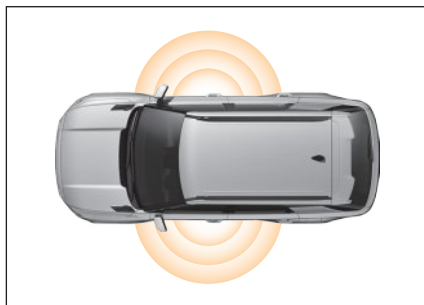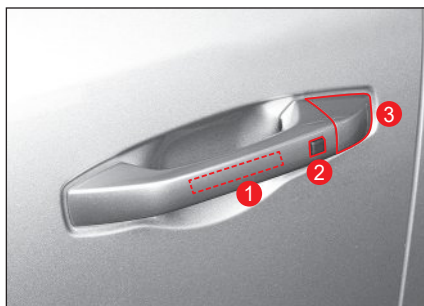

- ❶ Antenna esterna
- ❷ Pulsante di blocco/sblocco della portiera
- ❸ Foro chiave meccanico

## Per bloccare con l'interruttore della maniglia della portiera

- 1 Rimanere nell'area dell'antenna esterna del veicolo (circa 1 m) mentre si trasporta la chiave intelligente.
  - 2 Premere il pulsante di blocco/sblocco della portiera (❷) con tutte le porte e il portellone posteriori chiusi.
  - 3 Tutte le porte e il portellone sono chiusi.
    - Quando viene attivata la modalità di monitoraggio dei furti, la spia di emergenza lampeggia due volte e il cicalino di avvertimento suona una volta.
    - Se il pulsante di apertura/chiusura specchietto retrovisore esterno si trova in posizione neutra, lo specchietto retrovisore esterno viene ripiegato.
- ☞ Fare riferimento a "Piegare/aprire lo specchietto retrovisore esterno" (p.3-60)

#### Avviso


- Non è possibile bloccare la portiera con il pulsante di blocco/sblocco della portiera quando l'interruttore di accensione è in posizione ACC o ON o il motore è avviato.



## Per sbloccare la portiera (quando lo sblocco di sicurezza è disabilitato)

- 1 Rimanere nell'area dell'antenna esterna del veicolo (circa 1 m) mentre si trasporta la chiave intelligente.
- 2 Premere il pulsante di blocco/sblocco della portiera (2).
  - Una volta completata l'autenticazione della chiave intelligente, tutte le porte e il portellone posteriore sono sbloccati.
  - Quando viene attivata la modalità di monitoraggio dei furti, la spia di emergenza lampeggia due volte e il cicalino di avvertimento suona una volta.
  - Se il pulsante di apertura/chiusura specchietto retrovisore esterno si trova in posizione neutra, lo specchietto retrovisore esterno viene ripiegato.

 Fare riferimento a "Piegar/aprire lo specchietto retrovisore esterno" (p.3-60)

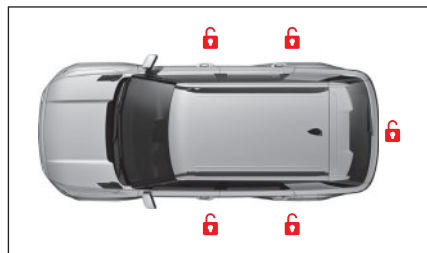


- 3 Aprire lo sportello del sedile del conducente tirando lentamente la maniglia della porta.

## Per sbloccare la maniglia della portiera (quando lo sblocco di sicurezza è abilitato)

- 1 Rimanere intorno alla porta del conducente fuori dall'area dell'antenna (circa 1m) con una chiave intelligente.
- 2 Premere il pulsante di blocco/sblocco della portiera (2).
  - Una volta completata l'autenticazione della chiave intelligente, solo la portiera del conducente è sbloccata.
  - La spia di emergenza lampeggia una volta e il cicalino suona due volte a indicare che la modalità di deterrenza furto è disattivata.
- 3 Aprire la portiera tirando lentamente la maniglia della portiera.
  - Premere nuovamente il pulsante blocca/sblocca la portiera (2) entro 4 secondi con la portiera del conducente sbloccata se si desidera sbloccare tutte le portiere e il portellone.
  - Tutte le portiere e il portellone sono sbloccati.
  - La spia di emergenza lampeggia una volta e il cicalino suona due volte quando tutte le porte sono sbloccate.

### Avviso

- Quando si preme il pulsante di blocco/sblocco della maniglia della portiera del passeggero con il set di sblocco di sicurezza, tutte le portiere sono sbloccate.
- Quando si preme il pulsante di blocco/sblocco della portiera del conducente 4 secondi dopo che la portiera del conducente è stata sbloccata, tutte le porte saranno bloccate e il sistema entrerà in modalità antifurto.
- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo  → Porta/portellone → Sblocco con doppio clic → Disattivato o Attivato.

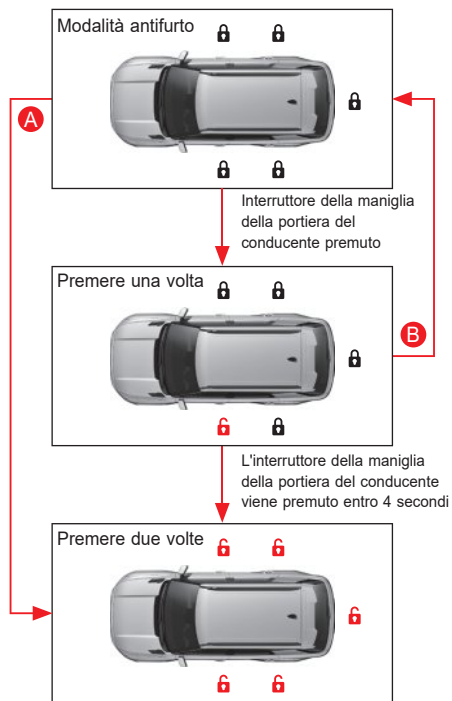

- A** Quando si preme un pulsante diverso dal pulsante di blocco/sblocco della portiera del conducente
- B** Quando il pulsante di blocco/sblocco della portiera del conducente è stato premuto 4 secondi dopo lo sblocco della portiera del conducente

## Precauzioni per l'utilizzo della chiave intelligente/ tasto REKES



### Avvertimento

- Non lasciare il veicolo con la chiave intelligente nel veicolo quando una persona (in particolare un bambino) che non conosce il sistema del veicolo è presente nel veicolo. Premendo l'interruttore START/STOP con il pedale del freno premuto mentre la chiave intelligente si trova nel veicolo, il motore si avvia. Potrebbero verificarsi altri controlli errati del veicolo. In tal caso, si potrebbe verificare un grave incidente. Pertanto, prestare sempre attenzione.



### Attenzione

#### Se la chiave intelligente non funziona o non è riconosciuta

- Quando si blocca la portiera con il pulsante di blocco/sblocco della maniglia della portiera o un'altra chiave intelligente fuori del veicolo con la chiave intelligente all'interno del veicolo, la chiave intelligente nel veicolo verrà temporaneamente disabilitata (suoni del cicalino). Per ripristinare la funzione originale, disattivare la modalità antifurto utilizzando la chiave intelligente esterna al veicolo o il pulsante di blocco/sblocco della maniglia della porta.

- Se il veicolo si trova in un luogo in cui vengono trasmesse o ricevute forti onde radio, se il veicolo è dotato di una radio a due vie o di altri sistemi di trasmissione e ricezione o se una chiave intelligente viene utilizzata in un altro veicolo nelle vicinanze, il sistema di chiavi non funziona normalmente
- Le prestazioni di riconoscimento delle chiavi intelligenti possono essere abbassate in un punto cieco sopra i sedili in cui è attivata la funzione di riscaldamento o il pavimento del veicolo e l'area vicino al pedale, pertanto il sistema di chiavi intelligenti potrebbe non funzionare. In tal caso, trasportare la chiave intelligente o posizionare la chiave intelligente in una posizione diversa.
- Se il motore non può essere avviato mentre la chiave intelligente è posizionata all'interno del veicolo o se la sta trasportando, avviare il motore premendo direttamente l'interruttore START/STOP con la chiave intelligente.
- Se la chiave intelligente si trova vicino al parabrezza esterno o al vetro della porta, la chiave intelligente potrebbe essere riconosciuta come presente all'interno del veicolo. In questo caso, il sistema chiave intelligente potrebbe non funzionare normalmente.

### Usando la chiave intelligente

- Portare solo una chiave intelligente.
- Stoccare ogni chiave intelligente separatamente. Quando si blocca la portiera utilizzando il sensore a contatto LOCK sulla maniglia della portiera anziché il pulsante di blocco/sblocco portiera sulla chiave intelligente, fare attenzione a non lasciare la chiave intelligente all'interno del veicolo.
- Se si lascia il veicolo anche per un momento, spegnere il motore e portare la chiave intelligente con sé e non conservare una chiave intelligente di scorta all'interno del veicolo. In caso contrario, si potrebbe verificare il furto o il malfunzionamento del veicolo.
- L'utilizzo contemporaneo di 2 chiavi intelligenti fornite da KGM su una catena di chiavi può causare il malfunzionamento del sistema di chiavi intelligenti o l'avaria all'avviamento del motore.

### Gestire la chiave intelligente

- Quando si blocca la portiera con un'altra chiave intelligente con la chiave intelligente precedentemente utilizzata nel veicolo, la portiera può essere bloccata normalmente ma non è possibile avviare il motore con la chiave rimasta nel veicolo finché non viene utilizzata normalmente la volta successiva. Questo è un sistema di sicurezza per prevenire il furto.

- Non lasciare che acqua o liquidi entrino nella chiave intelligente. È necessario prestare attenzione poiché la chiave intelligente non è completamente impermeabile, quindi se entra acqua o umidità, potrebbe causare un malfunzionamento non coperto dalla garanzia.
- I sistemi elettronici nella chiave intelligente sono vulnerabili all'umidità o al calore, pertanto posizionare la chiave intelligente in un luogo con umidità elevata o temperatura elevata potrebbe causare un guasto.
- Se la chiave intelligente viene persa, non è possibile aprire la portiera o avviare il motore. Se non si dispone di una chiave intelligente di riserva, è necessario far trainare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM. Inoltre, il veicolo o un oggetto nel veicolo potrebbero andare persi a causa della chiave intelligente persa, quindi prendere immediatamente misure adeguate.

### Precauzioni per l'utilizzo del pulsante di blocco/sblocco della maniglia della portiera

- Chiunque all'interno del raggio operativo della chiave intelligente può sbloccare la portiera con il pulsante di blocco/sblocco della maniglia della portiera. Attenzione ai furti.
- Non azionare il blocco o lo sblocco non appena si blocca/sblocca la portiera.

## Uso della chiave di emergenza

### Uso della chiave di emergenza

### Avviso chiave intelligente



- Estrarre la chiave d'emergenza (B) dal suo corpo premendo il blocco della chiave d'emergenza (A) sulla chiave intelligente in direzione della freccia.

## Chiave REKES



- Estrarre la chiave meccanica premendo il pulsante di sblocco della chiave REKES.
- Per ripiegare il tasto meccanico, piegarlo mentre si preme il pulsante di rilascio del tasto meccanico.




### Attenzione

- Il tentativo di richiudere la chiave meccanica senza premere il pulsante di rilascio della stessa può causare la rottura della chiave REKES.


## Bloccare/sbloccare la portiera utilizzando la chiave di emergenza

Se la porta non può essere bloccata o sbloccata per motivi quali l'esaurimento della batteria della chiave intelligente, l'interferenza e l'esaurimento della batteria del veicolo, è possibile utilizzare la chiave di emergenza (chiave ausiliaria).


- 1 Tirare la maniglia della portiera del conducente nella direzione della freccia in modo che sia visibile il pulsante di apertura del coperchio del foro della chiave di emergenza (1).

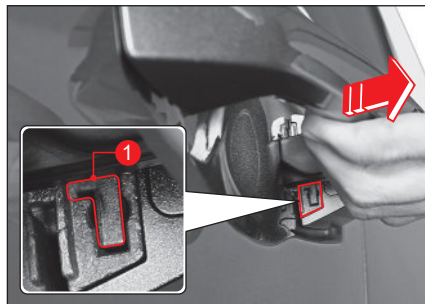

- 2 Premere il pulsante di apertura del coperchio del foro della chiave di emergenza (1) utilizzando la chiave di emergenza.

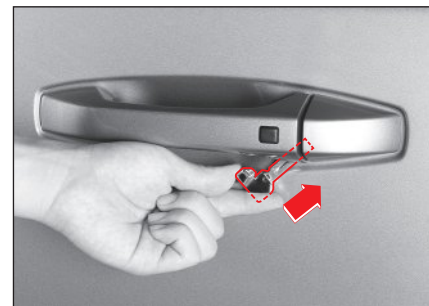

- 3 Con il tasto copriforo pulsante di emergenza aperto (1) premuto, spingere verso il basso la parte superiore del coperchio del foro chiave di emergenza per rimuoverlo.

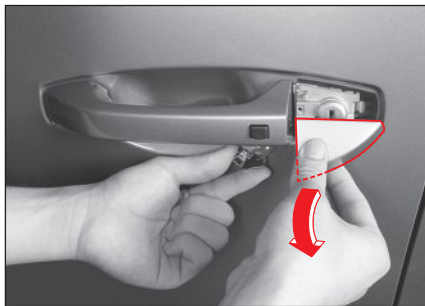


#### Attenzione

- Fare attenzione a non creare un graffio sul pannello porta sedile del conducente o perdere il coperchio del foro chiave di emergenza.

- 4 Inserire la chiave di emergenza nel foro chiave e procedere come segue.

- Per bloccare la portiera, girarla nella direzione di blocco (2).
- Per sbloccare la porta, girala nella direzione di sblocco (3).

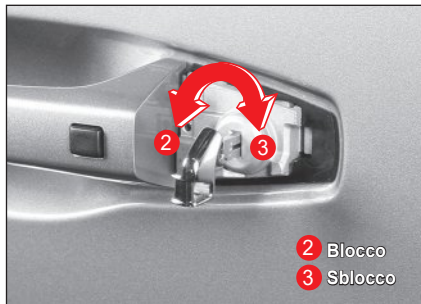

#### Avviso

- Quando si sblocca la modalità di monitoraggio furto, viene emesso un segnale acustico di avvertimento.

## Avvio del motore con la chiave intelligente o interferenza, ecc. (In caso di emergenza)

Potrebbe non essere possibile avviare il motore con l'interruttore START/STOP a causa dell'esaurimento della batteria nella chiave intelligente o dell'interferenza anche se si sta portando la chiave intelligente nel veicolo.

In tal caso, prendere la misura che segue, sostituire la batteria della chiave intelligente o controllare la chiave intelligente.

Posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) o N (folle) e avviare il motore premendo l'interruttore START/STOP direttamente con la chiave intelligente tenendo premuto il pedale del freno.



### Avviso

- Se il cicalino di avvertimento suona, si ferma.
- Se si apre la portiera mentre il motore è in funzione quando la batteria della chiave intelligente è esaurita, viene visualizzato un messaggio di avviso che indica “La chiave intelligente non è nel veicolo”. In tal caso, quando si spegne e si riavvia il motore, il messaggio di avviso scompare.

## Sostituzione della chiave intelligente/ricarica della batteria della chiave


Se il range di funzionamento della chiave smart key/rekes è diminuito in modo significativo o la chiave smart/re-attiva i malfunzionamenti dei tasti occasionalmente, sostituire la chiave intelligente/reinserire la batteria della chiave.

Batteria standard

Una batteria CR2032

### Avviso chiave intelligente

- 1 Rimuovere la chiave di emergenza (B) dal suo corpo mentre si preme il blocco chiave di emergenza (A) alla chiave intelligente nella direzione della freccia.

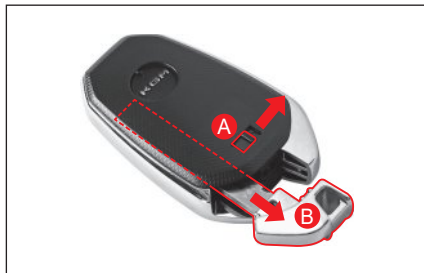

- 2 Durante la rimozione di esso, fare attenzione a non graffiare il coperchio della chiave intelligente con un piccolo cacciavite a lama piatta.



- 3 Inserire la batteria con il terminale positivo (+) rivolto verso l'alto e il terminale negativo (-) rivolto verso il basso.



- 4 Riportare la copertura dal retro della chiave intelligente alla posizione originale.

## Chiave REKES

- 1 Rimuovere il coperchio sul retro della chiave smart/chiave dei rekes con attenzione utilizzando un cacciavite a lama piatta per gli orologi (il più piccolo) per non creare un graffio.



- 2 Inserire la batteria con il terminale positivo (+) rivolto verso l'alto e il terminale negativo (-) rivolto verso il basso.




- 3 Riportare la copertura dal retro della chiave intelligente alla posizione originale.

Dopo aver sostituito la batteria, accertarsi di controllare che la chiave del telecomando funzioni normalmente.

### **Attenzione**

- Il circuito all'interno della chiave intelligente/rekes è vulnerabile all'elettricità statica, quindi se non si è esperti nella sostituzione della batteria, fare controllare il tasto intelligente/rekes e sostituire la batteria presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Assicurati di sostituire la batteria con una che soddisfi lo standard. L'uso di una batteria che non rispetta lo standard potrebbe causare l'inoperabilità della chiave smart/rekes a causa di un guasto del contatto.
- Fare attenzione a non cambiare la direzione del terminale positivo (+) e terminale negativo (-) quando si inserisce la batteria.
- Poiché la batteria potrebbe contaminare gli ambienti, smaltirla in modo appropriato.


## Tipo A (G15DTF)

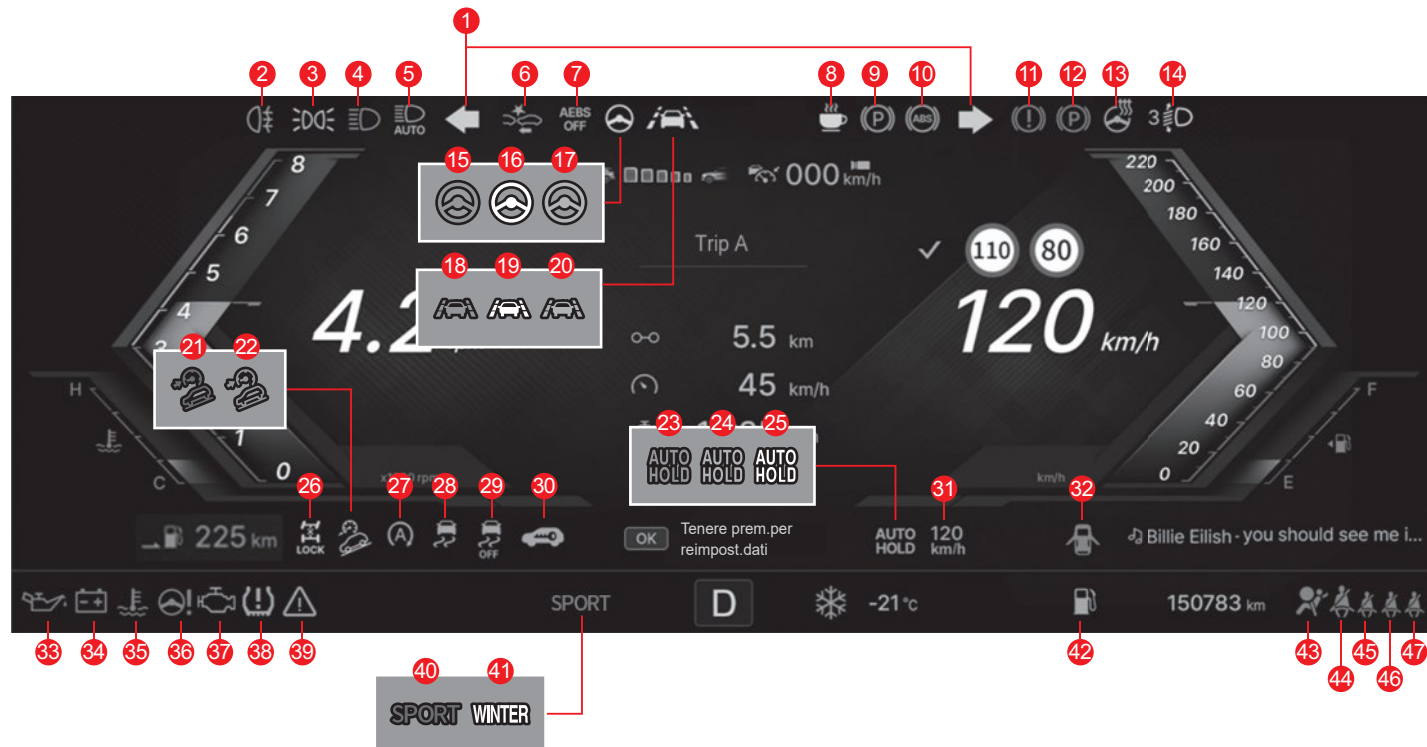



- 1 Spia degli indicatori di direzione/spia di pericolo
- 2 Fendinebbia posteriore
- 3 Indicatore ON di illuminazione
- 4 Indicatore abbaglianti
- 5 Indicatore di abbaglianti intelligenti (SHB)
- 6 Spia della frenata d'emergenza autonoma (AEB)
- 7 Spia della frenata autonoma di emergenza (AEB) OFF
- 8 Ambra: Indicatore di avviso di attenzione del conducente (DAW) / spia di guasto
- 9 Spia di avvertimento del freno di stazionamento elettronico (EPB)
- 10 Spia del sistema antibloccaggio (ABS)
- 11 Spia del sistema frenante (EBD, frenata rigenerativa, BBC)
- 12 Spia del freno di stazionamento ON (rosso)
- 13 Indicatore ON riscaldamento dello sterzo
- 14 Spia di livellamento fari
- 15 Verde: Spia luminosa di mantenimento della corsia (CLKA) ON
- 16 Bianco: Spia di standby del sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA)
- 17 Giallo: Spia di malfunzionamento del sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA)
- 18 Verde: Spia luminosa di assistenza al mantenimento della corsia ON
- 19 Bianco: Spia di assistenza al mantenimento della corsia in standby
- 20 Giallo: Spia di malfunzionamento del sistema di mantenimento della corsia
- 21 Verde: Spia di controllo della discesa in collina (HDC) ON
- 22 Rosso: Spia del controllo della discesa in collina (HDC)
- 23 Verde: Spia indicatore AUTO HOLD
- 24 Bianco: Spia di standby AUTO HOLD
- 25 Giallo: Spia di avviso AUTO HOLD
- 26 Spia 4WD LOCK e VERIFICA 4WD
- 27 Indicatore/spia di avvertimento ISG e indicatore luminoso ISG OFF
- 28 Controllo elettronico della stabilità (ESC) indicatore ON / spia di avvertimento
- 29 Spia del controllo elettronico della stabilità (ESC) OFF
- 30 Spia segnalazione Immobilizzatore / chiave intelligente
- 31 Spia avviso sovra velocità
- 32 Spia porta socchiusa
- 33 Spia della pressione dell'olio motore
- 34 Spia di carico
- 35 Spia surriscaldamento motore
- 36 Spia del servosterzo elettrico (EPS)
- 37 Spia VERIFICA motore
- 38 Spia TPMS
- 39 Simbolo principale
- 40 Indicatore modalità SPORT
- 41 Indicatore modalità INVERNO
- 42 Spia segnalazione livello di carburante basso
- 43 Spia air bag
- 44 Spia di avviso della cintura di sicurezza (conducente/passeggero)
- 45 Spia di avviso della cintura di sicurezza (posteriore sinistra)
- 46 Spia di segnalazione cintura di sicurezza (posteriore centrale)
- 47 Spia di segnalazione cintura di sicurezza (posteriore destra)

## Tipo B (G15D HEV)

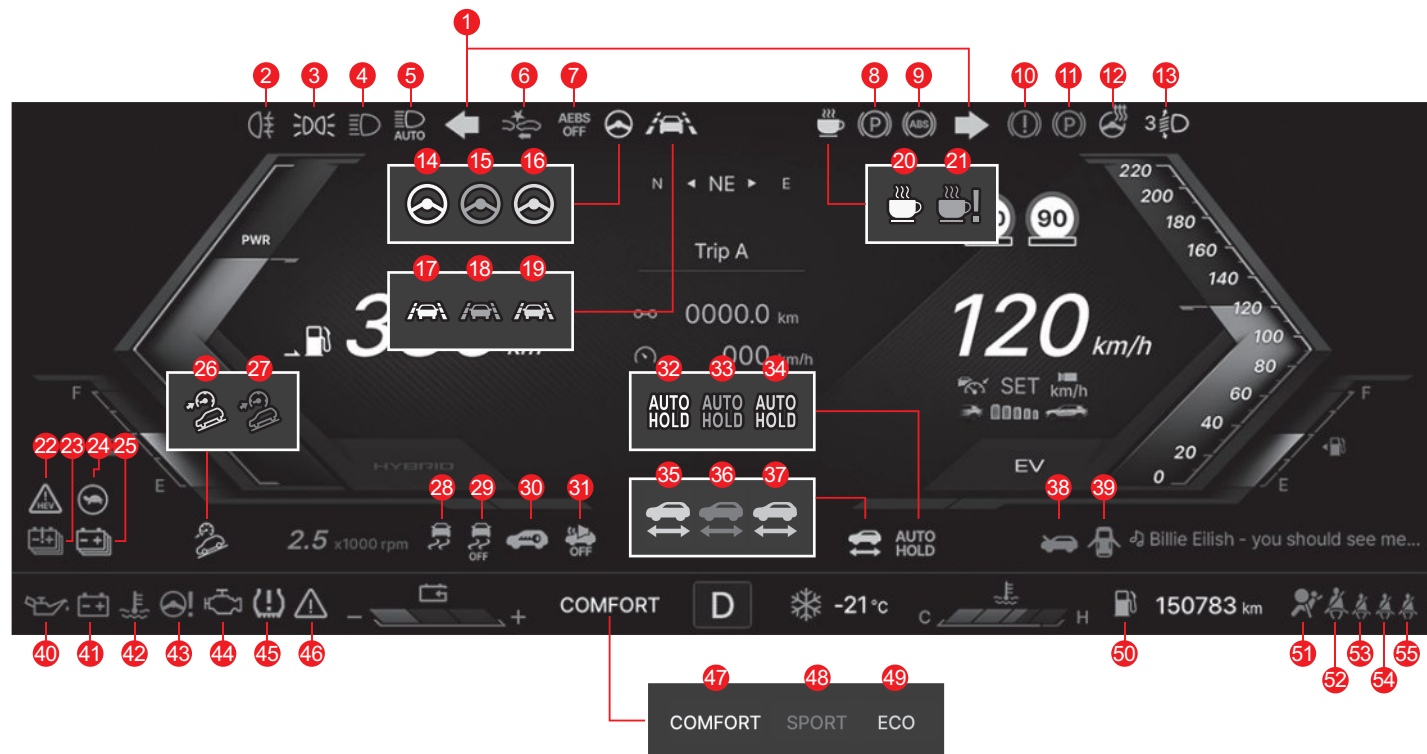

- 1 Spia degli indicatori di direzione/spia di pericolo
- 2 Fendinebbia posteriore
- 3 Indicatore ON di illuminazione
- 4 Indicatore abbaglianti
- 5 Indicatore di abbaglianti intelligenti (SHB)
- 6 Spia della frenata d'emergenza autonoma (AEB)
- 7 Spia della frenata autonoma di emergenza (AEB) OFF
- 8 Giallo: Spia di avvertimento del freno di stazionamento elettronico (EPB)
- 9 Spia del sistema antibloccaggio (ABS)
- 10 Spia del sistema frenante (EBD, frenata rigenerativa, BBC)
- 11 Spia del freno di stazionamento ON (rosso)
- 12 Indicatore ON riscaldamento dello sterzo
- 13 Spia di livellamento fari
- 14 Bianco: Spia di standby del sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA)
- 15 Giallo: Spia di malfunzionamento del sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA)
- 16 Verde: Spia luminosa di mantenimento della corsia (CLKA) ON
- 17 Bianco: Spia di assistenza al mantenimento della corsia in standby
- 18 Giallo: Spia di malfunzionamento del sistema di mantenimento della corsia
- 19 Verde: Spia luminosa di assistenza al mantenimento della corsia ON
- 20 Spia indicatore Avviso Attenzione Conducente (DAW)
- 21 Avviso di attenzione per il conducente Spia di guasto
- 22 Spia di avvertimento HEV
- 23 Spia di segnalazione di guasto della batteria ad alta tensione
- 24 Spegnimento
- 25 Spia del livello di batteria ad alta tensione
- 26 Verde: Spia di controllo della discesa in collina (HDC) ON
- 27 Rosso: Spia del controllo della discesa in collina (HDC)
- 28 Controllo elettronico della stabilità (ESC) indicatore ON / spia di avvertimento
- 29 Spia del controllo elettronico della stabilità (ESC) OFF
- 30 Spia segnalazione Immobilizzatore / chiave intelligente
- 31 Spia del sistema VESS (Virtual Engine Sound System -Sistema audio virtuale del motore)
- 32 Bianco: Spia di standby AUTO HOLD
- 33 Giallo: Spia di avviso AUTO HOLD
- 34 Verde: Spia indicatore AUTO HOLD
- 35 Rosso: Impossibile guidare
- 36 Verde: guida possibile
- 37 Bianco: guida in standby
- 38 Spia cofano aperto
- 39 Spia porta socchiusa
- 40 Spia della pressione dell'olio motore
- 41 Spia di bassa tensione della batteria
- 42 Spia surriscaldamento motore
- 43 Spia del servosterzo elettrico (EPS)
- 44 Spia VERIFICA motore
- 45 Spia TPMS
- 46 Spia dell'alta tensione
- 47 Indicatore modalità COMFORT
- 48 Indicatore modalità SPORT
- 49 Indicatore modalità ECO
- 50 Spia segnalazione livello di carburante basso
- 51 Spia air bag
- 52 Spia di avviso della cintura di sicurezza (conducente/passeggero)
- 53 Spia di avviso della cintura di sicurezza (posteriore sinistra)
- 54 Spia di segnalazione cintura di sicurezza (posteriore centrale)
- 55 Spia di segnalazione cintura di sicurezza (posteriore destra)

## Display informazioni di guida

### RPM (giri) del motore



Mostra i giri al minuto del motore (RPM) in forma di barre.

Poiché una barra rappresenta 1.000 giri al minuto, è necessario moltiplicare il numero visualizzato dalla barra per 1.000 per ottenere l'attuale velocità di rotazione del motore.

### Avvertenza

- Ci sono un totale di 8 barre per la velocità del motore e può visualizzare fino a 8.000 giri al minuto.

## Velocità di guida



Visualizza la velocità attuale del veicolo in forma di numeri digitali e di barre.



### Attenzione



- Guida con prudenza e sicurezza nelle zone scolastiche, perché potrebbero sorgere pericoli imprevisti.

**Spia di avvertimento per eccesso di velocità (solo GCC)**

**120  
km/h**

Suona inizialmente un segnale acustico 5 volte

## Temperatura del liquido di raffreddamento del motore

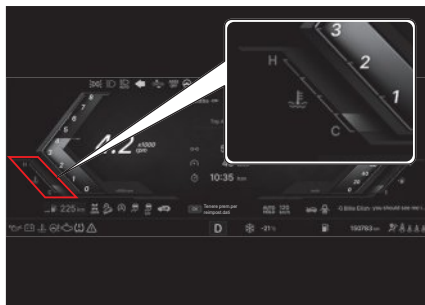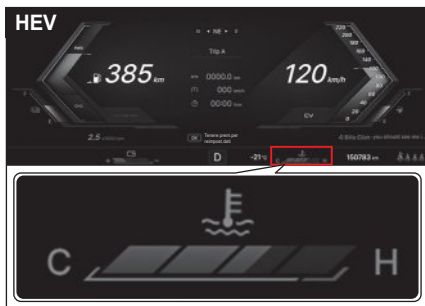

Questo indicatore indica la temperatura del liquido di raffreddamento del motore.



### Attenzione

- Se l'indicatore del termometro del liquido di raffreddamento punta vicino alla fascia di surriscaldamento del motore (H) o la spia di surriscaldamento del motore si accende, arresta immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e raffredda il motore. Se il motore è surriscaldato, il proseguimento del funzionamento del veicolo può danneggiare seriamente il motore.

## Temperatura ambiente



Visualizza la temperatura ambiente attuale.

L'intervallo di visualizzazione va da -40°C a 87,5°C, e il simbolo di avvertimento ICE (A) viene visualizzato quando la temperatura è inferiore a 3°C.

## Indicatore livello carburante



Visualizza il livello di carburante residuo quando l'interruttore START/STOP è in stato ON o il motore è in funzione.

Fare rifornimento prima che l'indicatore del livello del carburante raggiunga "E". Se la spia del livello basso del carburante si accende, effettuare immediatamente il rifornimento.

La freccia sinistra nell'icona della pompa di benzina (↵) indica che l'ingresso del carburante si trova sul lato sinistro del veicolo.



### Avvertimento

- Assicurarsi di fermare il motore durante il rifornimento.



### Attenzione

- Se il veicolo si trova su una strada in pendenza, il livello di carburante rimanente potrebbe non essere visualizzato correttamente.
- Utilizzare solo il carburante designato e gli additivi approvati. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la contaminazione del serbatoio del carburante o l'intasamento del filtro del carburante, danneggiando il motore.
- Guidare il veicolo con un livello di carburante adeguato. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il catalizzatore a causa della mancata combustione o della combustione incompleta del carburante.

## Chilometraggio totale




Il chilometraggio totale del veicolo viene visualizzato in chilometri. Il chilometraggio massimo da visualizzare è 999999 km.

### Avviso

- È normale se il chilometraggio totale al momento della spedizione è inferiore a 50 km.

## Indicatore PWR/CHG (HEV)

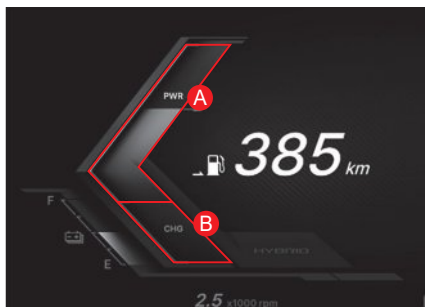

Visualizza il consumo di energia del motore e lo stato di carica/scarica dell'energia elettrica del freno di rigenerazione.

- PWR (A)

Visualizza la potenza utilizzata dal motore in fase di accelerazione e l'indicatore si sposta verso l'alto all'aumentare del consumo di energia.

- CHG (B)


In fase di decelerazione, l'indicatore visualizza l'energia caricata attraverso la frenata rigenerativa e si abbassa man mano che la quantità di carica aumenta.

## Indicatore di carica batteria ad alta tensione (HEV)



Indica lo stato di carica della batteria ad alta tensione (batteria di azionamento).

## Visualizzazione dello stadio del freno rigenerativo (HEV)

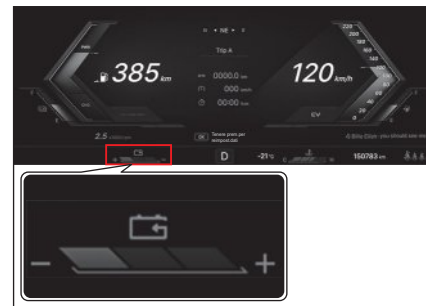


Quando si utilizza la frenata rigenerativa, qui viene visualizzato il livello di impostazione della frenata rigenerativa attuale.

È possibile utilizzare la leva del cambio a palette per impostarla sui livelli 0-3, SMART.

Il sistema di frenata rigenerativa può essere regolato sui livelli 0, 1, 2, 3 e SMART.

☞ Fare riferimento a "Che cos'è un sistema di frenata rigenerativa?" (p.1-6)

## Posizione della leva del cambio

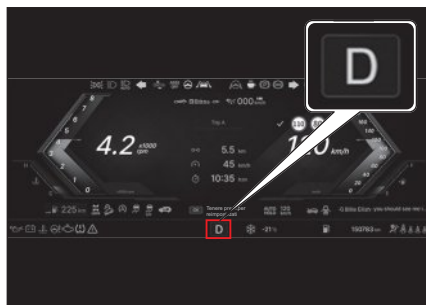

Visualizza la posizione corrente (P, R, N, D) della leva del cambio e il livello di marcia (1 ~ 6) nella modalità M (manuale).

## Indicatore del punto di cambio marcia in modalità manuale



L'indicatore del punto di cambio marcia è una funzione supplementare che indica il punto di cambio ottimale per l'efficienza del carburante. Il punto di cambio può variare in base alle condizioni della strada e della guida.

**M3** Indica il momento più opportuno per passare alla quarta marcia quando il veicolo viaggia in terza.

### Avvertenza

- Durante la guida in modalità M (manuale), il cambio può cambiare automaticamente marcia per proteggere il sistema se il numero di giri del motore diventa elevato.
- In modalità M (manuale), le frecce non appaiono separatamente quando si scalano le marce dalla seconda alla sesta. Guidare cambiando manualmente in base alle condizioni di guida. Se si guida senza cambio manuale, i giri del motore saranno bassi e il sistema si abbasserà.
- L'indicatore del punto di cambio marcia è diverso e potrebbe non essere disponibile a seconda delle specifiche del veicolo.

## Display del cambio manualeDisplay di trasmissione manuale



L'indicatore del punto di cambio marcia è una funzione supplementare che indica il punto di cambio ottimale per l'efficienza del carburante. Il punto di cambio può variare in base alle condizioni della strada e della guida.

**M3** Indica il momento più opportuno per passare alla quarta marcia quando il veicolo viaggia in terza.

### Avvertenza

- Guidare cambiando manualmente in base alle condizioni di guida.
- L'indicatore del punto di cambio marcia è diverso e potrebbe non essere disponibile a seconda delle specifiche del veicolo.



## Gamma di trasmissione (HEV)



Calcola il carburante residuo e la capacità residua della batteria ad alta tensione e visualizza la distanza percorribile dal veicolo. L'intervallo di visualizzazione va da 0 a 1500 km; se l'autonomia residua è pari o inferiore a 50 km, diventa arancione; se è pari a 0 km, appare l'indicatore “---”.




### Attenzione

- L'autonomia può variare a seconda del carico del sistema del veicolo, delle abitudini di guida e delle condizioni stradali, come ad esempio la presenza di salite e discese.
- L'intervallo di guida è un valore visualizzato dopo il processo di calcolo e varia a seconda della situazione, come ad esempio l'uso del condizionatore e del riscaldamento.
- Utilizzare l'autonomia di guida solo come riferimento e controllare l'indicatore di carica e l'indicatore del carburante della batteria di trazione per caricare il carburante in anticipo.

## Spie e indicatori

### Spia cintura di sicurezza

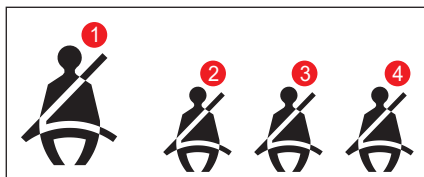

- 1 Spia luminosa per conducente e passeggero anteriore
- 2 Spia posteriore (sinistra) del sedile
- 3 Spia posteriore (centrale) del sedile
- 4 Spia posteriore (destra) del sedile

Se il sedile del conducente e gli occupanti del sedile del passeggero anteriore non allacciano la cintura di sicurezza, la spia della cintura di sicurezza lampeggia insieme a un cicalino di avvertimento.

Se si allaccia la cintura di sicurezza in questo momento, il cicalino di avvertimento si arresta e la spia della cintura di sicurezza rimane accesa per il tempo rimanente.

☞ Fare riferimento a "Spia cintura di sicurezza" (p.2-2)

### Spia air bag



La spia di avvertimento dell'airbag si accende quando l'interruttore START/STOP è in stato ON e si spegne quando non vi sono anomalie nel sistema airbag.

Se la spia si accende dopo aver avviato il motore, il sistema airbag è anormale. Far controllare e revisionare immediatamente il veicolo presso un centro assistenza autorizzato KGM.

☞ Fare riferimento a "Air bag" (p.2-20)

### Spia della pressione dell'olio motore



La spia della pressione dell'olio motore si accende quando l'interruttore START/STOP è in stato ON e si spegne all'avvio del motore.

Questa spia si accende quando l'olio motore è insufficiente o il sistema di lubrificazione del motore è anormale.

Quando questa spia si accende durante la guida, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, controllare il livello dell'olio motore e aggiungere immediatamente olio motore se questo è insufficiente.

☞ Fare riferimento a "Rifornimento" (p.6-16)



#### Attenzione

- Se la spia si accende dopo l'aggiunta dell'olio motore, interrompere immediatamente la guida del veicolo e fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Guidare continuamente il veicolo con la spia della pressione dell'olio motore accesa può danneggiare il motore in modo significativo.

## Spia di carica



La spia di carica si accende quando la batteria del veicolo è scarica o il sistema di carica è anormale.

### **Attenzione**

- Se la spia di carica si accende, indica che il sistema di ricarica è anormale. Fate controllare e riparare il vostro veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

### **Avviso**

- Anche se la spia di avvertimento della carica non si accende, il motore potrebbe non essere avviato se la batteria non viene caricata senza problemi a causa della tensione insufficiente della cinghia della ventola del motore.

## Spia dell'immobilizzatore/chave intelligente



Se il sistema chiave intelligente è anormale o l'autenticazione della chiave intelligente (transponder) non riesce, la spia di avvertimento lampeggia.

### **Attenzione**

- Se la spia di avvertimento lampeggia continuamente, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Spia surriscaldamento motore



Se la temperatura del liquido di raffreddamento del motore è eccessivamente alta, la spia di avvertimento del surriscaldamento del motore lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avvertimento.

Se questa spia si accende, parcheggiare immediatamente il veicolo in un posto sicuro e far raffreddare il motore.

 Fare riferimento a "Quando il motore è surriscaldato e si accende la spia." (p.5-9)

### **Attenzione**

- Se l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore indica vicino all'intervallo di surriscaldamento del motore (H), parcheggiare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e far raffreddare il motore.
- Continuare a guidare il veicolo con un motore surriscaldato può danneggiare in modo significativo il motore. Raffreddare il motore correttamente e far controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Spia servosterzo elettrico



La spia di controllo del servosterzo elettrico si accende quando l'interruttore di accensione viene acceso e si spegne quando viene inserita l'accensione.

Questa spia si accende in caso di malfunzionamento del sistema di sterzo elettrico (EPS).



### Attenzione

- Se la spia del servosterzo elettrico si accende o se il volante è pesante, fare controllare e riparare da un rivenditore KGM o un centro di assistenza autorizzato KGM.

### Avviso

- Se si mantiene il volante rivolto verso sinistra o verso destra mentre il veicolo è fermo, la spia di avvertimento lampeggia quando il volante diventa pesante. Questa è una funzione di sicurezza per proteggere il sistema e tornerà alla normalità dopo un po' di tempo.
- Il sistema EPS (Electronic Power Steering) è montato sull'impugnatura dello sterzo. Questo sistema include funzioni per compensare la potenza dello sterzo, interblocco con ESC, il sistema di sicurezza di guida supplementare, in curva o in frenata su strada con attrito diverso. Potresti sentire delle differenze nello sterzo quando queste funzioni sono in funzione.

## Spia del freno di stazionamento ON (Rosso)



L'indicatore del freno di stazionamento ON si accende quando il freno di stazionamento è inserito.

## Spia ABS (Sistema frenata anti bloccaggio)



La spia ABS si accende quando l'interruttore START/STOP è in stato ON e si spegne circa 4 secondi più tardi.

Questa spia si accende quando il sistema ABS è anormale.



### Avvertimento

- Se la spia ABS si accende, la funzione ABS non funziona e funziona solo la normale funzione di frenata. In tal caso, far controllare e riparare il veicolo immediatamente presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

### Avviso

- Un veicolo equipaggiato con il sistema ABS ha la funzione di autodiagnosi per controllare l'impianto idraulico interno per vedere se c'è un'anomalia trasferendo la pressione idraulica all'impianto idraulico interno dopo l'avviamento del motore. A questo punto, potrebbe verificarsi una vibrazione e un rumore sul pedale del freno. Ciò indica che l'ABS funziona normalmente.

## Spia di avvertimento del sistema frenante



Quando l'interruttore di accensione è in posizione "ON", la spia della distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) si accende e si spegne dopo circa 4 secondi.

Questa spia si accende quando il sistema EBD, il sistema di frenata rigenerativa o il sistema BBC sono guasti o quando il livello del liquido dei freni è basso.

In tal caso, guidare attentamente il veicolo poiché il veicolo potrebbe diventare instabile se si applica una brusca frenata.



### Avvertimento

- Se la spia di avvertimento EBD si accende, fare controllare immediatamente e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Se la spia di avvertimento EBD si accende, la funzione EBD e la funzione ABS non funzionano.



### Avvertimento

- Continuare a guidare il veicolo con liquido del freno insufficiente riduce le prestazioni del freno poiché la pressione del liquido dei freni non può essere trasferita normalmente.
- Lo sforzo del pedale del freno potrebbe essere superiore al normale.
- Gli spazi di frenata possono essere più lunghi del normale.
- Il veicolo potrebbe diventare instabile durante le frenate brusche.

### Avviso

Guidare il veicolo con liquido dei freni insufficiente fa sì che la spia del freno funzioni come segue.

- **Accendere:** Quando si guida il veicolo a una velocità di circa 10 km/h o meno
- **Lampeggio:** Quando si guida il veicolo a una velocità di circa 10 km/h o superiore per 2 secondi o più
- EBD (ripartizione elettronica della forza frenante)
- BBC (Controllo freno base)

## Spia di avvertimento del freno di stazionamento elettronico (EPB) (Arancione)



La spia di avvertimento del freno di stazionamento elettronico (EPB) si accende quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato ON e si spegne circa 4 secondi più tardi.

La spia ambra si accende in caso di guasto del sistema di freno di stazionamento elettrico (EPB).



### Avvertimento

- Se la spia di avvertimento del freno di stazionamento elettronico (EPB) si accende, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Se è necessario parcheggiare il veicolo con il freno di stazionamento non funzionante a causa del guasto del freno di stazionamento elettronico (EPB) in caso di emergenza, arrestare il veicolo su una superficie piana e sicura e posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio).

## Indicatore AUTO HOLD/spia di avviso

### AUTO HOLD

Quando si preme il pulsante AUTO HOLD, il sistema AUTO HOLD entra nella modalità Ready e l'indicatore AUTO HOLD bianco sul quadro strumenti si accende.

Quando si preme di nuovo il tasto AUTO HOLD, l'indicatore AUTO HOLD si spegne e il sistema AUTO HOLD è disattivato.

Il colore dell'indicatore AUTO HOLD cambia come segue in base allo stato.

- Indicatore bianco: Sistema AUTO HOLD in modalità pronta
- Indicatore verde: Sistema AUTO HOLD attivato
- Indicatore giallo: Il sistema AUTO HOLD è anormale



### Avvertimento

- Se la spia gialla si accende, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Indicatore di controllo del motore



L'indicatore di controllo del motore si accende quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato ON e spegne il motore.

Questa spia si accende quando si verifica un'anomalia in vari sensori e dispositivi del motore, tra cui il controllo elettronico del motore (compreso il cambio automatico), il controllo delle emissioni e i dispositivi di alimentazione del carburante (tappo del carburante, serbatoio del carburante, perdita di carburante e perdita di olio). Se durante la guida si accende la spia corrispondente, rivolgersi immediatamente al centro di assistenza autorizzato più vicino per far controllare e riparare il veicolo.

Se si verifica un'anomalia in alcune unità di controllo elettronico del motore, il motore potrebbe non avviarsi.

Se la spia Check Engine si accende durante la guida o in modo intermittente, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino per far controllare e riparare il veicolo.



#### Avvertimento

- Se l'indicatore di controllo del motore si accende quando si arresta il motore, si rifornisce di carburante e si guida nuovamente il veicolo a causa di un serbatoio del carburante vuoto, la potenza può diminuire durante la guida per una certa distanza (circa 30 km).
- Se l'indicatore di controllo del motore si accende durante la guida o occasionalmente, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Se l'indicatore di controllo del motore si accende, le prestazioni di guida del motore potrebbero diminuire o il motore potrebbe bloccarsi. Questo sintomo indica che il veicolo entra nella modalità di sicurezza del sistema per proteggere i sistemi del veicolo. In tal caso, far controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.



#### Avvertimento

- Se si continua a guidare con la spia Check Engine accesa, i gas di scarico aumenteranno a causa della riduzione della potenza del motore, dello spegnimento del motore e dell'aumento del consumo di carburante, il che può causare gravi danni al dispositivo di riduzione dei gas di scarico e comportare sanzioni relative alle normative sui gas di scarico. Se la spia corrispondente si accende, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino per far controllare e riparare il veicolo.
- Se non si chiude completamente il tappo del serbatoio dopo il rifornimento, la spia Check Engine potrebbe accendersi a causa di una perdita di carburante. Non si tratta di un malfunzionamento del veicolo e la spia si spegne quando si richiude il tappo del serbatoio finché non si sente un "clic". Tuttavia, se la spia Check Engine non si spegne nemmeno dopo aver richiuso il tappo del carburante, far controllare e riparare il veicolo presso il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Se si effettua un rifornimento di carburante con il motore acceso, potrebbe accendersi la spia Check Engine.

## Indicatore di riscaldamento del volante\*



Se si preme il pulsante del riscaldatore del volante con l'interruttore START/STOP nello stato ON o mentre il motore è in funzione, l'indicatore del riscaldatore del volante si accende o si spegne.

#### Avviso

- Quando l'indicatore di riscaldamento del volante si accende, il messaggio di stato ON/OFF del riscaldatore viene visualizzato sulla parte superiore del display del quadro strumenti per circa 5 secondi.

## Indicatore ON/spia di controllo elettronico del sistema di controllo di stabilità (ESC)



L'indicatore ESC ON si accende quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato ON e si spegne circa 4 secondi dopo.

- L'indicatore lampeggia: Quando la funzione ESC è attivata
- La spia si accende: Quando il sistema ESC è anormale



### Attenzione

- **Se si accende la spia di avviso ESC ON, far controllare e revisionare il veicolo presso un centro assistenza autorizzato KGM.**

## Indicatore OFF del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC)



L'indicatore ESC OFF si accende quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato ON e si spegne circa 4 secondi più tardi.

Premendo e tenendo premuto l'interruttore ESC OFF (circa 3 secondi o più) si disattiva la funzione ESC e l'indicatore ESC OFF si accende.

☞ Fare riferimento a "Quando è necessario disattivare la funzione ESC" (p.4-160)

## Spia livello riserva carburante



Se il livello di carburante rimanente è insufficiente, la spia di livello basso del carburante si accende. Tuttavia, il tempo di accensione della spia può variare in base allo stato del veicolo o al grado di inclinazione.

Fare rifornimento prima che la spia di livello basso del carburante si accenda, se possibile.

Se questa spia si accende, non guidare il veicolo per una lunga distanza e fare immediatamente rifornimento.

☞ Fare riferimento a "Ingresso carburante" (p.3-38)

### Avviso

- **Se si guida il veicolo su una strada ripida o su una strada sconnessa con basso livello di carburante, la spia di avvertimento del livello basso del carburante potrebbe accendersi.**



## Spia TPMS



La spia TPMS si accende quando l'interruttore START/STOP è in stato ON e si spegne circa 4 secondi dopo.

Se il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) è anomalo, la spia TPMS lampeggia (per circa 70 secondi) e poi rimane accesa. Questa spia si accende anche se la pressione del pneumatico è anormale (sottogonfiata/eccessivamente gonfiata/piatta).

 Fare riferimento a "Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)\*" (p.2-29)



### Avvertimento

- **Se la spia TPMS si accende, si assicuri di parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e controlli la pressione degli pneumatici. Se questa spia rimane accesa, faccia controllare e revisionare il suo veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.**

## Spia della frenata d'emergenza autonoma (AEB)



La spia di allarme AEB si accende quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato ON e si spegne circa 4 secondi più tardi.

Se si rischia la collisione con un veicolo anteriore con la funzione AEB attivata, la spia di allarme AEB funziona come segue insieme a un cicalino di avvertimento.

- Lampeggio: L'AEB sta funzionando (funziona per 5 secondi quando viene dato un avviso di collisione). Accendere:
- Accendere: L'AEB è anormale

 Fare riferimento a "Frenata d'emergenza autonoma (AEB)\*" (p.4-168)

## Indicatore di frenata d'emergenza autonoma (AEB) OFF

# AEB OFF

L'indicatore AEB OFF si accende quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato ON e si spegne circa 4 secondi più tardi.

Quando l'AEB è disattivato e la funzione ESC è disabilitata, l'indicatore AEB si accende, interrompendo l'operazione di AEB.

## Indicatore/spia di avvertimento del Controllo discesa (HDC) ON



Quando si preme l'interruttore HDC, il sistema passa allo stato di pronto operativo dell'HDC e l'indicatore HDC verde si accende.

Quando si preme di nuovo l'interruttore HDC, l'indicatore si spegne e la funzione HDC è disattivata.

L'indicatore HDC ON funziona come segue in base allo stato.

- L'indicatore verde si accende: L'HDC è pronto.
- L'indicatore verde lampeggia: L'HDC sta funzionando.
- La spia rossa si accende: Il sistema HDC è surriscaldato e anormale.

☞ Fare riferimento a "Hill Descent Control (HDC) (controllo discesa ripida)" (p.4-161)



### Attenzione

- Quando si accende la spia rossa, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Spia indicatore/allarme LKA (LDW)\*



Premendo l'interruttore di mantenimento corsia (partenza) si attivano gli avvisi di mantenimento corsia e partenza corsia a seconda dell'impostazione del veicolo.

- L'indicatore bianco si accende: Il sistema Lane Departure è in stato di pronto.
- L'indicatore verde si accende: Il sistema Lane Departure funziona normalmente.
- La spia gialla si accende: Il sistema Lane Departure è anormale.

☞ Fare riferimento a "LDW (Avviso di allontanamento dalla corsia)\*" (p.4-184)

☞ Fare riferimento a "Assistenza di mantenimento della corsia (LKA)\*" (p.4-189)



### Avvertimento

- Se la spia gialla si accende o lampeggia, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Indicatore/spia del sistema di mantenimento della corsia (CLKA)



L'indicatore di mantenimento della corsia di marcia (CLKA) ON si accende e il CLKA è attivato.

- Indicatore bianco acceso: sistema in standby
- Indicatore verde acceso: funzionamento normale del sistema
- Spia gialla accesa: sistema difettoso

☞ Fare riferimento a "Sistema di mantenimento della corsia (CLKA)\*" (p.4-194)



### Avvertimento

- Se la spia ambra è accesa o lampeggia, far controllare e revisionare il veicolo presso un centro assistenza autorizzato KGM.

## Indicatore di illuminazione ON



Quando si accende la luce anteriore o la luce posteriore usando l'interruttore della luce, l'indicatore di illuminazione ON si accende.

## Indicatore retronebbia ON\*



Con i fari accesi, ruotando la manopola nella posizione , si accendono i fanali fendinebbia posteriori e la manopola ritorna automaticamente alla posizione 'off'. Girandolo nuovamente, si spegnerà il fendinebbia.

## Indicatore di abbaglianti intelligenti (SHB)\*



L'indicatore SHB si accende quando l'interruttore START/STOP si trova nello stato ON e si spegne circa 4 secondi più tardi.

Quando si preme l'interruttore nella direzione dello strumento combinato con l'interruttore della luce nella posizione AUTO, l'SHB viene attivato e l'indicatore si accende.

 Fare riferimento a "Abbaglianti intelligenti (SHB)\*" (p.3-45)



### Attenzione

In uno dei seguenti casi, l'SHB potrebbe non funzionare normalmente.

- Quando il parabrezza del veicolo è danneggiato o contaminato da polvere, nebbia, umidità, adesivi, neve, ecc
- Quando la lampadina di un veicolo in avvicinamento o di un veicolo nella parte anteriore è danneggiata
- Quando un veicolo in avvicinamento o un veicolo nella parte anteriore è fuori dalla tua vista frontale
- Quando un veicolo in avvicinamento e un veicolo nella parte anteriore sono riconosciuti solo parzialmente in un incrocio o in una strada tortuosa
- Quando c'è una fonte di luce simile a una lampada del veicolo o un riflettore nella parte anteriore
- Quando un oggetto illuminante o un riflettore è installato in una sezione di costruzione, ecc.

## Indicatore abbaglianti



Quando si spinge l'interruttore della luce nella direzione del quadro strumenti e lo si rilascia, l'abbagliante si accende e l'indicatore abbagliante si accende.



### Avvertimento

- **Guidare il veicolo con l'abbagliante acceso può bloccare la visione del conducente in un veicolo in avvicinamento e interferire con la guida sicura. Pertanto, utilizzare gli abbaglianti solo se l'ambiente circostante è troppo buio o è difficile prevedere la situazione frontale quando si guida di notte.**

## Indicatore di direzione/spia di emergenza



- Quando si spinge l'interruttore della luce verso il basso, il segnale di svolta a sinistra lampeggia.
- Quando si spinge l'interruttore della luce verso l'alto, il segnale di svolta a destra lampeggia.
- Quando si preme l'interruttore delle luci di emergenza, gli indicatori di direzione sinistro e destro lampeggiano allo stesso tempo.

## Indicatore modalità COMFORT (HEV)

# COMFORT

Toccare leggermente il pulsante della modalità di guida per selezionare la modalità COMFORT (guida quotidiana), e il relativo indicatore si accende.

- Toccando il pulsante della modalità di guida brevemente o a lungo, la modalità cambia come segue:



## Indicatore modalità ECO (HEV)

# ECO

Toccare leggermente il pulsante della modalità di guida per selezionare la modalità ECO (guida economica), e il relativo indicatore si accende.

- Toccando il pulsante della modalità di guida brevemente o a lungo, la modalità cambia come segue:



## Indicatore modalità SPORT (HEV)

# SPORT

Toccare leggermente il pulsante della modalità di guida per selezionare la modalità SPORT (guida sportiva), e il relativo indicatore si accende.

- Toccando il pulsante della modalità di guida brevemente o a lungo, la modalità cambia come segue:



## Spia luminosa INVERNO / SPORT

# WINTER SPORT

Una pressione dell'interruttore della modalità di guida in condizioni di guida normale modificherà la modalità come segue:

- NORMAL → SPORT → INVERNO → NORMAL

La modalità INVERNO è una funzione per ridurre al minimo lo slittamento all'avvio sul fondo stradale scivoloso in inverno.



### Attenzione

- Se entrambi gli indicatori di modalità INVERNO e SPORT sono accesi contemporaneamente a causa del guasto del sistema, far controllare e revisionare il sistema da un rivenditore KGM o da un centro di assistenza autorizzato KGM.

### Avviso

- Non è presente alcuna spia di segnalazione per la guida NORMALE.

## Indicatore/spia di segnalazione ISG\*



A seconda dello stato operativo ISG, l'indicatore ISG e la spia di avviso funzionano come segue:

- Indicatore verde acceso: Il motore si arresta a causa del funzionamento del sistema
- Spia ambra ON: sistema ISG guasto



### Attenzione

- Se la spia ambra è accesa, far controllare e riparare il veicolo presso un rivenditore KGM o un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Indicatore ISG OFF\*



Quando si preme l'interruttore ISG ON/OFF, l'indicatore è acceso. Premere di nuovo l'interruttore per spegnere l'indicatore.

Se non si desidera utilizzare il sistema ISG, premere l'interruttore ISG ON/OFF per spegnere il sistema ISG.

## Spia di avvertimento 4WD CHECK



La spia di controllo 4WD CHECK si accende e si spegne dopo circa 4 secondi quando si accende l'interruttore di accensione.

- **ON**
  - Si accende quando si verifica un errore temporaneo nel sistema 4WD o un errore nel sistema correlato.
  - Un errore temporaneo viene risolto dopo un periodo di tempo o al riavvio del motore. In questo caso, il sistema 4WD è normale.
- **Lampeggia**
  - La spia di controllo 4WD CHECK lampeggia per evitare danni al sistema 4WD a causa del surriscaldamento. Se la spia lampeggia, interrompere immediatamente l'uso del pedale dell'acceleratore e lasciare che il sistema 4WD si raffreddi a sufficienza.
  - Se il sistema 4WD è sufficientemente freddo e la spia non lampeggia più, il sistema 4WD funzionerà normalmente.

### Indicatore 4WD LOCK ON\*



L'indicatore 4WD LOCK si accende e poi si spegne dopo circa 4 secondi quando si accende l'interruttore di accensione.

Premendo l'interruttore 4WD LOCK si attiva l'indicatore 4WD LOCK.

Premendo di nuovo l'interruttore 4WD LOCK si disattiva l'indicatore e si disabilita il blocco 4WD.

### Spia di avvertimento per eccesso di velocità (solo GCC)

**120**  
km/h

La spia di avvertimento lampeggia con ripetuti (5 volte) suoni del cicalino quando la velocità del veicolo supera i 120 km/h.

Se la spia di controllo lampeggia, rallentare per la propria sicurezza.

### Spia di avvertimento cofano motore aperto



La spia di avvertimento del cofano motore aperto si accende quando il cofano motore è aperto o non è completamente chiuso.



#### Avvertenza

- **Prima di partire, accertarsi che il cofano del vano motore sia completamente chiuso. Guidare con il cofano del vano motore aperto può non solo danneggiare il veicolo, ma anche ostruire la visuale del conducente, causando un grave incidente.**

## Spia di avvertimento aperto



La spia di porta aperta si accende quando una porta o il portellone vengono aperti o non completamente chiusi.



### Avvertimento

- Confermano che tutte le porte e il portellone siano chiuse completamente prima di guidare. Guida del veicolo con una porta o il portellone aperto può causare un grave rischio per la sicurezza degli occupanti.

## Simbolo principale



Se il veicolo ha un messaggio di avvertimento, il simbolo principale si illumina.

Se il simbolo principale è acceso, controllare il messaggio di avvertimento del veicolo.

### Avviso

- È possibile controllare il messaggio o i messaggi di avvertimento del veicolo nelle impostazioni utente nel quadro strumenti.
- Se il messaggio di avvertimento non è disponibile, la voce corrispondente non viene visualizzata.

## Indicatore di attenzione del conducente (DAW)



Se viene rilevata una guida distratta da parte del conducente, si accende la spia corrispondente.

Il rilevamento della guida distratta si basa sui modelli di guida (zigzagare, sterzate brusche, riduzione della coppia al volante, decelerazione rapida, guida continua).



### Avvertimento

- Il livello di avviso si ripristina quando si spegne l'accensione o si apre la cintura di sicurezza del conducente e la porta del conducente.



### Spia di avaria Avviso Attenzione Conducente (DAW)



Questa spia si accende quando è presente un guasto in un'unità, un sensore, ecc. relativo al sistema di allerta attenzione del conducente.

### Indicatore dell'angolo di inclinazione dei fari



L'angolo dei fari può essere regolato in base all'inclinazione anteriore / posteriore del veicolo. L'angolo attuale dei fari è sempre visualizzato sul quadro strumenti.

### Spia della modalità di funzionamento EV (HEV)

# EV

Questa spia si accende quando il veicolo è in grado di circolare solo con il motore di trazione.

## Spia della modalità di funzionamento HYBRID (HEV)

# HYBRID

La spia verde si accende quando il motore è in funzione in modalità di guida.

## Spia del sistema VESS (Virtual Engine Sound System -Sistema audio virtuale del motore) (HEV)



Questa spia si accende quando il VESS non funziona correttamente.



### Avvertimento

- Se la spia VESS è accesa, fate controllare e revisionare il veicolo presso un concessionario KG Mobility o un centro di assistenza autorizzato KG Mobility.

## Spia di avvertimento mancanza di potenza (HEV)



Questa spia si accende per circa 4 secondi e poi si spegne quando si accende l'interruttore START/STOP.

Per ragioni di sicurezza, questa spia si accende e la potenza del motore viene limitata quando:

- il SoC della batteria di azionamento è al di sotto di un livello specificato o c'è un calo improvviso della tensione della batteria.
- la temperatura del motore di azionamento o della batteria HV è troppo alta o troppo bassa.
- c'è un guasto nel sistema di raffreddamento.
- c'è un problema che rende impossibile la guida normale.



### Avvertimento

- Non allontanarsi bruscamente o accelerare bruscamente il veicolo quando la spia di spegnimento è accesa.
- Se il SoC della batteria del drive è basso, la spia di spegnimento si accende e la potenza del motore è limitata. Caricare immediatamente la batteria quando questa spia è accesa. In caso contrario, il veicolo potrebbe scendere all'indietro o la guida in avanti sarebbe difficile su una collina ripida.

## Spia del livello della batteria HV (HEV)



Questa spia si accende quando il SoC della batteria HV è basso.



### Avvertimento

- Se la spia del livello della batteria HV è accesa, caricare immediatamente la batteria in una stazione di ricarica.
- Caricare immediatamente la batteria è necessario, perché quando la spia del livello della batteria HV è accesa, il DTE è a circa 20 km. Tenere presente che il valore DTE può variare a seconda delle condizioni di guida.

## Spia di guasto della batteria HV (HEV)



Questa spia si accende quando c'è un guasto nelle unità o nei sensori relativi al sistema di controllo della batteria HV.



### Avvertimento

- Se la spia della batteria HV è accesa, far controllare e riparare immediatamente il veicolo presso un concessionario KG Mobility o un centro di assistenza autorizzato KG Mobility.

## Spia di alta tensione HEV (HEV)



Se si verifica un'anomalia nel sistema ibrido ad alta tensione, nel sistema di controllo o nei relativi sensori, questa spia si accende.



### Avvertenza

- Se la spia corrispondente si accende durante la guida, o se la spia non si spegne dopo l'avviamento del motore, far controllare e riparare immediatamente il veicolo presso il più vicino centro di assistenza autorizzato.

## Spia di pronto intervento (HEV)



L'indicatore Ready diventa verde all'avvio del motore.

Indica che il veicolo è in condizioni di guidabilità e mostra lo stato di guida in base al colore della spia dopo l'avviamento del motore.

- Semaforo verde: guida normale possibile
- Luce bianca accesa: Stato IGN ON (impossibilità di guidare)
- Rosso lampeggiante: guasto del sistema (impossibilità di guidare)



### Avvertenza

- **Se la spia verde non si accende o la spia rossa lampeggia, far controllare e riparare il prodotto presso il centro di assistenza autorizzato più vicino.**

# Pannello indicatore sul quadro strumenti

## Menu principale

È possibile verificare le informazioni di guida del veicolo, inclusi il chilometraggio e il tempo di guida, oppure modificare le impostazioni attraverso il menu principale dal display del quadro strumenti.

- 1 Premere il pulsante  (menu) sul lato destro del volante.
  - Il display si sposta nell'elenco del menu principale.
- 2 Passare al sottomenu desiderato alzando o abbassando la leva di spostamento)  the (moving) lever.
- 3 Premendo e tenendo premuto il pulsante  (selezione) si ripristinano le informazioni sulla guida del veicolo.



| Pulsante e leva                                                                                         | Operazione                     | Funzione                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pulsante Menu         | Premere brevemente             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vai al menu principale</li></ul>                          |
|  Leva mobile           | Sollevare/abbassare brevemente | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vai al sottomenu (modalità)</li></ul>                     |
|  Pulsante di selezione | Premere brevemente             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Selezionare il menu</li></ul>                             |
|                                                                                                         | Premere e tenere premuto       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ripristina le informazioni di guida del veicolo</li></ul> |

| Avviso                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Premere il tasto  (tasto menu) per 10 secondi per riavviare l'hypervisor.</li></ul> |

## Elenco del menu principale

### G15DTF


| Menu principale                                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Info computer<br>TRIP [viaggio]         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viaggio A (chilometraggio/velocità media/tempo di guida)</li> <li>• Viaggio B (chilometraggio/velocità media/tempo di guida)</li> <li>• Dopo la partenza (Dopo la partenza/tempo di guida/consumo di carburante)</li> <li>• Informazioni sull'efficienza. (media / istantanea)</li> <li>• Visualizzazione del tempo cumulativo ISG (AUTO STOP)</li> <li>• Display della pressione degli pneumatici (TPMS)</li> </ul> |
|  Informazioni sull'assistenza alla guida | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizza lo stato di funzionamento del sistema di assistenza alla guida</li> <li>• Visualizza l'avviso di attenzione del conducente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  Info sulla navigazione                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione legata alla navigazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Info AV                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione collegata ad AV</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### G15D HEV

| Menu principale                                                                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Info computer<br>TRIP [viaggio]         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni sul risparmio di carburante (medio/istantaneo)</li> <li>• Viaggio A (distanza percorsa/velocità media/tempo di guida/efficienza media del carburante)</li> <li>• Viaggio B (distanza percorsa/velocità media/tempo di guida/efficienza media del carburante)</li> <li>• Dopo la partenza (distanza percorsa/tempo di guida/efficienza media del carburante)</li> <li>• Diagramma di flusso dell'energia</li> <li>• Display della pressione degli pneumatici (TPMS)</li> <li>• Avvisi sul veicolo (stato attuale degli avvisi sul veicolo)</li> </ul> |
|  Informazioni sull'assistenza alla guida | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizza lo stato di funzionamento del sistema di assistenza alla guida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Informazioni sulla navigazione          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione legata alla navigazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  Info AV                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione collegata ad AV</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Informazioni sul computer di bordo

### Distanza dal consumo di carburante vuoto/medio/risparmio del carburante istantaneo

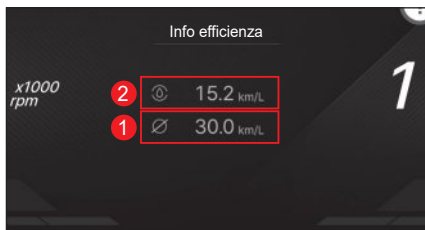

#### 1 Consumo medio di carburante

Viene visualizzato il consumo medio calcolato utilizzando la quantità totale di carburante utilizzato e il chilometraggio da quando è stato ripristinato su "---".

Indica la distanza (km) percorsa usando 1 litro di carburante e il valore sullo schermo viene aggiornato ogni 10 secondi.

L'efficienza media del carburante viene calcolata continuamente finché il motore è in funzione, anche se il veicolo non è effettivamente guidato.

#### 2 Risparmio di carburante istantaneo

Il risparmio di carburante istantaneo viene calcolato in base al chilometraggio e alla quantità di consumo di carburante.

L'intervallo di visualizzazione è compreso tra 0 e 30 km/l.

### Reimpostazione del consumo medio di carburante


Premere e tenere premuto il pulsante  (seleziona) nella modalità corrente.

Il consumo medio di carburante viene resettato e viene visualizzato "---" e quando il veicolo viene guidato per una certa distanza viene visualizzato il consumo medio di carburante.

#### Avviso

- È possibile impostare il risparmio di carburante per il ripristino in base alle condizioni del veicolo (all'avvio del motore, durante il rifornimento).  
Per modificare le impostazioni relative all'azzeramento automatico del consumo medio di carburante, spostarsi su  (Impostazioni del veicolo) → Impostazioni e informazioni del cruscotto → Azzeramento automatico del consumo medio di carburante → OFF/Azzeramento al momento del rifornimento/ Azzeramento all'avvio del motore

### Chilometraggio/velocità media/tempo di guida

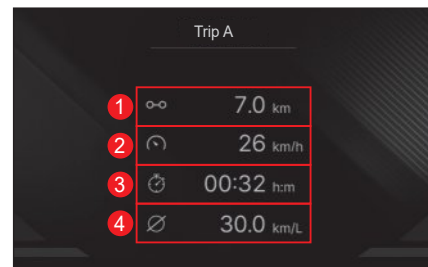

#### 1 Chilometraggio (A/B)

Vengono visualizzate la distanza percorsa dal veicolo (km), la velocità media (km/h) e il tempo di guida (hh: mm).

La distanza da visualizzare varia tra 0,0 km e 9999,9 km.

Quando la distanza supera 9999,9 km, ritorna a 0,0 km.

#### 2 Velocità media (A/B)

La velocità media è calcolata in base al tempo e alla distanza e viene aggiornata ogni 10 secondi.

#### 3 Tempo di guida (A/B)

Il tempo di visualizzazione è compreso tra 0:00 e 99:59 e quando il tempo supera questo intervallo, torna a 0:00.

#### 4 Consumo medio di carburante

Visualizza l'efficienza media del carburante corrispondente al viaggio A e al viaggio B.

### Ripristino del chilometraggio/della velocità media/del tempo di guida

Premere e tenere premuto il pulsante (seleziona)  nella modalità corrente.

La distanza percorsa viene azzerata a "0,0", la velocità media viene azzerata a "---" e il tempo di guida viene azzerato a "0:00".

### Informazioni di guida dopo la partenza



Distanza percorsa (km) dopo l'avviamento, tempo di guida (HH: MM) e consumo di carburante (L) vengono visualizzati.

#### 1 Dopo la partenza

Viene visualizzata la distanza totale accumulata percorsa dopo l'avvio del motore.

La distanza da visualizzare varia tra 0,0 km e 9999,9 km.

#### 2 Tempo di percorrenza

Il tempo di visualizzazione è compreso tra 0:00 e 99:59 e quando il tempo supera questo intervallo, torna a 0:00.


#### 3 Consumo di carburante

La quantità totale di carburante utilizzata dopo l'avvio del motore viene visualizzata in litri (L).

#### Reset dell'orario di partenza/tempo di guida/consumo di carburante

Le informazioni si ripristinano automaticamente quando si spegne il motore e si riavvia il motore.

### Diagramma del flusso energetico (HEV)

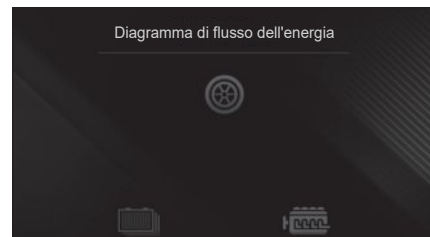


Il diagramma del flusso di energia mostra lo stato di funzionamento del veicolo (motore e trazione) e di ricarica (frenata rigenerativa e funzionamento del motore).

- Quando il motore di azionamento è in funzione  
Flusso di energia dalla batteria ad alta tensione alla ruota
- Quando il motore è in funzione (accesso)  
Flusso di energia dal motore alla ruota
- Quando il motore è in funzione (carica)  
Flusso di energia dal motore alla batteria ad alta tensione
- Frenata rigenerativa (motore di trazione)  
Flusso di energia dalla ruota alla batteria ad alta tensione
- Frenata rigenerativa (motore di trazione + motore)  
Flusso di energia dal motore e dal motore alla batteria ad alta tensione



## Tempo cumulativo ISG

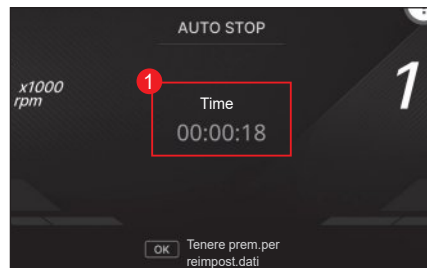

### 1 Tempo cumulativo ISG

Visualizza il tempo cumulativo ISG OFF (arresto del motore) dal sistema ISG dopo l'avvio.

### Ripristino del tempo cumulativo ISG

Tieni premuto il tasto  (seleziona) nella modalità corrente.

Il tempo cumulativo ISG viene ripristinato come "00:00:00".

## Stato TPMS



Viene visualizzato un messaggio che indica lo stato della pressione degli pneumatici.

- Se la pressione degli pneumatici è normale, viene visualizzato Pressione pneumatici OK
- Se la pressione degli pneumatici è anormale, viene visualizzato il messaggio corrispondente in base al grado di pressione anormale degli pneumatici e questo messaggio rimane acceso o lampeggia in base alle condizioni di pressione dei pneumatici.

 Fare riferimento a "Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)"\* (p.2-29)

### Avviso

- Circa 15 secondi dopo aver inserito la modalità Pressione pneumatici, passerà automaticamente alla modalità "Chilometraggio / Velocità media / Tempo di guida".

## Menu Assist. guida

### Assist. guida




Quando rileva le corsie in base alle condizioni del veicolo, la corsia rilevata viene visualizzata in bianco e l'allarme può essere emesso sulla corsia rilevata.

A seconda del sistema operativo, viene visualizzato il veicolo anteriore.

I seguenti sono i sistemi che possono visualizzare il veicolo anteriore nel menu di assistenza alla guida:

- Avviso di abbandono della corsia (LDW)
- Assistenza di mantenimento della corsia (LKA)
- Assistenza al mantenimento della corsia (CLKA)
- Display a mani libere
- Auto cruise
- Regolatore elettronico della velocità adattivo (ACC)
- Frenata d'emergenza autonoma
- Assistente di velocità intelligente

## Schermata AV

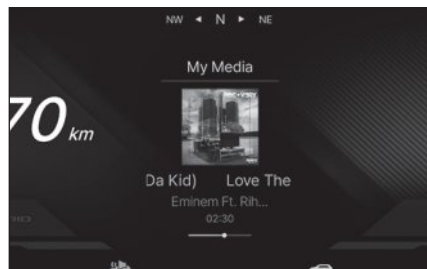

- Modalità vivavoce Bluetooth
- Musica Bluetooth
- Car player
- Musica USB
- FM
- AM / AM2
- Mirroring intelligente
- DAB / DAB1 / DAB2
- Radio DAB

## TBT (svolta dopo svolta)



Le informazioni sulla schermata di navigazione vengono visualizzate parzialmente in collegamento con il sistema di navigazione.

Se il sistema non è interconnesso con il sistema di navigazione.

## Impostazioni generali

- Le impostazioni generali possono avere diverse classificazioni di configurazione del menu a seconda delle specifiche (tutte le impostazioni sono riportate ai valori di fabbrica).
- Per visualizzare le impostazioni generali, entri in Impostazioni generali nell'hypervisor.

| Menù impostazioni generali | Livello 1                                       | Livello 2                                                                                                                                                               | Livello 3 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Display                    | Illuminazione                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Auto    ○ Luce diurna</li> <li>○ Notte    ○ Sincronizzazione veicolo</li> <li>□ Sincronizzazione navigazione</li> </ul>        | -         |
|                            | Impostazioni immagine di sfondo                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Immagine di sfondo 1</li> <li>○ Immagine di sfondo 2</li> <li>○ Immagine di sfondo 3</li> </ul>                                | -         |
|                            | Impostazione schermo diviso                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Auto</li> <li>○ Fisso</li> </ul>                                                                                               | -         |
|                            | Impostazioni della schermata del menu superiore | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fisso</li> <li>○ 5 secondi</li> <li>○ 7 secondi</li> <li>○ 10 secondi</li> </ul>                                               |           |
|                            | Impostazione dello schermo di spegnimento       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Orologio non visualizzato</li> <li>● Digitale (12 ore)</li> <li>○ Digitale (24 ore)</li> </ul>                                 |           |
| Suono                      | Fadar/Balance                                   | Imposta la posizione del suono                                                                                                                                          | -         |
|                            | EQ                                              | Imposta l'equalizzazione (alti/medi/bassi)                                                                                                                              | -         |
|                            | Altre impostazioni                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suono del segnale acustico</li> <li>□ Volume di sincronizzazione inversa</li> <li>□ Mantenimento del volume attuale</li> </ul> | -         |

| Menù impostazioni generali | Livello 1                          | Livello 2                                                                                                                                 | Livello 3 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Orologio                   | Orario                             | Imposta l'ora                                                                                                                             | -         |
|                            | Orologio                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Analogico</li> <li>○ Digitale (12 ore)</li> <li>○ Digitale (24 ore)</li> </ul>                   | -         |
| Lingua                     | Lingua                             | Impostazioni lingue H/U<br>(Inglese e altre 16 lingue)<br><input type="checkbox"/> Reimposta                                              | -         |
| Sistema                    | Versiona                           | -                                                                                                                                         | -         |
|                            | Spazio di archiviazione            | -                                                                                                                                         | -         |
|                            | AV Reimposta                       | <input type="checkbox"/> Conferma<br><input type="checkbox"/> Cancella                                                                    | -         |
|                            | Aggiornamento sistema              | <input type="checkbox"/> Conferma<br><input type="checkbox"/> Cancella                                                                    | -         |
|                            | Aggiornamento mappe di navigazione | <input type="checkbox"/> Conferma<br><input type="checkbox"/> Cancella                                                                    | -         |
|                            | Navigazione                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Avvio manuale</li> <li>● Avvio automatico</li> <li><input type="checkbox"/> Reimposta</li> </ul> | -         |

## Impostazioni veicolo

- Le impostazioni del veicolo possono avere diverse classificazioni di configurazione del menu a seconda delle specifiche (tutte le impostazioni sono riportate ai valori di fabbrica).
- Per visualizzare le impostazioni del veicolo, entrare in Impostazioni veicolo nell'hypervisor.

| Menu Impostazioni veicolo | Livello 1                                         | Livello 2                          | Livello 3                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Assistenza alla guida     | Impostazioni di sicurezza anteriore               | Avviso collisione anteriore        | ○ LENTO<br>● NORMALE<br>○ VELOCE               |
|                           |                                                   | Frenata d'emergenza autonoma (AEB) | ○ SPENTO<br>● ACCESO                           |
|                           |                                                   | Suoni di avvertimento              | ○ SPENTO<br>● ACCESO                           |
|                           | Impostazioni LDW & LKA                            | Suoni di avvertimento              | ○ SPENTO<br>● ACCESO                           |
|                           | Controllo intelligente della velocità di crociera | Livello Cruise adattiva            | ○ COMFORT<br>● NORMALE<br>○ DYNAMIC (DINAMICO) |
|                           | Avviso limite di velocità                         | Avviso limite di velocità          | ○ SPENTO<br>● ACCESO                           |
|                           |                                                   | Suoni di avvertimento              | ○ SPENTO<br>● ACCESO                           |

| Menu Impostazioni veicolo | Livello 1                                         | Livello 2                                                     | Livello 3            |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Assistenza alla guida     | Avviso di attenzione del conducente               | Avviso di deviazione del veicolo anteriore                    | ○ SPENTO<br>● ACCESO |
|                           |                                                   | Avviso di distanza di sicurezza                               | ○ SPENTO<br>● ACCESO |
|                           |                                                   | Suoni di avvertimento                                         | ○ SPENTO<br>● ACCESO |
|                           | Avviso e assistenza collisione lato posteriore    | ○ SPENTO<br>○ Avviso di collisione<br>● Assistenza collisione | -                    |
|                           | Avviso Rear Cross Traffic e assistenza collisione | ○ SPENTO<br>○ Avviso di collisione<br>● Assistenza collisione | -                    |
|                           | Avviso di uscita sicura                           | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                          | -                    |
|                           | Avviso limite di velocità                         | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                          | -                    |

| Menu Impostazioni veicolo                 | Livello 1                                                | Livello 2                                                                                                                                                                          | Livello 3 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Impostazioni e informazioni sul cruscotto | Benvenuto \ Suono di saluto                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● OFF [SPENTO]</li> <li>○ ACCESO</li> </ul>                                                                                                 | -         |
|                                           | Azzeramento automatico del risparmio medio di carburante | <ul style="list-style-type: none"> <li>● OFF [SPENTO]</li> <li>○ Azzeramento al momento del rifornimento</li> <li>○ Azzeramento all'avvio del motore</li> </ul>                    | -         |
|                                           | Unità di risparmio di carburante                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● km/L</li> <li>○ L/100km</li> </ul>                                                                                                        | -         |
|                                           | Unità termica                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● °C</li> <li>○ °F</li> </ul>                                                                                                               | -         |
|                                           | Unità di pressione dell'aria dei pneumatici              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Psi</li> <li>○ kPa</li> <li>○ bar</li> <li>○ kgf/cm²</li> </ul>                                                                           | -         |
|                                           | Impostazioni Display                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cambio automatico</li> <li>○ NORMAL (NORMALE)</li> <li>○ SPORT</li> </ul>                                                                 | -         |
|                                           | Tipo di suono di avviso                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Suono base</li> <li>○ Suono della natura</li> <li>○ Classico</li> <li>○ Di tendenza</li> <li>○ Stile coreano</li> <li>○ Luxury</li> </ul> | -         |
|                                           | Volume del suono di avviso                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Passo 1 (80)</li> <li>○ Passo 2 (90)</li> <li>● Passo 3 (100)</li> </ul>                                                                  | -         |

| Menu Impostazioni veicolo | Livello 1                                      | Livello 2                                                                                                                                 | Livello 3 |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Clima                     | Ventilazione automatica                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>● ACCESO</li> </ul>                                                              | -         |
|                           | Deumidificazione                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>● ACCESO</li> </ul>                                                              | -         |
| Portiera /portellone      | Blocco automatico                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>● Durante la guida</li> <li>○ Quando si passa alla marcia R, N o D</li> </ul>    | -         |
|                           | Sblocco automatico                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>○ Quando il motore si spegne</li> <li>● Quando si passa alla marcia P</li> </ul> | -         |
|                           | Impostazioni di velocità con blocco automatico | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 10km</li> <li>○ 20km</li> <li>○ 30km</li> <li>○ 40km</li> <li>○ 50km</li> </ul>                  | -         |
|                           | Suoni di avviso di blocco/sblocco              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>● ACCESO</li> </ul>                                                              | -         |
|                           | Sblocco con doppio clic                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>● ACCESO</li> </ul>                                                              | -         |
|                           | Porta intelligente Chiusura automatica         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>● ACCESO</li> </ul>                                                              | -         |
|                           |                                                |                                                                                                                                           |           |




| Menu Impostazioni veicolo | Livello 1                                  | Livello 2                                                                                                                          | Livello 3                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portiera /portellone      | Comando del portellone posteriore          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>● ACCESO</li> </ul>                                                       | -                                                                                                                                                        |
|                           | Portellone posteriore a movimento a pedale | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>● ACCESO</li> </ul>                                                       | -                                                                                                                                                        |
| Luce                      | Faro leaving home                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● OFF [SPENTO]</li> <li>○ 10 secondi</li> <li>○ 20 secondi</li> <li>○ 30 secondi</li> </ul> | -                                                                                                                                                        |
|                           | Faro coming home                           |                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                        |
|                           | Illuminazione interna                      | Colore predefinito                                                                                                                 | Impostazione colore delle luci ambiente<br>Impostazione della luminosità della lampada ambientale [+] [-]                                                |
|                           |                                            | Colore utente                                                                                                                      | Impostazione colore delle luci ambiente<br>Impostazione della luminosità della lampada ambientale [+] [-]<br>2 colori selezionati di recente dall'utente |
|                           |                                            | Impostazioni d'uso                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SPENTO</li> <li>● ACCESO</li> </ul> Luce diurna spenta                                                          |

| Menu Impostazioni veicolo         | Livello 1                            | Livello 2                                                      | Livello 3 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Funzioni comfort                  | Avviso di allineamento del volante   | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                           | -         |
|                                   | Display modalità tergicristallo      | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                           | -         |
|                                   | Display modalità luce                | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                           | -         |
|                                   | Approccio Benvenuto                  | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                           | -         |
|                                   | Approccio automatico Benvenuto       | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                           | -         |
|                                   | Modalità parcheggio sosta lunga      | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                           | -         |
|                                   | Sistema di ricarica senza fili       | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                           | -         |
| Tipo di suono del motore virtuale | Utilizzo dei suoni di blocco/sblocco | ○ SPENTO<br>● ACCESO                                           | -         |
|                                   | Tipo di suono del motore virtuale    | ○ Suono virtuale del motore 1<br>● Suono virtuale del motore 2 | -         |
| Azzeramento delle impostazioni    | Confermare / annullare               | -                                                              | -         |

# Messaggio sul display del quadro strumenti


Le immagini nei messaggi sottostanti sono basate sul quadro strumenti standard per la visibilità e dipendono dalle specifiche del quadro strumenti.
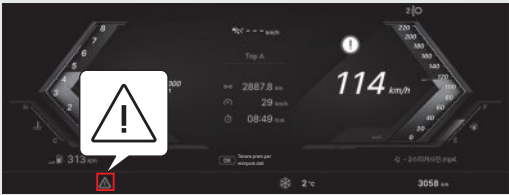
| Articolo                       | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messaggio di benvenuto e suono |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Se si seleziona la casella in Impostazioni cruscotto e info → Visualizzazione suono di benvenuto e di addio in  (Impostazioni veicolo) nel pannello dell'hypervisor, questo messaggio viene visualizzato per 4 secondi quando la modalità antifurto è disattivata e la porta del conducente è aperta e chiusa.</li><li>Quando si modifica l'interruttore START/STOP sullo stato ON durante la visualizzazione del messaggio, il messaggio scompare ma il suono viene riprodotto fino alla fine.</li></ul> |
| Spia luminosa ICE              |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Il simbolo di avvertimento ICE viene visualizzato quando la temperatura ambiente è di 3°C o inferiore.</li><li>Il simbolo di avviso ICE si spegne quando la temperatura ambiente è di 5°C o superiore.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Log avvertimento veicolo       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>È possibile vedere i messaggi di avvertimento del veicolo dal quadro strumenti.<ul style="list-style-type: none"><li>Quando il messaggio di avviso è disponibile sul veicolo, il simbolo personalizzato viene modificato nel simbolo principale.</li><li>Quando il messaggio di avviso non è disponibile, la voce corrispondente non viene visualizzata.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                 |

| Articolo                   | Messaggio                                                                                                                                       | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso chiave intelligente |  <p>La chiave smart è all'interno del veicolo.</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si sta per chiudere la portiera con un'altra chiave intelligente autenticata o un interruttore della maniglia della portiera mentre tutte le porte sono chiuse e la chiave intelligente autenticata è all'interno del veicolo, questo messaggio verrà visualizzato per 5 secondi.</li> </ul> |
|                            | <p>La funzione di blocco automatico smart delle porte non è disponibile se all'interno del veicolo è presente un'altra chiave.</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se due o più chiavi intelligenti autentiche si trovano nel veicolo quando viene aperta una porta (esclusi cofano e portellone) dopo lo spegnimento del veicolo, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.</li> </ul>                                                                 |
|                            |  <p>La chiave smart non è all'interno del veicolo.</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se nessuna chiave intelligente si trova nel veicolo con l'interruttore START/STOP in stato ON o quando il veicolo è in funzione, viene visualizzato questo messaggio.</li> </ul>                                                                                                                    |
|                            |  <p>Premere il pulsante di avviamento con la chiave smart.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se non viene rilevata alcuna chiave intelligente autenticata quando si preme l'interruttore START/STOP, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.</li> </ul>                                                                                                                         |

| Articolo                   | Messaggio                                                                                                                                      | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso chiave intelligente | <br>Controllare il sistema della chiave smart.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il controllo dell'alimentazione del veicolo dal modulo chiave intelligente o dall'interruttore START/STOP è anomalo o viene ricevuto un segnale errato o non viene ricevuto alcun segnale dopo l'autenticazione della chiave intelligente, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.</li> <li>Se il messaggio persiste, visitare un centro di assistenza autorizzato KGM nelle vicinanze.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | <br>Sostituire la batteria della chiave smart.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il livello della batteria della chiave intelligente è basso con la funzione di blocco automatico disabilitata, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | Sostituire la batteria della chiave smart. La funzione di blocco automatico smart delle porte è disattivata. Riattivarla dopo la sostituzione. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il livello della batteria della chiave intelligente è basso con la funzione di blocco automatico attivata, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.</li> <li>Se si tenta di impostare la funzione di blocco automatico utilizzando la chiave intelligente quando il livello della batteria della chiave intelligente è basso, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.</li> <li>Se viene visualizzato il messaggio, il blocco automatico è disabilitato. Dopo aver sostituito la batteria della chiave intelligente, spunti la casella in Porta / Portellone → Blocco automatico della porta intelligente sotto  (Impostazioni del veicolo) nel pannello di controllo dell'hypervisor.</li> </ul> |




| Articolo                       | Messaggio                                                                                                                                                           | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso interruttore START/STOP |  <p>Premere il pedale del freno e avviare il motore.</p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Per i veicoli con A/T, quando il commutatore di avviamento viene portato in posizione ACC una seconda volta premendo continuamente il commutatore di accensione senza premere il pedale del freno, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.</li> <li>Questo messaggio informa il conducente che il veicolo può essere avviato solo se l'interruttore START/STOP viene premuto con il freno premuto.</li> </ul> |
|                                |  <p>Portare la leva del cambio in posizione P.</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi quando si avvia il veicolo con la leva del cambio elettronico in qualsiasi posizione diversa da P (parcheggio).</li> <li>Questo messaggio informa il conducente che la leva del cambio elettronico deve essere in posizione P prima di premere l'interruttore START/STOP.</li> </ul>                                                                                   |
|                                |  <p>L'alimentazione verrà dismessa per evitare lo scaricamento della batteria.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi per evitare che la batteria del veicolo si esaurisca quando l'interruttore START/STOP nello stato ACC viene mantenuto per 12 minuti o più o lo sportello del sedile del conducente viene aperto con l'interruttore START/STOP nel Stato ACC.</li> </ul>                                                                                                                |
|                                |  <p>Portare la leva del cambio in posizione P.</p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi quando il motore viene avviato con la leva del cambio elettronico non in posizione P (Parcheggio).</li> <li>Si tratta di un messaggio che informa il conducente che deve mettere la leva del cambio elettronico in posizione P (parcheggio) e premere il commutatore di accensione.</li> </ul>                                                                         |
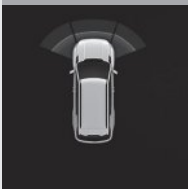
| Articolo                                  | Messaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rilevamento ostacoli anteriore/posteriore | <b>Se si trova nella posizione R (retromarcia)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | <div> <div>LV3</div>  </div> <div> <div>LV2</div>  </div> <div> <div>LV1</div>  </div>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PAS posteriore (sistema di assistenza al parcheggio)<br/>(Quando l'SBW (shift by wire -cambio a filo) è posto in posizione R (retromarcia) con l'interruttore START/STOP in stato ON) <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si sposta l'SBW (shift by wire) in posizione R (retromarcia), il cicalino di avvertimento suona brevemente una volta, e quando viene rilevato un ostacolo vicino al veicolo, la posizione e la distanza dall'ostacolo vengono visualizzate su 4 livelli (0~3).</li> <li>Nel livello 1 del PAS posteriore, il risultato di rilevamento del PAS anteriore non viene visualizzato e solo la forma del veicolo viene visualizzata nel livello 0 del PAS posteriore.</li> <li>Quando il sensore di rilevamento ostacoli è anormale, viene visualizzato "▲" Per il sensore pertinente.</li> </ul> </li> </ul> |
|                                           | <div> <div>LV0</div>  </div> <div> <div>Errore</div>  </div>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | <b>Se è nella posizione D (guida)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | <div> <div>LV3</div>  </div> <div> <div>LV2</div>  </div> <div> <div>Errore</div>  </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PAS anteriore (sistema di assistenza al parcheggio)<br/>(Quando l'SBW (shift by wire) è posto in posizione D (drive) con l'interruttore START/STOP in stato ON) <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando viene rilevato un ostacolo davanti al veicolo, la posizione e la distanza dall'ostacolo vengono visualizzate nel livello 3 e nel livello 2, e tale posizione e distanza non vengono visualizzate nel livello 1 e nel livello 0.</li> <li>Il sistema di assistenza al parcheggio anteriore non viene attivato quando la velocità del veicolo è superiore a 15 km/h.<br/>☞ Fare riferimento a "Sistema di assistenza al parcheggio*" (p.4-201)</li> <li>Quando il sensore di rilevamento ostacoli è anormale, viene visualizzato "▲" Per il sensore pertinente.</li> </ul> </li> </ul>                                          |

| Articolo                                                            | Messaggio                                                                         |                                                                                   | Condizioni di attivazione                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Visualizzazione dell'apertura di porte/cofano/portellone posteriore | Porta conducente aperta                                                           | Portiera del passeggero aperta                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra quale portiera è aperta.</li> </ul> |
|                                                                     |  |  |                                                                                   |
|                                                                     | Porta posteriore sinistra aperta                                                  | Portiera posteriore destra aperta                                                 |                                                                                   |
|                                                                     |  |  |                                                                                   |
|                                                                     | Cappuccio aperto (lampeggiante)                                                   | Portellone aperto (lampeggiante)                                                  |                                                                                   |
|                                                                     |  |  |                                                                                   |





| Articolo                                                     | Messaggio                                                                                                                                                                                                                                     | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visualizzazione dello stato dell'allineamento dei pneumatici | <div data-bbox="325 176 517 213">5 livelli a sinistra</div> <div data-bbox="325 225 614 411">  <p data-bbox="427 351 512 362">Contr. direz. ruote</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato nei livelli da 1 a 5 in base allo stato di allineamento del pneumatico quando l'interruttore START/STOP viene commutato dallo stato OFF allo stato ON.</li> <li>Questo messaggio non viene visualizzato quando lo stato dell'allineamento degli pneumatici è a livello 0.</li> <li>Il messaggio viene visualizzato per 5 secondi fino al livello 2 e il messaggio viene visualizzato continuamente finché non viene soddisfatta la condizione per i livelli da 3 a 5.</li> <li>Questo messaggio viene visualizzato solo quando il SBW (shift by wire) è in posizione P (parcheggio) o N (neutro).</li> </ul> |
|                                                              | <div data-bbox="325 423 453 460">Livello 0</div> <div data-bbox="325 471 614 657">  <p data-bbox="421 598 518 609">Direz. ruote regolata</p> </div>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              | <div data-bbox="325 669 517 706">5 livelli a destra</div> <div data-bbox="325 717 614 903">  <p data-bbox="427 844 512 855">Contr. direz. ruote</p> </div>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
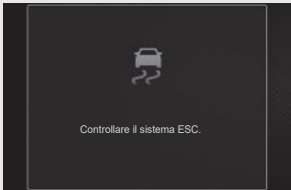
| Articolo                                                          | Messaggio                                                                                                                                                              | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampada esterna in allerta                                        |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato se la luce esterna è accesa quando il veicolo è spento e la porta del sedile del conducente è aperta.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| Controllo elettronico della stabilità (ESC) ON/OFF                | <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi a seconda dello stato dell'interruttore ESC OFF.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| Avviso del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il sistema ESC è anormale, la spia di allarme si accende e questo messaggio viene visualizzato 3 secondi dopo l'avvio del veicolo.</li> <li>Se il messaggio persiste, recarsi presso un Centro Assistenza Autorizzato KGM nelle vicinanze e far controllare e revisionare il veicolo.</li> </ul> |

| Articolo                 | Messaggio                                                                                                                                                | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sistema EBD    |  <p>Controllare distribuz.<br/>forza frenante<br/>elettronica (EBD)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il sistema EBD è anormale, la spia si accende e il messaggio viene visualizzato 3 secondi dopo l'avvio del veicolo.</li> <li>Se il messaggio persiste, recarsi presso un Centro Assistenza Autorizzato KGM nelle vicinanze e far controllare e revisionare il veicolo.</li> </ul> |
| Avvertimento sistema ABS |  <p>Controllare il sistema ABS.</p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il sistema ABS è anormale, la spia si accende e il messaggio viene visualizzato 3 secondi dopo l'avvio del veicolo.</li> <li>Se il messaggio persiste, recarsi presso un Centro Assistenza Autorizzato KGM nelle vicinanze e far controllare e revisionare il veicolo.</li> </ul> |

| Articolo                                 | Messaggio                                                                                                                                                                   | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freno di stazionamento elettronico (EPB) |  <p>Chiudere la porta, il cofano e il bagagliaio e allacciare la cintura di sicurezza.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato quando si preme il pedale dell'acceleratore con la condizione per il rilascio automatico non raggiunto mentre è attivato il freno di stazionamento elettronico (EPB) o è attivata la funzione AUTO HOLD.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|                                          |  <p>Applicare il freno di stazionamento.</p>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato quando lo stato dell'operazione AUTO HOLD viene modificato nello stato di Electronic Parking Brake (EPB).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          |  <p>Applicare immediatamente il freno.</p>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi quando viene rilevato il verificarsi di errori di scorrimento del veicolo o di EPB con AUTO HOLD attivato.</li> </ul> <p>Tuttavia, questo messaggio non viene visualizzato se il freno di stazionamento elettronico (EPB) viene attivato di nuovo automaticamente quando si verifica uno slittamento del veicolo, impedendo il verificarsi di uno slittamento del veicolo.</p> |
|                                          |  <p>Controllare il Freno di stazionamento elettronico (EPB)</p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando il sistema Electronic Parking Brake (EPB) è anormale, questo messaggio viene visualizzato e la relativa spia di avviso lampeggia.</li> <li>Se il messaggio persiste, visitare un centro di assistenza autorizzato KGM nelle vicinanze e far controllare e riparare il veicolo.</li> </ul>                                                                                                                                       |
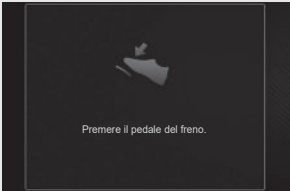
| Articolo                           | Messaggio                                                                                                                                                 | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frenata d'emergenza autonoma (AEB) |  <p>Attenzione alle collisioni</p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si verifica la condizione di attivazione della Frenata Autonoma di Emergenza (AEB), viene visualizzato per 5 secondi il messaggio "Avviso di collisione". Anche la spia AEB lampeggia per 5 secondi.</li> <li>Quando il sistema funziona in aggiunta mentre viene visualizzato il messaggio, lo stesso messaggio viene visualizzato per 5 secondi.</li> </ul> |
|                                    |  <p>La telecamera non funziona per la contaminazione del parabrezza.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la parte del parabrezza in cui è installato il modulo della telecamera anteriore (FCM) è contaminata dalla polvere, per cui non è possibile riconoscere le corsie, i veicoli che precedono o le persone, viene visualizzato questo messaggio a comparsa per 5 secondi.</li> </ul>                                                                                 |
| Tenuta Auto                        |  <p>AUTO HOLD</p> <p>Controllare il sistema AUTO HOLD.</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la funzione di blocco automatico è anormale, viene visualizzato il messaggio.</li> <li>Se il messaggio persiste, visitare un centro di assistenza autorizzato KGM nelle vicinanze e far controllare e riparare il veicolo.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                    |  <p>Premere il pedale del freno.</p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato quando si aziona l'interruttore EPB senza premere il pedale del freno per disattivare la funzione AUTO HOLD.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |

| Articolo                            | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Avviso distanza di sicurezza</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa funzione è abilitata quando si spunta la casella in Assistenza alla guida → Avviso attenzione conducente → Avviso distanza di sicurezza in  (Impostazioni veicolo) nel pannello di controllo dell'hypervisor.</li> <li>• Il messaggio viene visualizzato quando il veicolo si sta avvicinando al veicolo precedente.</li> </ul> |

#### Avviso distanza di sicurezza (SDW)



Funzione per visualizzare il messaggio al conducente quando viene determinato che la distanza di sicurezza non è protetta analizzando le informazioni come la distanza dal veicolo anteriore, la velocità e la posizione

| Articolo                             | Messaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllo della discesa (HDC) ON/OFF |  HDC Spento<br> HDC Acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi in base allo stato ON/OFF del controllo discesa (HDC).</li> <li>Il colore dell'indicatore cambia in base allo stato operativo dell'HDC.             <ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore verde si accende: L'HDC è pronto.</li> <li>L'indicatore verde lampeggia: L'HDC sta funzionando.</li> <li>La spia rossa si accende: Il sistema HDC è surriscaldato e anormale.</li> </ul> </li> </ul> |
| Sistema HDC                          | <br>Controllare il sistema di controllo velocità in discesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il sistema HDC (Hill Descent Control) è difettoso, viene visualizzato questo messaggio.</li> <li>Se il messaggio rimane acceso, far controllare il sistema e sottoporlo a manutenzione al centro di assistenza autorizzato KGM più vicino.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                                      |  Sistema di controllo in discesa non in condizioni operative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se le condizioni di funzionamento del sistema HDC non sono soddisfatte, viene visualizzato questo messaggio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modalità tergicristallo              |  Modalità tergicristallo anteriore Auto<br> Modalità tergicristallo anteriore alta<br> Modalità tergicristallo anteriore bassa<br> Modalità tergicristallo anteriore disattivata | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lo stato corrente del tergicristallo tra 4 modalità viene visualizzato per circa 5 secondi in base alla posizione della leva di funzionamento del tergicristallo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Articolo                                          | Messaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità tergicristallo posteriore                |  Modalità tergicristallo posteriore alta<br> Modalità tergicristallo posteriore bassa<br> Modalità tergicristallo posteriore disattivata | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lo stato corrente del tergilunotto tra 3 modalità viene visualizzato per circa 5 secondi in base alla posizione della leva di comando del tergilunotto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riscaldatore volante                              |  Volante riscaldato Spento<br> Volante riscaldato Acceso                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il messaggio viene visualizzato per 5 secondi a seconda dello stato ON/OFF del riscaldatore al volante con l'interruttore START/STOP nello stato ON o con il veicolo avviato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Promemoria dal caricatore del telefono senza fili | <br>Il telefono è sul caricatore wireless.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Qualora il cellulare dovesse trovarsi sulla base a motore spento (interruttore di accensione in posizione ACC o OFF) mentre il caricabatteria è ancora in funzione con l'interruttore di accensione su ON, un messaggio di promemoria comparirà sul display "Il cellulare è sulla base".<br/>(Tuttavia, il promemoria non funziona quando l'interruttore di accensione passa da OFF a ACC anche se il caricabatteria è ancora in funzione.)</li> </ul> |





| Articolo                   | Messaggio                                                                                                                                     | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio shift by wire (SBW) |  <p>Controllare la leva del cambio.</p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di guasto del sistema SBW, viene visualizzato questo messaggio.</li> <li>• Se il messaggio rimane acceso, far controllare il sistema e sottoporlo a manutenzione al centro di assistenza autorizzato KGM più vicino.</li> </ul> |
|                            |  <p>Non in condizioni di cambio marcia.</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando si aziona la leva del cambio elettrico (SBW), il messaggio viene visualizzato se la condizione di cambio non è soddisfatta.</li> </ul>                                                                                           |
|                            |  <p>Dopo il parcheggio, portare il cambio in posizione P</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il veicolo non è completamente fermo e si preme il tasto P (park), viene visualizzato un messaggio corrispondente.</li> </ul>                                                                                                        |
|                            |  <p>Premere il pedale del freno e cambiare marcia.</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo messaggio viene visualizzato se il cambio a filo viene azionato senza il freno inserito.</li> </ul>                                                                                                                              |
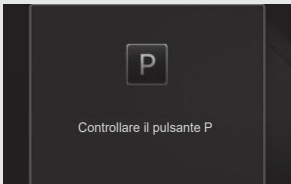
| Articolo                                               | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shift By Wire (SBW)                                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato quando si verifica un guasto al pulsante Shift by Wire (SBW).</li> <li>Se il messaggio rimane visualizzato, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato KG Mobility più vicino per far controllare e riparare il sistema.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Sistema di avviso di collisione nei punti ciechi (BSW) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi in base allo stato ON/OFF del sistema BSW.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il sistema di allarme posteriore e laterale è anormale, viene visualizzato questo messaggio.</li> <li>Se il messaggio persiste, visitare un centro di assistenza autorizzato KGM nelle vicinanze e far controllare e riparare il veicolo.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
|                                                        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato nel caso in cui il sensore non riesca a rilevare i lati posteriore, sinistro e destro con il sistema BSW attivato.<br/>(Quando ci sono materiali estranei all'esterno o all'interno del paraurti posteriore, un rimorchio o altra attrezzatura è installata nella parte posteriore del veicolo, la larghezza della strada è ampia, nevicata o piove troppo ed ecc.)</li> </ul> |

| Articolo                               | Messaggio                                                                                                          | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso di traffico agli incroci (RCTW) |  <p>Avviso Rear Cross Traffic</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante il funzionamento del Rear Collision Traffic Warning (RCTW), viene visualizzato un messaggio quando viene rilevato un movimento del veicolo dal lato posteriore destro/sinistro (rischio di collisione).</li> </ul> |
|                                        |  <p>Avviso Rear Cross Traffic</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |  <p>Avviso Rear Cross Traffic</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Articolo                                             | Messaggio                                                                                                             | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistenza al traffico trasversale posteriore (RCTA) |  <p>Premere il pedale del freno.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando il veicolo è in retromarcia, viene visualizzato un messaggio se un veicolo in avvicinamento all'interno dell'area di assistenza al traffico posteriore rileva un rischio di collisione. In questo momento, l'assistenza alla frenata viene fornita con un segnale acustico per evitare le collisioni.</li> </ul> |
|                                                      |  <p>Premere il pedale del freno.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |  <p>Premere il pedale del freno.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

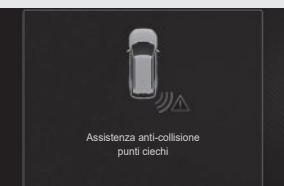
| Articolo                                                | Messaggio                                                                                                                        | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistenza per evitare la collisione con il punto cieco |  <p>Assistenza anti-collisione punti ciechi</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante il funzionamento del Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BSA), se viene rilevato un rischio di collisione, viene visualizzato un avviso corrispondente per eseguire l'assistenza alla frenata.</li> </ul> |
|                                                         |  <p>Assistenza anti-collisione punti ciechi</p> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
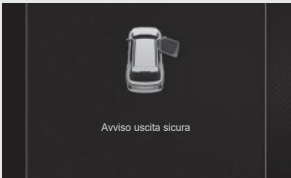
| Articolo                                 | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso uscita sicura (SEW)               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se si sta per aprire la portiera per lasciare il veicolo quando un veicolo si sta avvicinando dal lato posteriore, il sistema di allarme di uscita del veicolo visualizza un messaggio e genera un segnale acustico. Tuttavia, funziona solo quando l'SBW (shift by wire) è in posizione P (park-parcheggio) o N (neutral-neutrale).</li> </ul>     |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avviso partenza veicolo anteriore (FVSW) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questa funzione è abilitata quando si seleziona la casella in Assistenza alla guida → Avviso di attenzione alla guida → Avviso di deviazione anteriore del veicolo → ON/OFF in  (Impostazioni del veicolo) nel pannello di controllo dell'hypervisor.</li> </ul> |

**Avviso partenza veicolo anteriore (FVSW)**

Una funzione per emettere un segnale acustico e visualizzare un messaggio se il conducente non lascia il veicolo dopo che il veicolo anteriore è partito e si è spostato di una certa distanza


| Articolo                                    | Assistenza alla guida                                                                                          | Messaggio | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso di allontanamento dalla corsia (LDW) |  <p>Avviso corsia Spento</p>  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogni avviso è diviso in 3 livelli di avviso e quando viene emesso l'avviso di livello 3, l'operazione del veicolo è impossibile.</li> </ul>                                                                                           |
|                                             |  <p>Avviso corsia Standby</p> | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il marcatore di corsia è ombreggiato quando il veicolo viene guidato a meno di 40 km/h (condizioni di bassa velocità) o più di 155 km/h (condizioni di alta velocità), o entrambe le linee di corsia non vengono rilevate.</li> </ul> |
|                                             |  <p>Errore Avviso corsia</p>  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato quando il LDW non è disponibile.</li> </ul>                                                                                                                                                       |


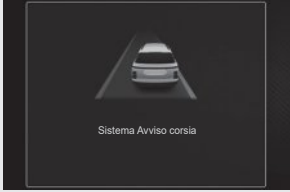
| Articolo                                                                      | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso di superamento della corsia (LDW) area di visualizzazione della corsia |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anche se viene rilevata solo la corsia di sinistra, la corsia di sinistra rilevata verrà visualizzata (verde). (I messaggi pop-up non verranno visualizzati.)</li> </ul>                                                                                                           |
|                                                                               |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se viene rilevata solo la corsia di sinistra e il conducente non attiva l'indicatore di direzione, oppure se il conducente attiva l'indicatore di direzione destro e il veicolo si avvicina alla corsia di sinistra, tale corsia lampeggia (verde ↔ rosso) sul display.</li> </ul> |
|                                                                               |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anche se viene rilevata solo la corsia di destra, la corsia di destra rilevata verrà visualizzata (verde). (I messaggi pop-up non verranno visualizzati.)</li> </ul>                                                                                                               |
|                                                                               |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se viene rilevata solo la corsia di destra e il conducente non attiva l'indicatore di direzione, oppure se il conducente attiva l'indicatore di direzione sinistro e il veicolo si avvicina alla corsia di destra, tale corsia lampeggia (verde ↔ rosso) sul display.</li> </ul>   |




| Articolo                                                                      | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviso di superamento della corsia (LDW) area di visualizzazione della corsia |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se vengono rilevate entrambe le corsie, vengono visualizzate entrambe le corsie rilevate (verde).<br/>(I messaggi pop-up non verranno visualizzati.)</li> </ul>                                                                                                                                                     |
|                                                                               |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando vengono rilevate entrambe le corsie e il conducente non utilizza l'indicatore di direzione, oppure quando un veicolo si avvicina a una corsia, con l'indicatore di direzione attivato nella direzione opposta a quella di marcia, la corsia corrispondente lampeggia (verde ↔ rosso) sul display.</li> </ul> |
|                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Articolo                                      | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistenza al mantenimento della corsia (LKA) |  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (LKAS) è disattivato.</li> </ul>                                                                                             |
|                                               |  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le corsie sono ombreggiate quando il veicolo viene guidato a bassa velocità inferiore a 40km/h oppure a una velocità elevata di 175km/h superiore oppure entrambe le corsie non vengono rilevate.</li> </ul> |
|                                               |  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato se il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (LKAS) non è in grado di funzionare.</li> </ul>                                                                                  |


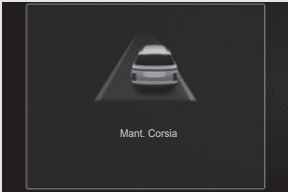
| Articolo                                                                           | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistenza al mantenimento della corsia (LKA) area di visualizzazione della corsia |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Anche se viene rilevata solo la corsia di sinistra, viene visualizzata la corsia di sinistra rilevata (verde).<br/>(I messaggi pop-up non verranno visualizzati.)</li></ul>                                                                                                                            |
|                                                                                    |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Se viene rilevata solo la corsia di sinistra e il veicolo si avvicina alla corsia di sinistra, questa corsia lampeggerà (verde ↔ rosso) sul display.</li><li>Se il conducente aziona l'indicatore di direzione mentre il sistema LKAS è attivato, il sistema LKAS entra in modalità standby.</li></ul> |
|                                                                                    |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Anche se viene rilevata solo la corsia di destra, viene visualizzata la corsia di destra rilevata (verde).<br/>(I messaggi pop-up non verranno visualizzati.)</li></ul>                                                                                                                                |
|                                                                                    |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Se viene rilevata solo la corsia di destra e il veicolo si avvicina alla corsia di destra, tale corsia lampeggerà (verde ↔ rosso) sul display.</li><li>Se il conducente aziona l'indicatore di direzione mentre il sistema LKAS è attivato, il sistema LKAS entra in modalità standby.</li></ul>       |
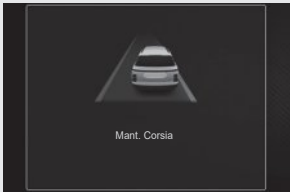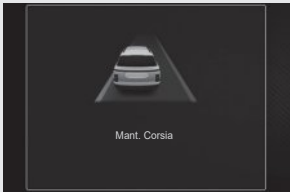
| Articolo                                                                           | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistenza al mantenimento della corsia (LKA) area di visualizzazione della corsia |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se vengono rilevate entrambe le corsie, vengono visualizzate entrambe le corsie rilevate (verde).<br/>(I messaggi pop-up non verranno visualizzati.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se vengono rilevate entrambe le corsie e il veicolo si avvicina alla corsia di sinistra o di destra senza attivare l'indicatore di direzione, la corsia corrispondente lampeggerà alternativamente tra il verde e il rosso.</li> <li>Se il conducente aziona l'indicatore di direzione mentre il sistema LKAS è attivato, il sistema LKAS entra in modalità standby.</li> </ul> |
|                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Articolo                                       | Assistenza alla guida                                                                                                       | Messaggio | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistenza al mantenimento della corsia (CLKA) |  <p>Mantenimento corsia disattivato</p>    | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA) è disattivato.</li> </ul>                                                                                               |
|                                                |  <p>Mantenimento corsia in standby</p>     | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le corsie sono ombreggiate quando il veicolo viene guidato a bassa velocità inferiore a 1km/h oppure a una velocità elevata di 180 km/h o superiore oppure entrambe le corsie non vengono rilevate.</li> </ul> |
|                                                |  <p>Disattivazione mantenimento corsia</p> | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato quando il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA) non può essere attivato.</li> </ul>                                                                                     |





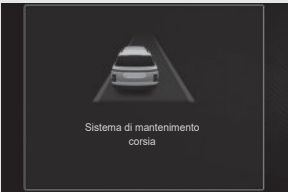
| Articolo                                                                            | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistenza al mantenimento della corsia (CLKA) area di visualizzazione della corsia |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se viene rilevata solo la corsia di sinistra con il Centering Lane Keeping Assist (CLKA) attivato, la corsia di sinistra rilevata viene visualizzata (in verde) con un indicatore ambra al centro. (I messaggi pop-up non verranno visualizzati.)</li> </ul>                                                                                          |
|                                                                                     |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se viene rilevata solo la corsia di sinistra e il veicolo si avvicina alla corsia di sinistra, questa corsia lampeggerà (verde ↔ rosso) sul display.</li> <li>Se il conducente aziona l'indicatore di direzione mentre è attivato il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA), il sistema CLKA entra in modalità standby.</li> </ul> |
|                                                                                     |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se viene rilevata solo la corsia di destra con il Centering Lane Keeping Assist (CLKA) attivato, la corsia di destra rilevata viene visualizzata (in verde) con un indicatore ambra al centro. (I messaggi pop-up non verranno visualizzati.)</li> </ul>                                                                                              |
|                                                                                     |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se viene rilevata solo la corsia di destra e il veicolo si avvicina alla corsia di destra, tale corsia lampeggerà (verde ↔ rosso) sul display.</li> <li>Se il conducente aziona l'indicatore di direzione mentre è attivato il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA), il sistema CLKA entra in modalità standby.</li> </ul>       |

| Articolo                                                                                                    | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di visualizzazione della corsia centrata del sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA) |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se vengono rilevate entrambe le corsie con il Centering Lane Keeping Assist (CLKA) attivato, entrambe le corsie vengono visualizzate (in verde) con un indicatore ambra al centro. (I messaggi pop-up non verranno visualizzati.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                             |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se vengono rilevate entrambe le corsie e il veicolo si avvicina alla corsia di sinistra o di destra senza attivare l'indicatore di direzione, la corsia corrispondente lampeggerà alternativamente tra il verde e il rosso.</li> <li>Se il conducente aziona l'indicatore di direzione mentre è attivato il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA), il sistema CLKA entra in modalità standby.</li> </ul> |
|                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

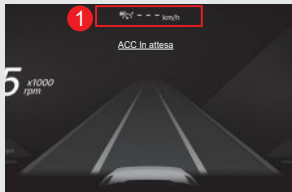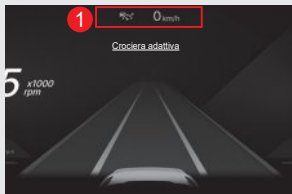
| Articolo                      | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptive Cruise Control (ACC) |  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con il Cruise Control adattivo impostato su On, premendo brevemente l'interruttore del Cruise Control adattivo si attiva il Cruise Control adattivo in standby con il simbolo (1).</li> </ul>                                             |
|                               |  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con la leva del cambio elettronico in posizione di marcia (D), premendo brevemente l'interruttore del cruise control adattivo durante la guida si visualizza la velocità impostata (1) e si attiva il cruise control adattivo.</li> </ul> |
|                               |  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con il cruise control adattivo in standby/impostato, tenendo premuto l'interruttore del cruise control adattivo si disattiva il cruise control adattivo.</li> </ul>                                                                       |





| Articolo           | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite di velocità |  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se preme brevemente l'interruttore del Limite di velocità con il Limite di velocità impostato, il conducente vedrà un messaggio (compreso un popup di toast) (1) e un simbolo (2) che dice "Limite di velocità in standby" e il Limite di velocità andrà in standby.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
|                    |  | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il conducente preme e tiene premuto l'interruttore del limite di velocità durante la guida con la leva del cambio elettronico in posizione Drive (D), viene visualizzato il messaggio "Limite di velocità impostato" (con un pop-up di brindisi) (1) e la velocità impostata (2) e il limite di velocità viene attivato.</li> <li>È possibile regolare la velocità del veicolo spingendo la leva di controllo della velocità verso l'alto o tirandola verso il basso.</li> </ul> |

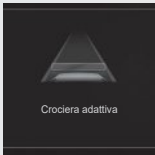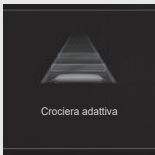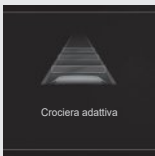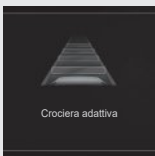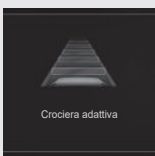
| Articolo                                                                                                   | Assistenza alla guida                                                              | Messaggio                                                                          | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptive Cruise Control (ACC))<br>visualizzazione della distanza area (veicolo anteriore non visualizzato) |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si preme il pulsante di impostazione della distanza di sicurezza con il controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) attivato, viene visualizzato il messaggio corrispondente, mentre l'impostazione viene spostata di un passo nell'ordine di passo 5 → passo 4 → passo 3 → passo 2 → passo 1 → passo 5.</li> </ul> |
|                                                                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Articolo                                                                                               | Assistenza alla guida                                                              | Messaggio | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptive Cruise Control (ACC))<br>visualizzazione della distanza area (veicolo anteriore visualizzato) |   | -         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si preme il pulsante di impostazione della distanza di sicurezza con il controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) attivato, viene visualizzato il messaggio corrispondente, mentre l'impostazione viene spostata di un passo nell'ordine di passo 5 → passo 4 → passo 3 → passo 2 → passo 1 → passo 5. In questo momento, sul messaggio viene visualizzato anche il veicolo anteriore.</li> </ul> |
|                                                                                                        |   | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                        |   | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                        |   | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                        |  | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
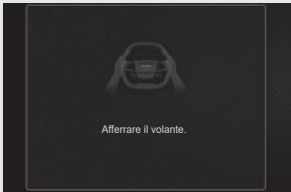
| Articolo                                                    | Assistenza alla guida | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistente di mantenimento della corsia (LKA) a mani libere | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando è trascorso un certo periodo di tempo dopo l'avviso di fase 1, il messaggio e il segnale acustico vengono emessi come avviso di fase 2.</li> </ul>                                                    |
|                                                             | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo un certo periodo di tempo dall'emissione del messaggio di avvertimento di fase 2, il messaggio e il segnale acustico diverso da quello di fase 2 vengono emessi come avvertimento di fase 3.</li> </ul> |
|                                                             | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo l'avvertenza della fase 3, per un funzionamento sicuro, LKA viene disattivato e viene visualizzato il relativo messaggio.</li> </ul>                                                                    |

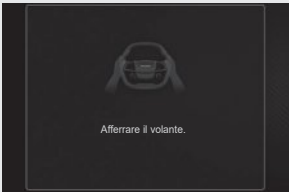
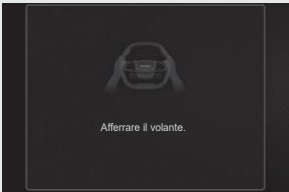
| Articolo                                                                              | Assistenza alla guida | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corsia di centraggio<br>Assistenza al mantenimento della corsia (CLKA)<br>mani libere | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il sistema rileva che il conducente non tiene il volante con il sistema di assistenza al mantenimento della corsia di marcia (CLKA) attivato, viene visualizzato un messaggio di avvertimento di fase 1.</li> </ul> |
|                                                                                       | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando è trascorso un certo periodo di tempo dopo l'avviso di fase 1, il messaggio e il segnale acustico vengono emessi come avviso di fase 2.</li> </ul>                                                              |
|                                                                                       | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo un certo periodo di tempo dall'emissione del messaggio di avvertimento di fase 2, il messaggio e il segnale acustico diverso da quello di fase 2 vengono emessi come avvertimento di fase 3.</li> </ul>           |
|                                                                                       | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo l'avvertenza della fase 3, per un funzionamento sicuro, CLKA viene disattivato e viene visualizzato il relativo messaggio.</li> </ul>                                                                             |





| Articolo                                           | Assistenza alla guida                                                             | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pop-up di avviso del cruise control adattivo (ACC) | -                                                                                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante le operazioni di cruise control adattivo (ACC), viene visualizzato un messaggio quando il veicolo che precede scompare a causa di cambi di corsia, ecc.</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                                                    | -                                                                                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante le operazioni di cruise control adattivo (ACC) (o con l'ISG), dopo un certo periodo di tempo dall'arresto del veicolo, viene visualizzato un messaggio che indica che è possibile partire premendo il pedale dell'acceleratore o alzando o abbassando l'interruttore del cruise control.</li> </ul> |
|                                                    | -                                                                                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante le operazioni di cruise control adattivo (ACC), viene visualizzato un messaggio quando il veicolo che precede è vicino.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|                                                    |  | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando il conducente preme il pedale dell'acceleratore durante le operazioni di cruise control adattivo (ACC).</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
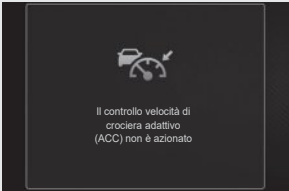
| Articolo                                                | Assistenza alla guida | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pop-up di avviso del cruise control adattivo (ACC)      | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante le operazioni di cruise control adattivo (ACC), viene visualizzato un messaggio qualora le condizioni operative non siano soddisfatte.</li> </ul>                                                                             |
| Pop-up del controllo del cruise control adattivo (ACC)  | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il radar è sporco di polvere, agenti contaminanti, ecc. e non riconosce le corsie, i veicoli che precedono, le persone, ecc.</li> </ul>                                                                                            |
|                                                         | -                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il sistema radar non funziona, viene visualizzato un messaggio.</li> <li>• Se il messaggio persiste, recarsi presso un centro di assistenza autorizzato KGM nelle vicinanze e far controllare e revisionare il veicolo.</li> </ul> |
| DDAW (Avviso di sonnolenza e attenzione del conducente) | -                     | -                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tratta di un sistema che rileva la sonnolenza del conducente e lo avverte. Prestare molta attenzione alla strada. Quando viene rilevato un segnale, viene emesso un segnale acustico.</li> </ul>                                   |

| Articolo                                                                   | Messaggio                                                                                                                                     | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allarme di basso livello della batteria                                    |  <p>Il livello della batteria è basso.</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi quando il livello di carica della batteria ad alta tensione è basso.</li> </ul>                                                                   |
|                                                                            |  <p>La potenza è limitata.<br/>Ricaricare.</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa cinque secondi prima che la potenza del motore di azionamento venga limitata a causa della carica insufficiente della batteria ad alta tensione.</li> </ul> |
| Promemoria ricarica batteria                                               |  <p>Caricare la batteria.</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la batteria ad alta tensione è scarica al punto da dover essere ricaricata, viene visualizzato un messaggio per circa cinque secondi.</li> </ul>                                                       |
| Controllo del sistema di riproduzione virtuale del suono del motore (VESS) |  <p>Controllare il VESS (sistema suono motore virtuale).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di guasto al sistema audio virtuale del motore, questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi.</li> </ul>                                                                               |

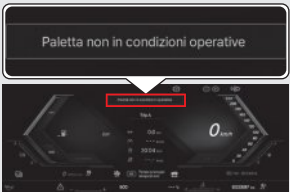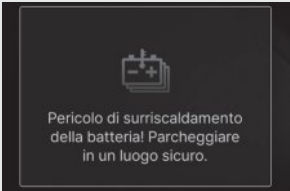

| Articolo                       | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllare il sistema ibrido  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi in caso di anomalie nel sistema ibrido.</li> </ul>                                                                                                        |
| Cambio a palette               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si aziona il cambio al volante per regolare lo stadio di rigenerazione della frenata, il messaggio viene visualizzato per circa cinque secondi se le condizioni operative non sono soddisfatte.</li> </ul> |
| Controllo batteria di trazione |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi in caso di anomalia nella batteria ad alta tensione.</li> </ul>                                                                                           |
|                                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato per circa 5 secondi quando la temperatura della batteria ad alta tensione è molto elevata.</li> </ul>                                                                         |

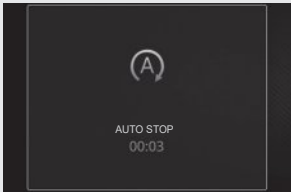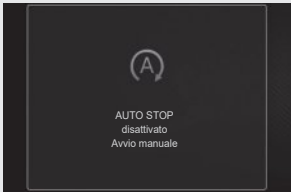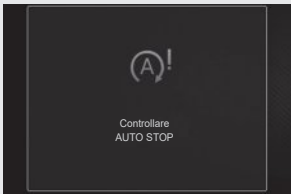
| Articolo    | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema ISG |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il messaggio che indica il tempo cumulativo di arresto del motore viene visualizzato mentre il sistema ISG è normalmente in funzione.</li> </ul>                                                                          |
|             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se lo stato attuale del veicolo non è compatibile con le condizioni operative del sistema ISG, viene visualizzato il messaggio pop-up di "brindisi" per circa 5 secondi.</li> </ul>                                       |
|             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il messaggio viene visualizzato quando il motore si arresta e non viene riavviato automaticamente a seconda dello stato del veicolo mentre il sistema ISG è normalmente in funzione.</li> </ul>                           |
|             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato in caso di sistema ISG difettoso.</li> <li>Se il messaggio rimane acceso, far controllare e riparare il sistema presso il più vicino centro di assistenza autorizzato KGM.</li> </ul> |

| Articolo                                                 | Messaggio                                                                         | Condizioni di attivazione                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ispezione livello olio motore                            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il livello dell'olio motore è insufficiente o la pressione dell'olio motore è anomala, la spia si accende e questo messaggio viene visualizzato 3 secondi dopo l'avvio del motore.</li> </ul> |
| Avviso di rifornimento                                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il livello di carburante rimanente è insufficiente, la spia si accende e questo messaggio viene visualizzato 3 secondi dopo l'avvio del motore.</li> </ul>                                    |
| Avviso carburante basso (possibile guidare fino a 30 km) |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo messaggio viene visualizzato quando la distanza percorribile con il livello di carburante attuale è di circa 30 km o inferiore.</li> </ul>                                                |

## Luminosità dell'illuminazione del quadro strumenti

### Per regolare la luminosità dell'illuminazione del quadro strumenti

Le luci del cruscotto sono collegate al pannello di controllo dell'hypervisor, consentendo di regolare la luminosità delle luci in 20 passi dal pannello di controllo dell'hypervisor.

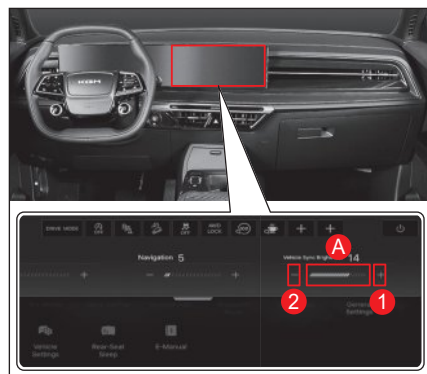

❶ Per rendere più luminoso

❷ Per rendere più buio


- Un breve tocco dell'interruttore di controllo dell'illuminazione del quadro strumenti consente di aumentare o diminuire l'illuminazione di un livello.
- Quando si preme e si tiene premuto l'interruttore di controllo dell'illuminazione del quadro strumenti, la luminosità si accenderà o si scurirà di 1 livello ogni 0,2 secondi circa.

### Avvertenza

- Il livello di luminosità dell'illuminazione del quadro strumenti è indicato dalle lettere (A).
- Se l'interruttore di accensione viene spento e riacceso, l'illuminazione del quadro strumenti rimane alla luminosità impostata in precedenza.
- Se si continua a premere l'interruttore (❶), il livello non aumenterà più al di sopra del punto 20.
- Se si continua a premere l'interruttore (❷), il livello non scenderà più al punto 1.

# Leva del cambio in trasmissione manuale

Il cambio manuale della vettura ha 6 marce avanti e 1 retromarcia. Per cambiare marcia, premere a fondo il pedale della frizione. Quindi, spostare la leva del cambio in una marcia desiderata. Dopo lo spostamento, rilasciare lentamente la frizione.

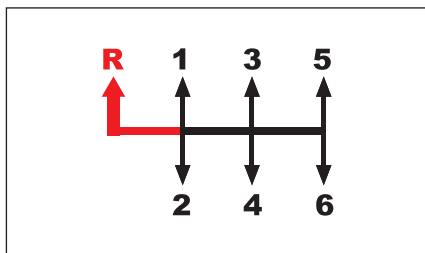

-  : Spostare la leva del cambio mentre si tira indietro la leva del cambio
-  : Spostare la leva del cambio senza tirare indietro la leva del cambio

## Retromarcia

Posizione per retromarcia.

Si deve spostare la leva del cambio mentre si tira verso l'alto la leva per la retromarcia al fondo della stessa.

## 1a marcia

Posizione per spunto della vettura ed elevata forza di trazione. Premere il pedale frizione fino a fondo corsa e portare la leva di comando cambio su "1". Quindi, rilasciare lentamente il pedale della frizione mentre si preme delicatamente il pedale dell'acceleratore per scendere.

## 3a marcia

Per guida a bassa o media velocità. Quando si cambia marcia dalla 2a alla 3a marcia, si deve prestare particolare attenzione a non premere inavvertitamente la leva del cambio lateralmente in modo tale che la 5a marcia sia innestata.

## 5a marcia

Posizione per guida veloce in autostrada. Quando si scende dalla 5a alla 4a marcia, prestare particolare attenzione a non premere inavvertitamente la leva del cambio lateralmente in modo tale che la 2a marcia sia inserita.

## 6a marcia

Posizione per guida molto veloce in autostrada.

## 4a marcia

Posizione per guida a velocità normale ed elevata

## Normale ed elevata

Posizione per guida a bassa velocità

### Avviso

- Il veicolo è dotato dell'indicatore del punto di cambio marcia, che può essere visualizzato sul display LCD. Fare riferimento al Capitolo 5. Quadro strumenti per dettagli.

## Innesti discendenti

Quando è necessario rallentare nel traffico pesante o mentre si guida su ripide colline, scalare la marcia per rilasciare il carico sul motore. Gli innesti discendenti riducono il rischio di stallo del motore e forniscono una migliore accelerazione quando diventa necessario aumentare nuovamente la velocità del veicolo. Quando il veicolo sta guidando su ripide colline, scalare le marce fornisce una velocità sicura e prolunga la durata del sistema frenante.

## Posizione dell'attrezzo quando si parcheggia


Eseguito il parcheggio, inserire sempre a fondo il freno di stazionamento ed arrestare il motore. Mettere il cambio in prima marcia quando il veicolo è parcheggiato su un terreno a livello o grado in salita, e spostare in "R" in un grado in discesa.

## Usando la frizione

Prima di eseguire un cambio marcia, premere il pedale frizione fino a fine corsa. Durante la marcia il pedale frizione deve essere completamente rilasciato. Non tenere il piede sul pedale di comando frizione durante la guida, onde evitare di usurare inutilmente il sistema della frizione. Evitare di azionare rapidamente ed in modo ripetuto il pedale della frizione.

## Consigli di guida per partenza normale o partenza in salita

- 1 Premere il pedale della frizione e il pedale del freno, avviare il motore e spostare la leva del cambio sulla posizione 1a marcia (retromarcia in retromarcia).
- 2 Se il pedale della frizione viene rilasciato leggermente con il pedale del freno premuto, il numero di giri del motore aumenta. (L'aumento del numero di giri del motore varia a seconda dell'inclinazione della strada).

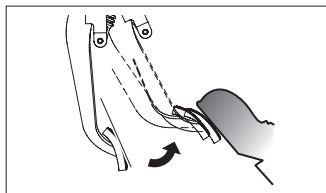

Rilasciare leggermente il pedale della frizione



Aumentare il regime motore

- 3 Dopo aver verificato l'incremento del regime motore, agendo sul pedale acceleratore e rilasciando il pedale del freno, il veicolo inizia a muoversi in modo regolare.
- 4 Dopo lo spunto del veicolo, rilasciare completamente il pedale della frizione.

### Avviso

- I veicoli equipaggiati con il sistema ESP dispongono della funzione HSA (Hill Start Assist), che mantiene la pressione del freno per un certo periodo di tempo per evitare che il veicolo scivoli su una salita ripida quando si avvia il motore in modo da poter spostare il veicolo in modo più sicuro. Il sistema HSA si disattiva automaticamente dopo aver funzionato per ca. 3 secondi, o il veicolo inizia a muoversi con il pedale dell'acceleratore premuto.
- La funzione HSA non si attiva all'avviamento del veicolo parcheggiato in salita, inserendo la retromarcia oppure all'avviamento del veicolo parcheggiato in discesa, inserendo la marcia avanti.



### Attenzione

- Poiché l'operazione HSA sul freno viene annullata automaticamente dopo ca. 3 secondi, devi rilasciare il pedale del freno intenzionalmente e premere il pedale dell'acceleratore in modo che il veicolo non scivoli giù dalla collina.

## Funzionamento EPB durante la guida in salita

Quando si guida su una ripida salita, è più sicuro usare l'EPB come segue:

Applicare l'EPB e seguire le fasi (veicolo con M/T: fase 1 - 3) EPB rilascerà automaticamente quando il pedale dell'acceleratore viene premuto mentre portiera, cappa e serbatoio del conducente sono chiusi e la cintura di sicurezza è fissata.




### Attenzione

- Per l'avviamento del motore sui veicoli con cambio meccanico premere a fondo il pedale comando frizione.
- Prima di inserire la retromarcia, arrestare il veicolo e premere a fondo corsa il pedale di comando frizione.
- Il frequente azionamento del pedale di comando frizione fino a meta corsa, provoca l'usura del disco frizione. Utilizzarlo solo secondo necessità.
- Posare il piede sul pedale frizione solo durante i cambi marcia.
- Durante il passaggio di marcia discendente, assicurarsi che l'indice del contagiri non si trovi nel settore rosso dello strumento. In special modo, durante il passaggio discendente dalla 5a alla 4a marcia, l'eccessivo spostamento della leva del cambio verso sinistra può portare all'innesto della 2a marcia. Ciò causerà un improvviso aumento della velocità del motore e può danneggiare il motore e la trasmissione.
- Quando la temperatura dell'olio della trasmissione è molto bassa in una giornata fredda, si può avere qualche difficoltà per cambiare marcia. Questo è un fenomeno normale.

- Se si riscontrano difficoltà durante l'innesto della 1a marcia o della retromarcia, portare la leva del cambio in folle e rilasciare il pedale frizione. Quindi, premere nuovamente il pedale e inserire la marcia desiderata.
- Con veicolo in movimento, portare la mano sulla leva del cambio esclusivamente per eseguire i cambi marcia. In caso contrario, il cambio può essere disimpegnato dalla trasmissione e gli organi di trasmissione interni possono essere danneggiati.
- Non effettuare innesti diretti da una marcia inferiore a due marce superiori. Inoltre, mentre il motore gira velocemente, non inserire la marcia più bassa.
- Se si utilizza la modalità a frizione ridotta, non è necessario agire bruscamente sul pedale dell'acceleratore per aumentare la potenza del motore. Il continuo azionamento del pedale dell'acceleratore in modalità a frizione ridotta, può provocare l'usura o il danneggiamento dei componenti interni. Si sconsiglia l'uso frequente della modalità a frizione ridotta.

## SBW (cambio a filo)

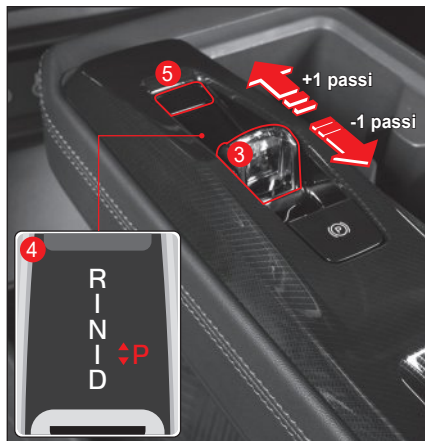

- 1 Spostamento volante (-)
- 2 Spostamento volante (+)
- 3 Leva del cambio elettronico
- 4 Indicatore di posizione della leva ( cambio)
- 5 Pulsante P (parcheggio)



### Avvertimento

- Quando si aziona la leva del cambio elettronico, si deve sempre azionare la leva con il pedale del freno premuto.
- Dopo il parcheggio, si assicuri che il pedale del cambio elettronico sia in posizione P (Park) prima di uscire dal veicolo.

### Posizione della leva del cambio

- P: Parcheggio
- R: Retromarcia
- N: Neutral
- D: Guida

Quando si cambia la posizione della leva del cambio, è possibile controllare la posizione attuale della leva del cambio sul display della posizione della marcia e sul display della leva del cambio elettronica nel quadro strumenti.

### Display elettronico della posizione della leva del cambio

A seconda della posizione di cambio, può vedere la posizione di cambio attuale sul quadro strumenti e sul display elettronico della posizione della leva del cambio.




### Attenzione

- Al momento del cambio, si assicuri che la marcia corrente sia illuminata sull'indicatore di marcia del quadro strumenti e sul display della leva del cambio elettronico.



# Come spostare la leva del cambio nella posizione di destinazione

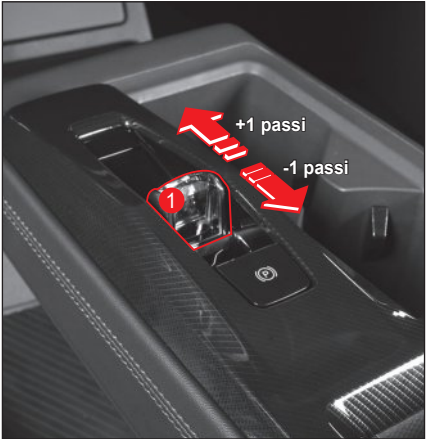

La leva del cambio elettronica può essere spostata a + 1 passi e - 1 passi, dopo di che è sempre allineata alla posizione centrale.

Avviso

• Quando si passa alla posizione P (parcheggio), premere il pulsante P (parcheggio) con il pedale del freno premuto in ogni posizione.

| Posizione del cambio di destinazione |                              | R           | N | - | P           | - | -  | P           | R | - | P           | R  | N |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---|---|-------------|---|----|-------------|---|---|-------------|----|---|
| Leva del cambio                      | +1 passi                     | ↑↑          | - | - | -           | - | -  | -           | - | - | -           | ↑↑ | - |
|                                      | +1 passi                     | ↑↑          | ↑ | - | -           | - | -  | -           | ↑ | - | -           | ↑↑ | ↑ |
|                                      | Posizione del cambio attuale | Posizione P |   |   | Posizione R |   |    | Posizione N |   |   | Posizione D |    |   |
|                                      | -1 passi                     | -           | - | ↓ | -           | ↓ | ↓  | -           | - | ↓ | -           | -  | - |
|                                      | -1 passi                     | -           | - | - | -           | - | ↓↓ | -           | - | - | -           | -  | - |
| Posizione del cambio di destinazione |                              | -           | - | D | P           | N | D  | P           | - | D | P           | -  | - |

↑↑: Funziona per 0,5 secondo o meno  
 ↓↓: Funziona per più di 0,5 secondo

## Funzioni per ogni posizione di cambio

### Posizione P (parcheggio)



Selezionare questa posizione per parcheggiare, avviare il veicolo, riscaldare e fermare il veicolo per un lungo periodo.


- Assicurarsi di premere il pedale del freno e premere il pulsante P (parcheggio) (A) quando si passa alla posizione P (parcheggio) da una posizione diversa da P (parcheggio).
- Se il commutatore di accensione viene spento in una posizione diversa da P (parcheggio), la leva del cambio si sposta automaticamente in posizione P (parcheggio).



#### Avvertimento

- Quando si passa dalla posizione P (parcheggio) ad un'altra posizione, assicurarsi che l'interruttore di accensione sia acceso e che il pedale del freno sia premuto. Non applicare una forza eccessiva alla leva del cambio elettronico con la leva del cambio elettronico in posizione P (parcheggio). Questo può portare a danni alla leva e alla trasmissione.
- Non spostare mai la leva del cambio in posizione P (parcheggio) durante la guida. C'è il rischio di danni meccanici e di incidenti. Spostare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) dopo che il veicolo si è completamente fermato.
- Non tentare di posizionare la leva del cambio nella posizione P invece di azionare il freno di stazionamento. Azionare sempre il freno di stazionamento quando il veicolo è parcheggiato o fermo.

### Posizione R (retromarcia)

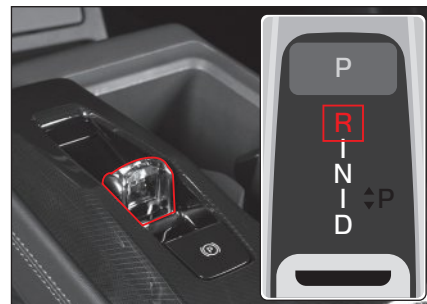

Utilizzare questa posizione per fare retromarcia.


- Quando si passa alla posizione R (retromarcia), premere il pedale del freno e azionare la leva del cambio dopo che il veicolo si è completamente arrestato.
- Il sistema di aiuto al parcheggio funziona quando la leva del cambio elettronico è posizionata nella posizione R (retromarcia).



#### Avvertimento

- Non spostarsi in posizione R quando il veicolo si muove in avanti. Ciò può causare uno shock del cambio e danneggiare la trasmissione.
- Se la leva del cambio elettronico è posizionata in posizione R (retromarcia), il veicolo si muove all'indietro lentamente senza premere il pedale dell'acceleratore, quindi guidare con cautela mentre si preme il pedale del freno.

## Posizione N (neutral)

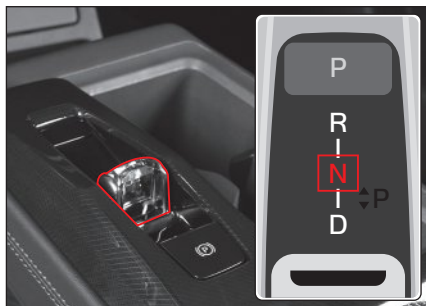

Questa è la posizione neutra dove non viene trasmessa energia.


- In questa posizione, il veicolo non trasferisce la potenza alle ruote e il veicolo non si muove su un terreno piano. Tuttavia, assicurarsi di premere il pedale del freno per sicurezza quando si ferma il veicolo con la leva del cambio elettronico in posizione N (folle).



### Avvertimento

- Non spostare la leva del cambio elettronico da D (marcia) a N (folle) o da N (folle) a D (marcia) quando il veicolo è in movimento.
- Assicurarsi di premere il pedale del freno quando si ferma il veicolo in pendenza con la leva del cambio elettronico in posizione N (folle).
- Non spostare mai la leva del cambio in posizione N (folle) durante la guida.

## Posizione D (marcia)

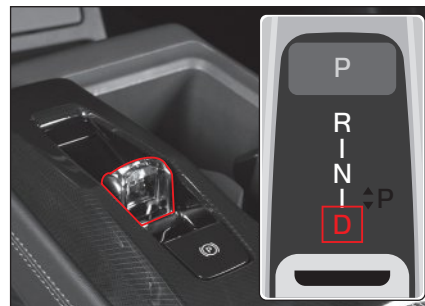

Selezionare questa posizione per la guida su strade pubbliche e autostrade.

- Il sistema seleziona automaticamente la marcia più desiderabile in base alla velocità del veicolo e a quanto è premuto il pedale dell'acceleratore. Inoltre, attiva automaticamente il sistema di frenata rigenerativa in base alle condizioni della strada.



### Avvertimento


- Se la leva del cambio elettronico è posizionata in posizione D (marcia), il veicolo avanza lentamente senza premere il pedale dell'acceleratore, quindi guidare con cautela.
- Non spostare la leva del cambio in posizione D (marcia) finché il veicolo non si è completamente fermato. Potrebbe verificarsi un danno al deceleratore.
- Non allontanarsi bruscamente e non accelerare bruscamente il veicolo dopo aver spostato la leva del cambio elettronico in posizione D (marcia). In particolare, quando si parte dopo un parcheggio o una sosta in pendenza, portare la leva del cambio in posizione D (drive) con il pedale del freno premuto, quindi attendere alcuni secondi che la potenza venga trasmessa all'interno del deceleratore prima di ripartire lentamente.
- Anche se la leva del cambio elettronico è in posizione D (marcia), il veicolo può scendere in salita anche in funzione della pendenza, per cui è necessario premere il pedale del freno.

## Posizione +/- (manuale) (Spostamento volante)



Quando la leva del cambio elettrico è in posizione D (drive), il conducente può cambiare manualmente lo stadio di marcia (dalla prima alla sesta) come nel cambio manuale con l'interruttore paddle shift.

Il cambio al volante si attiva in posizione D (drive) e, dopo un certo periodo di tempo, lo stadio di marcia viene modificato automaticamente in base alle condizioni del veicolo.

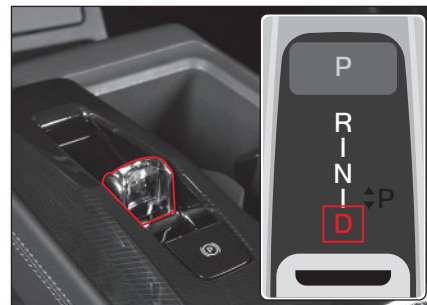


### Attenzione

- Il cambio di marcia dovrebbe essere eseguito correttamente in base alla strada e alle condizioni di guida. Fare attenzione a non far andare il regime del motore all'interno della zona rossa nel tachimetro.
- È possibile cambiare marcia tirando le palette del cambio montate sui lati posteriore destro e sinistro del volante mentre la leva del cambio è in posizione D (drive).
  - Sinistra (-)  
Tirare brevemente : 1 passo indietro
  - Destra (+)  
Tirare brevemente : 1 passo avanti  
Tirare a lungo: Modalità Auto Shift inserita

### Avviso

- Quando si sposta la leva del cambio in posizione +/- (manuale) durante l'arresto, è possibile scalare la marcia e si può iniziare a guidare il veicolo in 2a su una strada innevata o su una strada bagnata. (Funzione modalità INVERNO)
- A volte, la marcia non può essere spostata quando si utilizza + (scalata) in base alla velocità del veicolo per garantire le prestazioni di guida. Inoltre, la marcia non può essere spostata per evitare un regime motore eccessivo, anche se si scalano in base alla velocità del veicolo.
- Dopo aver regolato la posizione di marcia utilizzando l'interruttore del cambio a palette, trascorso un certo periodo di tempo con il pedale dell'acceleratore premuto, oppure tenendo premuto il cambio a palette contrassegnato da "+" per circa 2 secondi, la posizione di marcia viene cambiata automaticamente (in posizione D (drive)) in base alle condizioni del veicolo.

### Visualizzazione della posizione della leva del cambio sul quadro strumenti

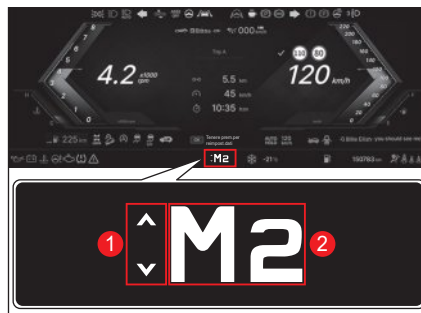

- ① Indicatore del punto di cambio manuale
- ② Posizione del cambio attuale



### Avvertimento

- Non scalare improvvisamente (3°, 2°, 1°) mentre si guida il veicolo ad alta velocità. Ciò potrebbe danneggiare il veicolo in modo significativo. Il veicolo potrebbe anche scivolare, causando un incidente. (specialmente quando si guida su una strada scivolosa)



### Attenzione

- Azionare la leva del cambio manuale una volta alla volta. Se si preme e si tiene premuta la leva, la marcia può essere spostata consecutivamente su un numero di posizioni del cambio.
- Si deve tenere presente che se si preme completamente il pedale dell'acceleratore mentre si guida in posizione 1a, 2a, 3a, 4a, 5a o 6a marcia, la marcia può essere spostata su una posizione di marcia più alta.
- Se si scalano eccessivamente azionando la leva del cambio manuale, l'ingranaggio potrebbe non essere spostato per proteggere il sistema del veicolo.
- Non accelerare forzatamente con la leva del cambio in una marcia inferiore. Ciò potrebbe danneggiare la trasmissione automatica.

### Avviso

- L'indicatore del punto di cambio marcia si illumina mentre la leva del cambio è in posizione +/- (manuale).
- Se l'indicatore del punto di cambio marcia ① viene visualizzato durante la guida con la 2a marcia, indica il momento di passare alla 3a marcia (obiettivo) per una guida ottimale.

## Come usare il freno motore

Quando si desidera utilizzare il freno motore, utilizzare l'interruttore del cambio a palette per scalare una marcia alla volta.



### Avvertenza

- **Non azionare bruscamente il freno motore. La stabilità di guida può essere compromessa. Evitare l'uso improvviso del freno motore, soprattutto quando si guida su strade innevate o ghiacciate.**




### Attenzione

- **Azionare l'interruttore del cambio a palette una marcia alla volta. Si noti che se si continua a tenere premuto, si verificheranno più spostamenti in successione.**
- **Tenere presente che quando si usa il freno motore, il cambio di marcia può avvenire in modo diverso dal solito e la sensazione di cambio può essere più evidente.**

## Sistema di frenata rigenerativa (G15D HEV)

### Frenata rigenerativa (Cambio a palette)

La frenata rigenerativa è un sistema che converte la forza frenante generata durante la decelerazione del veicolo in energia elettrica e ricarica la batteria ad alto voltaggio. Il livello di forza frenante rigenerativa può essere modificato utilizzando le palette del cambio, a seconda delle condizioni di guida.

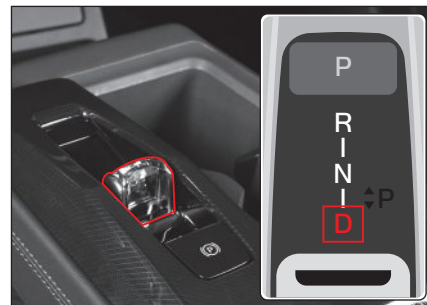

- Mentre la leva del cambio elettronico è in posizione D (Drive), la quantità di frenata rigenerativa (0-3, SMART) può essere impostata utilizzando le palette del cambio montate sui lati sinistro e destro della parte posteriore del volante.

– Lato sinistro ( + )

Breve trazione: Aumenta il livello di frenata rigenerativa

Trazione lunga: Inserisce la frenata rigenerativa SMART

– Lato destro ( - )

Breve trazione: Diminuisce il livello di frenata rigenerativa

Trazione lunga: Disattiva la frenata rigenerativa SMART



### Attenzione

- Non è possibile regolare la forza frenante rigenerativa mentre il Cruise Control adattivo è attivo.
- Poiché la frenata rigenerativa SMART funziona indipendentemente dall'impianto frenante, potrebbe non fornire una potenza di frenata sufficiente, quindi si assicuri di premere il pedale del freno per un arresto sicuro.

### Avviso

- La frenata rigenerativa SMART è una funzione che regola la quantità di frenata rigenerativa in base alla distanza del veicolo che la precede, garantendole il comfort di guida.

Il quadro strumenti visualizza la spia della frenata rigenerativa e i livelli di forza di frenata rigenerativa (livelli da 1 a 3, SMART).



 Fare riferimento a “Spia del freno di stazionamento ON (Rosso)” (p.4-34)

La frenata rigenerativa passa al livello preimpostato o mantiene il livello precedentemente impostato, a seconda della selezione della modalità di guida.

## Come impostare la frenata rigenerativa

La frenata rigenerativa passa al livello preimpostato o mantiene il livello precedentemente impostato, a seconda della selezione della modalità di guida.

Se si spegne l'accensione mentre si utilizza la frenata rigenerativa SMART, al riavvio vengono applicati i valori predefiniti basati sulla modalità di guida.

### Avviso

- Per attivare la frenata rigenerativa SMART, tirare la leva del cambio (+) per un periodo prolungato.

# Guidare un veicolo dotato di cambio automatico

## Come avviare un veicolo con cambio automatico

- 1 Posizionare la leva del cambio elettronico in posizione "P" (Park) e avviare il motore con il pedale del freno premuto.  
(Tenere il piede sul pedale del freno durante l'avviamento del motore).
- 2 Dopo aver verificato che il numero di giri del motore rientra nell'intervallo normale, tenere il piede sul pedale del freno e spostare la leva del cambio elettronico in posizione "D" (Drive) o "R" (Reverse).
- 3 Controllare la posizione attuale della marcia (posizione "D" o "R") sul quadro strumenti e l'indicatore di posizione della leva del cambio elettronico.
- 4 Rilasciare il freno di stazionamento elettronico (EPB).
- 5 Togliere il piede dal pedale del freno per assicurarsi che il veicolo si muova, quindi allontanarsi lentamente.

## Parcheggio e arresto di un veicolo con cambio automatico

- 1 Premere il pedale del freno per arrestare completamente il veicolo.
- 2 Tenendo il piede sul pedale del freno, spostare la leva del cambio elettronico in posizione "P" (Park), quindi controllare la posizione attuale della marcia ("P") sul quadro strumenti e sull'indicatore di posizione della leva del cambio elettronico.
- 3 Con il piede sul pedale del freno, inserire il freno di stazionamento elettronico (EPB).



### Avvertimento

- Non premere il pedale dell'acceleratore quando si avvia il motore. Ciò potrebbe far muovere improvvisamente il veicolo, causando un incidente.
- Il motore può essere avviato anche dopo che la leva del cambio è stata posizionata in posizione N (neutra). Tuttavia, avviare il motore dopo averlo collocato nella posizione P (parcheggio) per sicurezza.
- Non guidare o accelerare improvvisamente il veicolo dopo aver spostato la leva del cambio dalla posizione P (parcheggio) a quella D (guida) o R (retromarcia).  
In particolare, quando si guida il veicolo dopo aver fatto una sosta su una strada in salita, portare la leva del cambio in posizione D (guida) o R (retromarcia) con il pedale del freno premuto, attendere un numero di secondi prima che la potenza venga trasferita nel trasmissione e guidare il veicolo lentamente.



- Si deve prestare attenzione che il veicolo possa rotolare giù quando è parcheggiato su una strada in pendenza anche se la leva del cambio è posizionata nella posizione D (guida) o R (retromarcia).
- Quando si sposta la leva del cambio mentre si ferma il veicolo, assicurarsi di premere il pedale del freno per sicurezza.
- Non premere mai il pedale dell'acceleratore quando si sposta la leva del cambio.
- Assicurarsi di applicare il freno di stazionamento e premere il pedale del freno quando si ferma su una strada in pendenza.
- Su una strada in salita o in discesa, il veicolo può spostarsi nella direzione opposta alla direzione di movimento, anche se si verifica il fenomeno di scorrimento. Assicurarsi di premere il pedale del freno quando si ferma su una strada in salita o in discesa.
- Non spostare la leva del cambio in posizione N (folle) durante la guida. In caso contrario, il freno motore potrebbe non essere applicato, causando un incidente. Anche i dispositivi all'interno della trasmissione non possono essere lubrificati senza problemi, danneggiando la trasmissione.
- Quando si guida in discesa dopo aver caricato completamente la batteria ad alta tensione, il sistema di frenata rigenerativa potrebbe non funzionare. Questo potrebbe causare uno slittamento della frenata durante la guida in discesa, quindi assicuratevi di guidare a bassa velocità.

#### Avviso

- Togliere il piede dal pedale del freno e guidare lentamente il veicolo premendo il pedale dell'acceleratore dopo aver controllato che il veicolo si muova lentamente (fenomeno di creep).
- Lo spostamento della leva del cambio con la forza applicata al sistema di guida del veicolo a causa di una pendenza come il parcheggio o l'arresto su una strada in pendenza può causare uno shock e un rumore. Questo è un fenomeno meccanico che si verifica nella posizione P della trasmissione automatica e non si tratta di un errore di sistema.
- Al fine di mantenere il motore nel suo stato ottimale, la centralina del motore impara e memorizza le caratteristiche di ispezione dell'iniettore in base a vari fattori del motore. Leggere vibrazioni e rumori possono verificarsi in un breve periodo di tempo durante il minimo in tale processo. Questo è normale funzionamento del sistema motore. Non fraintenderlo come un guasto

#### Cos' è il fenomeno creep?

Il fenomeno di creep è il fenomeno per cui il veicolo si muove lentamente senza premere il pedale dell'acceleratore se la leva del cambio è posizionata nella posizione D (guida) o R (retromarcia) mentre il motore è in funzione.

È possibile spostare il veicolo o regolare la velocità semplicemente azionando il pedale del freno nel traffico intenso o guidando lentamente il veicolo in un'area ristretta.

#### Cos'è il punto di cambio automatico?

Il punto di cambio automatico della trasmissione automatica può variare in base a vari elementi di guida, tra cui le condizioni della strada (terreno pianeggiante, strada collinare), la posizione della leva del cambio, la velocità del veicolo e il grado di depressione del pedale dell'acceleratore. Questa è una normale operazione per assicurare un cambio fluido e stabile, un'adeguata economia e prestazioni del veicolo.

## Uso del freno motore

Quando si guida una lunga strada in discesa, utilizzare contemporaneamente il freno motore e il freno a pedale. Quando si scalano le marce in base alle condizioni di guida, il freno motore funzionerà.

Per usare il freno motore, tirare l'interruttore del cambio a palette per abbassare la marcia di un passo.

### Cos'è il freno motore?

Il freno motore è la forza di decelerazione che si verifica a causa della decelerazione del motore quando si toglie il piede dal pedale dell'acceleratore durante la guida. Lo spostamento verso il basso durante la guida su una strada in discesa può ricevere l'effetto frenante senza utilizzare frequentemente il pedale, a causa della forza di decelerazione che si verifica nel motore. Più basso è l'ingranaggio, maggiore è l'effetto del freno motore.



### Avvertimento

- Non utilizzare il freno a pedale eccessivamente su una strada in discesa. Ciò potrebbe causare il fenomeno di dissolvenza o blocco del vapore dovuto al surriscaldamento del sistema frenante, riducendo le prestazioni di frenatura.
- Il freno motore non funziona quando la leva del cambio è in posizione N (folle).
- Non applicare il freno motore improvvisamente. Ciò potrebbe causare lo slittamento dei pneumatici, provocando un incidente.

## Utilizzare la funzione kick down

È possibile utilizzare la funzione kick down premendo il pedale dell'acceleratore fino alla fine quando è necessario accelerare istantaneamente la forza per far passare un veicolo.

### Cos'è la funzione kick down?

La funzione kick down consente di scalare la marcia di una o due posizioni della marcia inferiore quando il pedale dell'acceleratore viene premuto alla fine durante la guida. Può essere utilizzato quando è necessaria una forza di accelerazione istantanea.



### Avvertimento

- Non utilizzare la funzione kick down su strade scivolose o strade molto curve. Se le gomme scivolano, si può verificare un incidente imprevisto.
- L'uso eccessivo della funzione kick down può influire negativamente sulla durata e sul consumo di carburante del veicolo.



### Attenzione

- Se il sintomo della modalità di sicurezza appare a causa di un difetto elettrico o meccanico della trasmissione automatica, non guidare il veicolo e fare controllare e riparare il veicolo presso un vicino centro di assistenza autorizzato KGM.

## Modalità di sicurezza della trasmissione automatica

Quando si verifica un difetto elettrico o meccanico nella trasmissione automatica, la trasmissione automatica entra nella modalità di sicurezza per impedire che la trasmissione venga danneggiata mantenendo lo stato di guida minimo.

Quando la trasmissione automatica entra in modalità di sicurezza, si può verificare uno dei seguenti sintomi.

- Si verifica uno shock significativo quando si sposta la leva del cambio.
- La forza motrice viene ridotta mentre si guida il veicolo ad alta velocità.
- Quando la leva del cambio è fissata alla posizione di guida (D, R) e la velocità del veicolo non aumenta anche se il pedale dell'acceleratore è premuto (la velocità è fissata alla velocità media).

## Ripristino della modalità di sicurezza quando la leva del cambio è fissata in una posizione

### Ripristino della modalità di sicurezza

- 1 Fermare il veicolo e posizionare la leva del cambio nella posizione P (parcheggio).
- 2 Spegner il motore e attendere 10 secondi o più.
- 3 Avviare il motore.

Dopo aver ripristinato la modalità di sicurezza, è possibile guidare il veicolo normalmente.

### Se il problema della leva del cambio fisso appare dopo aver ripristinato la modalità di sicurezza

Il seguente sintomo della leva del cambio fisso appare dopo aver ripristinato la modalità di sicurezza.

- La leva del cambio è fissata sulla posizione D (guida) (in avanti in posizione 2a marcia)
- La leva del cambio è fissata sulla posizione R (retromarcia) (posizione inversa della 2a marcia)

In tal caso, far controllare e riparare il veicolo presso un vicino centro di assistenza autorizzato KGM.



#### Attenzione

- Se il sintomo della modalità di sicurezza persiste dopo aver ripristinato la modalità di sicurezza, non guidare il veicolo con la forza e far controllare immediatamente il veicolo da un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Precauzioni per l'utilizzo di un veicolo dotato di cambio automatico



#### Avvertimento

- Non spostare mai la leva del cambio in posizione P (parcheggio) o N (folle) durante la guida. Ciò potrebbe causare danni meccanici e un incidente.
- L'avviamento del veicolo è disponibile quando la leva del cambio è posizionata in posizione P (parcheggio) o N (posizione neutra). Avviare il motore con la leva del cambio in posizione P (parcheggio) per sicurezza.
- Non spostarsi improvvisamente durante la guida del veicolo ad alta velocità. Ciò potrebbe danneggiare il veicolo in modo significativo. Ciò potrebbe inoltre comportare una guida instabile e causare incidenti.




#### Attenzione

- Non posizionare la leva del cambio in posizione R mentre il veicolo sta avanzando. Ciò potrebbe causare uno shock di trasmissione e danneggiare la trasmissione.
- Non posizionare la leva del cambio in posizione N (neutra) quando si guida su una strada in discesa o su una strada in salita. Riportare la leva del cambio in posizione D (guida) per guidare dopo averla posizionata in posizione N (neutra) può danneggiare il sistema di guida a causa di uno shock di trasmissione.
- Il blocco P (posizione P → posizione R) e il blocco R (posizione N → posizione R) funzioni che consentono il funzionamento della leva del cambio solo quando il pedale del freno è premuto per una guida sicura.
- Quando si sblocca la leva del cambio con il pedale del freno premuto dalle funzioni P lock e R lock, potrebbe esserci un normale suono di funzionamento di bloccaggio e sbloccaggio della leva del cambio.
- Quando si sposta rapidamente la leva del cambio relativa alla funzione R lock dalla posizione D (guida) alla posizione P (parcheggio), potrebbe esserci un trapping intermittente nella posizione N (neutra). Questo è un fenomeno normale per la sicurezza e la protezione della trasmissione. Tuttavia, se possibile, evitare operazioni improvvise.

### Interruttore modalità di guida (G15DTF)

Toccando l'interruttore della modalità di guida in condizioni di guida normali, la modalità cambierà come segue:

“COMFORT → SPORT → INVERNO → COMFORT”

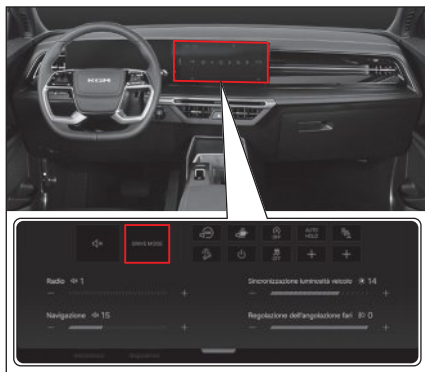


### Impostazioni predefinite per modalità di guida

| Modalità guida            | COMFORT                   | SPORT                      | INVERNO                                     |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Funzionalità di guida     | Modalità di guida normale | Modalità di guida sportiva | Modalità di uscita dalle strade accidentate |
| Spia sul quadro strumenti | -                         | <b>SPORT</b>               | <b>WINTER</b>                               |
| Limite di velocità        | -                         | -                          | -                                           |
| Forza dello sterzo        | COMFORT                   | SPORT                      | COMFORT                                     |

## Interruttore modalità di guida (G15D HEV)

Premendo l'interruttore della modalità di guida in condizioni di guida normali, la modalità di guida viene commutata come segue:

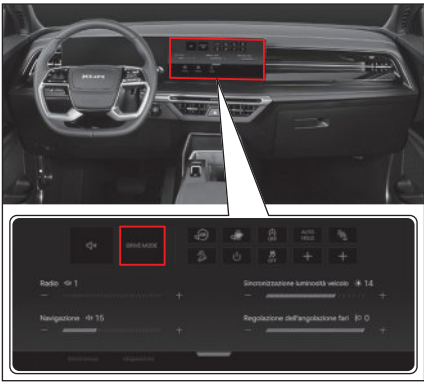

## Impostazioni predefinite per ogni modalità

| Modalità guida                             | COMFORT                   | SPORT                      | ECO                         |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Funzionalità di guida                      | Modalità di guida normale | Modalità di guida sportiva | Modalità di guida economica |
| Funzionamento dell'interruttore            | Predefinito               | Pressione breve            | Pressione breve             |
| Spia sul quadro strumenti                  | COMFORT                   | SPORT                      | ECO                         |
| Limite di velocità                         | -                         | -                          | -                           |
| Forza dello sterzo                         | COMFORT                   | SPORT                      | COMFORT                     |
| Predefinito quando si gira IGN da OFF a ON | COMFORT                   | COMFORT                    | ECO                         |

## Modalità ECO

- In modalità ECO, quando viene impostata la temperatura minima, la temperatura di funzionamento del climatizzatore è più alta di circa 5°C rispetto alle modalità COMFORT e SPORT per migliorare l'efficienza energetica.

## Sistema 4WD\*

### Cos'è Electric AWD (All Wheel Drive)?

L'electric AWD (All Wheel Drive) funziona normalmente in modalità 2WD.

Se il veicolo determina che il 4WD è necessario a causa delle differenze nello slittamento e in curva tra ruote anteriori e posteriori, pendenza stradale ecc., Viene commutato automaticamente su 4WD dall'unità di controllo computerizzata.

Questa apparecchiatura migliora la stabilità in rettilineo e le prestazioni di svolta del veicolo e garantisce la guidabilità in situazioni pericolose come strade piovose, strade innevate e sentieri sabbiosi, ecc., In modo che il veicolo possa mantenere uno stato di guida stabile rispetto alla modalità 2WD.

In alcuni casi, la modalità 4WD LOW nota come 4WD LOCK può essere utilizzata per massimizzare la forza trainante.

### Cosa è 4WD?


4WD è l'acronimo di Four Wheel Drive e guida tutte le ruote per massimizzare la forza motrice del veicolo su strada non asfaltata, su strade sconnesse, colline ripide, strade sabbiose o fangose per migliorare le prestazioni di guida.

## Cambio 4WD LOCK


Toccare leggermente l'interruttore AWD LOCK (cambio 4WD LOCK). Il veicolo entrerà in modalità 4WD LOCK.

- ON: L'indicatore 4WD LOCK è acceso sul quadro strumenti / l'interruttore mostra il simbolo bianco
- OFF: L'indicatore 4WD LOCK è spento sul quadro strumenti / l'interruttore mostra il simbolo grigio

Quando la velocità della ruota posteriore supera i 40 km/h in modalità 4WD LOCK, la modalità 4WD LOCK viene annullata e il sistema torna alla modalità AUTO 4WD. Tuttavia, l'indicatore 4WD LOCK rimane acceso / l'interruttore continua a mostrare il simbolo bianco e il sistema tornerà in modalità 4WD LOCK se la velocità scende al di sotto dei 40 km/h.

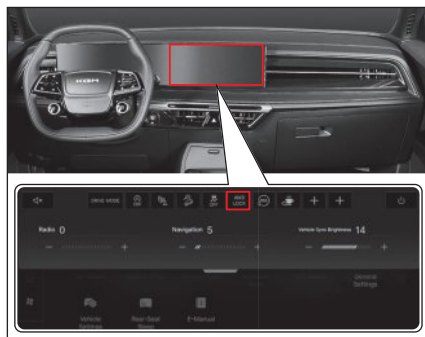

## Modalità di guida e indicatori

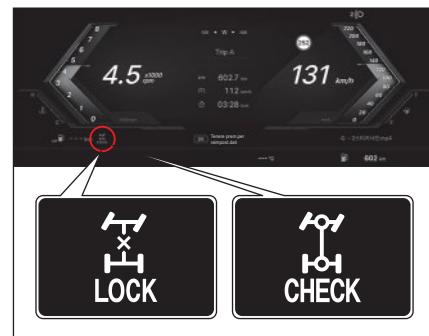

### Indicatore 4WD LOCK (verde)

Quando il veicolo entra in modalità 4WD LOCK, l'indicatore 4WD LOCK sul quadro strumenti si accende. (L'interruttore mostra il simbolo bianco).


### Spia 4WD CHECK (rossa)

Questa spia si accende quando il sistema 4WD è difettoso. Se la spia è accesa, far controllare e revisionare il veicolo presso un centro assistenza autorizzato KGM. L'uso eccessivo del sistema 4WD potrebbe far lampeggiare la spia. A questo punto, il sistema 4WD non funzionerà normalmente, ma la guida è possibile. Dopo un certo periodo di tempo, la spia si spegne e il sistema 4WD può tornare alla normale funzione.

## Modalità di guida


### AUTO 4WD

2WD

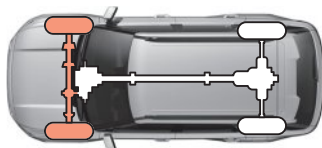


Condizioni di guida normali.

4WD

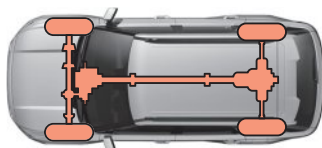

Quando il sistema determina che è necessaria una maggiore forza motrice e una stabilità di guida, questa viene automaticamente commutata su 4WD dall'unità di controllo computerizzata.

### BLOCCO 4WD

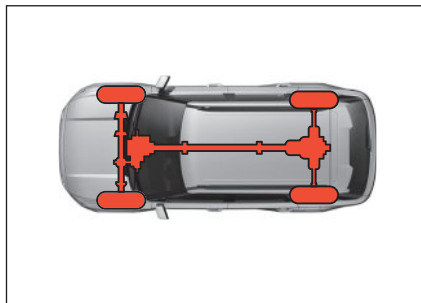

Utilizzare in situazioni in cui è richiesta la massima forza motrice, come strade sterrate, strade sconnesse, colline ripide, strade sabbiose o fangose.

## Precauzioni per l'utilizzo del sistema 4WD



### Attenzione

- Avviare sempre il motore prima di utilizzare il quadrante 4WD LOCK per utilizzare la modalità 4WD LOCK.
- Utilizzare sempre la modalità AUTO 4WD durante la guida su una strada pubblica. Guidare su una strada pubblica in modalità 4WD LOCK (specialmente in curva) può danneggiare i componenti del sistema 4WD e causare rumori e vibrazioni al veicolo.
- Quando si guida il veicolo su una strada pubblica in modalità 4WD LOCK (soprattutto in curva a bassa velocità), potrebbero verificarsi leggeri rumori e vibrazioni. Questo è estremamente normale e scompare quando la modalità 4WD LOCK è disattivata.
- Inoltre, potrebbe verificarsi una leggera scossa quando la modalità 4WD LOCK è disattivata su una pendenza. Questo è un fenomeno normale che si verifica quando viene rilasciata la forza motrice che agisce simultaneamente sulle ruote anteriori e posteriori.
- Se la spia di controllo 4WD CHECK  si accende, 4WD sarà disabilitato. Far controllare e riparare immediatamente il veicolo presso un concessionario KGM o un centro assistenza autorizzato KGM.




### Attenzione

- Per i veicoli con il sistema 4WD costante, non consentire il traino del veicolo con il pneumatico a terra. Per evitare danni alle parti relative alla guida, sollevare sempre le ruote del veicolo rimorchiato sul carro attrezzi o posizionare il carrello sotto la ruota posteriore durante il traino.
  - ☞ Fare riferimento a “Quando occorre far trainare il veicolo” (p.5-24)
- Nella modalità 4WD, le prestazioni del veicolo dipendono molto dalle condizioni dei pneumatici.
  - Controllare regolarmente l'usura degli pneumatici e la pressione dei pneumatici.
  - Per i veicoli con sistema 4WD, per evitare danni al sistema di trasmissione, per tutte e 4 le ruote devono essere utilizzati pneumatici delle stesse dimensioni dello stesso produttore. Quando si sostituisce il pneumatico e le ruote, sostituire tutte e quattro le ruote contemporaneamente.



## Sistema ISG (Idle Stop & Go)\*

Il sistema ISG (Idle Stop & Go) arresta il motore quando il veicolo è fermo e riavvia il motore quando si riprende a guidare per migliorare il risparmio di carburante e ridurre le emissioni di scarico.

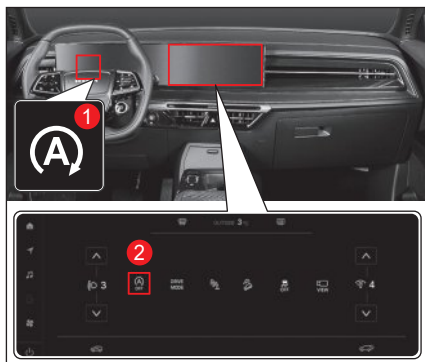

1 Indicatore ISG ON

2 Interruttore ISG OFF




### Attenzione

- Alcune spie potrebbero accendersi momentaneamente quando il motore viene avviato dal sistema ISG. Questo è un fenomeno normale dovuto al consumo di corrente momentaneo.

### Arresto automatico del motore

Se la velocità del veicolo è di 0 km/h (fermo) e il pedale del freno viene premuto mentre il sistema ISG è in funzione, il motore si spegne automaticamente.

A questo punto, sul display LCD del quadro strumenti viene visualizzato un messaggio che indica il tempo accumulato per lo spegnimento del motore.

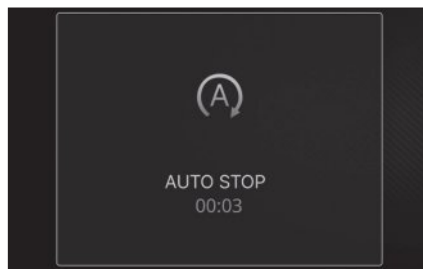


### Avviso

- Lo spegnimento automatico del motore da parte del sistema ISG viene mantenuto per un massimo di 3 minuti e il motore si riavvia automaticamente dopo 3 minuti.

### Riavvio automatico del motore

Quando il motore si ferma automaticamente, rilasciando il pedale del freno si riavvia automaticamente il motore. A questo punto, il display LCD del quadro strumenti visualizza un messaggio che indica che il motore è stato riavviato.

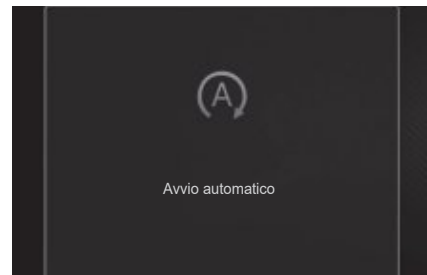


### Avviso

Il motore si riavvia automaticamente quando:

- Rilascio del pedale del freno (AUTO HOLD disattivato per i veicoli con EPB)
- Spostare la leva del cambio su R o +/- (per la posizione manuale) mentre si preme il pedale del freno
- Applicazione di EPB

## Sistema ISG OFF

- 1 Toccando leggermente l'interruttore ISG OFF (1), la funzione ISG si interrompe e l'indicatore ISG OFF (2) si accende.
- 2 Toccando di nuovo leggermente l'interruttore ISG OFF si ripristina il normale funzionamento del sistema ISG e si spegne l'indicatore ISG OFF sul quadro strumenti.

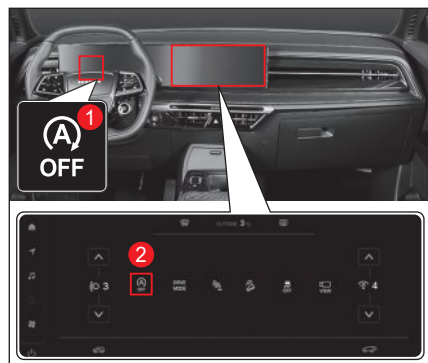

## Condizioni per l'attivazione del sistema ISG

- La cintura di sicurezza del conducente è allacciata
- La portiera del conducente chiusa
- Cofano del motore chiuso
- Senza pedale dell'acceleratore premuto
- Velocità minima di 1.350 giri/min
- Temperatura refrigerante tra 35°C e 105°C
- Livello appropriato di pressione negativa del freno
- Il sensore della batteria è attivo e soddisfa la condizione ISG
- Volante 180° o inferiore a veicolo fermo
- Nessun segnale al riscaldatore e al controller A/C
- Pendenza dolce della strada
- Temperatura batteria tra -5°C e 60°C
- Temperatura Ambiente -2°C o superiore
- Il veicolo si ferma dopo aver mosso di almeno 1 m
- Il veicolo si ferma dopo aver raggiunto la velocità del veicolo oltre 9 km/h
- Nessuna parte relativa al sistema ISG difettosa
- Spostare la leva in posizione D (guida) o N (posizione neutra)

## Condizioni di riavvio forzato


- Premere l'interruttore a sfioramento ISG OFF per arrestare il sistema ISG.
- Temperatura del liquido di raffreddamento del motore superiore a 110°C
- Riscaldatore e controllore A/C funzionanti al massimo livello
- Sbrinatori in funzione
- Livello di carica della batteria insufficiente
- Velocità del veicolo oltre 2 km/h
- Tempo massimo di spegnimento automatico del motore (3 min) trascorso
- Componenti difettosi del sistema ISG e sistema di avvio
- Rilasciare il pedale del freno e premere leggermente il pedale dell'acceleratore durante l'esecuzione di AUTO HOLD
- La cintura di sicurezza del conducente non è aperta o la portiera del conducente è aperta
- Angolo del volante superiore a 180° o rotazione del volante di 180 gradi o superiore
- A/C in funzione
- Variazione della temperatura interna ed esterna del veicolo in un breve lasso di tempo.
- EPB applicato

## Sensore batteria (BSC)

Il sensore della batteria (BSC) è montato sul terminale negativo della batteria (-) e monitora le informazioni della batteria (come tensione, corrente, temperatura e stato di carica) e comunica con l'EMS per il funzionamento del sistema ISG (Idle Stop & Go).

Quando si scollega il connettore del sensore batteria per riparare il veicolo o rimuovere e rimontare il terminale negativo (-) della batteria, il sensore batteria sarà disattivato e il sistema ISG potrebbe avere funzionalità limitate.

Se il sensore batteria è disattivato, fare riferimento alle condizioni di attivazione per attivarlo prima di utilizzare il sistema ISG.

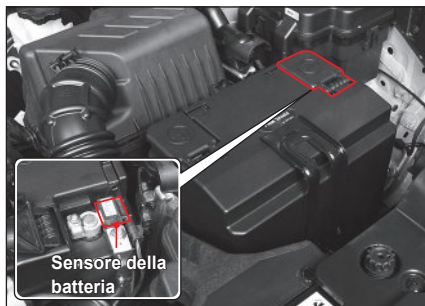

## Condizioni per l'attivazione del sensore batteria (BSC)

Mentre l'apparecchiatura elettrica nelle stesse condizioni della spedizione di fabbrica viene collegata dopo aver reinstallato la batteria con l'interruttore di accensione spento, se il veicolo controlla la tensione della batteria per oltre 3 ore e ritiene che sia stabilizzata, il sensore della batteria sarà attivato.



### Attenzione

- Se il sistema ISG non funziona dopo che sono state soddisfatte le condizioni di attivazione del sensore della batteria, fare controllare e riparare il sistema presso il centro di assistenza autorizzato KGM più vicino.



### Avvertimento

- Quando si sostituisce la batteria, sostituirla sempre con la nostra batteria di sistema ISG originale (AGM). In caso contrario, potrebbero verificarsi gravi guasti del sistema, danni alla batteria ed esplosione dovuti a sovraccarico, ecc.

## Sistema di controllo della velocità

Il sistema di controllo automatico della velocità è un sistema ausiliario di comodità che consente al conducente di guidare il veicolo a una velocità impostata senza premere il pedale dell'acceleratore con il flusso del traffico dove è assicurata una distanza di sicurezza legale maggiore.

Il sistema di controllo automatico della velocità non è un sistema di guida sicuro. Assicurarsi di guidare sempre il veicolo prestando attenzione alla velocità del veicolo e alle situazioni circostanti.

Il sistema di controllo automatico della velocità può essere attivato quando il veicolo è guidato a una velocità di circa 40 km/h maggiore o minore di 180 km/h.

### Condizioni per l'utilizzo del cruise control

Assicurarsi di utilizzare il controllo automatico della velocità solo nelle seguenti condizioni di traffico e strada.

- Utilizzare il regolatore di velocità quando la condizione di traffico corrente è leggera.
- Usalo solo su un vialetto o su una superstrada dove non è previsto alcun cambiamento nelle condizioni di guida del veicolo a causa di semafori, veicoli, pedoni o altri fattori.
- Non usarlo su una strada normale.




#### Avvertimento

- Utilizzare il sistema di controllo automatico della velocità solo su un'autostrada o su una superstrada in cui la strada è in buone condizioni.
- Smettere di usare il sistema di controllo automatico della velocità di crociera nelle seguenti condizioni stradali poiché il controllo potrebbe diventare impossibile, causando un incidente.
  - Quando soffia un forte vento o un vento laterale
  - Quando c'è congestione del traffico
  - Strada scivolosa, strada in pendenza o strada continuamente curva

### Interruttore e indicatore del controllo della velocità

#### Interruttore cruise control

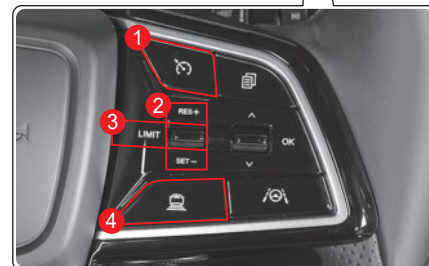

- 1 Interruttore Cruise control ON/OFF
- 2 Leva del selettore di velocità
  - RES+
  - Riattivazione del cruise control
  - Incremento della velocità
- SET-
- Impostare la velocità di guida con il cruise control
- Diminuzione della velocità
- 3 Interruttore ON/OFF del limite di velocità
- 4 Pulsante per impostare la distanza di sicurezza

## Display pronto/abilitato Cruise Control



### Crociera automatica attivata

Quando il Cruise Control intelligente e il Limite di velocità non sono attivi, premendo brevemente l'interruttore si attiva il Cruise Control (ON).

- Viene visualizzato il pop-up "crociera automatica".
- Simbolo e velocità impostata, "100 km/h" visualizzati

Il cruise control funziona quando si guida a una velocità del veicolo di circa 40 km/h superiore.

### Crociera automatica PRONTA

Con il controllo automatico della velocità di crociera attivato, premere brevemente l'interruttore corrispondente. Il quadro strumenti visualizza il seguente messaggio e il sistema di controllo automatico passa in modalità Ready.

- Visualizzazione pop-up "Velocità di crociera PRONTO".
- Simbolo e "--- km/h" che indica che il sistema è pronto per visualizzare la velocità visualizzata

## Impostazione della velocità di guida del sistema di controllo della velocità di crociera

- 1 Premere l'interruttore ON/OFF del regolatore di velocità.  
Il quadro strumenti visualizza "Autocorsa attivata".
  - 2 Regolare la velocità del veicolo in modo che la gamma di velocità per l'operazione di controllo automatico della velocità sia compreso tra circa 40 km/h e 190 km/h.
  - 3 Impostare la velocità di guida desiderata alzando o abbassando la leva di controllo della velocità del regolatore elettronico della velocità nella direzione SET-.
- Ora, il veicolo viene guidato alla velocità impostata senza premere il pedale dell'acceleratore.



### Avvertimento

- Attivare o disattivare la funzione dopo aver familiarizzato con il sistema di controllo automatico della velocità. La velocità operativa del controllo automatico della velocità deve essere impostata durante la guida. L'utilizzo improprio o senza familiarizzare completamente con il sistema può causare incidenti.
  - Quando si attiva il controllo automatico della velocità durante la guida, non cambiare la leva del cambio in posizione N (folle). Ciò potrebbe danneggiare il sistema interessato o causare un incidente.
  - Quando si guida il veicolo a una velocità fissa con il sistema di controllo automatico della velocità attivato, assicurarsi di guidare in modo sicuro per poter affrontare qualsiasi situazione che possa verificarsi sulla strada e guidare il veicolo in modo da poter azionare il freno pedale e il pedale dell'acceleratore immediatamente.
  - Assicurarsi di assicurare sempre una distanza di sicurezza sicura, se necessario premere il pedale del freno.
  - La velocità effettiva di guida su o giù per una strada in salita può essere leggermente diversa dalla velocità impostata. Evitare l'uso del sistema di controllo automatico della velocità su una strada in salita o su una strada in pendenza, se possibile.
- Utilizzare il freno motore e il freno a pedale su una strada in forte pendenza per guidare in sicurezza e proteggere il sistema del veicolo.



### Attenzione

- Quando non si utilizza il cruise control, premere l'interruttore ON/OFF del cruise control per spegnere l'indicatore READY della cruise automatica.

### Avviso

- Per ripristinare la velocità di funzionamento del controllo automatico della velocità, eseguire di nuovo i passaggi 2 e 3 con il regolatore elettronico della velocità attivato.
- Se i pneumatici del veicolo vengono sostituiti con pneumatici di dimensioni diverse a disposizione, è possibile che si verifichi un errore nella velocità impostata. In questo caso, contattare il nostro centro di assistenza.
- Fare riferimento ai seguenti contenuti per l'operazione dettagliata per ogni condizione di funzionamento del veicolo.

## Processo di accelerazione della velocità del regolatore di velocità

### Quando il sistema di controllo automatico della velocità è attivato

Per aumentare la velocità impostata del veicolo durante la guida con il cruise control attivato, spingere la leva di controllo velocità in alto nella direzione RES + con il pedale dell'acceleratore non premuto.



- Premendo brevemente la leva di controllo della velocità, si aumenta la velocità di 5 km/h.
- Se si preme a lungo la leva di controllo della velocità, la velocità aumenta di 1 km/h. La velocità di impostazione del veicolo aumenta continuamente mentre la leva viene sollevata.

### Quando il sistema di controllo automatico della velocità non è attivato

Le seguenti fasi descrivono come attivare il sistema di controllo automatico della velocità quando non è attivato e aumentare la velocità impostata del veicolo.

- 1 Premere l'interruttore ON/OFF del regolatore di velocità.  
Il quadro strumenti mostra "La crociera automatica è pronta".
- 2 Premere il pedale dell'acceleratore fino a quando la velocità del veicolo diventa di circa 40 km/h per attivare il controllo automatico della velocità.

- 3 Quando viene raggiunta la velocità impostata desiderata, regolare la velocità premendo la leva di controllo della velocità nella direzione SET-.

Mentre si preme la leva di controllo della velocità verso RES +, la velocità di impostazione del veicolo aumenta di 5 km/h.

- 4 Dopo aver impostato la velocità, allontanare lentamente il pedale dell'acceleratore.

### Aumento della velocità impostata per fasi con il regolatore di velocità attivato

Per aumentare leggermente il controllo velocità della crociera in base alle fasi con il regolatore di velocità attivato, eseguire i seguenti passaggi.

- Premere brevemente la leva di controllo velocità in direzione RES + (entro 0,5 secondi). La velocità impostata del veicolo aumenta di circa 1 km/h ogni volta che si preme la leva di comando della velocità verso l'alto.
- Ad esempio, se si desidera aumentare la velocità impostata del veicolo di circa 10 km/h, spingere la leva di controllo della velocità su per un breve periodo nella direzione RES + 10 volte.
- Spingere verso l'alto e tenere la leva di controllo della velocità verso RES + per più di 0,8 secondi. La velocità di impostazione del veicolo aumenta di 5 km/h ogni circa 0,8 secondi mentre si preme verso l'alto la leva.

## Decelerazione della velocità del regolatore di velocità

### Quando il sistema di controllo automatico della velocità è attivato

Per ridurre la velocità impostata del veicolo con il regolatore di velocità attivato, spingere la leva di comando della velocità verso il basso nella direzione SET- con il pedale del freno non premuto.



- La velocità impostata del veicolo aumenta di circa 5 km/h ogni volta che si preme brevemente la leva di comando della velocità verso il basso.
- Premendo e tenendo abbassata la leva di regolazione della velocità, la velocità del veicolo impostata viene continuamente ridotta.

Tuttavia, quando la velocità del veicolo diventa di circa 40 km/h o meno, la funzione di controllo automatico della velocità è disattivata.

### Riduzione della velocità impostata per fasi con il regolatore di velocità attivato

Per ridurre leggermente il controllo velocità di crociera in base alle fasi con il regolatore di velocità attivato, eseguire i seguenti passaggi.

- Spingere brevemente la leva di controllo della velocità nella direzione SET- (entro 0,5 secondi). La velocità impostata del veicolo diminuisce di circa 1 km/h ogni volta che si preme la leva di controllo della velocità verso il basso.
- Ad esempio, se si desidera ridurre la velocità del veicolo impostata di circa 10 km/h, spingere la leva di controllo della velocità verso il basso per 10 volte nella direzione SET-.
- Abbassare e tenere la leva di controllo della velocità verso SET- per oltre 0,8 secondi. La velocità di impostazione del veicolo diminuisce di 1 km/h ogni circa 0,8 secondi mentre si abbassa la leva.

## Disattivazione del controllo automatico della velocità

Quando viene rilevato il seguente segnale di disattivazione con il regolatore di velocità attivato, il sistema di controllo della velocità di crociera è disattivato (la crociera automatica è pronta).

### Condizione di disattivazione

- Quando il pedale del freno è premuto per frenare
- Quando si aziona l'interruttore ON / OFF del regolatore di velocità una volta (annullare l'operazione quando l'interruttore viene azionato due volte)
- Quando la leva del cambio è spostata sulla posizione N (neutra) durante la guida



## Altre condizioni di disattivazione in base alle condizioni del veicolo

- Quando è attivato il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC)
- Quando la velocità decelerata del veicolo è di circa 40 km/ho meno
- Quando il freno di stazionamento è premuto durante la guida
- Il pedale della frizione è premuto per spostarsi (solo M / T).
- Quando l'interruttore del controllo automatico della velocità è anormale
- Quando viene rilevato un segnale anomalo dall'impianto frenante
- Quando il regime motore è di circa 5,700 giri / min o superiore
- Quando lo shock stradale è grave

Se le condizioni normali per la disattivazione del regolatore di velocità non sono soddisfatte o si verificano malfunzionamenti intermittenti, spegnere il motore, attendere un po 'e riavviare il motore. Il sistema viene ripristinato in modo da poter attivare normalmente il sistema.

## Ripresa del controllo della velocità di crociera

Quando il controllo automatico della velocità di crociera è disattivato a causa di un segnale disabilitato del cruise control (crociera automatica pronta), è possibile riattivare il cruise control.

Sollevare brevemente la leva di controllo della velocità verso RES + a una velocità del veicolo di circa 40 km / ho senza premere il pedale del freno.



- Viene ripristinata l'ultima velocità memorizzata prima che il controllo automatico della velocità di crociera fosse disattivato.
- L'indicatore AUTO CRUISE sul quadro strumenti si accende.

## Cruise Control adattivo pronto\*

### Sistema di controllo della velocità adattivo

Questo è un dispositivo conveniente per mantenere costante la velocità del veicolo anche se il conducente non preme il pedale dell'acceleratore e del freno. Quando viene rilevato un veicolo precedente, mantiene la distanza dalla costante del veicolo precedente alla distanza preimpostata.



### Avvertenza

- Utilizzare il sistema di controllo della velocità di crociera solo su autostrade o superstrade con condizioni stradali ottimali.
- Smettete di usarlo nelle seguenti condizioni stradali, poiché potrebbe essere impossibile controllare il veicolo e causare un incidente.
  - Vento forte o laterale
  - Congestione del traffico
  - Strade scivolose, rampe o curve continue

### Avviso

- Per garantire la sicurezza del conducente, l'ACC (Adaptive Cruise Control) viene disattivato quando l'interruttore di accensione è in posizione OFF.
- Per poter utilizzare lo ACC, è necessario resettarlo.

## Adaptive Cruise Control / Display pronto



## Impostare velocità di crociera adattiva (abilitata)

Quando il Cruise Control adattivo e il Limite di velocità non sono attivi, premendo brevemente l'interruttore si attiva il Cruise Control adattivo (ON).

- A** Mostra come è impostata la distanza dal veicolo che precede.
- B** Cruise control adattivo in standby
- C** Cruise control adattivo attivo (Mostra la velocità impostata per il veicolo)

Il controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) funziona quando il veicolo viaggia a velocità superiori a circa 10 km orari.


## Cruise Control adattivo pronto

Quando il controllo adattivo della velocità di crociera è attivo, premere brevemente l'interruttore corrispondente.

Il quadro strumenti visualizza il seguente messaggio e il controllo adattivo della velocità di crociera passa in modalità pronta.

- Viene visualizzata la finestra "Adaptive cruise READY"
- Simbolo e "--- km/h" che indica che il sistema è pronto per visualizzare la velocità visualizzata

## Per impostare la sensibilità del funzionamento del cruise control adattivo (ACC)

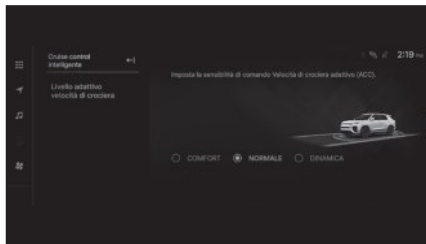

- Nel menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🚗) → Assistenza alla guida → Controllo intelligente della velocità di crociera → Livello di velocità di crociera adattativo → COMFORT/ NORMALE/ DINAMICO.

## Impostazioni di guida del controllo adattivo della velocità di crociera (ACC)

- 1 Premere l'interruttore ON/OFF del regolatore di velocità. Il cruise control adattivo (ACC) è attivato.
- 2 Il messaggio "Adaptive cruise control set" [impostazione cruise control intelligente] viene visualizzato sul quadro strumenti.
  - Poi, il veicolo mantiene la velocità impostata senza premere il pedale dell'acceleratore e continua a guidare al centro della corsia tramite il controllo del volante (forza di sterzata).
  - Se viene rilevato un veicolo che precede, il veicolo del conducente viaggia mantenendo la distanza impostata dal veicolo che lo precede.
- 3 Quando il cruise control adattivo (ACC) è attivato, la velocità del veicolo è impostata come segue:
  - Velocità del veicolo inferiore a 30km/h: impostare 30km/h (quando viene rilevato un veicolo che precede)
  - Velocità del veicolo 30km/h o più : impostare la velocità corrente
- 4 È possibile cambiare la velocità impostata abbassando la leva di controllo della velocità verso SET- o alzandola verso RES+.



### Attenzione.

- La velocità del veicolo può diminuire o aumentare temporaneamente in salita o in discesa mentre è in funzione l'adaptive cruise control è operativo.

## Aumento della velocità

Per ridurre la velocità impostata durante il funzionamento adattivo della velocità di crociera, spingere la leva del selettore della velocità verso il basso verso SET- senza premere il pedale dell'acceleratore.



- Ogni volta che si preme brevemente la leva del selettore di velocità, la velocità aumenta di 5 km/h.
- Se si preme a lungo la leva di controllo della velocità, la velocità aumenta di 10 km/h. La velocità di impostazione del veicolo aumenta continuamente mentre la leva viene sollevata. (La velocità impostata aumenta di un fattore di 10.)
- È possibile impostare fino a 180 km/h.



### Attenzione.

- Dal momento che se si preme verso l'alto e si mantiene la leva, la velocità del veicolo aumenta rapidamente, prestare attenzione alla situazione circostante durante il funzionamento.

## Diminuzione della velocità

Per ridurre la velocità impostata durante il funzionamento adattivo della velocità di crociera, spingere la leva del selettore della velocità verso il basso verso SET- senza premere il pedale dell'acceleratore.



- Ogni volta che si preme brevemente la leva del selettore di velocità, la velocità diminuisce di 5 km/h.
- Se si preme verso il basso e si tiene premuta la leva del selettore della velocità, la velocità diminuisce di 10 km/h. La velocità impostata diminuisce continuamente mentre la leva viene abbassata. (La velocità impostata diminuisce di un fattore di 10.)
- La velocità minima impostabile è 30 km/h.

## Accelerazione temporanea (override)

Premere il pedale dell'acceleratore per accelerare temporaneamente il veicolo mentre il cruise control adattivo è in funzione.

L'accelerazione temporanea è possibile a discrezione dell'autista senza influire sulla velocità impostata.

Per ripristinare la velocità impostata, rilasciare il pedale dell'acceleratore. Il veicolo viaggerà alla velocità impostata.



### Attenzione.

- Se si preme il pedale dell'acceleratore per più di circa 60 secondi per l'accelerazione temporanea, il sistema di controllo adattivo della velocità di crociera smetterà di funzionare.

## Disattivazione

Se una delle seguenti condizioni è soddisfatta mentre il cruise control adattivo è in funzione, sarà disabilitato. (modalità pronta per il cruise control adattivo)

### Disabilitare le condizioni

- Pedale del freno premuto per frenare
- Interruttore ON / OFF del regolatore di velocità premuto una volta (premendo due volte si disattiva il sistema)
- Pressione del pedale dell'acceleratore per più di 60 secondi (override)
- Sistema di controllo della stabilità postura del veicolo elettrico in funzione (ad es., ESC, TCS e ABS)
- Sistema di controllo della stabilità postura del veicolo elettrico OFF (tramite interruttore ESC OFF)
- Spostare la leva in posizioni diverse da D (guida)
- EPB applicato
- La portiera del conducente è aperta
- È stata superata la velocità massima adattativa della velocità di crociera (180 km/h)
- Regime del motore inferiore a 350 giri / min o superiore a 7.000 giri / min
- 3° avviso, frenata d'emergenza applicata da AEB

- Sistema HDC in funzione
- Coperchio del sensore radar fortemente contaminato

### Altre condizioni di disabilitazione

- Nessun veicolo precedente al momento del riavvio dopo l'arresto del veicolo tramite controllo
- Distanza dal veicolo anteriore troppo lontana o troppo vicina durante il controllo dell'arresto del veicolo
- Il controllo dell'arresto del veicolo si verifica frequentemente

#### Avviso

- **Se sul quadro strumenti viene visualizzato il messaggio “Adaptive cruise control READY” con le condizioni di disabilitazione soddisfatte, quando si preme brevemente la leva del selettore di velocità verso RES +, il cruise control adattivo viene riattivato.**
- **Per riavviare il veicolo in cui ISG e AUTO HOLD sono in funzione contemporaneamente, devi premere il pedale dell'acceleratore.**

Se il cruise control adattivo è disattivato, controllare le condizioni della strada e le condizioni di guida. Inoltre, premere il pedale del freno per regolare correttamente la velocità del veicolo.

## Riprendi

Se il cruise control adattivo è disattivato (cruise control adattivo pronto), è possibile riattivarlo.

Sollevare brevemente la leva di controllo della velocità verso RES + a una velocità del veicolo di circa 10km/ho senza premere il pedale del freno o il pedale dell'acceleratore.



- La velocità impostata torna al valore precedente alla disattivazione del cruise control adattivo.



### Attenzione.

- **Quando si riprende, la velocità del veicolo può essere aumentata o diminuita rapidamente alla velocità impostata prima che sia disattivata. Essere consapevoli delle condizioni della strada circostante prima di riprendere.**

Se sul quadro strumenti viene visualizzato il seguente messaggio mentre il veicolo è fermo, spingere verso l'alto o verso il basso la leva del selettore di velocità brevemente verso RES + o SET-.

A quel punto, il cruise control adattivo riprende a funzionare.

Premendo il pedale dell'acceleratore si riattiva anche il cruise control adattivo.



## Disattivare

Per disattivare completamente il cruise control adattivo, premere due volte l'interruttore ON/OFF del cruise control o premere il limitatore di velocità.

- Il pop-up Cruise adattivo scompare sul quadro strumenti.

Quando non si utilizza il cruise control adattivo, premere sempre l'interruttore per disattivarlo.



### Attenzione.

- **Se si preme il pedale dell'acceleratore per più di circa 60 secondi per l'accelerazione temporanea, il sistema di controllo adattivo della velocità di crociera smetterà di funzionare.**




### Avvertimento

- **Quando non si utilizza il cruise control adattivo, spegnere sempre il sistema.**
- **Impostate sempre la velocità del cruise control adattivo entro l'intervallo di velocità specificato dalla legge.**
- **Controllare le condizioni della strada circostante prima di utilizzare il cruise control adattivo.**
- **Non utilizzare il cruise control adattivo nelle seguenti circostanze:**
  - Vicino ad alto scambio e casello
  - Dove ci sono molti metalli intorno alla strada come cantiere e tunnel di ferro
  - Dove corsie e guardrail sono in prossimità
  - Dove non ci sono corsie come parcheggi
  - In salita o in discesa con forte pendenza
  - Scarsa visibilità a causa di fattori quali nebbia, forti piogge, forti nevicate, ecc.
- **Il cruise control adattivo è una funzione comoda per il conducente. Non usarlo come dispositivo di sicurezza.**
- **Il controllo del veicolo deve essere determinato dal conducente a sua discrezione. Affidarsi al cruise control adattivo non fa che aumentare il rischio di incidenti.**

## Avviso di controllo del volante (forza sterzante)

Se il conducente non tiene il volante durante la guida durante il controllo del volante del cruise control adattivo l'avviso di mani libere viene visualizzato al conducente in 3 fasi e il sistema di cruise control adattivo smette di funzionare.

| Pop-up                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Passo 1: Messaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato un messaggio di avviso.</li> </ul>                                                                                                    |
|  | <p>Passo 2: Messaggio + Segnale acustico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato un messaggio di avviso e viene emesso un segnale acustico.</li> </ul>                                              |
|  | <p>Passo 3: Messaggio + Bip (diverso dal passo 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato un messaggio di avvertimento e viene emesso un segnale acustico diverso da quello del passo 2.</li> </ul> |
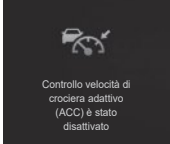
| Pop-up                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Passo 3: Messaggio + Sistema disabilitato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene visualizzato il messaggio "Adaptive cruise control disabled" e il controllo dello sterzo è disabilitato allo stesso tempo. Tuttavia, il cruise control funziona ancora.</li> </ul> |

| Attenzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se il conducente tiene il volante così debolmente che non vi è alcun movimento a destra o a sinistra quando si guida su una strada dritta, il sistema può determinare che il guidatore non regge il volante e potrebbe generare un avvertimento mani libere.</li> <li>L'avviso di hands-off (mani libere) può essere emesso in ritardo a seconda delle condizioni della strada. Tenere sempre il volante durante la guida.</li> </ul> |

| Notice                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Per garantire la sicurezza del conducente, il sistema ACC si disattiva quando il commutatore di accensione è in posizione OFF.</li> <li>Per poter utilizzare lo ACC, è necessario resettarlo.</li> </ul> |

| Attenzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il sistema di controllo del volante (forza sterzante) potrebbe non funzionare o intervenire inutilmente nelle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il sistema non è in grado di riconoscere le linee di demarcazione a causa di pioggia, neve, polvere, acqua o pozzanghere, altro ostacolo sulla strada.</li> <li>Il colore delle linee di demarcazione non è chiaramente distinta dal colore della strada.</li> <li>Le linee di demarcazione non sono chiare o manomesse dal traffico, o ci sono 2 o più linee di demarcazione su un lato.</li> <li>Ci sono altri segni simili alla segnaletica orizzontale sulle strade.</li> <li>Le linee di demarcazione sono coperte nelle ombre delle barriere mediane, parapetti, guardrail rumorosi, alberi lungo la strada.</li> </ul> |

- Ci sono barriere ambientali, come dissuasori.
- Il traffico è pesante a causa della costruzione negli elementi di area o di controllo del traffico, come coni di traffico, utilizzati per separare i flussi del traffico.
- Le linee di demarcazione sono improvvisamente sospese nelle rotatorie e incroci stradali.
- Il veicolo attraversa una determinata sezione, come svincolo autostradale, dove il numero di corsie aumenta o diminuisce.
- La larghezza della corsia di marcia è troppo stretta o larga.
- La distanza dal veicolo che è davanti è troppo scarsa o una ruota del veicolo che precede tocca l'indicatore di corsia.
- Ci sono altri segni stradali sulle strade, come ad esempio le marcature pedonali, frecce, simboli, insieme con le marcature di corsia.
- Scarsa visibilità a causa di fattori quali nebbia, forti piogge, forti nevicate, ecc.
- Difficile riconoscere altri veicoli e pedoni a causa della scarsa visibilità.
- C'è un rapido cambio di illuminazione, ad esempio nei punti di entrata e uscita del tunnel.
- I fari non sono attivati o la luminosità delle luci è troppo bassa durante la guida notturna o in galleria.

- Quando si viaggia entro o in prossimità dei bordi esterni della corsia solo bus.
- Il veicolo viene guidato su una collina ripida o intorno ad angoli ripidi.
- Il veicolo viene guidato in condizioni specifiche che causano forti vibrazioni.
- Oggetti con superficie riflettente (carta bianca, specchio, etc.) sono sul cruscotto.
- Il vetro del parabrezza di fronte al modulo della telecamera è coperto di ghiaccio, neve, fango, sporcizia o detriti.
- Nebbia o nebbia sul parabrezza.
- La temperatura attorno alla telecamera vista frontale è troppo alta a causa della luce solare diretta.
- Il veicolo si muove verso una fonte di luce.
- La luce del sole, lampioni o fari dei veicoli in arrivo viene riflessa dalla superficie stradale bagnata.
- Piegare come una curva a S acuta

## Per impostare la distanza di sicurezza dal veicolo anteriore

Se il veicolo precedente viene rilevato mentre il cruise control adattivo è in funzione, questo sistema consente al veicolo del conducente di mantenere una distanza dalla costante del veicolo precedente.

Se il cruise control adattivo è attivato, funzionerà con la distanza di sicurezza impostata in precedenza, senza un funzionamento separato. Se necessario, premere il pulsante di impostazione della distanza di sicurezza per modificare la distanza tra i veicoli (distanza di sicurezza) in 5 passaggi.






Impostare la distanza di sicurezza in base alla velocità attuale del veicolo.



Passo 5 → Passo 4 → Passo 3 → Passo 2 → Passo 1

- La velocità impostata torna al valore precedente alla diattivazione del cruise control adattivo (ACC).

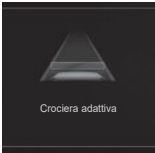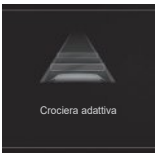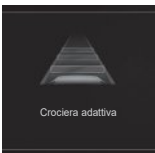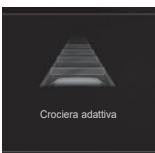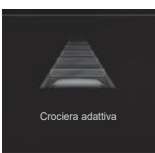

| Pop-up                                                                                                | Gruppo di assistenza alla guida                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Crociera adattiva | <b>Passo 1</b>  |
| <br>Crociera adattiva | <b>Passo 2</b>  |
| <br>Crociera adattiva | <b>Passo 3</b>  |
| <br>Crociera adattiva | <b>Passo 4</b>  |
| <br>Crociera adattiva | <b>Passo 5</b>  |

- Se non viene rilevato alcun veicolo precedente, il veicolo viaggia a una velocità impostata sul sistema di controllo adattivo della velocità intelligente.
- Quando il veicolo precedente accelera e la distanza tra i veicoli aumenta, il veicolo del guidatore accelera solo fino alla velocità impostata e quindi viaggia a velocità costante.

## Consapevolezza della situazione futura



Se la distanza dal veicolo anteriore è così ravvicinata da poter causare una collisione o se il veicolo anteriore scompare dalla visuale anteriore a causa di un cambio di corsia, ecc. mentre il cruise control adattivo è attivato, il messaggio viene visualizzato sul quadro strumenti.

- Se il conducente deve azionare il pedale del freno o il volante, ridurre immediatamente la velocità del veicolo o cambiare direzione.

### **Attenzione.**


- Se il veicolo anteriore scompare dalla vista anteriore a causa del cambio di corsia, ecc. Durante il viaggio e mantenendo costante la distanza dal veicolo anteriore a bassa velocità, il veicolo del conducente potrebbe entrare in collisione con un veicolo o oggetto stazionario di recente apparizione.

## A partire dalle aree congestionate



Quando il cruise control adattivo è in funzione, nelle aree congestionate, guidare il veicolo mantenendo la distanza dalla costante del veicolo anteriore. Premere il pedale dell'acceleratore o spostare la leva del selettore di velocità verso RES + brevemente o abbassarla verso SET- briefly per riavviare il veicolo 3 secondi dopo che il veicolo si è fermato a causa del veicolo fermo anteriore.

## Sensore rilevamento anteriore (Radar anteriore + camera anteriore)

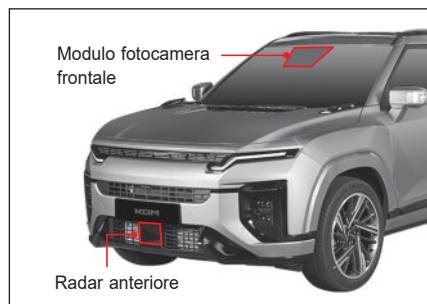

### Radar anteriore

È un sensore che rileva il veicolo anteriore e consente al veicolo del conducente di mantenere costante la distanza dal veicolo anteriore e seguire il veicolo anteriore. Se neve, pioggia o oggetti estranei sono bloccati attorno al sensore anteriore, le prestazioni di rilevamento del sensore potrebbero deteriorarsi e il cruise control adattivo potrebbe non funzionare o essere temporaneamente disabilitato. Mantenere sempre pulita l'area attorno al sensore radar anteriore.

### Telecamera frontale

La telecamera rileva la corsia davanti al veicolo attraverso il sensore del modulo della videocamera anteriore (FCM), consentendo al veicolo di mantenere il centro della corsia durante l'operazione del cruise control adattivo. Tenere sempre pulita l'area attorno al modulo della videocamera anteriore.



#### Attenzione.

- **Tenere sempre pulita l'area attorno al sensore di rilevamento anteriore e non collegare mai accessori (modanatura targa, adesivo, ecc.).**
- **Fare attenzione a non danneggiare il sensore a causa del lavaggio ad alta pressione o per impedire all'acqua di entrare durante il lavaggio dell'auto (parte inferiore).**
- **Dopo il lavaggio dell'auto, assicurarsi di asciugare l'umidità intorno al sensore.**
- **Evitare di sottoporre gli urti al paraurti anteriore. L'impatto può cambiare l'area di rilevamento del sensore.**
- **Utilizzare solo un sensore originale.**
- **Non dipingere il paraurti anteriore arbitrariamente.**

## Il rilevamento del veicolo è difficile nelle seguenti circostanze:


- Guida su una collina ripida o angoli acuti
- Guida in condizioni specifiche che causano gravi vibrazioni del veicolo
- Un veicolo o un pedone taglia incautamente davanti a te
- C'è un veicolo in avvicinamento o in retromarcia
- vi è un veicolo con una forma arbitraria
- Veicolo che viaggia vicino a una corsia laterale o avanti
- Veicolo che viaggia a velocità molto bassa o che effettua una decelerazione brusca
- Veicolo fermo
- Veicolo con struttura posteriore stretta (rimorchio, moto, bicicletta, ecc.)
- Quando si guida su una strada stretta o su una strada con curva pesante
- Quando si utilizza il volante
- Quando la parte anteriore del veicolo è sollevata verso l'alto a causa del carico eccessivo nel vano bagagli
- Oggetto estraneo bloccato nel sensore a causa di neve, pioggia, nebbia, ecc.
- Veicolo che si muove o è parcheggiato perpendicolarmente alla direzione di marcia del veicolo



#### Attenzione.


- **Il sistema potrebbe non riconoscere il veicolo precedente nelle circostanze descritte in precedenza. È necessaria particolare cura. Prestare sempre attenzione al traffico automobilistico e ridurre la velocità del veicolo premendo il pedale del freno, se necessario.**

## Non rilevato precedente pedonale

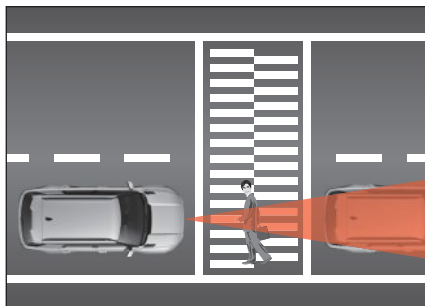

- Il cruise control adattivo potrebbe non rilevare le persone.
- Quando si viaggia mantenendo la distanza tra i veicoli, se un pedone appare davanti al veicolo, che può causare una situazione pericolosa.

## Strada curva

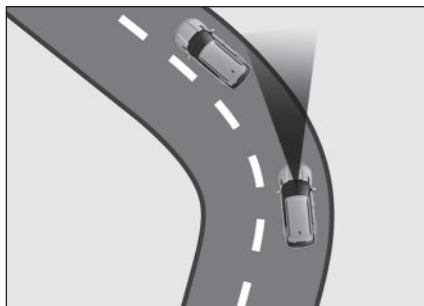


- Il sistema potrebbe non riconoscere un veicolo precedente nella stessa corsia su una strada curva e accelerare rapidamente il veicolo alla velocità impostata.
- Se il veicolo precedente viene rilevato all'improvviso, la velocità del veicolo potrebbe decelerare rapidamente.
- Prestare sempre attenzione al traffico automobilistico e ridurre la velocità del veicolo premendo il pedale del freno, se necessario.




- Può rilevare un veicolo in una corsia diversa su una curva e che può influire sulla velocità del veicolo. Prestare sempre attenzione al traffico automobilistico e ridurre la velocità del veicolo premendo il pedale del freno.
- In questo caso, controlla le condizioni del traffico intorno a te, quindi avanza sul pedale dell'acceleratore per evitare una decelerazione non necessaria.

## In salita o in discesa

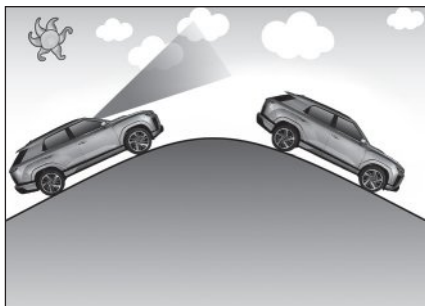


- Il veicolo può accelerare rapidamente alla velocità impostata dal guidatore non riconoscendo un veicolo precedente nella stessa corsia in salita o in discesa.
- Se il veicolo precedente viene rilevato all'improvviso, la velocità del veicolo potrebbe decelerare rapidamente.
- Prestare sempre attenzione al traffico automobilistico in salita o in discesa e ridurre la velocità del veicolo premendo il pedale del freno, se necessario.

## Per cambiare corsia

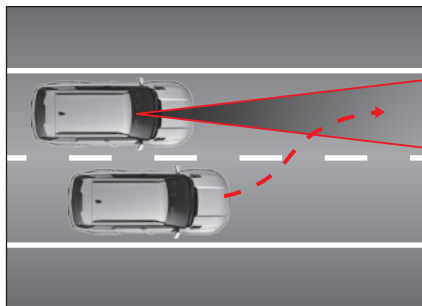


- Quando un veicolo nella corsia accanto entra nella stessa corsia, il sistema potrebbe non riconoscere questo veicolo finché non entra nell'area di rilevamento del sensore.
- Siate cauti in ogni momento poiché il sensore potrebbe rilevare un veicolo che si sta tagliando all'improvviso in ritardo.
- Assicurarsi di decelerare per mantenere la distanza da veicolo a veicolo quando la velocità di un veicolo interposto è inferiore alla velocità di guida.
- Assicuratevi di mantenere la velocità impostata per mantenere la distanza rispetto a un veicolo precedente quando la velocità di un veicolo interposto è più veloce della velocità di guida.

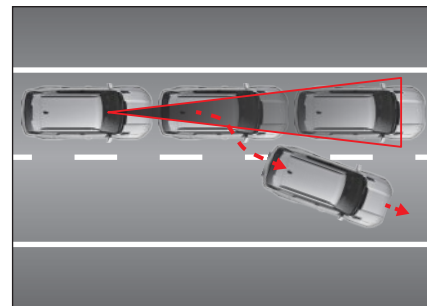

- Se il veicolo anteriore lascia la corsia a causa del cambio di corsia, ecc., Fare attenzione che vi sia il rischio di collisione perché il sistema non è in grado di rilevare un altro veicolo davanti.

## Rilevare il veicolo davanti

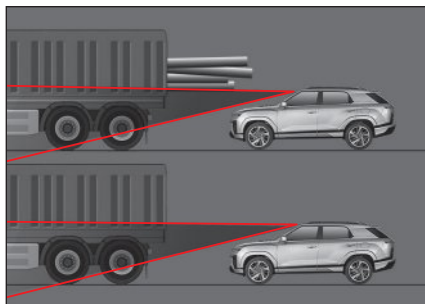

- L'attenzione è sempre necessaria mentre si guida dietro un veicolo che trasporta carichi più lunghi del pianale di carico o con un'altezza libera da terra elevata poiché l'AEBS potrebbe non funzionare correttamente.



### Avvertimento

- In caso di emergenza, arrestare sempre il veicolo premendo il pedale del freno.
- Mantenere la distanza di sicurezza in ogni momento. In particolare, se si imposta la distanza dal veicolo precedente per avvicinarsi ad alta velocità, può causare una situazione molto pericolosa come la collisione con il veicolo anteriore.
- Il sistema di controllo automatico della velocità adattivo non è in grado di far fronte ai veicoli parcheggiati di fronte, ai veicoli che si fermano improvvisamente, ai pedoni, ai veicoli che si trovano su lati opposti, ecc. Il conducente deve sempre fare attenzione a guardare avanti e rispondere a circostanze impreviste.
- Se il veicolo precedente cambia frequentemente corsie, il tasso di risposta del riconoscimento del sensore potrebbe essere più lento. Il conducente deve sempre fare attenzione a guardare avanti e rispondere a circostanze impreviste.
- Il cruise control adattivo è un dispositivo pratico per il conducente e non un dispositivo di sicurezza. La manovra e controlli di sicurezza sono sempre responsabilità del conducente.



### Avvertimento

- Il conducente deve sempre essere a conoscenza della velocità e della distanza impostate del cruise control adattivo rispetto al veicolo anteriore.
- Consentire sempre una maggiore distanza tra il veicolo e il veicolo che precede. Ridurre la velocità del veicolo premendo il pedale del freno, se necessario.
- Il cruise control adattivo non è in grado di riconoscere condizioni di traffico complicate, quindi è necessario prestare sempre attenzione alle condizioni del traffico mentre è in funzione e il conducente deve regolare personalmente la velocità del veicolo in situazioni pericolose.
- Per utilizzare il cruise control adattivo in modo più sicuro, assicurarsi di leggere e familiarizzare con il manuale dell'utente prima di utilizzarlo.



### Attenzione

- Il regolatore elettronico della velocità adattivo può essere disattivato in un istante da forti onde elettromagnetiche.

# Assistenza intelligente alla velocità (ISA)\*

ISA (Intelligent Speed Assistance) è un sistema di sicurezza per il conducente che riconosce il limite di velocità attraverso il modulo della telecamera anteriore e controlla la velocità del veicolo con avvisi visivi e acustici per garantire che il veicolo non superi il limite di velocità.

## Avviso

- Utilizza la telecamera e il navigatore integrati in un veicolo per visualizzare le informazioni sul limite di velocità della strada che si sta percorrendo su un cluster, per aiutare i conducenti a rispettare il limite di velocità.



## Avvertimento


- Tutti gli avvisi del sistema ISA installato sul veicolo non violano il limite di velocità stradale effettivo, e il conducente è l'unico responsabile del controllo e del rispetto di tale limite.
- Le modifiche temporanee dei limiti di velocità per periodi di tempo specifici e su sezioni specifiche, dovute a eventi non di routine come incidenti o costruzioni, potrebbero non essere riflesse dal sistema ISA.



## Attenzione

- A seconda delle informazioni di navigazione e della velocità del veicolo, la distanza di riconoscimento dei segnali stradali può variare. In alcuni casi, il sistema potrebbe non riconoscere la segnaletica stradale.
- L'ISA è destinato al supporto della sicurezza del veicolo. Anche quando si utilizza questo sistema, il conducente deve rimanere consapevole dell'ambiente circostante e rispettare tutte le norme del traffico durante la guida.
- L'ISA è una funzione di assistenza alla guida, quindi il conducente è responsabile della guida anche quando utilizza il sistema.
- Se il veicolo è dotato di un sistema di navigazione, questo deve essere aggiornato regolarmente affinché il dispositivo di assistenza alla velocità intelligente funzioni correttamente. Per verificare l'ultima versione della mappa e scaricarla, visitare il sito <https://ssangyong.navshop.com/#/downloads>. È possibile aggiornare la mappa in Impostazioni generali → Sistema → Aggiornamento mappa di navigazione dopo aver inserito una USB contenente il file della mappa.

## Come impostare ISA

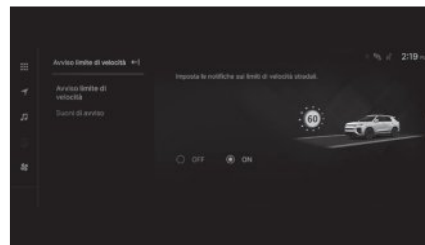

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (Pc) → Assistenza alla guida → Avviso limite di velocità → OFF/ON.

- Avviso limite di velocità

Se la velocità del veicolo supera il limite di velocità sulla strada, il sistema emette un segnale acustico e un messaggio di avvertimento.

## Come appare l'ISA sul quadro strumenti

In base alle informazioni della telecamera anteriore (rilevamento della segnaletica stradale) e della navigazione, il quadro strumenti visualizza le informazioni sui limiti di velocità per la corsia in cui si sta guidando.

### Avviso

- Il rilevamento dei segnali stradali è disponibile solo a velocità del veicolo inferiori a 250 km/h e visualizza il segnale sul quadro strumenti entro 0,1 secondi dal rilevamento.

## Avviso limite di velocità

### Abilitazione degli avvisi sui limiti di velocità

Condizioni di base per il funzionamento degli avvisi sui limiti di velocità

- Avviso di limite di velocità abilitato
- Limite di velocità riconosciuto
- La velocità del veicolo è superiore a 1 km/h rispetto al limite di velocità.

Se tutte le condizioni predefinite per l'avviso di limite di velocità sono soddisfatte, il sistema avvisa il conducente con un avviso visivo.

### Disabilitare gli avvisi sui limiti di velocità

L'avviso di limite di velocità viene disattivato se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Limite di velocità non riconosciuto
- La velocità del veicolo guidato è inferiore al limite di velocità

## Assistenza al limite di velocità

### Abilitazione dell'assistenza al limite di velocità

Condizioni di base per il funzionamento del dispositivo di assistenza al limitatore di velocità

- Assistenza al limite di velocità abilitata
- Il veicolo non è fermo
- Limite di velocità superiore a 30 km/h riconosciuto
- Il limite di velocità (velocità visualizzata sul cruscotto) differisce dalla velocità impostata.
- Cruise Control intelligente o Limite di velocità abilitato

Se il conducente preme l'interruttore del controllo intelligente della velocità mentre l'indicatore SET è visualizzato a sinistra del display del limite di velocità del cruscotto, esso passerà al limite di velocità riconosciuto.

### Avviso

- L'assistenza al limite di velocità funziona solo quando l'indicatore del limite di velocità è visualizzato sul quadro strumenti.



## Disabilitare l'assistenza al limite di velocità

Il dispositivo di assistenza per i limiti di velocità entra in modalità standby se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Il Cruise Control intelligente o il limite di velocità sono disattivati.
- Il limite di velocità (velocità sul display del cruscotto) è uguale alla velocità impostata.
- Il veicolo è fermo
- Sistema di assistenza al limite di velocità difettoso

## Riconoscimento dei segnali stradali

### Condizione di distanza laterale basata sulla velocità

- A seconda della velocità del veicolo, i segnali stradali potrebbero non essere riconosciuti.

#### Avviso

- **L'Intelligent Speed Assist (ISA) determina le caratteristiche della strada (strade locali, autostrade) in base alle informazioni della navigazione.**

## Segnali stradali riconoscibili

### Segnali di limite di velocità

- Diametri riconoscibili: Da 0,3m to 1,0m
- Segnali di velocità tipici (da 10 a 140 km/h)
- Segnali di velocità di tipo LED (da 30 a 140 km/h)
- Segnali di rimozione del limite di velocità

## I segnali stradali possono essere difficili da riconoscere quando:


- I cartelli sono oscurati dall'ombra dei cavalcavia o degli alberi lungo le strade.
- Difficoltà di riconoscimento della fotocamera anteriore a causa del controluce, della pioggia o della neve.
- Il cartello è oscurato da altri oggetti, come i rami degli alberi lungo la strada.
- Il segnale è danneggiato.
- La visibilità è abbastanza scarsa da rendere difficile il riconoscimento del segnale.
- Il segnale non viene riconosciuto dall'angolo di illuminazione dei fari o se viene rilevata solo una parte del segnale.
- L'abbagliamento è causato dai riflessi dei segnali.
- La luce della sorgente luminosa viene riflessa a causa della pioggia o della neve.

## Limite di velocità\*

Il sistema di limitazione della velocità è un dispositivo di sicurezza che impedisce al veicolo di accelerare oltre la velocità impostata anche se il guidatore spinge il pedale dell'acceleratore a proprio piacimento.

### Come abilitare il limite di velocità nel pannello di controllo dell'hypervisor

- Andate su Assistenza alla guida → Avviso di superamento dei limiti di velocità in  (Impostazioni del veicolo) nel pannello di controllo dell'hypervisor e spuntate la casella.

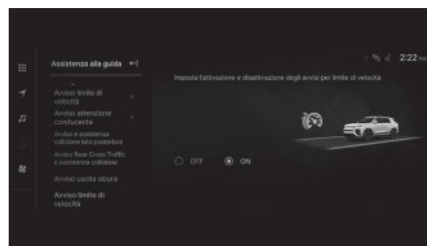

### Per attivare / disattivare il limite di velocità

- 1 Premere l'interruttore ON / OFF del limite di velocità. Il messaggio "Limite di velocità READY" viene visualizzato sul quadro strumenti.
- 2 Abbassare la leva del selettore della velocità di crociera verso SET- per impostare (attivare) il limite di velocità.
  - Il messaggio "Limite di velocità impostato" viene visualizzato sul quadro strumenti.
  - Dopodiché, il veicolo non accelera oltre la velocità impostata, anche se il pedale dell'acceleratore è premuto.
- 3 Premere l'interruttore ON / OFF del limite di velocità due volte con il controllo del limite di velocità impostato (attivato). Il controllo del limite di velocità sarà disattivato. (premendo l'interruttore una volta si passa allo stato di attesa (pronto).)



## Per impostare la velocità

- Quando si alza o si abbassa e si tiene premuta la leva del selettore di velocità con il limite di velocità impostato (attivato), la velocità impostata viene modificata di 5 km/h.
- Quando si alza o si abbassa la leva del selettore di velocità brevemente con il limite di velocità impostato (attivato), la velocità impostata viene modificata di 1 km/h.



### Avviso

- Se i pneumatici del veicolo vengono sostituiti con pneumatici di dimensioni diverse a disposizione, è possibile che si verifichi un errore nella velocità impostata. In questo caso, si prega di contattare il nostro centro di assistenza.

## Per disattivare l'avviso di limite di velocità

- Per disattivare l'avviso di limite di velocità
- Azionare una volta l'interruttore ON/OFF del controllo della velocità di crociera

## Sistema frenante

### Spie/indicatori relativi ai freni



Spia dei freni (rossa)



### Spia di avviso ABS



Spia di avvertimento del sistema frenante (sistema EBD)



Freno di stazionamento  
elettronico (EPB) spia  
luminosa (ambra)

**AUTO  
HOLD**

Indicatore/spia di  
avvertimento AUTO HOLD




Spia di accensione /  
avvertimento del controllo della  
discesa (HDC)



Controllo elettronico della  
stabilità (ESC) indicatore ON  
/ spia di avvertimento



Spia del controllo elettronico  
della stabilità (ESC) OFF

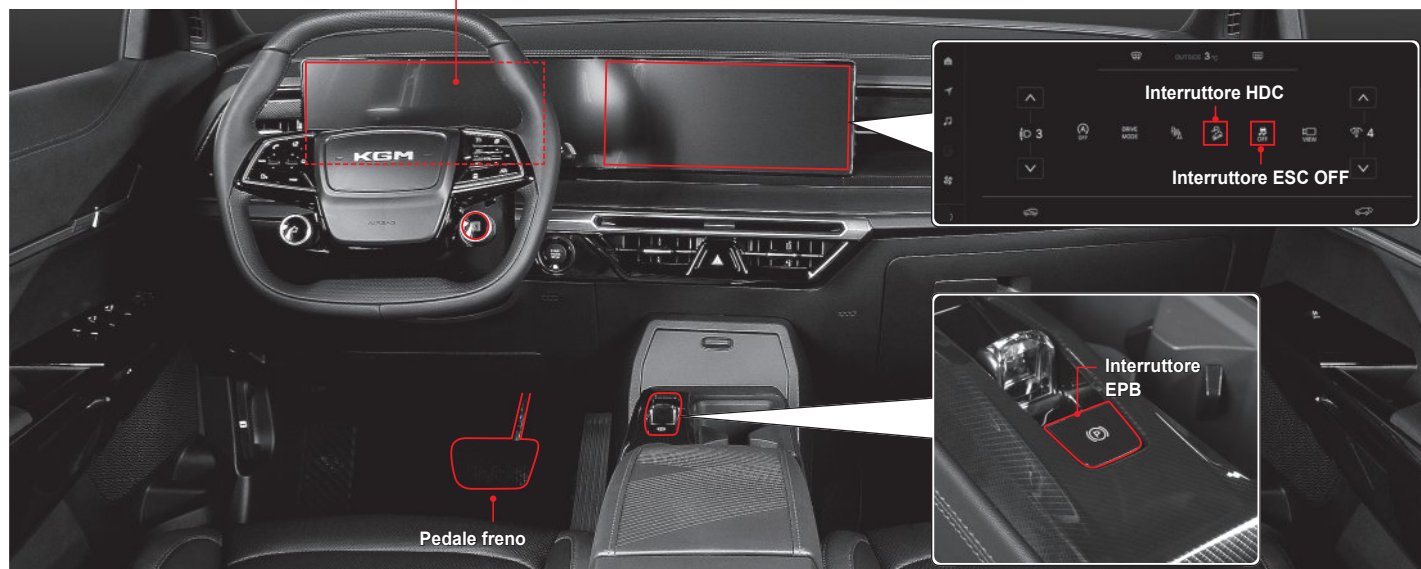

## Freno a pedale

Premendo il pedale del freno è possibile ridurre la velocità del veicolo o arrestare il veicolo.

Se il pedale del freno viene utilizzato per un lungo periodo di tempo su una lunga strada in discesa, il fenomeno di dissolvenza o blocco del vapore può verificarsi a causa del surriscaldamento del sistema frenante, riducendo le prestazioni di frenatura e causando un incidente.

Utilizzare il freno motore con una marcia più bassa insieme al freno a pedale su una lunga strada in discesa.



### Attenzione

- **Ridurre la velocità correttamente usando il freno motore su una strada scivolosa come una strada ghiacciata o una strada innevata.**

### Cos'è il fenomeno della dissolvenza?

Il fenomeno della dissolvenza è la riduzione della forza frenante a causa di una diminuzione della forza di attrito causata da un aumento di temperatura nella superficie di attrito di un freno quando il freno è applicato eccessivamente su una lunga strada in discesa.

### Cos'è il fenomeno del blocco del vapore?

Il fenomeno del blocco del vapore è la condizione che si verifica quando il freno viene applicato eccessivamente su una strada in discesa, si formano delle bolle nel liquido dei freni nel cilindro della ruota o nel tubo del freno idraulico in modo che non si possa trasferire la pressione idraulica corretta, provocando il sistema frenante per funzionare correttamente anche se il pedale è premuto.



### Avvertimento

## Controllo di materiali estranei nell'area di funzionamento del pedale



- **Prima di guidare il veicolo, pulire l'area in cui viene azionato il pedale del freno o il pedale dell'acceleratore. Se una lattina vuota o un articolo è presente sotto il pedale, potrebbe ostruire il funzionamento del pedale, causando un incidente. Assicurati di controllare prima di guidare il veicolo.**

## Controllo e sostituzione delle pastiglie / dischi dei freni

Controllare pastiglie dei freni e dischi ogni 15.000 km di guida e sostituirli se necessario. Quando si sostituisce la pastiglia del freno, sostituire contemporaneamente le pastiglie dei freni sinistra e destra.

Il periodo di sostituzione delle pastiglie e dei dischi del freno può variare a seconda dell'abitudine di guida del conducente.



### Avvertimento

- Se si sente un suono stridulo quando si preme il pedale del freno, fare controllare e riparare il veicolo presso un vicino centro di assistenza autorizzato KGM. In caso contrario, il freno potrebbe non funzionare, causando un incidente grave.

## Se il freno non funziona

Se il pedale del freno non funziona durante la guida, decelerare la velocità del veicolo il più possibile utilizzando il freno motore e arrestare il veicolo in sicurezza, azionando lentamente il freno di stazionamento.

## ABS (sistema frenante antibloccaggio)

Se si applica una frenata improvvisa o si applica la frenata su una strada scivolosa, il veicolo continua ad avanzare ma le ruote sono bloccate, non in rotazione. In tal caso, la guida potrebbe non essere possibile o il veicolo potrebbe girare, causando un incidente.

In tal caso, l'ABS controlla correttamente il bloccaggio delle ruote per mantenere la forza di sterzata e migliorare la stabilità dello sterzo del veicolo.

In condizioni di guida normali, il sistema di frenatura di un veicolo equipaggiato con l'ABS funziona allo stesso modo del sistema di frenatura di un veicolo normale.



### Avvertimento

- Il sistema ABS previene una situazione in cui le ruote sono bloccate, disabilitando lo sterzo del veicolo, quando viene applicata la frenata. Pertanto, il sistema ABS non influisce in modo significativo sulla distanza di frenata.
- Quando il sistema ABS funziona e viene creata la forza frenante, la distanza di frenata può diventare più lunga o più breve della distanza di frenatura di un veicolo senza il sistema ABS in base alle condizioni della superficie stradale.
- Quando si applica una brusca frenata, premere fortemente il pedale del freno fino a quando il veicolo si ferma completamente. Non togliere mai il piede dal pedale o premere il pedale in modo pompante.
- Anche un veicolo equipaggiato con il sistema ABS non può impedire il rischio che il veicolo scivoli lateralmente. Assicurarsi di mantenere una distanza di sicurezza adeguata da un veicolo precedente e guidare il veicolo a bassa velocità su una strada scivolosa.

### **Attenzione**

- Un veicolo equipaggiato con il sistema ABS esegue la funzione di autodiagnosi per verificare se il sistema è anormale o meno dopo l'avviamento del motore e la guida del veicolo. In questo processo, la pressione idraulica viene trasferita forzatamente all'impianto idraulico interno e il motore funziona di conseguenza, pertanto potrebbero verificarsi rumori e vibrazioni sul pedale del freno. Ciò indica che l'ABS funziona normalmente.
- Quando il sistema ABS funziona, è possibile avvertire vibrazioni attraverso il pedale del freno e un po' di rumore. Questo è un fenomeno normale che si verifica quando il sistema ABS funziona.

## Spia ABS



Questa spia si accende quando l'interruttore START / STOP è in stato ON e si spegne se il sistema è normale.

### **Avvertimento**

- Se la spia ABS rimane accesa dopo l'avviamento del motore o si accende durante la guida, ciò indica che un sistema correlato all'ABS è anormale e che il sistema ABS non funziona e viene attivata solo la normale funzione di frenatura. In tal caso, far controllare e riparare tempestivamente il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Distribuzione forza frenante elettronica (EBD)

Il sistema EBD distribuisce la forza frenante alle ruote anteriori e alle ruote posteriori in modo efficiente controllando elettronicamente la pressione di frenata quando si preme il pedale del freno.

Il sistema EBD viene attivato quando la differenza di velocità tra la ruota anteriore più veloce e la ruota posteriore più lenta è di circa 1 km/ho più, e viene disattivata quando l'ABS funziona.

## Spia di avvertimento del sistema frenante (sistema EBD)



Questa spia si accende quando l'interruttore di accensione è in posizione ON e si spegne quando non vi è alcun guasto nel sistema.

### **Attenzione**

- Quando la spia di avvertenza EBD si accende, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Segnale di arresto di emergenza (ESS)

La funzione ESS informa di una situazione pericolosa per un veicolo successivo facendo lampeggiare rapidamente la luce di frenata di emergenza quando si attiva una frenata improvvisa o quando il sistema ABS funziona durante la guida.

La funzione ESS funziona quando la velocità del veicolo è pari o superiore a 50 km/h e funziona nella sequenza di "Segnale ESS di ingresso" → "Spia di frenata di emergenza" → "Aziona la spia di emergenza".

### Avviso

- Se la spia di emergenza è accesa, la funzione ESS non è attivata.

## Condizioni di attivazione e disattivazione

|                              | Luce di frenata d'emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di attivazione    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando la velocità del veicolo è di 50 km/h o superiore</li><li>• Quando viene applicata una brusca frenata con la decelerazione del veicolo di 6,5 m / s<sup>2</sup> o superiore</li><li>• Quando il sistema ABS funziona mentre si applica la frenata</li></ul> |
| Condizioni di disattivazione | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se non c'è ESS dal veicolo</li><li>• Quando la spia di emergenza è attivata</li><li>• Quando l'operazione ABS è finita</li></ul>                                                                                                                                  |

|                              | Spia di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di attivazione    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se la velocità del veicolo è pari o inferiore a 50 km/h nel momento in cui il funzionamento dell'indicatore delle luci di emergenza è terminato (annullato)</li><li>• Se la spia di emergenza lampeggia per 10 secondi</li></ul>                      |
| Condizioni di disattivazione | <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando la spia di emergenza è attivata</li><li>• Quando sono passati 10 secondi dopo l'attivazione della spia di emergenza</li><li>• Quando la velocità del veicolo è aumentata di 10 km/h o più dopo l'attivazione della spia di emergenza</li></ul> |



## Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC)

Il sistema ESC è un sistema di sicurezza di guida ausiliario che controlla la frenatura di ciascuna ruota o l'uscita del motore al fine di correggere la stabilità del veicolo quando diventa instabile come la sterzata rapida, aiutando il veicolo ad evitare una situazione pericolosa.

- La funzione ESC viene attivata solo quando il veicolo diventa estremamente instabile e non viene attivato nelle normali condizioni di guida. È possibile confermare la sua attivazione dal lampeggio dell'indicatore ESC sul quadro strumenti.

### Indicatore / spia ESC



- L'indicatore lampeggia: Quando la funzione ESC è attivata
- La spia si accende: Quando il sistema ESC è anormale



#### Attenzione

- Se l'indicatore ESC lampeggia, guidare lentamente senza accelerare.
- Se la spia di avvertimento ESC si accende, visitare un centro di assistenza autorizzato KGM e fare controllare e riparare il veicolo.

#### Avviso

- La spia di emergenza lampeggia per circa 10 secondi per consentire a un veicolo dietro o intorno di prepararsi in anticipo quando si applica una brusca frenata alla velocità del veicolo di 50 km/ho superiore o il sistema ABS funziona. (Segnale di arresto di emergenza)

### Indicatore ESC OFF



Un leggero tocco dell'interruttore ESC OFF interromperà il funzionamento dell'ESC e illuminerà l'indicatore.



#### Attenzione

- Se l'indicatore ESC OFF rimane acceso anche se la funzione ESC non è stata disattivata, visitare un centro di assistenza autorizzato KGM e fare controllare e riparare il veicolo.

#### Avviso

- Toccando leggermente l'interruttore ESC OFF si accende l'indicatore ESC OFF e la funzione ESC non funziona.
- La frenata autonoma di emergenza (AEB) funziona normalmente anche quando l'ESC è disattivato.

## Fenomeno che si verifica quando viene attivato l'ESC

Se l'ESC viene attivato a causa delle curve strette, l'ESC controlla ogni ruota, quindi puoi sentire che la frenata è applicata alla ruota interessata, e le vibrazioni sul pedale del freno e i rumori possono verificarsi a causa di un cambiamento della pressione idraulica all'interno del sistema.

Inoltre, se si preme il pedale dell'acceleratore, il regime del motore potrebbe non aumentare a causa della funzione di controllo dell'uscita del motore.

## Quando è necessario disattivare la funzione ESC


Se le ruote di guida sinistra e destra scivolano continuamente su una strada innevata o su una strada ghiacciata, la funzione ESC viene attivata per controllare la forza motrice del motore. Di conseguenza, il regime del motore non può essere aumentato anche se si preme il pedale dell'acceleratore, disabilitando la guida del veicolo.

In tal caso, disattivare la funzione ESC per ripristinare la forza motrice del motore in modo da poter guidare il veicolo.

- Per disattivare la funzione ESC, tieni premuto il pulsante ESC OFF (per almeno 3 secondi).

L'indicatore ESC OFF sul quadro strumenti si accende e la funzione ESC è disattivata.

- Premendo nuovamente l'interruttore a sfioramento ESC OFF si attiva la funzione ESC.

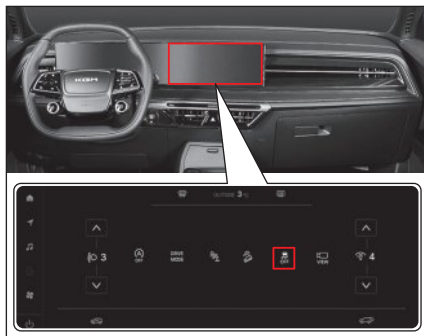

### Avvertimento

- Non toccare l'interruttore ESC OFF mentre l'ESC è in funzione. Toccando l'interruttore ESC OFF per interrompere la funzione ESC durante un'accelerazione rapida su una superficie scivolosa o un'accelerazione in curva, il veicolo potrebbe scivolare improvvisamente, causando una situazione molto pericolosa. Disattivare sempre la funzione ESC toccando l'interruttore ESC OFF esclusivamente quando si guida a velocità costante su una strada dritta e pianeggiante.

### Avviso

Un veicolo equipaggiato con ESC include varie funzioni ausiliarie per migliorare la sicurezza di guida del veicolo. Le funzioni tipiche sono le seguenti.

- BAS (Brake Assist System) (sistema assistenza frenata)

La funzione BAS rileva un'improvvisa situazione di frenata e aumenta la pressione del freno per un guidatore con forza alle gambe che non può applicare una brusca frenata in caso di frenata improvvisa.

- ARP (protezione attiva al ribaltamento)

L'ARP è una funzione ausiliaria di sicurezza che aiuta il veicolo a mantenere una normale stabilità prima dell'ESC quando lo stato di guida del veicolo è altamente instabile.



### Attenzione

- L'ESC è solo un sistema di assistenza alla guida di sicurezza del veicolo e non può controllare il veicolo oltre la sua limitazione fisica. Non fare troppo affidamento su questo sistema e assicurarsi di guidare in sicurezza.
- L'attivazione dell'ESC (l'indicatore ESC lampeggia) indica che il veicolo è altamente instabile. In tal caso, ridurre la velocità del veicolo e guidare il veicolo in sicurezza.

- L'ESC non si attiva quando si inverte il veicolo.
- Non guidare il veicolo immediatamente dopo aver avviato il motore. Quando si guida il veicolo entro 2 secondi dall'avvio del motore, la funzione di autodiagnostica dell'ESC non viene eseguita e l'ESC viene attivato nella fase iniziale durante la guida, in modo che i sintomi quali la spia di avvertimento ESC si accendono, il cicalino di avvertimento e può verificarsi la generazione di forza frenante su ogni ruota.
- Quando viene attivata la funzione ARP, la frenatura del motore e di ciascuna ruota viene controllata in modo più potente rispetto al normale funzionamento dell'ESC, pertanto la velocità del veicolo può diminuire rapidamente o viene creata una forte forza frenante su ciascuna ruota, rendendo instabile lo stato dello sterzo.
- Quando l'ESC funziona, possono verificarsi vibrazioni e rumori sul pedale del freno e su altri dispositivi pertinenti a causa di una variazione della pressione idraulica all'interno del dispositivo.
- Un veicolo equipaggiato con l'ESC potrebbe presentare leggere vibrazioni mentre viene eseguita la funzione di autodiagnosi per il sistema, ma questo è un fenomeno normale.

## Hill Descent Control (HDC) (controllo discesa ripida)

L'HDC è il sistema che decelera automaticamente il veicolo per consentire al guidatore di guidare il veicolo a bassa velocità senza premere il pedale del freno quando il conducente intende guidare il veicolo su una strada ripida a bassa velocità.

Il tipo variabile HDC applicato a questo veicolo funziona in modo flessibile nell'intervallo tra 5 km/he 30 km/h in base all'ambiente del veicolo (stato di funzionamento del pedale del freno e dell'acceleratore).




### Avvertimento

- Non utilizzare la funzione HDC su una strada normale. La funzione HDC è per guidare su una strada in discesa, e utilizzarla su una strada normale può causare una collisione con un veicolo successivo.

## Attivare / disattivare la funzione HDC

- Toccando leggermente l'interruttore HDC si accende l'indicatore HDC sul quadro strumenti e si imposta il sistema HDC in stato di Standby.
- PToccando nuovamente l'interruttore HDC si spegne l'indicatore HDC e si disattiva la funzione HDC.

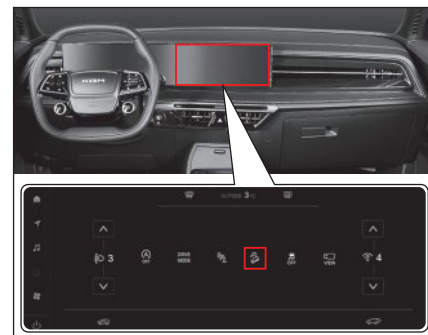

## Indicatore / spia HDC



- L'indicatore verde si accende: HDC in stato di pronto
- L'indicatore verde lampeggia: L'HDC sta funzionando.
- La spia rossa si accende: Il sistema HDC è surriscaldato e anormale.



### Attenzione

- Quando la spia rossa si accende, la funzione HDC non è attivata.
- Quando l'indicatore rosso HDC si accende, indica che il sistema HDC è surriscaldato o anormale. Se l'indicatore rosso HDC rimane acceso dopo che il dispositivo relativo all'HDC si è raffreddato correttamente, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Condizioni di attivazione HDC

- Quando la funzione HDC è attivata (l'indicatore verde HDC si accende)
- Entro un certo grado di pendenza o superiore e la gamma di velocità operativa (circa 2 km/h ~ 50 km/h)
- Quando la funzione ESC (inclusa la funzione BAS) non è attivata

## Condizioni di disattivazione dell'HDC

- Quando la funzione HDC è disattivata (l'indicatore HDC verde si spegne)
- Grado di inclinazione al di sotto della condizione di attivazione dell'HDC
- Quando la velocità del veicolo è inferiore a 2 km/h o più di 50 km/h
- Quando il sistema HDC è anormale
- Quando il sistema HDC è surriscaldato

### Avviso

- Durante l'attivazione della funzione HDC, il guidatore può accelerare o decelerare il veicolo alla velocità desiderata (circa 5 ~ 30 km/h) per la guida premendo il pedale del freno o il pedale dell'acceleratore. Tuttavia, se la velocità del veicolo è inferiore a 2 km/h o più di 70 km/h, la funzione HDC è disattivata.

## Funzionamento HDC

Se sono presenti le condizioni previste per l'attivazione della funzione HDC, l'HDC si attiva e la relativa spia verde si inserisce a luce intermittente sul quadro strumenti. Se la velocità del veicolo diventa inferiore a 2 km/h o più di 70 km/h o la strada in discesa diventa leggera mentre è attiva la funzione HDC, il funzionamento dell'HDC si interrompe.

Mentre la funzione HDC è in funzione, si verificano forti rumori di funzionamento e vibrazioni sul freno e questo è normale in base al funzionamento dell'HDC.




### Attenzione

- La funzione HDC è per la guida fuoristrada su una ripida strada in discesa.
- Se la funzione HDC viene utilizzata frequentemente, l'impianto frenante o l'ESC potrebbero non funzionare normalmente.
- Evitare l'uso della funzione HDC quando si guida su una strada normale. Se si guida il veicolo con lo stato di pronto HDC su una strada piana, la funzione HDC può essere attivata quando si effettua una curva stretta o si passa attraverso un dosso.
- Quando l'HDC è attivato, vibrazioni e rumori si verificano sul pedale del freno e su altri dispositivi rilevanti a causa di una modifica della pressione idraulica all'interno del dispositivo. Questo è un fenomeno normale in base all'attivazione dell'HDC.

## Electronic Parking Brake (EPB)

L'EPB è il sistema di frenatura di stazionamento con maggiore sicurezza e stabilità che il freno di stazionamento viene applicato e rilasciato tramite una semplice operazione di commutazione.

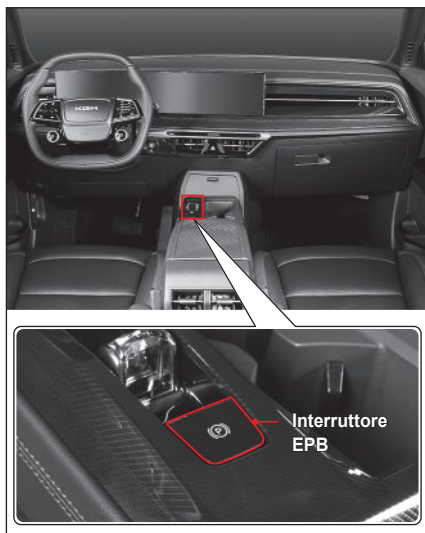

### Avvertimento

- **Non consentire a una persona che non ha familiarità con l'EPB (in particolare un bambino) di utilizzare l'EPB. In caso contrario, si potrebbe causare un incidente in base allo stato di parcheggio e di arresto.**




### Attenzione

- Quando la temperatura scende sotto lo zero durante l'inverno, il freno di stazionamento potrebbe non essere rilasciato a causa del congelamento dei dispositivi relativi a EPB.
- Guidare il veicolo con forza con il freno di stazionamento non rilasciato a causa del congelamento di un dispositivo collegato a EPB può danneggiare il dispositivo in questione. Possono anche verificarsi rumori durante la guida del veicolo.
- Quando si parcheggia il veicolo su un luogo piano e sicuro in un clima con temperature inferiori allo zero, utilizzare un cuneo sulle ruote dopo aver parcheggiato invece di usare l'EPB.

## Applicare l'EPB

- 1 Parcheggiare il veicolo in un luogo piatto e sicuro.
- 2 Tirare l'interruttore EPB.

La spia di avvertimento del freno di stazionamento sul quadro strumenti si accende e viene applicato l'EPB.

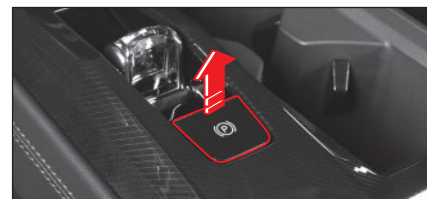


4

## Rilasciare l'EPB

Con il pedale del freno premuto, premere l'interruttore EPB.

La spia di avvertimento del freno di stazionamento sul quadro strumenti si spegne e l'EPB viene rilasciato.

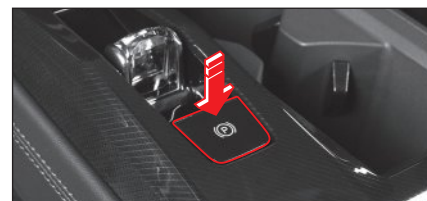

## Rilascio automatico dell'EPB

Quando si allaccia la cintura di sicurezza con lo sportello del sedile del conducente, il cofano motore e il portellone del bagagliaio sono chiusi e guidano normalmente il veicolo, la funzione EPB viene rilasciata automaticamente.

### Avviso

- Se la portiera del sedile conducente, il cofano motore o il portellone non sono chiusi o la cintura di sicurezza non è allacciata, la funzione di rilascio automatico EPB non è attivata.

## Spia di segnalazione EPB / spia di avvertimento del freno

### Spia EPB



- La spia EPB ambra si accende quando il sistema EPB è anormale.

## Spia del freno di stazionamento ON (rosso)



La spia si accende in una delle seguenti situazioni.

- Quando il freno di stazionamento funziona normalmente
- Quando la leva del cambio viene spostata sulla posizione P (parcheggio) con AUTO HOLD attivato



### Attenzione

- Quando si applica o si rilascia l'EPB, controllare se la spia del freno di stazionamento si accende o si spegne sulla strumentazione.
- Se l'interruttore EPB viene utilizzato in modo anormale (funzionamento eccessivo o continuo), la spia di avvertimento EPB potrebbe accendersi. A questo punto, quando si spegne il motore e si gira l'interruttore START / STOP su ON, la spia si spegne e l'EPB funziona normalmente.
- Se la spia EPB rimane accesa, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Se la spia di avvertimento del freno di stazionamento rimane accesa anche se il freno di stazionamento è stato rilasciato, fare immediatamente controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Modalità di emergenza EPB

Quando si spinge l'interruttore EPB verso l'alto se il sistema frenante non funziona correttamente o non si riesce a premere il pedale del freno durante la guida, l'EPB viene applicato mentre tirato.

Tuttavia, lo spazio di frenata può aumentare in modo significativo rispetto al normale funzionamento del freno.



### Avvertimento

- Non utilizzare mai la modalità di emergenza EPB durante la guida a meno che non si tratti di un'emergenza. Ciò potrebbe danneggiare il sistema del veicolo e rendere instabile lo stato di guida a causa della forza frenante durante la guida, causando un incidente.
- Se l'impianto frenante presenta un guasto critico, la modalità di emergenza EPB potrebbe non funzionare.



### Attenzione


- Se è necessario parcheggiare il veicolo con un EPB difettoso, posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) e parcheggiare il veicolo su una superficie piana.
- Se si verifica un rumore o un odore di bruciato dai dispositivi interessati dopo aver attivato la modalità di emergenza, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

**⚠ Attenzione**

- Prima di mettersi alla guida, assicurarsi di controllare se l'avvertenza del freno di stazionamento e la spia di avvertimento bassa dell'olio sul quadro strumenti si accendono.
- Assicurarsi di rilasciare il freno di stazionamento prima di mettersi alla guida. Guidare il veicolo con il freno di stazionamento applicato può danneggiare l'impianto frenante.
- Quando si utilizza il freno di stazionamento per fermarsi durante la guida, spostare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) o N (folle) per sicurezza.
- Non utilizzare la posizione P (parcheggio) della leva del cambio invece del freno di stazionamento. Assicurarsi di applicare saldamente il freno di stazionamento quando si ferma o si parcheggia il veicolo.
- Se si intende posizionare la leva del cambio su N (folle) e parcheggiare il veicolo, spegnere il motore con la leva del cambio in posizione P (parcheggio), premere il pulsante di sblocco della leva del cambio e spostarlo su N posizione (neutra).
- Assicurarsi di posizionare la leva del cambio nella posizione P (parcheggio) quando si parcheggia o si ferma il veicolo, Se la leva del cambio non è nella posizione P (parcheggio) durante il parcheggio o l'arresto, il veicolo potrebbe spostarsi a causa di un impatto l'esterno o lungo la superficie stradale.


**Quando si parcheggia il veicolo su una strada in salita**

- Quando si parcheggia il veicolo su una strada in salita, parcheggiare il veicolo con il volante rivolto nella direzione opposta rispetto al bordo del marciapiede.

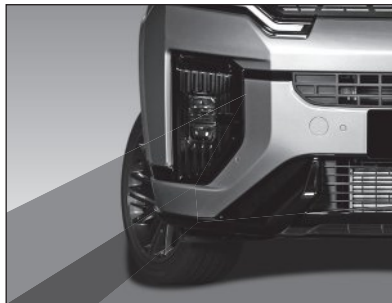

**Quando si parcheggia il veicolo su una strada in discesa**

- Quando si parcheggia il veicolo su una strada in discesa, parcheggiare il veicolo con il volante rivolto nella direzione del marciapiede.

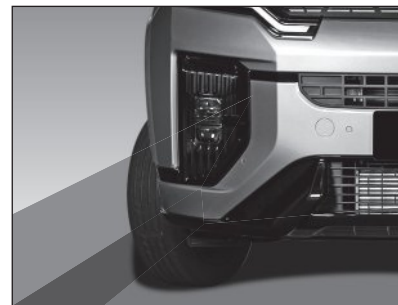

## AUTO HOLD


Quando la funzione "AUTO HOLD" è attivata, il veicolo mantiene la pressione del freno per mantenersi fermo quando viene arrestato premendo il pedale del freno per attendere un segnale o in caso di congestione del traffico.

- In posizione R (retro), la funzione AUTO HOLD non funziona.
- Quando si preme il pedale dell'acceleratore, il freno viene rilasciato automaticamente, in modo da consentire la guida del veicolo.



### Attivazione funzione AUTO HOLD

- Premere l'interruttore AUTO HOLD per accendere l'indicatore AUTO HOLD (bianco) sul quadro strumenti e impostare l'AUTO HOLD.

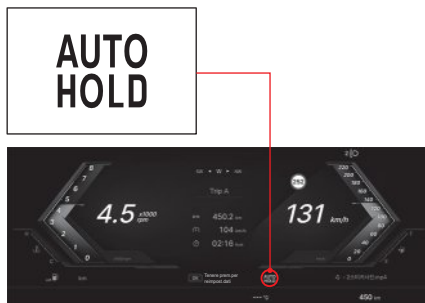

### Disattivazione funzione AUTO HOLD

- Con AUTO HOLD impostato, premere l'interruttore AUTO HOLD per disattivare la funzione.
- Quando l'interruttore di accensione viene spento e riacceso, la funzione AUTO HOLD mantiene lo stato di prima di spegnere l'accensione.

### Utilizzando la funzione AUTO HOLD

- 1 Toccare l'interruttore AUTO HOLD.  
L'indicatore AUTO HOLD (bianco) sul quadro strumenti si accende.
- 2 Fermare completamente il veicolo premendo il pedale del freno durante la guida.  
Il colore dell'indicatore AUTO HOLD cambia da bianco a verde e il freno è applicato.
- 3 Premere lentamente il pedale dell'acceleratore quando si guida il veicolo.  
Il colore dell'indicatore AUTO HOLD cambia da verde a bianco e il freno viene rilasciato.



#### Avvertimento

- Quando si guida il veicolo su una strada in discesa, non premere improvvisamente il pedale dell'acceleratore. Ciò potrebbe causare il rapido movimento del veicolo, causando una situazione pericolosa.



## Indicatore/spia AUTO HOLD

# AUTO HOLD

- La spia bianca si accende: Funzione AUTO HOLD in posizione di pronto.
- L'indicatore verde si accende: La funzione AUTO HOLD è attivata e mantiene la pressione del freno per mantenere il veicolo fermo.
- La spia gialla si accende: Quando il sistema AUTO HOLD è anormale.



### Attenzione

- L'Auto Hold non funziona quando:
  - La porta del conducente è aperta
  - Il cofano motore è aperto
  - Il portellone posteriore è aperto
  - La leva del cambio è in posizione 'P'(Park)
  - Si utilizza l'EPB
- L' "Auto Hold" passa automaticamente all'EPB quando:
  - Spostato in posizione P (parcheggio)
  - La porta del conducente è aperta
  - Il cofano motore è aperto
  - Il portellone posteriore è aperto
  - Il veicolo rimane fermo per più di 10 minuti
  - Il veicolo è in sosta su un pendio ripido
  - Accensione disattivata



### Attenzione

- In posizione R (retro), la funzione AUTO HOLD non funziona.
- Assicurarsi di disattivare la funzione AUTO HOLD se è necessaria una trasmissione a ruota, ad esempio un autolavaggio automatico.

- Durante il periodo di rodaggio delle pastiglie del freno di stazionamento, la forza frenante del freno di stazionamento può essere leggermente ridotta. (Se il veicolo è parcheggiato su una strada in pendenza, il veicolo potrebbe rotolare verso il basso.)
- Controllare l'usura delle pastiglie dei freni e lo stato di funzionamento del freno di stazionamento elettronico (EPB) ogni 10.000 km.
- Quando viene applicato il freno di stazionamento elettronico (EPB), potrebbe verificarsi un rumore di funzionamento meccanico. Si tratta di un normale rumore operativo del sistema Electronic Parking Brake (EPB).
- Se la spia di avvertimento del freno di stazionamento elettronico (EPB) si accende, il funzionamento del freno di stazionamento elettronico (EPB) è anormale, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM. Se è necessario parcheggiare il veicolo in caso di emergenza, arrestare il veicolo su una superficie piana, posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) e utilizzare un cuneo sulle ruote.

## Frenata d'emergenza autonoma (AEB)\*

L'AEB (Autonomous Emergency Braking) è un dispositivo di assistenza che avverte il conducente del rischio di collisione quando è prevista una collisione con il veicolo anteriore o con un pedone dal sensore del modulo sensore anteriore (modulo telecamera anteriore e radar anteriore).

Questo sistema informa il conducente del rischio di collisione con il messaggio di avvertimento e il cicalino di avvertimento in base al livello di rischio di collisione. Se questo rischio di collisione persiste, questo sistema controlla la forza frenante per evitare collisioni o alleviare lo shock quando si verifica una collisione, migliorando la sicurezza del conducente e dei pedoni.

**1 ° allarme collisione → 2 ° avvertimento collisione → 3 ° frenata d'emergenza → Arresto veicolo**



### Avvertimento

- L'AEB è solo un sistema ausiliario per aiutare il conducente a garantire la sicurezza in una situazione pericolosa e non evita automaticamente la situazione di collisione. Il conducente è responsabile della sicurezza e del controllo del veicolo.

### Avviso

- L'AEB è impostato e Medium è impostato per la sensibilità dell'avviso di collisione in avanti come impostazioni predefinite di fabbrica.

## Indicatore / spia AEB

### Indicatore AEB OFF

# AEBS OFF

L'indicatore AEBS OFF si accende sul quadro strumenti quando la funzione AEB è disattivata.

### Avviso

- Toccando leggermente l'interruttore ESC OFF si accende l'indicatore ESC OFF e la funzione ESC non funziona.
- La frenata autonoma di emergenza (AEB) funziona normalmente anche quando l'ESC è disattivato.

## Indicatore / spia AEB



L'indicatore e la spia di allarme AEB funzionano come segue in base allo stato di AEB.


- Lampeggio: L'AEB è operativo
- Accendere: L'AEB è anormale

Un messaggio di avviso viene visualizzato sul display del quadro strumenti come segue in base allo stato di AEBS.

### L'AEB è operativo



## Come impostare la frenata autonoma di emergenza (AEB)

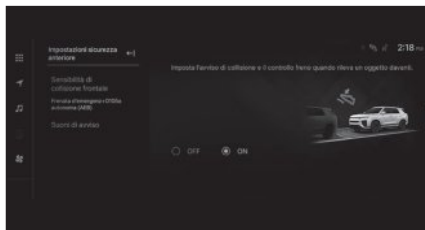

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🚗) → Assistenza alla guida → Impostazioni sicurezza anteriore → Frenata autonoma di emergenza (AEB) → OFF/ON.

### Avviso


- **Selezionando OFF, la funzione viene disattivata e l'indicatore "AEBS OFF" si accende.**
- **Selezionando ON, la funzione viene attivata.**



### Attenzione

- **Attivare o disattivare il sistema AEB prima di guidare il veicolo o dopo aver fermato il veicolo in un luogo sicuro per sicurezza.**

## Come impostare la sensibilità AEB

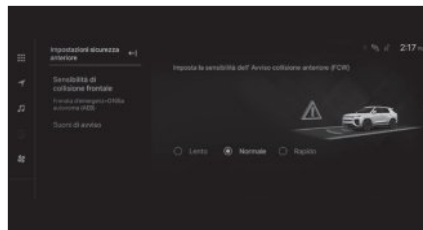


- Selezionare Impostazioni veicolo (🚗) → Assistenza alla guida → Avviso di collisione anteriore → Avviso di collisione anteriore → LENTO/NORMALE/VELOCE nel menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor.
- Quando è impostato su FAST, la frenata autonoma di emergenza (AEB) è sensibile.
- Se l'AEB è troppo sensibile, impostarlo su NORMALE o LENTO.



### Attenzione

- **Anche se Fast è impostato per la sensibilità dell'avviso AEB, è possibile che sia lento quando un veicolo anteriore attiva una frenata improvvisa.**

## Come impostare il suono dell'avviso di frenata autonoma di emergenza (AEB)

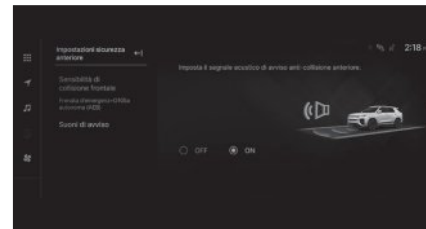

- Selezionare Impostazioni veicolo (🚗) → Assistenza alla guida → Impostazioni sicurezza anteriore → Suoni di avviso → ON/OFF nel menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor.
- È possibile disattivare o attivare il suono di avvertimento quando il sistema AEB è in funzione.

## Funzionamento AEB

| Classifica-<br>zione                                      | Allarme<br>collisione<br>(1° avviso)                                              | Allarme<br>collisione<br>(2° avviso)                                              | Frenata<br>emergenza<br>(3° avviso)                                               | Fermata del<br>veicolo                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |
| Finestra di<br>visualizzazione<br>del quadro<br>strumenti |  |  |  | -                                                                           |
| Cicalino<br>d'avvertimento                                | Suoni 7 bip per 1 secondo                                                         |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                           |
| Controllo del<br>veicolo                                  | -                                                                                 | Il sistema applica una frenata parziale.                                          | Controllo completo del freno prima della collisione.                              | Mantenere la forza frenante per circa 2 secondi dopo l'arresto del veicolo. |



### Avvertimento

- L'AEB è un sistema ausiliario che aiuta il conducente a proteggere la sicurezza in una situazione pericolosa e non garantisce la sicurezza.
- L'AEB non riconosce tutte le situazioni urgenti e pericolose.
- Non tentare di guidare pericolosamente per attivare l'AEB.
- L'AEB non evita automaticamente una situazione di collisione. Il conducente è responsabile della sicurezza e del controllo del veicolo.
- Assicurare sempre una distanza di frenata sicura e premere il pedale del freno per ridurre la velocità del veicolo se necessario.
- L'AEB viene attivato in base alla distanza da un veicolo anteriore o pedonale, dalla velocità relativa e dalla risposta del guidatore.
- L'AEB rileva la situazione di guida attraverso il modulo sensore anteriore (modulo telecamera frontale e radar anteriore). Se la situazione di guida non è coperta dalla telecamera anteriore, le prestazioni del sistema potrebbero deteriorarsi.

## Condizioni di attivazione

Quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni dopo l'attivazione di AEB, il sistema funziona normalmente.

- Quando l'AEB è attivato
- Quando è attivato il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC)
- Quando il modulo videocamera anteriore (FCM) riconosce normalmente un veicolo e un pedone nella parte anteriore
- Quando la velocità del veicolo è compresa tra 8km/h e 70km/h (veicolo anteriore)
- Quando la velocità del veicolo è compresa tra 8km/h e 60km/h (pedone davanti)

### Avviso

- **L'AEB è pronto per operare in preparazione di una situazione urgente (pericolosa) e quando il conducente preme il freno, questo sistema ausiliario risponde prontamente.**
- **Quando l'AEB è attivato, integra la forza frenante ottimale necessaria per decelerare il veicolo.**
- **Se la situazione urgente (pericolosa) viene cancellata, il controllo AEB si interrompe.**
- **Il primo avviso viene attivato fino alla velocità del veicolo di 180 km/h.**

## Condizioni di disattivazione

Quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni dopo l'attivazione di AEB, il sistema viene disattivato e l'AEB non funziona.

- Quando l'AEB è disattivato
- Quando la velocità del veicolo supera i 70 km/h
- Quando viene azionato il volante
- Quando la leva del cambio è posizionata in posizione P (parcheggio) o R (retromarcia)
- Quando il pedale dell'acceleratore è premuto

## L'AEB non è in grado di rilevare correttamente un veicolo:

- su una sezione fortemente curva o su una strada in forte pendenza
- quando il veicolo oscilla in modo significativo
- quando le luci di coda di un veicolo anteriore sono asimmetriche o non si accendono di notte
- quando il lato posteriore di un veicolo anteriore è asimmetrico
- quando un veicolo si inserisce improvvisamente
- Un animale, un oggetto o un veicolo alla guida o quando il veicolo sta guidando nella direzione opposta
- Un veicolo in avvicinamento o un veicolo in retromarcia
- Un veicolo anteriore dalla forma strana
- Quando c'è un rapido cambio di illuminazione (ingresso tunnel, ecc.)
- Quando la forma non è visibile a causa dell'ombra proprio sotto un cavalcavia


- C'è scarsa visibilità a causa del maltempo come neve, pioggia e nebbia
- Quando l'umidità formata sul vetro del parabrezza non viene rimossa completamente
- Quando il riflesso di un oggetto posizionato sul pannello del cruscotto ostacola il riconoscimento del modulo fotocamera anteriore (FCM)
- Quando c'è un oggetto stretto come un motociclo o una bicicletta davanti al veicolo
- Un veicolo che si muove o si ferma perpendicolarmente alla direzione di marcia in corrispondenza di un incrocio



#### Attenzione

- **L'attenzione del guidatore è necessaria poiché l'AEB potrebbe non rispondere normalmente o il sistema potrebbe non funzionare correttamente quando è difficile rilevare un veicolo.**

#### Strada curva

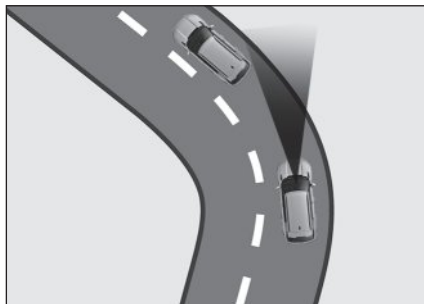


Su una strada curva, un veicolo anteriore sulla stessa corsia non può essere rilevato e le prestazioni di AEB vengono ridotte in modo che venga applicato un avviso o una frenata non necessari o che il sistema non funzioni.

Controllare la strada anteriore e le condizioni di guida su una strada curva e regolare direttamente la velocità del veicolo premendo, se necessario, il pedale del freno.



Un veicolo su un'altra corsia può essere rilevato, influenzando la velocità. Controllare la strada anteriore e le condizioni di guida e regolare direttamente la velocità del veicolo premendo, se necessario, il pedale del freno. In tal caso, è possibile evitare la decelerazione non necessaria premendo il pedale dell'acceleratore.

## Strada in pendenza

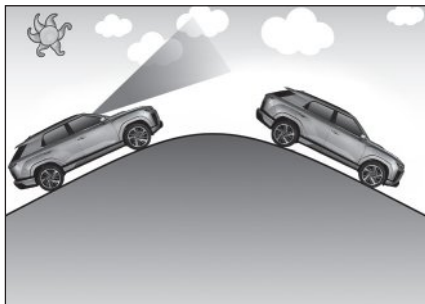


Su una strada in salita o su una strada in discesa, un veicolo sulla stessa corsia non può essere rilevato e le prestazioni di AEB vengono abbassate in modo che venga applicato un avviso o una frenata inutili o che il sistema non funzioni.

Inoltre, un veicolo anteriore viene rilevato all'improvviso e l'avvertimento e la frenata possono essere applicati.


Controllare la strada anteriore e le condizioni di guida su una strada in salita o su una strada in discesa e regolare direttamente la velocità del veicolo premendo, se necessario, il pedale del freno.

## Quando si cambia la corsia

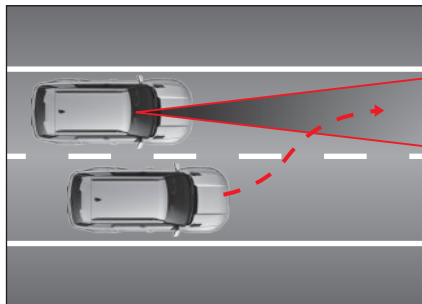


Quando un veicolo sulla corsia successiva cambia la corsia verso la stessa corsia, il veicolo potrebbe non essere rilevato fino a quando non entra nel campo di rilevamento del modulo videocamera anteriore (FCM).

Prestare sempre attenzione poiché un veicolo che si inserisce improvvisamente potrebbe essere rilevato in ritardo.

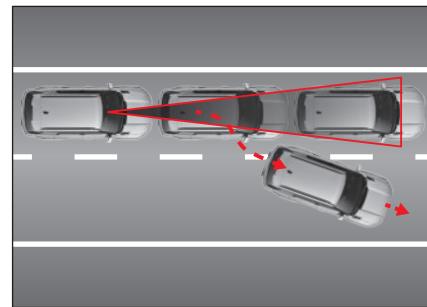

Si deve prestare attenzione che se c'è un veicolo fermo davanti al veicolo davanti e il veicolo che precede esce dalla corsia mentre il veicolo è stato decelerato a causa del funzionamento di AEB, il veicolo fermo davanti non è selezionato come controllo bersaglio, causando un rischio di collisione.

## Riconoscimento di un veicolo davanti

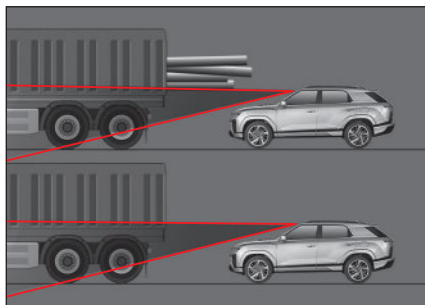

Si deve prestare attenzione che un veicolo alto o un veicolo con un carico che sporge dal retro del veicolo può causare una situazione pericolosa.

## L'AEB non può rilevare un pedone

- chi non sta in piedi normalmente
- il cui corpo è nascosto o chi non cammina eretto
- chi si muove velocemente
- chi si inserisce improvvisamente
- chi indossa vestiti di un colore simile allo sfondo
- quando l'intensità di illuminazione circostante è troppo alta o troppo bassa
- di notte o quando l'area circostante è buia
- se c'è una struttura simile a una persona
- se lui / lei è corto
- il cui comportamento è instabile
- Quando c'è una situazione che disabilita l'AEB per rilevare un pedone da ambienti
- quando ci sono molte persone riunite
- Quando c'è un oggetto (carrello, bicicletta, due ruote, valigia, passeggino, ecc.) Spinto dal pedone



### Avvertimento

- L'AEB non è attivato in tutte le situazioni. Pertanto, non testare l'AEB che bersaglia una persona o un oggetto. Ciò potrebbe causare lesioni gravi o morte.
- Quando si avvia il veicolo, l'AEB si attiva sempre automaticamente. Se è necessario disattivare la funzione, utilizzare il menu Impostazioni utente sul quadro strumenti.
- Se l'AEB è attivato e si applica un'improvvisa frenata, gli occupanti del veicolo potrebbero essere in pericolo. Pertanto, prestare sempre attenzione per ogni evenienza.
- Se la fotocamera anteriore è macchiata di materiali estranei, la sua funzione di rilevamento viene abbassata e l'AEB viene temporaneamente disattivato. Tieni sempre pulita la videocamera.
- Se la fotocamera anteriore si è discostata dalla sua posizione normale a causa di una scarica, il sistema potrebbe non funzionare normalmente anche se la spia non si accende o il messaggio di avviso non viene visualizzato sul quadro strumenti.
- Di notte, le prestazioni di rilevamento del veicolo e dei pedoni possono essere ridotte poiché le condizioni di illuminazione sono scarse rispetto a quelle diurne.
- Se la brina si forma sul parabrezza durante l'inverno, la fotocamera anteriore potrebbe non rilevare normalmente. Assicurati di rimuovere il gelo.





### Avvertimento


- In caso contrario, potrebbero verificarsi avvisi e frenate non necessari e l'avvertimento e la frenata potrebbero non essere applicati a causa della limitazione del rilevamento del sensore.
- Se un veicolo che precede applica una brusca frenata, l'applicazione del freno non può essere eseguita, causando una collisione. Prestare sempre attenzione in preparazione a una situazione pericolosa.
- Se si rimorchia un altro veicolo o un rimorchio, annullare l'impostazione AEB. L'applicazione della frenata durante il traino può ridurre la sicurezza del veicolo.
- Quando si carica il veicolo su un camion, un treno o una nave che trasporta un veicolo, disattivare l'AEB. Il sistema può essere attivato in base alle condizioni di contatto nel processo di caricamento.



### Attenzione

- L'AEB può essere temporaneamente disattivato da una forte onda elettromagnetica.
- Non tingere l'area di rilevamento del modulo della videocamera anteriore (FCM). Ciò potrebbe causare malfunzionamenti o malfunzionamenti del sistema interessato. Grado di rischio di collisione

Parte vietata per la colorazione  
(area di rilevamento FCM)

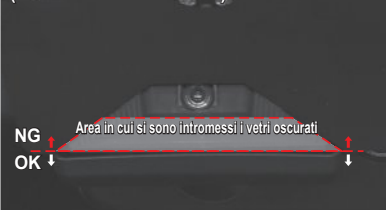

## Sistema di allarme posteriore e laterale\*

Il sistema di allarme posteriore e laterale è un sistema ausiliario che rileva e informa l'area del punto cieco che non può essere rilevata dal conducente utilizzando il sensore di rilevamento situato all'interno di entrambi i bordi del paraurti posteriore.

- Il sistema di allarme posteriore e laterale include i seguenti sistemi di allarme.
  - Sistema di avviso di rilevamento dei punti ciechi (BSW)
  - Sistema di assistenza alla collisione nei punti ciechi (BSA)
  - Sistema di avviso di cambio di corsia (LCW)
  - Sistema di avviso di traffico agli incroci (RCTW)
  - Sistema di assistenza di traffico agli incroci (RCTA)
  - Sistema di avviso uscita di sicurezza (SEW)

### Visualizzazione dell'attivazione del sistema di allarme posteriore e laterale



1 Luce di avvertimento dello specchietto retrovisore esterno



Quando la spia di avviso specchietto retrovisore esterno lampeggia due volte con l'interruttore START / STOP in stato ON o mentre il motore è in funzione, indica che il sistema di allarme posteriore e laterale funziona normalmente.

#### Avviso

- È possibile modificare le impostazioni del sistema BSW in Impostazioni utente nel quadro strumenti.



#### Avvertimento

- Il sistema di allarme posteriore e laterale è un sistema ausiliario che aiuta il conducente a guidare il veicolo in sicurezza. Evitare in ogni caso il sistema di allarme posteriore e laterale e guidare il veicolo controllando le condizioni della strada.



#### Attenzione

- Tenere sempre pulito il paraurti posteriore. Il sensore che rileva la parte posteriore e entrambi i lati del veicolo è installato all'interno di entrambi i bordi del paraurti posteriore. Se il paraurti posteriore è macchiato con materiali estranei, i sensori potrebbero non funzionare normalmente.
- Quando il paraurti posteriore viene sostituito, verniciato o riparato, le prestazioni operative del sistema possono essere ridotte.
- I sensori di rilevamento del sistema potrebbero non funzionare a seconda dell'ambiente circostante. Guidare il veicolo controllando direttamente le condizioni della strada direttamente per una situazione di emergenza.
- In caso contrario, il sistema potrebbe funzionare in modo difettoso a causa di una forte onda elettromagnetica.

## Fasi di avviso nel sistema BSW

Un primo avviso o un secondo avviso viene emesso quando viene rilevato un veicolo in avvicinamento a una velocità di guida che corrisponde alle impostazioni di funzionamento del sistema di avviso per il rilevamento dei punti ciechi.

### 1 ° avviso



- La spia rossa lampeggia sullo specchietto retrovisore esterno
- Funzioni interessate dal primo avviso
  - Avviso sistema rilevamento punti ciechi (BSW)
  - Sistema di avviso di cambio di corsia (LCW)

### 2 ° avvertimento



- La spia rossa lampeggia sullo specchietto retrovisore esterno
- Il cicalino di avviso suona nel veicolo
- Funzioni interessate dal secondo avviso
  - Avviso sistema rilevamento punti ciechi (BSW)
  - Sistema di assistenza alla collisione nei punti ciechi (BSA)
  - Sistema di avviso di cambio di corsia (LCW)
  - Sistema di avviso di traffico agli incroci (RCTW)
  - Sistema di assistenza di traffico agli incroci (RCTA)
  - Sistema di avviso uscita di sicurezza (SEW)

## Quando il sistema di allarme posteriore e laterale è anormale



Quando il sistema di allarme posteriore e laterale è anormale, viene visualizzato un messaggio di avviso sul display del quadro strumenti.

### **Attenzione**

- **Quando viene visualizzato il messaggio di avviso sull'RCTW guasto, tutte le funzioni rilevanti di RCTW sono disabilitate.**
- **Se il messaggio di avviso persiste, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.**



Se il sensore non è in grado di rilevare normalmente la parte posteriore e le due aree laterali del veicolo con il sistema di allarme posteriore e laterale attivato, il messaggio viene visualizzato sul display del quadro strumenti.


- Quando c'è un materiale estraneo all'esterno e all'interno del paraurti posteriore
- Quando equipaggiamento come un rimorchio è installato sul retro del veicolo
- Quando si guida su un'area aperta dove nessun oggetto intorno alla strada continua (ad esempio, deserto, prato)
- Quando c'è una forte nevicata o una pioggia pesante
- Quando la larghezza della strada è ampia

## Sistema di rilevamento dei punti ciechi (BSW)

Il sistema BSW rileva un veicolo che si avvicina al punto cieco sul retro e su entrambi i lati del veicolo e lo informa al guidatore accendendo la spia di avviso specchietto retrovisore esterno.



## Attivare / disattivare il sistema BSW

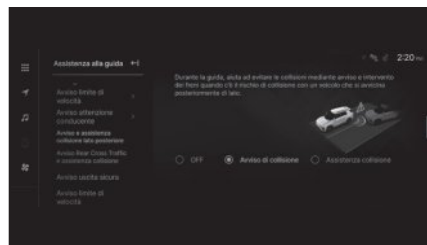

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (⚙️) → Assistenza alla guida → Avviso laterale posteriore e assistenza alla collisione → OFF/Avvertimento collisione/Assistenza alla collisione

## Condizioni di attivazione

Il sistema BSW viene attivato quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni.

- Quando il sistema di allarme posteriore e laterale è attivato
- Quando la velocità del veicolo è superiore a 16 km/he meno di 255 km/h
- Quando un veicolo è presente nell'area di rilevamento degli angoli ciechi



### Avvertimento

- Il sistema Avviso di cambio di corsia (BSW) può dare un avvertimento solo in un'area limitata e la funzione di avvertimento potrebbe non funzionare per un veicolo che si avvicina all'angolo cieco posteriore a seconda della situazione circostante e delle condizioni di guida.

## Sistema di avviso di cambio corsia (LCW)

Il sistema LCW (Lane Change Warning) è progettato per avvisare il conducente facendo lampeggiare lo specchietto retrovisore esterno e emettendo un segnale acustico quando viene rilevato un veicolo in rapido avvicinamento dal lato posteriore del veicolo del conducente.



### Condizioni operative

Il sistema LCW attiva il sistema di allarme quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il sistema BSW è attivato.
- La velocità del veicolo è compresa tra 20 km/h e 255 km/h.
- Quando un veicolo che si avvicina ad alta velocità si trova nell'area di rilevamento.
- Il veicolo del conducente sta guidando su una strada dritta.




#### Avvertenza


- Questo sistema è un ausilio per garantire la comodità del guidatore. Se si fa affidamento solo su questo sistema, potrebbero derivarne incidenti. Quando si cambia corsia, controllare sempre l'ambiente circostante guardando in uno specchietto retrovisore laterale.

## Sistema BSA

Il sistema BSA (Blind Spot-collision Assist) è un sistema che, quando il veicolo del conducente si avvicina inavvertitamente alla corsia, dirige il veicolo attraverso una frenata unilaterale verso il centro della corsia quando è prevista una collisione con il veicolo nell'angolo cieco posteriore, e avvisa il conducente illuminando la luce di avvertimento nello specchietto retrovisore esterno.

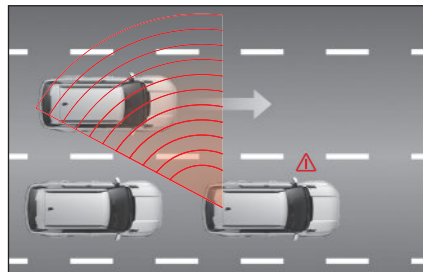

## Attivare/disattivare il sistema BSA

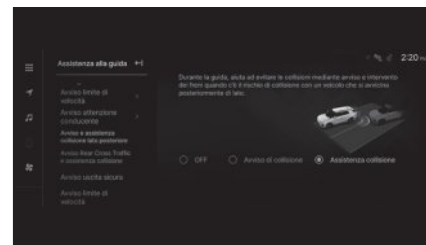

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Assistenza alla guida → Avviso laterale posteriore e assistenza alla collisione → OFF/Avvertimento collisione/assistenza alla collisione.

### Condizioni operative

Il sistema di assistenza alla collisione degli angoli ciechi (BSA) emette un avviso quando:

- L'assistenza alla collisione dei punti ciechi (BSA) è impostata.
- La velocità del veicolo è compresa tra 60km/h e 140km/h.
- Il veicolo sta guidando su una strada in cui entrambe le corsie vengono riconosciute normalmente senza che venga azionato alcun freno. (compresi AEB e ACC)

## BSA è disattivato quando:

- L'autista gira lo sterzo in modo brusco.
- Una parte del veicolo è già entrata nella corsia successiva.
- Il pedale del freno è premuto.
- La funzione relativa ai freni funziona (come ACC, AEB, ESC e ABS)



### Attenzione

- Dopo aver cambiato corsia, è necessario spostarsi al centro della corsia. Il sistema potrebbe non funzionare se il veicolo continua a guidare in prossimità della corsia.




### Avvertenza


- Il controllo della frenata potrebbe non funzionare a seconda del controllo elettronico di stabilità (ESC).
- Quando la spia del controllo elettronico della stabilità (ESC) si accende, il controllo della frenata non funziona.
- Quando il controllo elettronico della stabilità (ESC) svolge un'altra funzione, il controllo della frenata non funziona.

## Sistema RCTW

Il sistema RCTW (Rear Cross Traffic Warning) è un sistema che, quando viene rilevato un veicolo che si avvicina dal lato posteriore sinistro/destro durante la retromarcia, visualizza un messaggio di avvertimento sul display del cruscotto, emette un segnale acustico e accende la spia di avvertimento negli specchietti retrovisori esterni per informare il conducente.

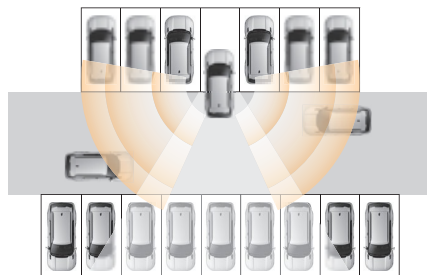

## Attivare / disattivare il sistema RCTW

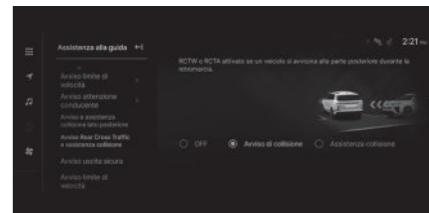

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Assistenza alla guida → Avviso traffico trasversale posteriore e assistenza alla collisione → OFF/Avvertimento collisione/assistenza alla collisione.


## Condizioni di attivazione

- Il sistema RCTW è attivato
- Se la leva del cambio è posizionata nella posizione R (retromarcia)
- Quando la velocità del veicolo è inferiore a 10km/h
- Se un veicolo esiste all'interno della gamma RCTW e la velocità del veicolo in avvicinamento è di 24 km/h o meno


Se viene rilevato un veicolo in avvicinamento, sul display del quadro strumenti compare il messaggio di avvicinamento dal lato interessato.

## Sistema RCTA

Il sistema RCTA (Rear Cross Traffic-collision Assist) è un dispositivo di assistenza che emette un messaggio di avvertimento e un cicalino per informare il conducente del rischio di collisione dovuto all'avvicinamento di un veicolo al vostro fianco durante la retromarcia e aiutare ad evitare la collisione o a mitigare i danni applicando l'assistenza alla frenata.

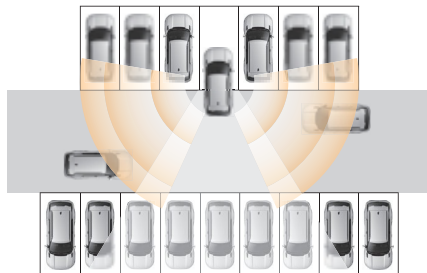

## Attivare / disattivare il sistema RCTA



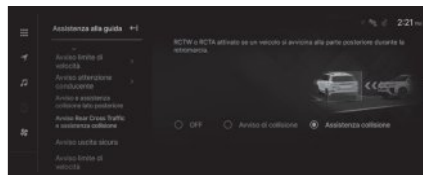


- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Assistenza alla guida → Avviso traffico trasversale posteriore e assistenza alla collisione → OFF/Avvertimento collisione/assistenza alla collisione.

## Condizioni operative:

- Assistenza alla collisione trasversale posteriore (RCTA) abilitata
- Leva del cambio in posizione R (retromarcia)
- Velocità del veicolo inferiore a 8 km/h
- Se è presente un veicolo nel raggio d'azione dell'RCTA e la velocità del veicolo in avvicinamento è di 5 km/h o più.
- Se viene rilevato il rischio di collisione a causa dell'avvicinamento di un veicolo durante il funzionamento del sistema RCTA, viene realizzata una frenata di emergenza (servo freno).
- Il servo freno non si riavvia per circa 10 secondi dopo il suo funzionamento.

## Messaggio sul quadro strumenti

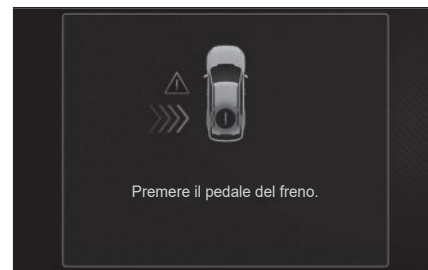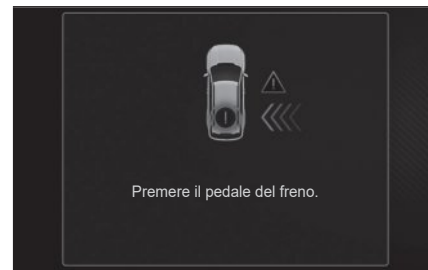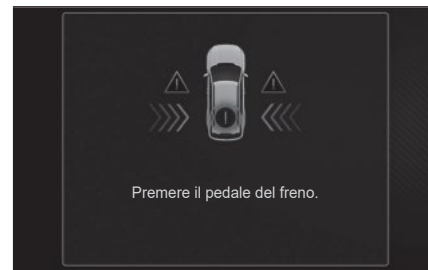

## Casi in cui il sistema RCTA non funziona

Nei seguenti casi, il sistema RCTA potrebbe non funzionare.

- Se il veicolo bersaglio è fuori dall'area di rilevamento del sistema RCTA
- Se il veicolo bersaglio è subito dietro al veicolo
- Se il veicolo bersaglio si sposta nella stessa direzione
- Se la velocità del veicolo bersaglio è elevata
- Se la velocità del veicolo bersaglio diminuisce improvvisamente
- Se il sensore di rilevamento è coperto da un ostacolo

## Casi di funzionamento anomalo del sistema RCTA

In uno dei seguenti casi, il sistema potrebbe non funzionare correttamente, per cui occorre che il conducente presti attenzione.

- Se il paraurti posteriore ha delle macchie provenienti da corpi estranei (pioggia, neve, polvere, adesivi, ecc.)
- Quando l'equipaggiamento come un rimorchio è installato sul retro del veicolo
- Quando il paraurti posteriore è danneggiato o la carrozzeria del veicolo è distorta
- In caso di curva a gomito, tratto di ingresso e uscita dal casello di pedaggio
- In caso di sbilanciamento della pressione degli pneumatici e di carico eccessivo
- In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli (neve pesante, pioggia battente)

- In presenza di un oggetto fisso (strisce mediane, guardrail, barriere antirumore) sulla strada o su un tratto di costruzione
- In presenza di un veicolo di grandi dimensioni o di una piccola motocicletta (bicicletta) che procedono a distanza ravvicinata
- Quando il proprio veicolo supera un rimorchio per carichi pesanti
- Quando si accelera contemporaneamente il proprio veicolo con un veicolo di fronte
- Quando la velocità di un veicolo alle spalle è molto elevata (in sorpasso)
- Quando si cambia corsia
- Strada ripida in salita, in discesa o in condizioni stradali in cui l'altezza delle corsie è diversa
- Quando un veicolo opposto sta guidando molto vicino al lato posteriore del proprio veicolo
- Quando un veicolo che si trova dietro al proprio passa vicino a quest'ultimo
- Quando l'area vicino al sensore è coperta da un veicolo, una colonna o un muro in un parcheggio
- Quando un veicolo si muove nella stessa direzione durante la retromarcia del proprio veicolo
- In presenza di un piccolo oggetto in movimento quale una persona, un carrello della spesa o un passeggino
- In caso di condizioni di parcheggio complicate (parcheggio in diagonale, vicino a una rampa, ostacolo, ecc.)
- In presenza di un veicolo con carrozzeria molto bassa
- In una strada stretta e fittamente coperta di alberi o erba
- Quando la larghezza della strada è molto ampia

- Quando il manto stradale è bagnato
- Quando l'area di rilevamento del sensore viene modificata a causa di una collisione posteriore




### Avvertimento

- **Il sistema RCTW (Avviso di traffico trasversale posteriore) non emette un avviso per un articolo adiacente al veicolo e la funzione di avviso può non essere attivata per un veicolo che si avvicina velocemente nella parte posteriore.**
- **I sistemi BSW e RCTW sono dispositivi di assistenza per il conducente, non dispositivi di sicurezza. Se il conducente fa affidamento solo su questi sistemi, possono derivarne incidenti. Il conducente è responsabile della guida sicura del veicolo manovrando il pedale del freno. A seconda dell'ambiente circostante e delle condizioni di guida, le funzioni di avvertimento e di controllo del sistema potrebbero non funzionare o funzionare in modo non necessario. Controllare sempre l'ambiente circostante durante la guida.**



## Sistema SEW


Il sistema SEW (Safety Exit Warning) è un dispositivo di assistenza che avverte il conducente e i passeggeri del rischio di incidente visualizzando un messaggio di avvertimento sul cruscotto insieme ad un cicalino quando c'è un veicolo che si avvicina dal lato posteriore quando il conducente o il passeggero scende dal veicolo.

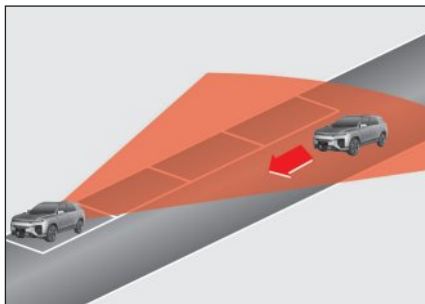

### Attenzione

- La funzione di assistenza all'uscita funziona per circa 10 minuti dopo lo spegnimento dell'interruttore di accensione. Dopo circa 10 minuti, la funzione di assistenza all'uscita non funziona per evitare che la batteria si scarichi.
- Quando si blocca la porta con una chiave intelligente, la funzione di assistenza all'uscita non funziona immediatamente.

## Attivare / disattivare il sistema SEW

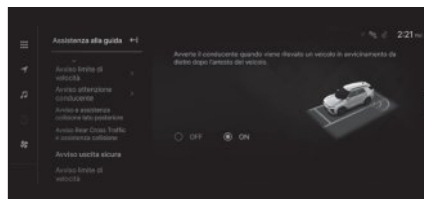


- Dal menu principale del pannello di controllo dell'ipervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Assistenza alla guida → Avviso di uscita di sicurezza → OFF/ON.

## Condizioni operative:

- Leva di cambio in posizione P (parcheggio) o N (folle)
- Veicolo parcheggiato
- Si sta per aprire la porta per lasciare il veicolo quando si avvicina un veicolo dal lato posteriore
- La velocità del veicolo è di 8 km/h o inferiore.
- Il veicolo che si avvicina al veicolo del conducente ha una velocità compresa tra 6 km/h e 8 km/h.


Se viene rilevato un veicolo in avvicinamento dal lato posteriore, sul display del quadro strumenti viene visualizzato un messaggio di avvertimento e viene emesso un cicalino di avvertimento per informare il conducente e il passeggero.

## Messaggio sul quadro strumenti

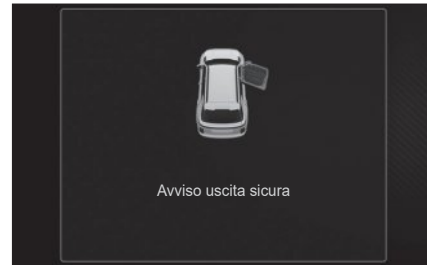

## LDW (Avviso di allontanamento dalla corsia)\*

Il sistema LDW è un sistema di assistenza alla guida che, grazie al modulo della telecamere (FCM) rileva le corsie davanti, emette un messaggio di avvertimento e un cicalino di avvertimento per aiutare il conducente a guidare il veicolo mantenendolo in linea correttamente quando devia dalla corsia senza l'indicatore di direzione attivato.

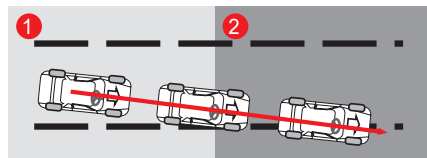


- 1 Rileva la deviazione della corsia senza l'indicatore di direzione attivato
- 2 Visualizza un messaggio di avvertimento ed emette un cicalino di avvertimento



### Avvertimento


- Il sistema LDW impedisce l'uscita di corsia, avvisa il conducente ed emette un cicalino di avvertimento. Non fare affidamento in nessun caso solo sul sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia e guidare controllando le condizioni della strada.

## Per attivare l'avviso di deviazione dalla corsia (LDW)

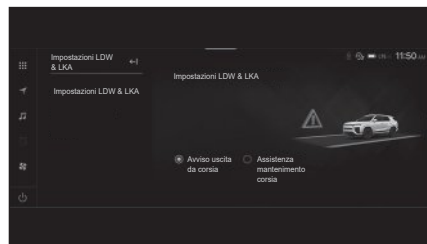

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Assistenza alla guida → Impostazioni LDW & LKA → Avviso superamento corsia (LDW) → OFF/ON.

## Come impostare il suono di avviso LDW

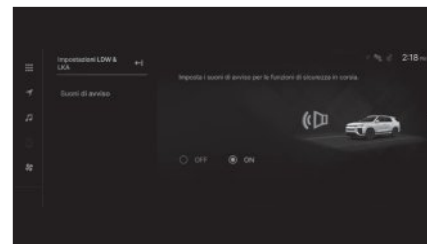

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Assistenza alla guida → Impostazioni LDW & LKA → Suoni di avviso → ON/OFF.

È possibile disattivare o attivare il suono di avvertimento quando il sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDW) è in funzione.

## Per attivare/disattivare l'avviso di deviazione dalla corsia (LDW)

- Portare il commutatore di accensione in posizione "ON" e tenere premuto il pulsante di impostazione LDW.
- A questo punto, l'indicatore di avviso di deviazione dalla corsia (LDW) si accende e il LDW viene attivato.

Mentre l'avviso di superamento della corsia (LDW) è attivato, tieni premuto il pulsante per disattivare la funzione.



## Spia LDW ON



Quando il sistema di avviso di deviazione dalla corsia è attivato, si accende la spia sul quadro strumenti.

- L'indicatore bianco si accende: Il sistema di avviso di deviazione dalla corsia è pronto (la velocità del veicolo è inferiore a una velocità prescritta o la corsia non viene riconosciuta).
- L'indicatore verde si accende: Il sistema di avviso di deviazione dalla corsia funziona normalmente.
- Si accende e lampeggia la spia gialla: Quando il sistema LDW funziona in modo anomalo

## Condizioni di attivazione

Se sono soddisfatte le seguenti condizioni, il sistema LDW si attiva.

- Quando il sistema LDW è impostato
  - Quando la velocità del veicolo è compresa tra 40 km/he 180 km/h
  - Quando la telecamera anteriore riconosce la corsia di sinistra e di destra
  - In caso di strada dritta o leggermente curva
- ☞ Fare riferimento a "Indicatore/spia LKA (LDW)\*" (p.4-40)



### Avvertimento

- Assicurarsi di tenere il volante durante la guida.
- Il conducente è responsabile dell'azionamento del volante per garantire una guida sicura del veicolo.
- Non sterzare rapidamente il veicolo quando il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia è attivato.
- Il sistema di avviso di deviazione dalla corsia fornisce solo un avvertimento ed emette un cicalino di avvertimento. Pertanto, il conducente deve mantenere il veicolo in corsia sterzando con attenzione durante la guida.
- Il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia potrebbe essere disattivato, non funzionare o funzionare quando non occorre, a seconda delle condizioni della strada e dell'ambiente circostante. Pertanto fare attenzione durante la guida
- Non tentare una guida pericolosa per attivare il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia.



### Attenzione

- Non tingere o applicare un adesivo o un accessorio sull'area di rilevamento del modulo FCM (Modulo telecamera anteriore). Ciò potrebbe causare il funzionamento anomalo o il mancato funzionamento normale del sistema in questione.
- Il sistema di avviso di deviazione dalla corsia riconosce una corsia utilizzando la telecamera e, se la corsia non viene riconosciuta correttamente, il sistema potrebbe essere disattivato o funzionare quando non occorre, quindi prestare attenzione quando si utilizza il sistema.
- Se la corsia non viene riconosciuta correttamente, verificare le condizioni per l'attenzione del conducente.
- Non staccare alcun componente dal sistema LDW o applicare un urto sul sistema LDW.
- Non collocare oggetti riflettenti (carta bianca o specchio) sul quadro strumenti. In caso contrario, il sistema potrebbe non funzionare correttamente a causa del riflesso della luce.
- Il cicalino di avvertimento del sistema LDW potrebbe non essere udito a causa del suono elevato dell'impianto audio.

## Casi in cui il sistema si attiva

- Quando si azionano l'indicatore di direzione e la spia di avvertimento per cambiare corsia.
- Quando sia la corsia di sinistra che quella di destra non vengono riconosciute
- Quando si guida il veicolo su un lato della corsia in modo continuo senza spostarsi al centro della corsia dopo aver cambiato corsia
- Se si aziona improvvisamente il volante per cambiare corsia (il sistema non si attiva temporaneamente).
- Quando è attivato il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC)
- Quando il veicolo gira velocemente su una strada curva
- Quando la velocità del veicolo è inferiore a 40 km/h e più di 180 km/h
- Quando occorre cambiare corsia rapidamente
- Quando la larghezza della corsia è troppo stretta o troppo larga e non è possibile rilevarla.
- Quando ci sono 2 o più segnalazioni di corsia sulla corsia durante la guida (esempio: sezione di lavori in corso)
- Se il raggio di una strada curva è troppo piccolo

- In caso di strada in forte pendenza
- Quando la velocità del veicolo diminuisce rapidamente
- Quando la parte colorata del parabrezza copre una parte del campo di rilevamento del modulo FCM (Modulo telecamera anteriore).



#### Avvertimento


- **Cambiare la corsia dopo aver azionato l'interruttore degli indicatori di direzione.**



#### Attenzione

- **Non tingere l'area di rilevamento del modulo della videocamera anteriore (FCM). Ciò potrebbe causare malfunzionamenti o malfunzionamenti del sistema interessato. Grado di rischio di collisione**

Parte vietata per la colorazione  
(area di rilevamento FCM)

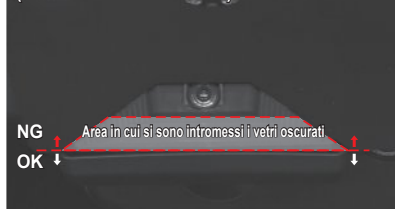

## Casi che richiedono l'attenzione del conducente

Nei seguenti casi, il sistema potrebbe non funzionare o mettersi in funzione quando non occorre. Pertanto è necessaria l'attenzione del conducente


- Se le corsie non sono visibili a causa di sostanze estranee (pioggia, neve, polvere, pozzanghere, fondo stradale bagnato)
- Se non è possibile distinguere chiaramente il colore della segnaletica orizzontale e stradale
- Se la segnaletica orizzontale non è chiara o è danneggiata o se sono presenti due o più segnali di delimitazione di corsia su un lato.
- Se in prossimità della corsia sono presenti altre segnalazioni diverse o simili alla segnaletica orizzontale della corsia
- Se la segnaletica orizzontale è coperta dall'ombra di strisce mediane, guardrail, barriere antirumore, altre strutture o alberi presenti sul ciglio della strada
- In presenza di strutture di confine quali blocchi di marciapiedi
- Se la corsia è affollata a causa del tratto di costruzione o alcune corsie sono sostituite da strutture

- Quando la corsia scompare improvvisamente o non è visibile all'incrocio
- In presenza di una sezione in cui il numero di corsie aumenta o diminuisce o le corsie si intersecano in modo complicato (ingresso di casello, incrocio/tratto stradale, ecc.)
- Se la corsia è troppo stretta o troppo larga
- Se la distanza da un veicolo che precede è estremamente corta o se un veicolo che precede sta guidando e nasconde la corsia
- In presenza di una segnaletica per un passaggio pedonale o un cartello stradale sul manto stradale
- In caso di scarsa visibilità a causa di maltempo, ad esempio nebbia, pioggia o neve pesante
- In caso di scarsa visibilità che impedisce di riconoscere la corsia
- Quando la luminosità all'esterno del veicolo cambia rapidamente, come ad esempio quando si entra in un tunnel
- Quando la luce è debole o il proiettore del veicolo non viene utilizzato di notte o in un tratto di galleria

- Quando si guida il veicolo sulla corsia riservata agli autobus o sulla corsia di sinistra o di destra della corsia riservata agli autobus
- Su un tratto fortemente curvo o su una strada in forte pendenza
- quando il veicolo oscilla in modo significativo
- Quando sul quadro strumenti vi sono degli oggetti riflettenti (carta bianca o specchio)
- Quando il parabrezza o il lato anteriore dell'obiettivo della fotocamera è contaminato dalla polvere
- Quando l'umidità formata sul vetro del parabrezza non viene rimossa completamente
- Quando la temperatura vicino alla telecamera è molto elevata a causa della luce solare diretta
- In caso di retroilluminazione nella direzione di marcia del veicolo
- Quando la luce solare, l'illuminazione stradale o la luce di un veicolo in arrivo viene riflessa dall'acqua sul manto stradale
- Quando la videocamera anteriore viene rimontata arbitrariamente (Assicurarsi di visitare il nostro centro di assistenza autorizzato per eseguire la calibrazione della videocamera anteriore. In caso contrario, potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera).

## LKA (Lane Keeping Assist)\*

L'LKA (Assistente di mantenimento della corsia) è una tecnologia di assistenza al funzionamento del veicolo che rileva i veicoli davanti a sé utilizzando il FCM (Modulo telecamera anteriore), e quando il sistema rileva che il veicolo si sta allontanando dalla corsia corrente senza un'indicazione di cambio di corsia, il veicolo avverte visivamente e acusticamente il conducente attraverso il LDW (Avviso di abbandono della corsia), e se il veicolo continua ad allontanarsi dalla corsia, il veicolo mantiene il controllo della corsia corrente utilizzando il sistema EPS (Servosterzo elettronico).

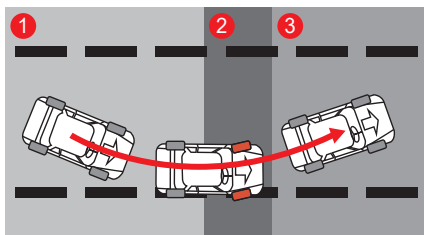


- 1 Cambio corsia senza attivazione di indicatore di direzione rilevato
- 2 Controllo della sterzata tramite EPS, messaggio di avvertimento e cicalino di avvertimento
- 3 Il veicolo viene guidato verso il centro della corsia.



### Avvertimento


- Il sistema LKA assiste il conducente con avvisi acustici e visivi in modo che il veicolo non si sposti involontariamente dalla corsia di guida. **Non guidare il veicolo in modo pericoloso o sconsiderato facendo affidamento solo sul sistema LKA. Guidare sempre in modo sicuro facendo attenzione alle condizioni della strada.**
- Il sistema LKA è un dispositivo di assistenza che controlla con precisione il volante in modo che il veicolo non lasci la corsia, a prescindere dalle intenzioni del conducente.

## Per attivare/disattivare l'assistenza al mantenimento della corsia (LKA)

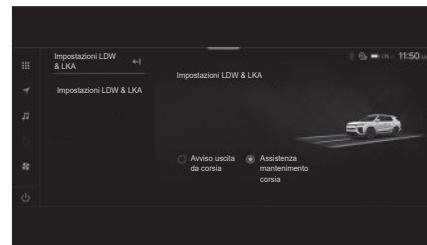

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Assistenza alla guida → Impostazioni LDW & LKA → Assistenza al mantenimento della corsia (LKA) → OFF/ON.

## Come impostare il suono di avviso LKA

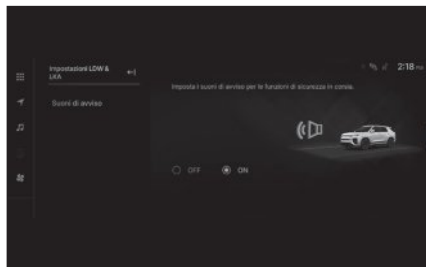

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🚗) → Assistenza alla guida → Impostazioni LDW & LKA → Suoni di avviso → ON/OFF.

È possibile disattivare o attivare il segnale acustico quando è in funzione il sistema di mantenimento della corsia (LKA).

## Per attivare/disattivare l'LKA

- Portare l'interruttore di accensione in posizione "ON" e tenere premuto il pulsante di impostazione LKA.
- A questo punto, la spia del sistema di mantenimento della corsia (LKA) si accende e il sistema LKA si attiva. Mentre il sistema di mantenimento della corsia (LKA) è attivato, tenere premuto nuovamente il pulsante per disattivare la funzione.



## Spia LKA ON



Questa spia si accende sul quadro strumenti quando il sistema LKA è attivato.

- Indicatore ON in bianco: Stato System READY (Sistema PRONTO) (velocità del veicolo inferiore al valore specificato o nessuna corsia rilevata)
- Indicatore ON in verde: LKA funziona normalmente
- Indicatore acceso in giallo / lampeggiante: LKA in funzione (comando EPS)
- Spia ON in giallo/lampeggiante: Sistema LKA difettoso



## Condizioni operative

Il sistema LKA si attiva quando:

- Il sistema LKA è abilitato
- Il veicolo viaggia ad una velocità compresa tra 40 km/h e 180 km/h
- La telecamera anteriore riconosce le corsie sinistra/destra
- Guida su strada rettilinea o in curva dolce
- Indicatore di direzione non attivato

☞ Fare riferimento a "Indicatore/spia LKA (LDW)\*" (p.4-40)



### Avvertimento

- Non togliere le mani dal volante durante la guida.
- Manovrando il volante, il conducente è responsabile per una guida sicura del veicolo
- Non sterzare rapidamente il veicolo quando il sistema LKA è attivato.
- Non sempre il sistema LKA controlla automaticamente il volante.



### Avvertimento

- Il sistema LKA è esclusivamente un dispositivo di assistenza per l'azionamento del volante e il conducente è interamente responsabile del mantenimento della corsia con l'azionamento del volante.
- Il sistema LKA può essere disattivato, non funzionare affatto o attivarsi in modo intempestivo a seconda delle condizioni della strada e dell'ambiente circostante.
- Non guidare mai il veicolo in modo pericoloso o sconsiderato per provare il sistema LKA.
- Quando si sostituiscono le parti pertinenti del sistema sterzante, far controllare e riparare il sistema presso un concessionario KGM o un centro di assistenza autorizzato KGM.



### Attenzione

- Non applicare adesivi, accessori, pellicole coloranti sull'area di rilevamento dell'FCM. Ciò può causare malfunzionamenti e anomalie di funzionamento dei relativi sistemi.
- L'LDW riconosce le corsie usando le immagini dalle telecamere. Tenete a mente che l'LDW può essere disattivato o attivato quando non desiderato se le corsie non vengono riconosciute correttamente.
- Fate molta attenzione soprattutto quando il LKA non rileva la segnaletica orizzontale.



### Attenzione

- Non rimuovere parti del LDW o applicarvi impatto su di esso.
- Non mettere nessun oggetto con superficie riflettente (carta bianca, specchio, ecc) sul cruscotto. Le luci riflesse possono causare malfunzionamenti del sistema.
- L'utente può non sentire il segnale acustico (beep) se il suono dalla sorgente audio è troppo forte.
- Se si guida senza tenere troppo a lungo il volante, la funzione LKA si spegne automaticamente dopo l'avviso di mani non sul volante.
- Tener presente che quando si guida a velocità elevata, la forza di assistenza alla guida del sistema di assistenza alla tenuta di corsia potrebbe ridursi, il che può indurre il veicolo a lasciare la corsia.
- Il conducente è responsabile dell'azionamento del volante.
- Il conducente può comunque guidare il veicolo anche in caso di LKA difettoso.
- Azionare il volante a mano senza utilizzare il sistema LKA quando:
  - Le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli
  - Le condizioni della strada sono scadenti
  - Occorre far ricorso con frequenza al controllo del volante
- È possibile che il volante sia pesante o leggero quando il sistema LKA non è in funzione.

## Casi in cui il sistema si attiva

- Quando si azionano l'indicatore di direzione e la spia di avvertimento per cambiare corsia.
- Quando sia la corsia di sinistra che quella di destra non vengono riconosciute
- Quando si guida il veicolo su un lato della corsia in modo continuo senza spostarsi al centro della corsia dopo aver cambiato corsia
- Se si aziona improvvisamente il volante per cambiare corsia (il sistema non si attiva temporaneamente).
- Quando è attivato il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC)
- Quando il veicolo gira velocemente su una strada curva
- Quando la velocità del veicolo è inferiore a 40 km/h e più di 180 km/h
- Quando occorre cambiare corsia rapidamente
- Quando la larghezza della corsia è troppo stretta o troppo larga e non è possibile rilevarla.
- Quando ci sono 2 o più segnalazioni di corsia sulla corsia durante la guida (esempio: sezione di lavori in corso)
- Se il raggio di una strada curva è troppo piccolo

- In caso di strada in forte pendenza
- Quando la velocità del veicolo diminuisce rapidamente
- Quando la parte colorata del parabrezza copre una parte del campo di rilevamento del modulo FCM (Modulo telecamera anteriore).



### Avvertimento


- **Cambiare la corsia dopo aver azionato l'interruttore degli indicatori di direzione.**



### Attenzione

- **Non tingere l'area di rilevamento del modulo della videocamera anteriore (FCM). Ciò potrebbe causare malfunzionamenti o malfunzionamenti del sistema interessato. Grado di rischio di collisione**

Parte vietata per la colorazione  
(area di rilevamento FCM).

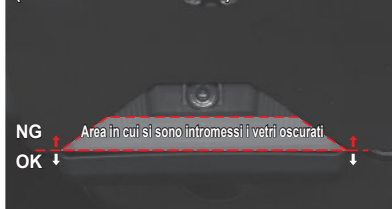

## Casi che richiedono l'attenzione del conducente


Nei seguenti casi, il sistema potrebbe non funzionare o mettersi in funzione quando non occorre. Pertanto necessaria l'attenzione del conducente.

- Se le corsie non sono visibili a causa di sostanze estranee (pioggia, neve, polvere, pozzanghere, fondo stradale bagnato)
- Se non è possibile distinguere chiaramente il colore della segnaletica orizzontale e stradale
- Se la segnaletica orizzontale non è chiara o è danneggiata o se sono presenti due o più segnali di delimitazione di corsia su un lato.
- Se in prossimità della corsia sono presenti altre segnalazioni diverse o simili alla segnaletica orizzontale della corsia
- Se la segnaletica orizzontale è coperta dall'ombra di strisce mediane, guardrail, barriere antirumore, altre strutture o alberi presenti sul ciglio della strada
- In presenza di strutture di confine quali blocchi di marciapiedi
- Se la corsia è affollata a causa del tratto di costruzione o alcune corsie sono sostituite da strutture

- Quando la corsia scompare improvvisamente o non è visibile all'incrocio
- In presenza di una sezione in cui il numero di corsie aumenta o diminuisce o le corsie si intersecano in modo complicato (ingresso di casello, incrocio/tratto stradale, ecc.)
- Se la corsia è troppo stretta o troppo larga
- Se la distanza da un veicolo che precede è estremamente corta o se un veicolo che precede sta guidando e nasconde la corsia
- In presenza di una segnaletica per un passaggio pedonale o un cartello stradale sul manto stradale
- In caso di scarsa visibilità a causa di maltempo, ad esempio nebbia, pioggia o neve pesante
- In caso di scarsa visibilità che impedisce di riconoscere la corsia
- Quando la luminosità all'esterno del veicolo cambia rapidamente, come ad esempio quando si entra in un tunnel
- Quando la luce è debole o il proiettore del veicolo non viene utilizzato di notte o in un tratto di galleria
- Quando si guida il veicolo sulla corsia riservata agli autobus o sulla corsia di sinistra o di destra della corsia riservata agli autobus
- Su un tratto fortemente curvo o su una strada in forte pendenza
- quando il veicolo oscilla in modo significativo
- Quando sul quadro strumenti vi sono degli oggetti riflettenti (carta bianca o specchio)
- Quando il parabrezza o il lato anteriore dell'obiettivo della fotocamera è contaminato dalla polvere
- Quando l'umidità formata sul vetro del parabrezza non viene rimossa completamente
- Quando la temperatura vicino alla telecamera è molto elevata a causa della luce solare diretta
- In caso di retroilluminazione nella direzione di marcia del veicolo
- Quando la luce solare, l'illuminazione stradale o la luce di un veicolo in arrivo viene riflessa dall'acqua sul manto stradale
- Quando la videocamera anteriore viene rimontata arbitrariamente (Assicurarsi di visitare il nostro centro di assistenza autorizzato per eseguire la calibrazione della videocamera anteriore. In caso contrario, potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera).

## Sistema di mantenimento della corsia (CLKA)

Il sistema di mantenimento della corsia è un aiuto alla guida che, una volta che il modulo della telecamera frontale (FCM) riconosce la corsia di marcia, aiuta il veicolo del conducente a rimanere sul bordo della strada attraverso il controllo del volante (EPS).

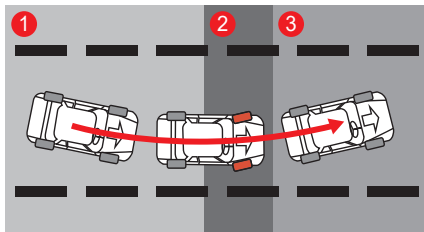

- 1 Rilevamento dell'uscita del veicolo dalla corsia
- 2 Controllo della sterzata tramite EPS, messaggio di avvertimento e cicalino di avvertimento
- 3 Controlla il veicolo per spostarlo al centro della corsia.

### Avviso

- Per attivare il sistema di mantenimento della corsia (CLKA), il conducente deve sempre premere brevemente il pulsante di impostazione LKA dopo aver portato il commutatore di accensione in posizione ON.



### Avvertimento

- Il sistema di mantenimento della corsia (CLKA) è un sistema che avverte visivamente e acusticamente il conducente di mantenere il veicolo tra le corsie (al centro). Non guidare il veicolo in modo pericoloso o spericolato facendo affidamento sul CLKA. Guidare sempre in modo sicuro facendo attenzione alle condizioni della strada.
- Il CLKA è un dispositivo di assistenza che controlla con precisione il volante in modo che il veicolo non esca dal centro della corsia indipendentemente dall'intenzione del conducente.

## Per attivare/disattivare il CLKA

Portare il commutatore di accensione in posizione "ON" e premere brevemente il pulsante di impostazione LKA.

In questo momento, l'indicatore di centraggio del sistema di mantenimento della corsia (CLKA) si accende e il CLKA si attiva indipendentemente dalle impostazioni dell'avviso di deviazione dalla corsia (LDW) e del sistema di mantenimento della corsia (LKA).

Mentre il CLKA è attivato, premere di nuovo brevemente il pulsante per disattivare la funzione.



## Spia luminosa di mantenimento della corsia (CLKA) ON



- Quando il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA) è attivato, l'indicatore si accende sul quadro strumenti.
- Indicatore ON in bianco: Modalità standby CLKA (velocità del veicolo inferiore al valore specificato o nessuna corsia rilevata)
- Indicatore ON in verde: Funzionamento normale del CLKA
- Spia ON in giallo/lampeggiante: Nel caso di un CLKA difettoso

### Avviso

- Per un funzionamento sicuro, portando il commutatore di accensione in posizione OFF si annulla l'impostazione del sistema di assistenza al mantenimento della corsia (CLKA). Premere brevemente il pulsante per azionare il CLKA.

## Condizioni di attivazione

Il CLKA si attiva quando:

- Il pulsante di impostazione LKA viene premuto brevemente.
  - La velocità del veicolo è di 180 km/h o inferiore
  - La telecamera anteriore riconosce le corsie sinistra/destra.
  - Il veicolo sta percorrendo una strada dritta o una leggera curva.
  - Indicatore di direzione non attivato.
  - Si attiva l'indicatore di direzione sul lato opposto a quello in cui ci si sta per muovere.
- ☞ Fare riferimento a "Indicatore/spia del sistema di mantenimento della corsia (CLKA)" (p.4-40)



#### Avvertimento

- Non togliere le mani dal volante durante la guida.
- Manovrando il volante, il conducente è responsabile per una guida sicura del veicolo
- Non sterzare inutilmente il veicolo mentre il CLKA è attivato.
- Il CLKA non sempre fornisce automaticamente il controllo del volante.
- Il CLKA è solo un dispositivo di assistenza per lo sterzo; il conducente è interamente responsabile per il mantenimento della corsia e del controllo del volante.
- Il CLKA può essere disattivato, non funziona affatto o attivato indipendentemente dalla volontà del conducente a seconda delle condizioni della strada e dell'ambiente circostante.
- Non cercare di guidare il veicolo in modo pericoloso o spericolato per visualizzare il funzionamento del CLKA.
- Quando si sostituiscono le parti pertinenti del sistema sterzante, far controllare e riparare il sistema presso un concessionario KGM o un centro di assistenza autorizzato KGM.



#### Attenzione

- Non applicare adesivi, accessori, pellicole coloranti sull'area di rilevamento dell' FCM. Ciò può causare malfunzionamenti e funzionamento anormale dei relativi sistemi.
- Il CLKA riconosce le corsie utilizzando le immagini della telecamera. Tenere presente che il CLKA potrebbe essere disattivato o eseguire operazioni non necessarie se le corsie non vengono riconosciute correttamente.
- Fate molta attenzione soprattutto quando il LKAS non rileva la segnaletica orizzontale.
- Non rimuovere alcuna parte del CLKA in modo arbitrario e non applicare alcun impatto su di esso.
- Non mettere nessun oggetto con superficie riflettente (carta bianca, specchio, ecc) sul cruscotto. Le luci riflesse possono causare malfunzionamenti del sistema.
- L'avviso acustico del CLKA potrebbe non essere percepito se il suono della sorgente audio è troppo forte.
- Se si guida senza tenere il volante per troppo tempo, il CLKA si disattiva automaticamente dopo l'avviso di spegnimento.



#### Attenzione

- Si prega di tener presente che quando si guida ad alta velocità, la forza di assistenza allo sterzo del CLKA può essere ridotta, il che può causare l'abbandono della corsia da parte del veicolo.
- Il conducente è responsabile dell'azionamento del volante.
- In caso di CLKA difettoso il conducente può comunque guidare il veicolo.
- Si prega di azionare lo sterzo manualmente senza l'utilizzo del CLKA quando:
  - Le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli
  - Le condizioni della strada sono scadenti
  - Occorre far ricorso con frequenza al controllo del volante
- Si potrebbe avere la sensazione che il volante sia pesante o leggero in condizioni in cui il CLKA non assiste il funzionamento del volante.

## Il CLKA non funziona quando:

- Il conducente attiva gli indicatori di direzione o la spia di pericolo.
- Entrambe le linee di demarcazione della corsia non vengono rilevate.
- Il veicolo continua ad essere guidato troppo vicino ad un qualsiasi lato della corsia dopo aver cambiato corsia.
- Il conducente cambia corsia con una sterzata brusca. (Sistema temporaneamente disattivato)
- Il controllo elettronico della stabilità (ESC) è attivato.
- Il veicolo si trova ad alta velocità in curva.
- La velocità del veicolo è superiore a 180 km/h
- Il conducente cambia corsia bruscamente.
- La corsia è troppo stretta o troppo larga per essere rilevata.
- Ci sono 2 o più linee di demarcazione (ad esempio zona di costruzione).
- Il veicolo viene guidato in una curva con un raggio troppo piccolo.
- Il veicolo viene guidato su un pendio o in collina.
- Il veicolo rallenta bruscamente.
- La pellicola oscurante per parabrezza copre il campo di rilevamento del modulo della telecamera frontale (FCM).



### Avvertimento


- **Attivare le luci degli indicatori di direzione prima di provare a fare un cambio di corsia.**



### Attenzione.

- **Non applicare alcuna pellicola colorata sull'area di rilevamento FCM. C Ciò potrebbe causare il malfunzionamento il mancato funzionamento del relativo sistema.**

Area in cui la colorazione non è consentita (area di rilevamento FCM):

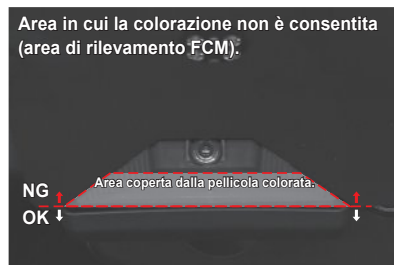

## Avviso per il conducente.

Il CLKA può non funzionare affatto o essere attivato indipendentemente dalla volontà nelle seguenti condizioni:

- Il sistema non è in grado di riconoscere le linee di demarcazione a causa di pioggia, neve, polvere, acqua o pozzanghere, altro ostacolo sulla strada.
- Il colore delle linee di demarcazione non è chiaramente distinto dal colore della strada.
- Le linee di demarcazione di corsia non sono chiare o sono coperte dal traffico, oppure sono presenti 2 o più indicazioni di corsia su un lato.
- Ci sono altri segni simili alla segnaletica orizzontale sulle strade.
- Le linee di demarcazione sono coperte nelle ombre delle barriere mediane, parapetti, guardrail rumorosi, alberi lungo la strada.
- Ci sono barriere ambientali, come dissuasori.
- Il traffico è pesante a causa della costruzione negli elementi di area o di controllo del traffico, come coni di traffico, utilizzati per separare i flussi del traffico.

- Le linee di demarcazione sono improvvisamente sospese nelle rotatorie e incroci stradali.
- Il veicolo attraversa una determinata sezione, come svincolo autostradale, dove il numero di corsie aumenta o diminuisce.
- La larghezza della corsia di marcia è troppo stretta o larga.
- La distanza dal veicolo che è davanti è troppo scarsa o una ruota del veicolo che precede tocca l'indicatore di corsia.
- Ci sono altri segni stradali sulle strade, come ad esempio le marcatore pedonali, frecce, simboli, insieme con le marcatore di corsia.
- Scarsa visibilità a causa di fattori quali nebbia, pioggia battente, neve intensa, ecc.
- E' difficile riconoscere altri veicoli e pedoni a causa della scarsa visibilità.
- In presenza di un rapido cambiamento di illuminazione, ad esempio nei punti di entrata e uscita da una galleria.
- I fari non sono attivati o la luminosità delle luci è troppo bassa durante la guida notturna o in galleria.
- Quando si viaggia entro o in prossimità dei bordi esterni della corsia solo bus.
- Il veicolo viene guidato su una collina ripida o intorno ad angoli ripidi.
- il veicolo viene guidato in condizioni specifiche che causano forti vibrazioni.
- Oggetti con superficie riflettente (carta bianca, specchio, etc.) sono sul cruscotto.
- Il vetro del parabrezza di fronte al modulo della telecamera è coperto di ghiaccio, neve, fango, sporcizia o detriti.
- Il parabrezza è appannato o coperto di umidità.
- La temperatura attorno alla telecamera vista frontale è troppo alta a causa della luce solare diretta.
- Il veicolo si muove verso una fonte di luce.
- La luce del sole, lampioni o fari dei veicoli in arrivo viene riflessa dalla superficie stradale bagnata.
- Quando la videocamera anteriore viene rimontata arbitrariamente (Assicurarsi di visitare il nostro centro di assistenza autorizzato per eseguire la calibrazione della videocamera anteriore. In caso contrario, potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera).




## FVSW (Avviso partenza veicolo anteriore)\*

Si tratta di un sistema che avvisa il conducente quando questi non riconosce che il veicolo anteriore è partito mentre il veicolo del conducente è fermo, utilizzando il sensore (FCM) davanti al veicolo.

FVSW: Avviso partenza veicolo anteriore

### Come impostare

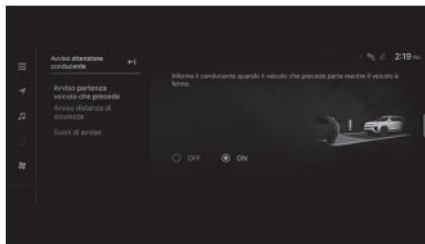

Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🚗) → Assistenza alla guida → Avviso di attenzione del conducente → Avviso di allontanamento del veicolo anteriore → OFF/ON.

### Operazione



Se il conducente non esegue alcuna operazione (come non far partire il veicolo) circa 1 secondo dopo la partenza del veicolo davanti, il messaggio verrà visualizzato sul display LCD e verrà emesso un segnale acustico.




### Attenzione

- Per una guida sicura, accertarsi di controllare le condizioni stradali davanti e circostanti prima di avviare il veicolo.
- Il sistema FVSW (Front Vehicle Start Warning) non funziona in situazioni di arresto diverse dall'arresto tramite il pedale del freno, l'auto hold o il sistema di cruise control intelligente.
- Se si arresta il veicolo con la leva del cambio in posizione N (neutra), potrebbe non funzionare o generare un falso allarme.
- In un ambiente diverso dalla normale situazione di guida (non autostrada/ autostrada), potrebbe generare un falso allarme.
- Il FVSW funziona solo quando la leva del cambio è in posizione D (guida) o N (neutro).
- Potrebbe esserci un falso allarme se ci si ferma a un dosso o a una rampa.

## Avviso di distanza di sicurezza (SDW)\*

L'avviso di distanza di sicurezza è un sistema che utilizza il modulo della telecamera anteriore (FCM) e il radar anteriore (FRM) per avvisare il conducente quando il veicolo non mantiene una distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede rispetto alla velocità del veicolo durante la guida.

### Come impostare l'Avviso di distanza di sicurezza (SDW)

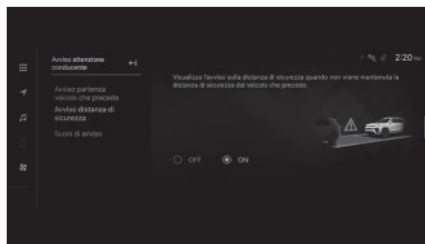

- Dal menu principale del pannello di controllo dell'hypervisor, selezionare Impostazioni veicolo (🔧) → Assistenza alla guida → Avviso di attenzione del conducente → Avviso di distanza di sicurezza → OFF/ON.

### Come funziona l'avviso di distanza di sicurezza (SDW)



Un pop-up "Mantenere la distanza di sicurezza" appare quando la distanza dal veicolo che precede si sta riducendo.

Ridurre la velocità del veicolo su cui viaggia per guadagnare distanza dal veicolo che precede.

# Sistema di assistenza al parcheggio\*

## Sistema di rilevamento ostacolo anteriore/posteriore

Il sistema di rilevamento ostacoli anteriore/posteriore è un sistema di assistenza al parcheggio che rileva un ostacolo attraverso il sensore a ultrasuoni installato sul paraurti e informa il conducente con un cicalino di avvertimento quando il conducente posiziona la leva del cambio di marcia nella posizione D (guida) o R (retromarcia) e guida il veicolo.


Visualizzazione del quadro strumenti



La distanza dall'ostacolo viene visualizzata sul quadro strumenti insieme con il cicalino di avvertimento.


È possibile attivare o disattivare l'assistenza al parcheggio anteriore. Toccare leggermente l'interruttore ON/OFF dell'assistenza al parcheggio anteriore per accendere l'avviso di assistenza al parcheggio anteriore.

Interruttore ON/OFF del sistema di rilevamento ostacoli anteriore

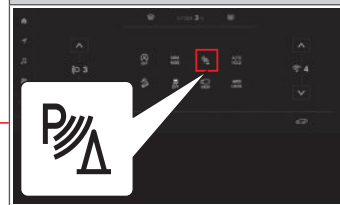

4

Sensore di rilevamento ostacoli anteriori

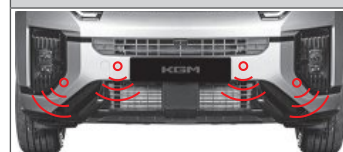

Lato destro

Centro

Lato sinistro

- 4 sensori di rilevamento ostacoli posteriori
- Attivato durante la marcia in avanti o in retromarcia
- Rileva alla velocità del veicolo di circa 15 km/h o meno

- 4 sensori di rilevamento ostacoli posteriori
- Attivato solo in retromarcia

Sensore di rilevamento ostacoli posteriori



Lato sinistro

Centro

Lato destro

Attivazione del sistema di rilevamento ostacoli

|                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| D (guida) posizione                                                              | 4 sensori di rilevamento ostacoli |
|  |                                   |

Se la leva della trasmissione del cambio è in posizione D (marcia), il sensore di rilevamento funziona quando:

- Il veicolo inizia a muoversi dopo la partenza iniziale (alla velocità del veicolo di 15 km/h o inferiore).
- La leva della trasmissione del cambio passa dalla posizione R (retromarcia) alla posizione D (marcia) (alla velocità del veicolo di 15 km/h o inferiore).
- L'interruttore di avvertimento per il rilevamento degli ostacoli anteriori è attivato (a velocità del veicolo pari o inferiore a 15 km/h).  
Tuttavia, rimarrà spento dopo che la velocità del veicolo avrà superato i 15 km/h.


|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| R (retromarcia) posizione                                                         | 6 sensori di rilevamento ostacoli |
|  |                                   |

Quando la leva del cambio è posizionata nella posizione R (retromarcia), vengono attivati contemporaneamente 2 sensori di rilevamento ostacoli anteriori e 4 sensori di rilevamento ostacoli posteriori.

| Avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Se l'interruttore ON/OFF dell'assistenza al parcheggio anteriore è in posizione OFF (indicatore spento), il sensore di rilevamento ostacoli anteriore funziona durante la retromarcia del veicolo.</b></li><li>• <b>Un allarme può suonare in modo intermittente in caso di pioggia e questo non è un funzionamento anomalo, bensì normale.</b></li></ul> |

Indicazione sul display del quadro strumenti

Quando viene rilevato un ostacolo, lampeggia il relativo bordo che indica la distanza e la direzione di rilevamento.

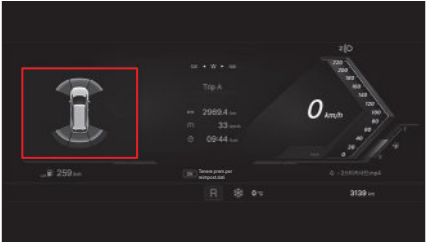

| Visualizzazione del quadro strumenti                                                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D (guida) posizione                                                                 | R (retromarcia) posizione                                                           |
|  |  |



#### Quando non viene rilevato alcun ostacolo



La gamma di sensori anteriori e posteriori viene visualizzata e lampeggia (nessun cicalino di avvertimento).

#### Se viene rilevato un ostacolo a partire da 40 cm sul lato anteriore sinistro o sul lato anteriore destro



Il numero di riga **1** sul lato anteriore sinistro viene cancellato e il numero di riga **2** lampeggia (cicalino di avvertimento).

#### Se viene rilevato un ostacolo a partire da 80 cm sul lato posteriore sinistro, anteriore o destro



Il numero di riga **3** sul lato anteriore sinistro viene cancellato e il numero di riga **4** lampeggia (cicalino di avvertimento).

### Intervallo cicalino di avvertimento

Il cicalino di avvertimento suona come segue a seconda della distanza dall'ostacolo.


#### Sensore di rilevamento ostacoli anteriore (cicalino di avvertimento livello 2)

| Intervallo cicalino di avvertimento | Distanza dall'ostacolo         |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                     | Centro                         | Lato          |
| Nessun cicalino di avvertimento     | 100 cm                         | 60 cm         |
| <b>1</b> 0,15 secondi               | 50 centimetri ~ 100 centimetri | 40 cm ~ 60 cm |
| <b>2</b> Continuo                   | 25 cm ~ 50 cm                  | 25 cm ~ 40 cm |

#### Sensore di rilevamento ostacoli anteriore (cicalino di avvertimento livello 3)

| Intervallo cicalino di avvertimento | Distanza dall'ostacolo         |      |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|
|                                     | Centro                         | Lato |
| <b>3</b> 0,3 secondi                | 80 centimetri ~ 120 centimetri | -    |
| <b>4</b> 0,15 secondi               | 50 centimetri ~ 80 centimetri  |      |
| <b>5</b> Continuo                   | 25 centimetri ~ 50 centimetri  |      |

### Sensore e funzionamento anomalo del relativo sistema

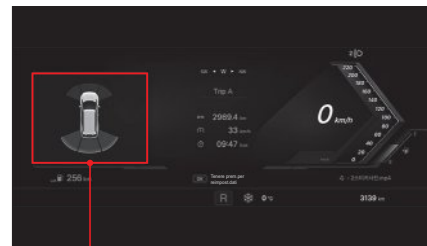

#### Visualizzazione del quadro strumenti

| D (guida) posizione | R (retromarcia) posizione |
|---------------------|---------------------------|
|                     |                           |

Quando il sensore di rilevamento ostacoli è anormale, viene visualizzato "▲". Per il sensore pertinente. Se sul display del quadro strumenti viene visualizzato questo messaggio, far controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM nelle vicinanze.



### Attenzione

- Se la distanza tra il sensore e l'ostacolo è di 25 cm o inferiore, il cicalino di avvertimento non suona. Tuttavia, se l'ostacolo viene riconosciuto chiaramente, il cicalino di avvertimento potrebbe suonare.
- Quando suona il cicalino di avvertimento, la distanza dall'ostacolo potrebbe essere diversa da quella effettiva di circa  $\pm 10$  cm.
- Non fare eccessivo affidamento sul sistema di assistenza al parcheggio e invertire il veicolo mentre si controlla il lato posteriore.
- Se viene emesso un cicalino di avvertimento anomalo di durata diversa da quella che si verifica quando viene rilevato un ostacolo o un cicalino di avvertimento lungo per 3 secondi quando la leva del cambio di marcia è in posizione R (retromarcia), significa che il sistema di rilevamento ostacoli o il sensore di rilevamento è anomalo. Far controllare il veicolo.

## Se il sistema non funziona o funziona in modo anomalo

### Se c'è un oggetto non rilevabile dal sensore

- Un oggetto sottile come filo d'acciaio, una corda o una catena
- Un oggetto tipo cotone, spugna, fibra o la neve che assorbe le onde sonore
- Un oggetto che si trova più in basso del paraurti (esempio: scarico o pozzanghera)

### Il sensore non è in grado di rilevare

- quando il sensore è congelato (il normale funzionamento viene ripristinato dopo lo scongelamento)
- Quando il sensore è intasato da corpi estranei quali neve, fango o gocce d'acqua (la funzione normale viene ripristinata dopo che sono stati rimossi).

### Quando il campo di rilevamento del sensore diventa si restringe

- Il sensore è parzialmente coperto di neve o fango in modo da restringere l'area di rilevamento del segnale (la normale funzione viene ripristinata dopo che sono stati rimossi)
- Quando la temperatura vicino al sensore è estremamente alta o bassa

## Casi che possono causare funzionamenti anomali anche se non si tratta di un guasto di sistema

- Guidare il veicolo su strade sconnesse, sterrate, in collina o su erba
- Quando l'altezza del paraurti è abbassata a causa del carico pesante
- Quando vengono ricevute altre onde ultrasoniche (suono metallico, suono del freno pneumatico di un veicolo di grandi dimensioni, ecc.)
- Quando si utilizza un apparecchio radio ad alta potenza
- In caso di pioggia battente
- Quando è collegato un accessorio o si trova vicino all'area in cui è installato il sensore

### Quando si traina un rimorchio

- Il sensore può rilevare il rimorchio, facendo suonare continuamente il cicalino di avvertimento.

## Avvertenze relative al sistema di rilevamento ostacoli anteriore/posteriore



### Attenzione

- Durante il parcheggio o la retromarcia del veicolo, controllare se c'è una persona, un animale o soprattutto un bambino nei pressi. Se non è possibile controllare correttamente, assicurarsi di scendere dal veicolo e controllare.
- Il sistema di assistenza al parcheggio è solo un sistema pensato per la comodità dell'utente, ma non garantisce la sicurezza. Il conducente deve prestare attenzione a tutte le condizioni possibili.
- Quando si preme con forza o si applica un urto alla parte sensore sul paraurti o in caso di forte pressione dell'acqua durante l'autolavaggio, il sensore può rimanere danneggiato.
- Quando il sistema è normale e la leva del cambio è posizionata nella posizione R (retromarcia) con l'interruttore START/STOP in stato ON, viene emesso un breve segnale acustico.

- Se viene emesso un cicalino di avvertimento anomalo di durata diversa da quella che si verifica quando viene rilevato un ostacolo o un cicalino di avvertimento lungo per 3 secondi quando la leva del cambio di marcia è in posizione R (retromarcia), significa che il sistema di rilevamento ostacoli o il sensore di rilevamento è anomalo. Far controllare il veicolo.
- Nello spazio di parcheggio mostrato nella figura sottostante, la parte superiore del veicolo potrebbe urtare prima che il sensore di rilevamento nella parte inferiore entri in funzione. Parcheggiare il veicolo controllando attraverso lo specchio retrovisore esterno o girando direttamente la testa.




## Impianto telecamera posteriore

Il sistema di telecamera posteriore è un sistema di sicurezza ausiliario che consente al conducente di visualizzare la situazione dietro il veicolo attraverso la telecamera posteriore utilizzando il monitor quando la leva del cambio di marcia è in posizione R (retromarcia).



Monitor di visualizzazione posteriore

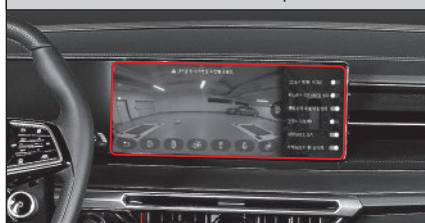

Telecamera posteriore



#### Attenzione

- La telecamera posteriore utilizza un obiettivo grandangolare per garantire una visione grandangolare, quindi la distanza effettiva è diversa da quella che si vede attraverso il monitor. Accertarsi di controllare direttamente la vista posteriore, sinistra e destra.
- La schermata visualizzata sul monitor è solo una parte, e non l'intera visione della parte dietro al veicolo.
- Pulire spesso l'obiettivo della telecamera posteriore con un detergente per obiettivi onde evitare eventuale contaminazione.




#### Avvertimento

- Lo schermo della fotocamera posteriore non funziona durante l'aggiornamento del software. Arrestare sempre il veicolo per aggiornare il software e non guidare il veicolo fino al completamento dell'aggiornamento.
- Prestare attenzione durante la retromarcia poiché l'ostacolo posteriore può essere nascosto dai messaggi di avvertenza e dalle linee guida di parcheggio se il sistema di telecamere posteriore è attivato.

## Sistema di monitoraggio vista intorno (AVM)\*

Il sistema AVM è un sistema di assistenza al parcheggio che aiuta il conducente a parcheggiare il veicolo in modo sicuro, consentendo al conducente di vedere la situazione al di fuori del veicolo attraverso il monitor.

Il conducente può visualizzare le informazioni ricevute da 4 telecamere installate all'esterno del veicolo attraverso il monitor. Il conducente può attivare vista 3D e controllare l'esterno del veicolo nella direzione desiderata, se necessario.

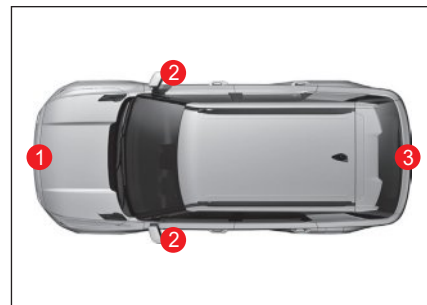

- ① Fotocamera frontale
- ② Sinistra/macchina fotografica di destra
- ③ Telecamera posteriore





### Attenzione

- Il sistema AVM combina 4 immagini della videocamera e visualizza l'immagine combinata sul monitor. Pertanto, la posizione attuale del veicolo e linea guida parcheggio sono diversi da quelli mostrati sullo schermo. Per parcheggiare il veicolo, controlla la parte posteriore, sinistra e di destra direttamente per la sicurezza.
- Poiché la fotocamera AVM utilizza un obiettivo grandangolare per il fissaggio di vista largo, la distanza effettiva può essere diverso da quello che si vede attraverso il monitor. Assicuratevi di controllare la parte posteriore, vista sinistra e destra direttamente per la sicurezza.
- Se la superficie della lente può essere contaminata da materiali estranei, un errore di sistema può verificarsi a causa di degrado delle prestazioni. Tenere sempre pulita la lente.

## Condizioni operative

Affinché il sistema di monitoraggio della vista circostante sia attivato, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il commutatore di accensione è in posizione ON o il veicolo viene avviato.
- La velocità del veicolo è inferiore a 20 km/h.
- L'interruttore per l'attivazione della visuale esterna si accende quando la leva del cambio elettronico è in posizione P (parcheggio), R (retromarcia), N (folle) o D (marcia).

### Avviso

- Quando la leva del cambio elettronico è in posizione R (retromarcia), il sistema di monitoraggio della vista circostante si attiva indipendentemente dal fatto che il commutatore di accensione sia in posizione ON o OFF.
- Se la leva del cambio elettronico è in posizione P (Park), il sistema di monitoraggio della vista circostante funziona, ma il monitor visualizza la vista precedentemente attiva.
- Quando l'AVM anteriore è attivato, la guida a una velocità di circa 20 km/h o più disattiva l'AVM. In questo caso, il sistema AVM rimane disattivato anche se il veicolo rallenta sotto i 20 km/h.

## Come utilizzare l'AVM

- Con l'accensione accesa e la leva del cambio elettronico in posizione N (folle) o D (marcia), premendo l'interruttore di visione circolare si attiverà il sistema AVM anteriore.
- Quando l'accensione è inserita e la leva del cambio elettronico è in posizione R (retromarcia), si attiva il sistema AVM posteriore.
- È possibile passare dalla schermata 2D a quella 3D in tempo reale premendo semplicemente l'icona 2D o 3D.

## Vista a 360 gradi



Cattura gli angoli ciechi con un video in tempo reale per prevenire gli incidenti

## Vista posteriore lato guida



Controllare la vista posteriore dal monitor AV durante la guida, per sicurezza.

## Visione libera a terra



Assicurare la visibilità dello spazio inferiore del veicolo

## Parceggio doppio (parceggio in seconda fila)


Se deve parcheggiare in doppia fila (seconda fila) per mancanza di spazio, si comporti come segue:

- 1 Rilasciare AUTO HOLD con il motore avviato.
- 2 Premere il commutatore di accensione per spegnere l'accensione.

### Avviso

- Se la funzione AUTO HOLD è attivata, l'EPB funziona automaticamente quando l'accensione viene spenta, quindi è necessario premere l'interruttore AUTO HOLD per disattivare la funzione.

- 3 Con il pedale del freno premuto, spingere a lungo la leva del cambio elettronico in direzione della freccia. E controllare la marcia in posizione N (folle). (Inserendo la posizione N si disattiva il freno di stazionamento elettronico (EPB)).

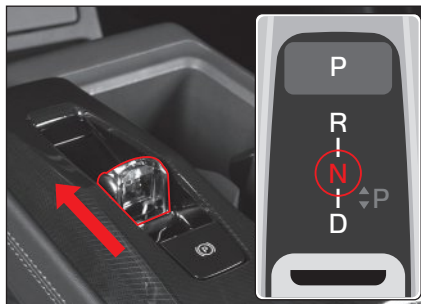

### Avvertimento

- Il parcheggio in doppia fila deve essere effettuato su una superficie piana, senza pendenza, e devono essere adottate ulteriori misure di sicurezza, come l'installazione di cunei sulle ruote del veicolo. Altrimenti, il veicolo potrebbe rotolare, creando una situazione molto pericolosa.
- Quando si utilizza un autolavaggio automatico, ecc. in modalità di doppio parcheggio, cioè con la leva del cambio in posizione N (folle), non premere mai il pulsante P (parcheggio). Se si guida il veicolo in un autolavaggio con la leva del cambio in posizione P (parcheggio), possono verificarsi problemi nel veicolo, nell'autolavaggio automatico ecc.

### Avviso

- Se si aprono le portiere del veicolo durante il doppio parcheggio (folle), il veicolo potrebbe passare in P (Park) per la sicurezza dell'utente. Quindi, in caso di necessità di un doppio parcheggio, reimpostare il tutto secondo il metodo del doppio parcheggio.



## **5. Misure di emergenza in caso di emergenza**

È possibile verificare informazioni utili e misure di emergenza per varie situazioni di emergenza a cui si può andare incontro durante la guida.



Vengono fornite informazioni sul triangolo di emergenza e gli utensili OVM, la corretta procedura in caso di batteria esaurita, surriscaldamento del motore, pneumatici sgonfi e rimorchio del veicolo. Viene anche fornita una spiegazione su come rispondere in modo sicuro a incendi, neve pesante, problemi del veicolo e incidenti.

### Triangolo di segnalazione

Un triangolo di segnalazione è un segnale di arresto che deve essere collocato sul lato posteriore del veicolo per impedire incidenti secondari in caso di emergenza, come ad esempio problemi dell'automobile o il verificarsi di un incidente.

Il trasporto e il posizionamento di un triangolo di segnalazione sono obbligatori ai sensi della legge sulla circolazione stradale. In caso di violazione, è imposta una multa.

### Dove immagazzinare il triangolo di segnalazione\*

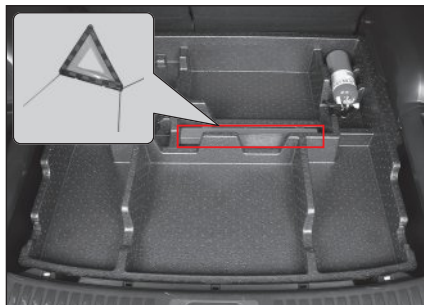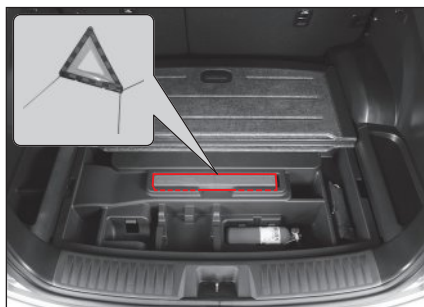

Il triangolo di segnalazione si immagazzina nella parte inferiore del vano bagagli.




### Attenzione

- Prestando particolare attenzione alle condizioni del traffico circostante, collocare il triangolo di segnalazione in una posizione in cui la sua piastra riflettente possa essere chiaramente visibile ai veicoli che si avvicinano dalla parte posteriore.
- Di notte, posizionare un razzo stradale in aggiunta al triangolo di segnalazione.
- Se il veicolo torna a funzionare o se il problema è stato risolto, spostarlo immediatamente prestando particolare attenzione alle condizioni del traffico.

## Utensili OVM

Gli utensili OVM sono apparecchi o utensili immagazzinati nel veicolo in vista di un guasto o di una situazione di emergenza che può verificarsi durante la guida del veicolo.

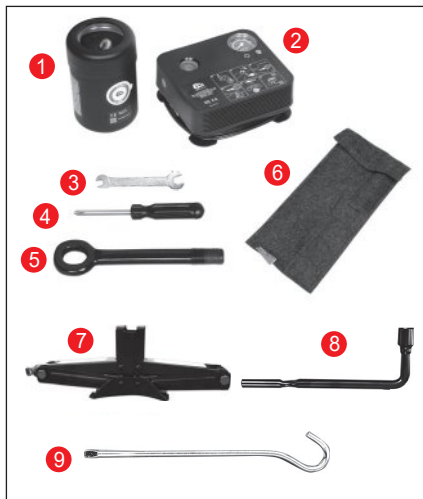

- 1 Sigillante (composto sigillante di emergenza in caso di pneumatico sgonfio)
- 2 Compressore (gestione della pressione degli pneumatici e iniezione del sigillante in caso di pneumatico sgonfio)
- 3 Chiave
- 4 Cacciavite (+ e -)

- 5 Gancio di traino del veicolo
- 6 Astuccio portautensili
- 7 Cric
- 8 Chiave per dadi ruota
- 9 Collegamento cric

- Kit di manutenzione: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Pneumatico di ricambio: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Nessuna ruota di scorta: 3, 4, 5, 6

※ CE, UKCA certified parts: Compressor (2), Jack (7)


(1) CE

- Representative: KGM European Parts Center B.V.
- Address: IABC 5253&5254, 4814RD Breda, The Netherlands

(2) UKCA

- Importer: KGM UK Ltd
- Address: G Offices, Parsonage Road, Stratton St. Margaret, Swindon, Wiltshire SN3 4RN

## Posizione in cui sono immagazzinati gli utensili OVM

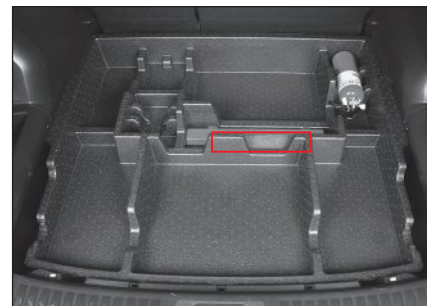

Gli utensili OVM vengono riposti nella cassetta di immagazzinaggio che si trova sul lato posteriore sinistro del bagagliaio.

Estrarre e utilizzare gli utensili OVM in qualsiasi momento ove fosse necessario.

5

## Quando non è possibile avviare il motore a causa dello scaricamento della batteria.

Se non è possibile avviare il motore a causa dello scaricamento della batteria, procedere collegando una batteria dello stesso standard e capacità da un altro veicolo o una batteria ausiliaria alla propria batteria utilizzando il cavo di avviamento.

### Avvio del motore con il cavo di avviamento

Spostare un altro veicolo con la stessa potenza di 12 V o una batteria ausiliaria vicino alla batteria scarica in modo che sia raggiungibile con il cavo di avviamento e avviare il motore procedendo come segue.

- 1 Spegner tutti gli accessori elettrici del veicolo con la batteria scarica.
- 2 Posizionare la leva del cambio del veicolo esaurito in posizione P (parcheggio) e azionare il freno di stazionamento.
- 3 Collegare il cavo di avviamento nel seguente ordine.
  - Terminale + (1) della batteria scarica
  - Terminale + (2) della batteria posta in un altro veicolo o di una batteria ausiliaria che fornisca alimentazione
  - Terminale - (3) della batteria posta in un altro veicolo o di una batteria ausiliaria che fornisca alimentazione
  - Carrozzeria del veicolo del veicolo con la batteria scarica (4) (una posizione lontana dalla batteria)

- 4 Se si utilizza la batteria di un altro veicolo, avviare il motore del veicolo in questione e farlo funzionare al minimo per alcuni minuti.
- 5 Avviare il motore del veicolo con la batteria scarica.

- 6 All'avvio del motore, staccare il cavo di avviamento nel seguente ordine.
  - Cavo di avviamento collegato al terminale negativo (-)
  - Cavo di avviamento collegato al terminale positivo (+)





## Quando la batteria da 12 V è scarica

### Modalità di protezione dalla scarica della batteria a bassa tensione (12 V)

Che cos'è la modalità di protezione dalla scarica?

La batteria a bassa tensione (12 V) utilizzata nelle auto ibride è dotata di una modalità di protezione dalla scarica attivata per evitare danni alla batteria e impedire che la batteria a bassa tensione (12 V) si scarichi completamente.

Quando la modalità di protezione dalle scariche è attivata, i dispositivi elettrici come il sistema di chiavi intelligenti non funzionano.

A questo punto, aprire lo sportello secondo la procedura di sblocco della modalità di protezione dalle scariche e avviare il motore entro un minuto per caricare la batteria a bassa tensione (12V).

Bassa tensione  
(12V) batteria  
Segnale di avviso  
di scarica (LBMS)



Entra in modalità  
di protezione dalla  
scarica



#### Attenzione

- Se il veicolo rimane senza avviamento dopo il rilascio della modalità di protezione dalla scarica, la batteria a bassa tensione (12 V) si scaricherà completamente, causando gravi danni alla batteria.


#### Avviso

- Quando la modalità di protezione dalla scarica è attivata, tutti i sistemi (alta e bassa tensione) del veicolo ibrido non sono operativi.

### Avvio dopo lo sblocco di emergenza della porta

Quando è attivata la modalità di protezione dallo scarico, seguire la procedura seguente per avviare il motore dopo aver rilasciato lo sblocco di emergenza della porta.

- 1 Premere l'interruttore di apertura del portellone posteriore per circa 5-15 secondi.

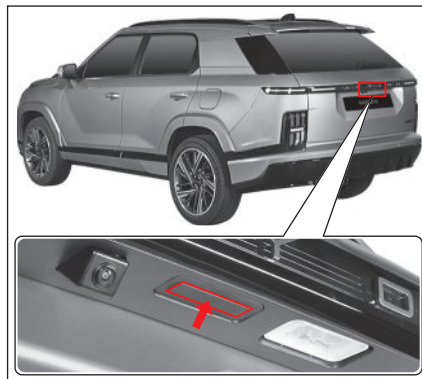

#### Avviso

- A seconda delle condizioni dei vari moduli applicati all'auto ibrida, l'interruttore del portellone posteriore deve essere premuto per un massimo di 15 secondi per sbloccare la modalità di protezione dalla scarica.

- 2 Quando la modalità di scarico viene rilasciata, il portellone posteriore si sblocca e si apre.
- 3 Dopo il rilascio della modalità di scarica, accertarsi di avviare il motore entro un minuto per ricaricare la batteria a bassa tensione (12 V).

#### Avviso

- Dopo l'avviamento del motore, la batteria a bassa tensione (12 V) viene caricata indipendentemente dal fatto che il motore sia in funzione quando la spia di pronto intervento (🚗) si accende sul quadro strumenti.
- Quando si carica la batteria a bassa tensione (12 V), non è necessario premere il pedale dell'acceleratore.


## Se una batteria a basso voltaggio (12 V) è completamente scarica, la batteria si scarica

Se la batteria a bassa tensione (12 V) è completamente scarica e la modalità di protezione dalla scarica non si attiva, è possibile avviare il motore collegando una batteria con le stesse caratteristiche e capacità o una batteria di riserva con un cavo di salto.

Avviare il motore utilizzando il cavo di avviamento secondo la seguente procedura:

### Avviamento con cavo di salto


- 1 Dopo aver rimosso il coperchio della chiave di emergenza, utilizzare la chiave di emergenza per sbloccare la porta.

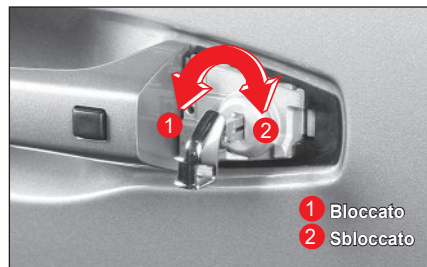

🔑 Fare riferimento a “Uso della chiave di emergenza” (p.4-17)

- 2 Aprire il cofano del vano motore.

- 3 Aprire il coperchio della scatola dei fusibili del vano motore (A).

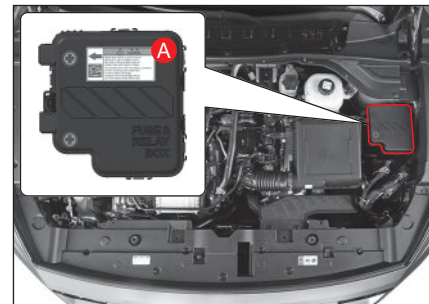


- 4 Collegare il cavo di avviamento nel seguente ordine.

#### A. Cavo rosso (+) (positivo):

- Terminale della batteria a bassa tensione (12V) (+) della scatola dei fusibili del vano motore di un veicolo scarico (1)
- Terminale positivo della batteria ausiliaria o di un altro veicolo di alimentazione (2)

#### B. Cavo di salto nero (-) (negativo):

- Aree non verniciate della carrozzeria di un veicolo dimesso (3)
- Terminale negativo della batteria ausiliaria o di un altro veicolo di alimentazione (4)

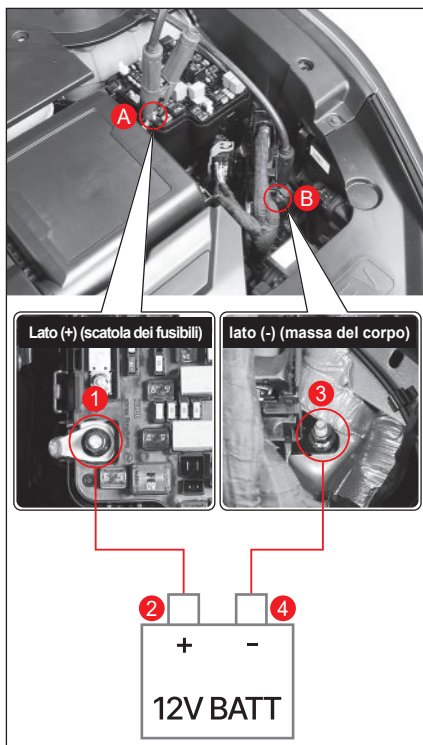

5 Avviare il veicolo scarico.

6 Una volta avviato il motore, scollegare i cavi di avviamento nell'ordine inverso in cui sono stati collegati.



#### Avvertimento

- Seguire la procedura per avviare il motore utilizzando il cavo di avviamento spiegata in questo manuale utente. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni o danni al veicolo a seguito di un'esplosione della batteria.
- Se la batteria è congelata, non tentare di avviare il motore utilizzando il cavo di avviamento. In caso contrario, la batteria potrebbe scoppiare o esplodere, causando gravi lesioni.
- Assicurarsi di indossare guanti isolati per l'avviamento del motore utilizzando il cavo di avviamento onde evitare scosse elettriche.
- Assicurarsi che due veicoli non entrino in contatto tra loro. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lo stato della connessione di messa a terra, con conseguente scossa elettrica e guasto del veicolo
- Assicurarsi di utilizzare il cavo di avviamento dello standard specificato e una batteria dello stesso standard e della stessa capacità. In caso contrario, si può provocare una scintilla quando si collegano i cavi di avviamento e il gas generato dalla batteria può esplodere.



#### Avvertimento

- Quando si utilizza la batteria di un altro veicolo, collegare il cavo di avviamento con il motore dell'altro veicolo spento per motivi di sicurezza.
- Quando si collegano i cavi di avviamento, assicurarsi che i cavi positivo (+) e negativo (-) non entrino in contatto tra loro. In caso contrario, può verificarsi una scintilla elettrica che può provocare l'esplosione della batteria.
- Non collegare direttamente il cavo di avviamento al terminale negativo (-) della batteria scarica. In caso contrario, può verificarsi una scintilla elettrica che può provocare l'esplosione della batteria. Assicurarsi di collegare il cavo di avviamento alla carrozzeria del veicolo con la batteria scarica.
- Accertarsi che i cavi di avviamento siano fissati saldamente a ciascun terminale. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lo scollegamento in conseguenza di una vibrazione istantanea all'avvio del motore. Se si stacca il cavo di avviamento ed entra in contatto con la carrozzeria del veicolo, è possibile che venga applicata una scossa elettrica al veicolo, il che danneggerebbe i componenti elettrici ed elettronici.



#### Avvertimento

- Il liquido della batteria è molto acido, quindi in caso di contatto con occhi o pelle, togliersi immediatamente gli indumenti macchiati con il liquido della batteria, sciacquare continuamente con acqua pulita l'area di contatto e ricorrere a cure mediche. Durante il trasporto in ospedale, strofinare di continuo e delicatamente l'area di contatto con un panno morbido o una spugna.



#### Attenzione

- Quando si avvia il motore, assicurarsi che il cavo di avviamento non sia avvolto intorno alla ventola del vano motore.
- Dopo aver avviato il motore con il cavo di avviamento, non spegnere il motore per un certo periodo di tempo in modo da consentire la ricarica della batteria scarica. In caso contrario, potrebbe non essere possibile riavviare il motore a seconda dello stato di carica della batteria.
- Se la causa dello scaricamento della batteria non è chiara, far controllare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Quando il motore è surriscaldato o si sono verificati altri problemi.

### Quando il motore è surriscaldato e si accende la spia.



Quando il motore è surriscaldato, compaiono vari sintomi quali l'accensione della spia luminosa di avvertimento e l'uscita di vapore dal motore.

In tal caso, parcheggiare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e adottare le misure necessarie.



### Sintomi che compaiono quando il motore è surriscaldato

- La spia di avvertimento surriscaldamento del motore lampeggia e il cicalino di avvertimento suona.
- La spia della temperatura del liquido refrigerante indica la parte H.
- Dal motore esce vapore.
- Si verifica una diminuzione della potenza del motore

### Misure di emergenza in caso di surriscaldamento del motore

Posizionare il triangolo di segnalazione sul lato posteriore del veicolo, evacuare tutti gli occupanti in un luogo sicuro, controllare nuovamente la sicurezza se fosse necessario e adottare le misure di emergenza idonee secondo la seguente procedura.

- 1 Posizionare la leva del cambio del veicolo esaurito in posizione P (parcheggio) e applicare il freno di stazionamento.
- 2 Spegner il riscaldamento e il climatizzatore.
- 3 Aprire il cofano motore in modo che il vano motore possa essere ben ventilato.

A questo punto, se dal motore esce del vapore, spegnere immediatamente il motore.

Se invece non fuoriesce vapore, far girare il motore continuamente al minimo con il cofano motore aperto.

Se la spia della temperatura del liquido refrigerante non scende mentre il motore è al minimo, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare correttamente.

- 4 Controllare il livello del liquido refrigerante sul serbatoio del liquido refrigerante.

Se il livello del liquido refrigerante è basso, aggiungere liquido refrigerante e controllare se si verifica una perdita dalla parte di collegamento di ciascun tubo flessibile e del radiatore.

Coprire il tappo del serbatoio con un panno, ruotarlo un po' per sfidare la pressione del vapore, quindi rimuovere il tappo e aggiungere il refrigerante. Chiudere il tappo del serbatoio dopo aver aggiunto il liquido refrigerante.

Se il motore si surriscalda quando il livello del liquido refrigerante è normale, far controllare gli impianti di raffreddamento (compresa la ventola elettrica) e le cinghie presso un centro di assistenza autorizzato KGM.



#### Avvertimento

- Prestare attenzione poiché il vapore molto caldo o il refrigerante possono fuoriuscire quando si apre il cofano motore.
- Prestare attenzione in modo che i vestiti o le mani non entrino in contatto con le parti di guida (cinghie, ecc.) del motore quando si apre il cofano motore mentre quest'ultimo è in funzione.

- Non aprire rapidamente il tappo del serbatoio del liquido refrigerante quando il motore è molto caldo. Il vapore o l'acqua molto caldi potrebbero fuoriuscire, causando ustioni. Accertarsi di aprire lentamente il tappo del serbatoio del liquido refrigerante dopo aver spento il motore e averlo fatto raffreddare correttamente.



#### Attenzione

- Se il motore è surriscaldato con liquido refrigerante insufficiente, spegnere immediatamente il motore, raffreddare il motore e rabboccare liquido refrigerante.
- Non aggiungere il liquido refrigerante freddo tutto in una volta quando il motore è surriscaldato. In caso contrario, si rischia di danneggiare il motore o il radiatore.
- Utilizzare solo il refrigerante originale KGM che soddisfa gli standard.
- Se il motore si surriscalda continuamente dopo aver adottato le misure di emergenza, far controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Quando si accende la spia di controllo motore



La spia di controllo motore si accende quando vari sensori (compreso il cambio automatico) e le apparecchiature relative al controllo del motore sono anormali.

Se la spia di controllo motore si accende durante la guida, far controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.



#### Attenzione

- Se la spia di controllo motore si accende, la potenza motrice del motore potrebbe diminuire o il motore potrebbe andare in stallo.



#### Attenzione

- Se si continua a guidare con la spia Check Engine accesa, i gas di scarico aumenteranno a causa dello spegnimento del motore e del maggiore consumo di carburante, il che può causare gravi danni al dispositivo di riduzione dei gas di scarico e comportare sanzioni relative alle normative sui gas di scarico. Se la spia corrispondente si accende, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino per far controllare e riparare il veicolo.
- Quando si accende la spia Check Engine, il veicolo entra in modalità di sicurezza per proteggere il motore. In questo momento, la potenza del motore è parzialmente limitata.
- Se non si chiude completamente il tappo del serbatoio dopo il rifornimento, la spia Check Engine potrebbe accendersi a causa di una perdita di carburante. Non si tratta di un malfunzionamento del veicolo e la spia si spegne quando si richiude il tappo del serbatoio finché non si sente un "clic". Tuttavia, se la spia Check Engine non si spegne nemmeno dopo aver richiuso il tappo del carburante, far controllare e riparare il veicolo presso il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Se si effettua un rifornimento di carburante con il motore acceso, potrebbe accendersi la spia Check Engine.

## Quando uno pneumatico è sgonfio



Se uno pneumatico si sgonfia durante la guida, non farsi prendere dal panico e procedere come segue.

- 1 Accendere la spia di avvertimento di pericolo.
- 2 Arrestare il veicolo in un luogo sicuro.  
A tal fine, tenere saldamente il volante, togliere il piede dal pedale dell'acceleratore, decelerare lentamente il veicolo e premere leggermente il pedale del freno per arrestare il veicolo in sicurezza.
- 3 Posizionare la leva del cambio del veicolo esaurito in posizione P (parcheggio) e applicare il freno di stazionamento.
- 4 Posizionare un cuneo davanti e uno dietro agli pneumatici che si trovano in diagonale rispetto alla gomma sgonfia.

- 5 Assicurarsi di posizionare il triangolo di segnalazione su una strada o su una superstrada dove transitano altri veicoli.  
Un luogo appropriato per posizionare il triangolo di segnalazione è una posizione che sia facilmente identificabile da un conducente di un veicolo in avvicinamento mantenendo una distanza di sicurezza (100 m di giorno, 200 m nella parte posteriore durante la notte).
- 6 In caso di passeggeri oltre al conducente, evacuare tali passeggeri in un luogo sicuro.
- 7 Giudicare se lo pneumatico sgonfio possa essere riparato utilizzando il kit di manutenzione per la riparazione degli pneumatici (che si trova nella scatola portaoggetti del bagagliaio) e adottare le misure necessarie di conseguenza.



### Avvertimento

- Se uno pneumatico si sgonfia durante la guida, non sterzare il veicolo né azionare improvvisamente il freno. In caso contrario, il veicolo potrebbe perdere la stabilità con conseguente incidente.
- Non guidare il veicolo con un pneumatico sgonfio neanche per brevi distanze. In caso contrario, si potrebbero danneggiare le ruote e disabilitare la guida normale, causando una situazione di pericolo.
- Accendere la spia luminosa di pericolo, spostare il veicolo sullo spallamento della strada o in un luogo sicuro e collocare il triangolo di segnalazione in un luogo facilmente identificabile da un conducente di un veicolo in avvicinamento.
- Se possibile, parcheggiare il veicolo su una superficie piana, solida e non scivolosa e riparare lo pneumatico senza passeggeri nel veicolo.

### Avviso

- Se non si è in grado di riparare uno pneumatico sgonfio, richiedere l'aiuto di un centro di assistenza autorizzato KGM o della propria compagnia di assicurazione dell'automobile.

## Riparazione di un pneumatico sgonfio/gonfiaggio utilizzando il kit di riparazione per la riparazione degli pneumatici.

### Componenti del kit di riparazione per la riparazione degli pneumatici\*




- 1 Tubo flessibile di riempimento sigillante
- 2 Sigillante
- 3 Tubo flessibile di iniezione aria
- 4 Pulsante di rimozione del sigillante
- 5 Montaggio sigillante
- 6 Manometro
- 7 Cavo positivo (+)
- 8 Cavo negativo (-)
- 9 Interruttore di alimentazione
- 10 Pulsante di sgonfiamento

### Luogo di immagazzinaggio del kit di riparazione



Il kit di riparazione per la riparazione degli pneumatici si ripone nella scatola portaoggetti che si trova sul lato posteriore sinistro del bagagliaio con gli utensili OVM.

### Accertarsi se sia possibile o meno riparare lo pneumatico sgonfio con il kit di riparazione.

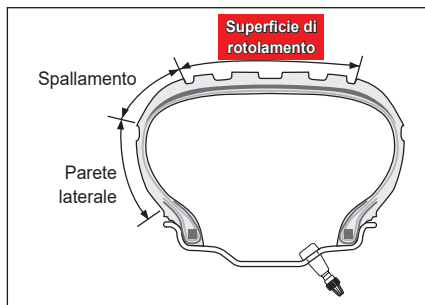

Quando uno pneumatico è sgonfio, controllare innanzitutto la posizione del foro e utilizzare il kit di riparazione dopo aver valutato se possa essere riparato o meno con quest'ultimo.

- Se la dimensione del foro sul battistrada dello pneumatico è inferiore a 6 mm, è possibile ripararlo utilizzando il kit di riparazione.



### Avvertimento

- Non riparare lo pneumatico utilizzando il kit di riparazione se lo spallamento o le pareti laterali dello pneumatico sono strappate o se vi sono segni di fessure o danni. In tal caso, far controllare e riparare lo pneumatico presso un centro di assistenza autorizzato KGM o contattare la propria compagnia di assicurazione dell'automobile.



## Principio di funzionamento del kit di riparazione

Quando si conduce il veicolo dopo l'iniezione del sigillante con il compressore, il sigillante si stende sulla superficie interna dello pneumatico, riempiendo il foro e consentendo una guida temporanea.



## Riparazione di uno pneumatico sgonfio

Quando uno pneumatico è sgonfio, è possibile ripararlo con il seguente metodo utilizzando il kit di riparazione.

- 1 Estrarre il kit di riparazione degli pneumatici dal fondo del bagagliaio.



- 2 Rimuovere l'adesivo dei limiti di velocità posto sul lato del contenitore del sigillante e fissarlo al volante.



### Attenzione

- L'adesivo dei limiti di velocità avvisa il conducente che lo pneumatico è stato riparato utilizzando il kit di riparazione e la velocità deve essere limitata. Non guidare mai il veicolo a una velocità superiore a 110 km/h.

- 3 Estrarre il tubo di riempimento del sigillante posto nella parte superiore del contenitore del sigillante.



#### Attenzione

- Controllare la data di scadenza del sigillante. La data di scadenza è indicata sulla parte superiore del sigillante. Sostituire il sigillante scaduto con uno nuovo, poiché le prestazioni di sigillatura del sigillante scaduto potrebbero essere degradate.
- Prima di utilizzare il sigillante, leggere attentamente le avvertenze sul contenitore.

#### Avviso

- Prima di utilizzare il sigillante, agitare bene il contenitore in modo da mescolare il contenuto.

- 4 Fissare completamente il contenitore del sigillante sul corpo del compressore.



- 5 Rimuovere il coperchio della valvola dello pneumatico.


- 6 Collegare saldamente il tubo flessibile di riempimento del sigillante estratto dal contenitore del sigillante alla valvola dell'aria dello pneumatico sgonfio.




#### Attenzione

- L'interruttore di alimentazione del kit di riparazione deve trovarsi in posizione OFF.

- 7 Estrarre i cavi + (rosso) / - (nero) posti sul fondo del compressore.

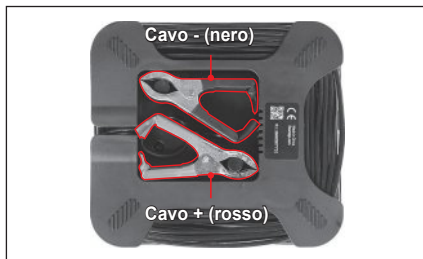

- 8 Collegare il cavo + (rosso) (1) del kit di riparazione alla batteria del veicolo, quindi collegare il cavo - (nero) (2).

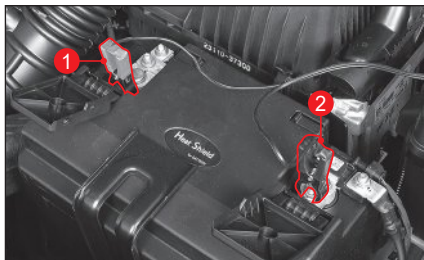

#### Avvertimento

- Prestare attenzione quando si collegano i cavi. Potrebbero scaturire delle scintille.



#### Attenzione

- Il collegamento inverso dei terminali positivo (+) e negativo (-) della batteria può causare danni alla batteria e al kit di riparazione degli pneumatici. Assicurarsi di collegare i cavi nell'ordine corretto.
- Quando si scollegano i cavi, assicurarsi di iniziare rimuovendo il terminale negativo (-) (cavo nero).

- 9 Avviare il motore.



#### Avvertimento

- Assicurarsi di riparare uno pneumatico in un'area ben ventilata. La mancata osservanza di questa precauzione può causare soffocamento a causa dei gas di scarico dopo l'avviamento del motore.

- 10 Premere l'interruttore di alimentazione del kit di riparazione per attivare il compressore.



#### Attenzione

- Non azionare il compressore per oltre 10 minuti. In caso contrario, il compressore potrebbe surriscaldarsi, causando un funzionamento anormale.

- 11 Attendere fino a quando la pressione raggiunge la pressione specificata (34 psi, 2,3 bar) mentre si controlla il manometro del kit di manutenzione.





### Avvertimento

- Se non si raggiunge la pressione specificata nel giro di 8 minuti (tuttavia, la pressione attuale dello pneumatico ha raggiunto almeno 26 psi), gonfiare nuovamente lo pneumatico come descritto di seguito:
1. Smettere di usare il kit di riparazione e rimuovere il sigillante dal compressore.
  2. Riposizionare il kit di riparazione (fondo del bagagliaio).
  3. Guidare il veicolo a bassa velocità per circa 10 m in modo che il sigillante venga applicato uniformemente sulla superficie interna dello pneumatico.
  4. Inserire il tubo flessibile di iniezione dell'aria sul compressore sullo pneumatico sgonfio.
  5. Collegare il cavo di alimentazione sul fondo del compressore alla batteria del veicolo.
  6. Avviare il motore per mettere in funzione il compressore.
  7. Azionare il compressore fino a quando la pressione degli pneumatici raggiunge il valore specificato (34 psi, 2,3 bar).

Se lo pneumatico è troppo gonfio, premere il pulsante di rilascio della pressione dell'aria per regolare la pressione dello pneumatico.



- 12 Al raggiungimento della pressione prescritta, spegnere il kit di riparazione.



### Attenzione

- Se la pressione degli pneumatici non supera i 26 psi dopo aver fatto funzionare il compressore per oltre 10 minuti, significa che lo pneumatico non può essere riparato utilizzando il kit di riparazione. Richiedere un servizio di soccorso di emergenza o il traino del veicolo.

- 13 Scollegare il tubo flessibile dell'aria dallo pneumatico.

- 14 Installare il tappo della valvola dell'aria sullo pneumatico.

- 15 Spegnere il motore.

- 16 Rimuovere il contenitore del sigillante e il tubo flessibile dell'aria dal kit di riparazione e rimettere il kit di riparazione nella sua posizione originale (fondo del bagagliaio).

- 17 Guidare il veicolo immediatamente per circa 10 km in modo che il sigillante venga applicato uniformemente sulla superficie interna dello pneumatico.

- 18 Arrestare il veicolo in un luogo sicuro e controllare la pressione degli pneumatici con il kit di riparazione.



### Avvertimento

- Utilizzare il kit di riparazione solo in caso di piccoli fori (circa 6 mm o meno) sul battistrada dello pneumatico.
- Non utilizzare il kit di riparazione se lo spallamento o la parete laterale dello pneumatico è strappata o se il foro è troppo grande. In tal caso, far trainare o sottoporre a manutenzione il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Quando uno pneumatico riparato con il kit di riparazione è stato riparato, guidare il veicolo a una velocità inferiore a 80 km/h.
- Il kit di riparazione deve essere utilizzato solo per riparazioni temporanee. La distanza massima percorribile con uno pneumatico riparato iniettando il sigillante è di circa 200 km.
- Se si verifica una vibrazione o se lo sterzo è instabile e si sente un rumore durante la guida, interrompere immediatamente la guida del veicolo. In tal caso, sottoporre a manutenzione il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.



### Attenzione

- Rimuovere accuratamente il contenitore del sigillante per evitare che il sigillante entri in contatto con la pelle. Se il sigillante viene a contatto con la pelle, lavarla con acqua e sapone.
  - Il contenitore del sigillante non può essere riutilizzato dopo la prima volta. In caso, acquistare e sostituire con un sigillante nuovo.
  - Non smaltire il contenitore del sigillante usato in un luogo qualsiasi. Restituirlo a un centro di assistenza autorizzato KGM.
  - Non utilizzare un sigillante non autorizzato che non sia un sigillante originale KGM. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il sensore del TPMS.
  - Sostituire lo pneumatico riparato con il sigillante con un nuovo presso un centro di assistenza autorizzato KGM il prima possibile e far controllare il TPMS per verificare l'eventuale presenza di anomalie.
-  Fare riferimento a "Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)\*" (p.2-29)

## Controllo dello pneumatico dopo la riparazione di uno pneumatico sgonfio

La pressione dello pneumatico riparato con il kit di riparazione deve essere controllata come segue dopo aver percorso circa 10 km.

- 1 Estrarre il kit di riparazione degli pneumatici dal fondo del bagagliaio.
- 2 Estrarre il tubo dell'aria dal kit di riparazione.
- 3 Rimuovere il tappo della valvola dell'aria dello pneumatico.
- 4 Collegare saldamente il tubo dell'aria del kit di riparazione alla valvola dell'aria sullo pneumatico sgonfio.
- 5 Controllare la pressione dello pneumatico dal manometro del kit di riparazione.

Se la pressione dello pneumatico è superiore o inferiore alla pressione prescritta (34 psi, 2,3 bar), regolarla alla pressione prescritta utilizzando la valvola dell'aria dello pneumatico.




### Avvertimento

- Se la pressione dello pneumatico non viene mantenuta alla pressione prescritta (34 psi, 2,3 bar), interrompere immediatamente la guida del veicolo e richiedere l'intervento di un servizio di assistenza autorizzato KGM.

## Gonfiaggio di uno pneumatico

Quando la pressione dello pneumatico è insufficiente, è possibile gonfiare lo pneumatico alla pressione prescritta con il seguente metodo utilizzando il kit di riparazione.

- 1 Estrarre il kit di riparazione degli pneumatici dal fondo del bagagliaio.
- 2 Estrarre il tubo dell'aria (1) e il cavo di alimentazione (2) dal kit di riparazione.

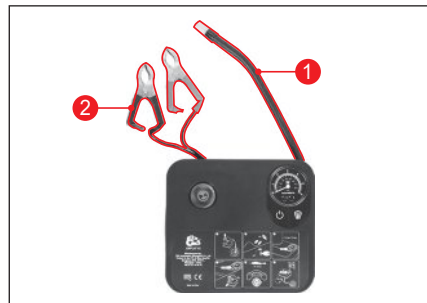

- 3 Rimuovere il tappo della valvola dell'aria dello pneumatico che si desidera gonfiare.
- 4 Collegare saldamente il tubo dell'aria del kit di riparazione alla valvola dell'aria sullo pneumatico sgonfio.




### Attenzione

- L'interruttore di alimentazione del kit di riparazione deve trovarsi in posizione OFF.

- 5 Estrarre i cavi + (rosso) / - (nero) posti sul fondo del compressore.



- 6 Collegare il cavo + (rosso) (1) del kit di riparazione alla batteria del veicolo, quindi collegare il cavo - (nero) (2).

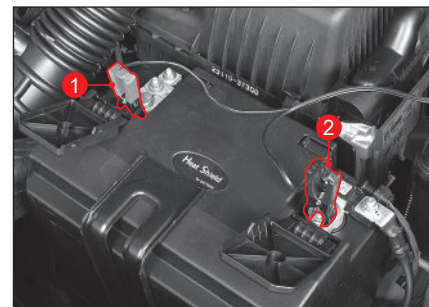

7 Avviare il motore.



#### Avvertimento

- Assicurarsi di riparare uno pneumatico in un'area ben ventilata. La mancata osservanza di questa precauzione può causare soffocamento a causa dei gas di scarico dopo l'avviamento del motore.

8 Premere l'interruttore di alimentazione (1) del kit di riparazione per attivare il compressore.

9 Attendere fino a quando la pressione raggiunge la pressione specificata (34 psi, 2,3 bar) mentre si controlla il manometro (2) del kit di riparazione.



Se lo pneumatico è troppo gonfio, premere il pulsante di rilascio della pressione dell'aria per regolare la pressione dello pneumatico.



10 Una volta raggiunta la pressione prescritta, premere l'interruttore di alimentazione (1) del kit di riparazione per spegnerlo.



#### Attenzione

- Non azionare il compressore per oltre 10 minuti. In caso contrario, il compressore potrebbe surriscaldarsi, causando un funzionamento anomalo.

11 Spegner il motore.

12 Scollegare il tubo flessibile dell'aria dallo pneumatico.

13 Installare il tappo della valvola dell'aria sullo pneumatico.

14 Riporre il kit di riparazione nella sua posizione originale (scatola portaoggetti sul lato posteriore sinistro del bagagliaio).

### Estrazione dello pneumatico di scorta (Temporaneo)\*



Aprire il coperchio del bagagliaio ed estrarre lo pneumatico di scorta.





#### Attenzione

- Quando si reinstalla lo pneumatico di scorta sul relativo supporto, accertarsi di bloccarlo saldamente sul supporto.
- Durante il sollevamento del veicolo con il cric, evitare qualsiasi impatto sul veicolo. In caso contrario, si rischia di ferirsi.



#### Avvertimento

- Lo pneumatico di scorta di emergenza serve esclusivamente per situazioni di emergenza. Non utilizzarlo mai per la guida normale. Dopo aver montato lo pneumatico di scorta su una ruota, portare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM o un negozio specializzato in pneumatici per sostituirlo con uno pneumatico nuovo normale.

## Sostituzione di uno pneumatico di scorta (Temporaneo)



- 1 Bloccare la parte anteriore e posteriore della ruota in diagonale sul lato opposto a quella da sostituire.



#### Avvertimento

- Quando si sostituisce lo pneumatico sgonfio, il freno di stazionamento deve sempre essere inserito

- 2 Allentare i dadi della ruota di due o tre giri girandoli in senso antiorario con l'apposita chiave per dadi della ruota.



#### Attenzione

- Quando si reinstalla il copriruota, assicurarsi di inserirlo completamente in sede.



#### Avvertimento

- Non rimuovere ancora i dadi dalla ruota. In caso contrario, la ruota potrebbe scivolare via dal veicolo. In questo caso, la carrozzeria del veicolo cadrà sulla persona che realizza la riparazione, che potrebbe subire gravi lesioni.
- Allentare i dadi della ruota di due o tre giri.
- Quando si sostituisce lo pneumatico sgonfio, il freno di stazionamento deve sempre essere inserito
- Bloccare la parte anteriore e posteriore della ruota in diagonale sul lato opposto a quella da sostituire.

## Quando si sostituisce uno pneumatico anteriore



Punto di sollevamento anteriore del cric

- 3 Posizionare il cric direttamente sotto i punti di aggancio in modo che la parte superiore del cric entri in contatto con il veicolo nel punto di aggancio.







### Avvertimento

- Il cric deve essere utilizzato su un terreno piano e stabile ogniqualvolta ciò sia possibile.
- Si raccomanda di bloccare le ruote del veicolo e che nessuno rimanga in un veicolo mentre questo viene sollevato dal cric.
- Nessuno deve mettere una parte del proprio corpo sotto un veicolo sostenuto da un cric.
- Limite di carico di lavoro del cric : 1.300 kg.

### Quando si sostituisce uno pneumatico posteriore

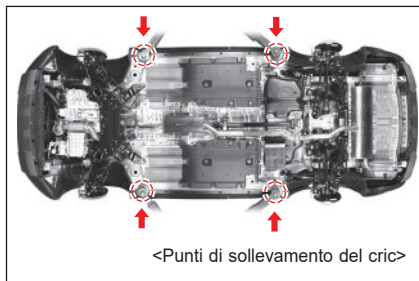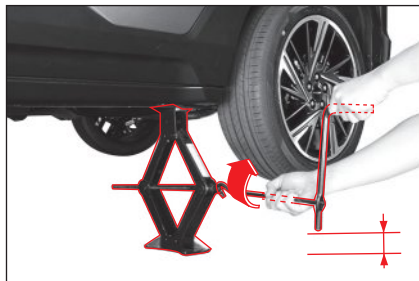


- 4 Combinare il cric, la prolunga del cric e la chiave per dadi della ruota come mostrato in figura. Sollevare il veicolo ruotando la chiave combinata in senso orario fino a quando lo pneumatico si solleva da terra di circa 3 cm.

- 5 Svitare i dadi della ruota con le mani mentre il veicolo è fermo. Svitare tutti i dadi della ruota.



### Avvertimento

- Non tentare di sollevare il veicolo finché il cric non è nella posizione corretta e fissare entrambi sia al veicolo che al suolo. Si possono causare lesioni personali o danni al veicolo.

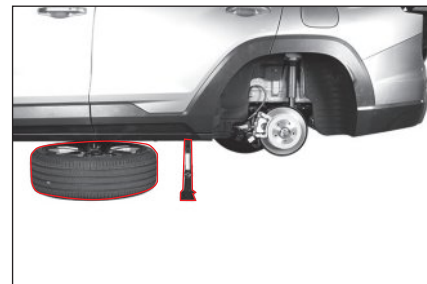

- 6 Togliere la ruota e posizionarla sotto la carrozzeria del veicolo. Così facendo, si riduce al minimo il pericolo di scivolamento del cric.



Serrare i dadi della ruota in 2 o 3 passi con la sequenza indicata in figura.

- 7 Quindi montare i dadi della ruota fino a quando il pneumatico provvisorio non si allenta più.



#### Avvertimento

- Stringendo lo pneumatico di scorta fino a quando non si allenta più, è possibile evitare il ribaltamento dello pneumatico sul mozzo della ruota quando lo pneumatico entra in contatto con il suolo.

- 8 Sollevare il veicolo ruotando la chiave combinata in senso antiorario fino a quando lo pneumatico entra in contatto con il suolo. Rimuovere il cric.



#### Avvertimento

- Mentre il cric sostiene il veicolo, non applicare troppa forza per stringere i dadi. In caso contrario, il veicolo potrebbe scivolare via e causare lesioni.

- 9 Serrare i dadi della ruota in 2 o 3 passi con la sequenza indicata in figura.

- 10 Al termine del montaggio dello pneumatico di scorta, collocare lo pneumatico sgonfio nel bagagliaio. Riporre il cric e gli altri utensili di emergenza nelle relative posizioni di immagazzinaggio.



Se vengono serrati eccessivamente, i dadi della ruota potrebbero danneggiarsi. Non serrare eccessivamente i dadi della ruota applicando una pressione sulla servendosi del piede o utilizzando un tubo di assistenza.



#### Attenzione

- Dopo aver sostituito lo pneumatico e aver guidato il veicolo per circa 1000 km, serrare nuovamente i dadi della ruota.
  - Coppia di serraggio dei dadi della ruota: 120 ~ 140 Nm



#### Avvertimento

- Con lo pneumatico di scorta di emergenza, non superare i 60 km/h.
- Lo pneumatico di scorta di emergenza serve esclusivamente per situazioni di emergenza. Non utilizzarlo mai per la guida normale. Dopo aver montato lo pneumatico di scorta su una ruota, portare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM o un negozio specializzato in pneumatici per sostituirlo con uno pneumatico nuovo normale.
- Dadi delle ruote serrati impropriamente possono allentare la ruota e persino staccarsi o causare funzionamenti anomali dell'impianto di sterzata e di frenata.
- Ciò potrebbe causare un incidente. Assicurarsi di serrare i dadi della ruota secondo le specifiche. Se la ruota si stacca a causa di un dado della ruota allentato, è possibile che si verifichi un incidente mortale.
- L'uso di pneumatici diversi potrebbe causare la perdita di controllo durante la guida. Assicurarsi di utilizzare pneumatici dello stesso tipo e dimensioni dello stesso fabbricante su tutte le ruote.

## Precauzioni per la sostituzione degli pneumatici



### Attenzione

- Prima di sostituire lo pneumatico
  - Attivare i lampeggiatori di emergenza e allontanarsi dalla strada in un luogo sicuro e lontano dal traffico. Parcheggiare su un terreno solido e pianeggiante.
  - Posizionare il cric nella posizione specificata. Non mettersi mai sotto il veicolo mentre questo è sostenuto dal cric. Quando il veicolo è sul cric, non avviare o far girare il motore né spingere il veicolo.
  - Chiedere a tutti i passeggeri di uscire dal veicolo e di sostare in un luogo lontano dal traffico.
- Durante la sostituzione dello pneumatico
  - Non serrare completamente i dadi della ruota tutti insieme. Serrare i dadi della ruota nella sequenza in diagonale in 2 o 3 passi.
  - Non applicare mai olio o grasso ai perni o ai dadi della ruota, poiché ciò potrebbe causare un serraggio eccessivo.

### ► Dopo la sostituzione dello pneumatico

- Controllare, riparare e serrare nuovamente lo pneumatico sostituito presso il più vicino centro di assistenza autorizzato KGM o un gommista qualificato dopo una sostituzione di emergenza.
- Fissare saldamente lo pneumatico nel suo supporto. Controllare se lo pneumatico di scorta sia bloccato saldamente nel portapneumatico senza allentamenti. In caso contrario, potrebbe emettere dei rumori anomali o cadere sulla strada dal portapneumatico mentre il veicolo è in movimento. Ciò potrebbe causare un incidente o colpire un pedone.
- Se ciò dovesse accadere, la caduta dello pneumatico può rappresentare un grave pericolo per altri veicoli o persone. Controllare la tenuta dei dadi della ruota e la pressione dello pneumatico prima della guida.
- Lo pneumatico di scorta è stato progettato esclusivamente come pneumatico di scorta di emergenza. Non superare la velocità di 60 km/h con lo pneumatico di scorta montato sul veicolo.



### Attenzione

- Riparare o sostituire lo pneumatico sgonfio. Riporre correttamente lo pneumatico di emergenza nella sua sede.
- Assicurarsi di controllare la tenuta e la pressione di gonfiaggio dello pneumatico prima della guida.
- Nel veicolo dotato di TPMS, quando si installa lo pneumatico di emergenza la spia TPMS si accende e il TPMS non funziona.




### Avvertimento

- Assicurarsi di serrare nuovamente i dadi della ruota dopo aver percorso circa 1.000 km dopo la sostituzione dello pneumatico.
- Guidare il veicolo alla velocità di 60 km/h o meno (velocità massima 80 km; distanza massima 200 km) quando il veicolo ha uno pneumatico di scorta montato.
- Guidare il veicolo in modalità 2H quando ha uno pneumatico di scorta montato. Quando si guida in modalità 4H, si danneggia il sistema di trazione.
- Assicurarsi di utilizzare pneumatici dello stesso tipo e dimensione dello stesso fabbricante su tutte le ruote in modo da mantenere le caratteristiche del veicolo in sicurezza.


## Quando occorre far trainare il veicolo

### Traino di un veicolo guasto

- Traino piatto

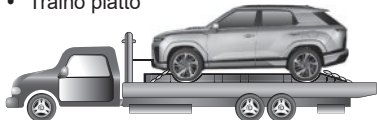


- Traino con ruote anteriori al suolo

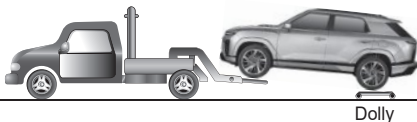

Dolly

- Traino con ruote posteriori al suolo

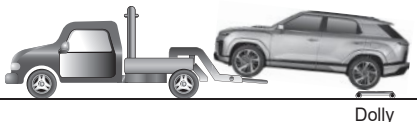

Dolly

### Traino con carro attrezzi

Il metodo di traino migliore è quello di sollevare l'intero veicolo sul pianale in modo che tutte le ruote siano fuori terra. Se ciò non fosse possibile, mettere le ruote anteriori o posteriori sulla dima e trainare il veicolo con un carrello, lasciando le altre ruote fuori terra.

### Per veicoli a trazione integrale

Il veicolo deve essere trainato con un sollevatore e carrelli o attrezzature a pianale con tutte le ruote fuori terra.



#### Avvertimento

- Il veicolo equipaggiato con il sistema a trazione integrale non deve mai essere trainato con le ruote al suolo. Ciò può causare gravi danni alla trasmissione o al sistema della trazione integrale.
- Se il veicolo deve essere trainato a causa di slittamenti delle ruote nel fango o nella sabbia, è possibile utilizzare i ganci di traino del veicolo stesso. Tuttavia, se il carico sui ganci è eccessivo, il gancio di traino, la corda o la catena potrebbero rompersi, causando gravi lesioni personali e danni al veicolo.
- Per evitare danni al veicolo, sono necessarie procedure di sollevamento e traino corrette. Se occorre un servizio di traino, contattare il concessionario KGM o il centro assistenza autorizzato KGM.

### Per i veicoli a due ruote motrici

Non è consentito utilizzare un carro attrezzi o impedire alle ruote posteriori di muoversi con il freno di stazionamento rilasciato per il traino, come mostrato nella figura seguente.



#### Attenzione





- Non trainare con l'attrezzatura del tipo a imbracatura onde evitare danni al paraurti e alle parti inferiori.
- Se il veicolo viene trainato con le ruote motrici al suolo, si può danneggiare la trasmissione.
- Prestare attenzione a non danneggiare il paraurti e le parti inferiori durante il traino.

## Quando non è disponibile un carro attrezzi (in caso di emergenza)


Se il veicolo deve essere trainato quando un carro attrezzi non è disponibile, è possibile far trainare il veicolo installando il gancio di traino su un veicolo trainante e sul veicolo da trainare e collegando i due veicoli con la fune di traino (venduta separatamente).

### Montaggio del gancio di traino

- 1 Estrarre i ganci di traino dagli utensili OVM contenuti nella scatola portaoggetti sul lato posteriore sinistro del bagagliaio.
- 2 Premere il lato inferiore (1) del coperchio del foro posto nel paraurti anteriore del veicolo da trainare e il paraurti posteriore del veicolo trainante per rimuovere il coperchio.
- 3 Inserire il gancio di traino in ciascun foro e fissarlo saldamente.

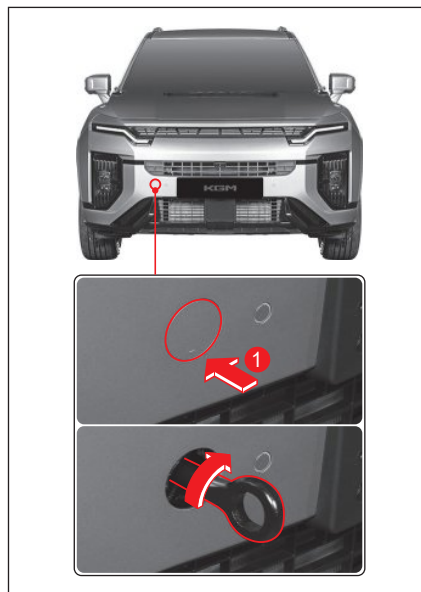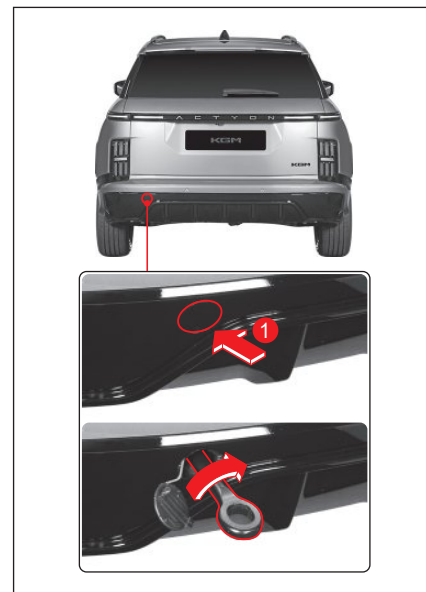

## Utilizzo di una fune di traino

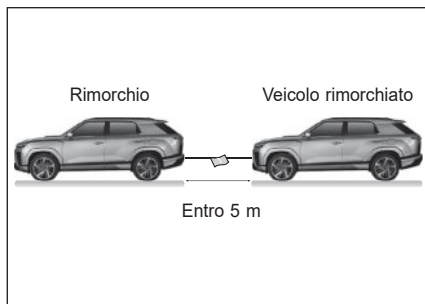

- 1 Collegare in modo sicuro la fune di traino al gancio di traino del veicolo trainante e del veicolo da trainare.
- 2 Legare un panno bianco al centro della corda in modo che la corda di traino sia chiaramente visibile.
- 3 Rilasciare il freno di stazionamento del veicolo da trainare e posizionare la leva del cambio in posizione N (folle).
- 4 Se il motore del veicolo da trainare è spento, posizionare l'interruttore START/STOP in posizione ON.
- 5 Accendere la spia di emergenza del veicolo trainante e del veicolo da trainare.

- 6 Avviare il motore del veicolo trainante e trainare il veicolo da trainare.

A questo punto, la lunghezza della fune di traino deve essere inferiore a 5 m e la lunghezza totale del veicolo trainante e del veicolo da trainare non deve superare i 25 m.

Trainare il veicolo a una velocità di 5 km/h o inferiore.



### Avvertimento

- Utilizzare il gancio di traino solo per trainare un veicolo per un breve tragitto temporaneo o in una situazione di emergenza. Evitare di utilizzarlo sempre per il traino.
- Se si desidera trainare il veicolo utilizzando il gancio di traino, assicurarsi che la forza venga applicata in direzione anteriore, posteriore e orizzontale. Non partire improvvisamente o in modo sconsiderato, in quanto ciò può applicare un carico eccessivo sul gancio di traino. Di conseguenza, si potrebbe danneggiare la fune o la catena di traino, causando danni al veicolo o lesioni gravi.



### Attenzione

- Evitare di trainare un veicolo che sia più pesante del veicolo trainante.
- In caso di molte discese ripide o pendenze nel percorso di traino, non tentare di trainare il veicolo utilizzando il gancio di traino.
- Le prestazioni dei freni si abbassano notevolmente a motore spento. Pertanto, premere il pedale del freno più forte del solito quando si traina il veicolo utilizzando il gancio di traino.
- Trainare il veicolo mentre si azionano l'indicatore di direzione e la spia di pericolo insieme con gli indicatori del veicolo trainante.

**Traino del rimorchio**

Il veicolo è stato progettato principalmente come veicolo passeggeri, pertanto la maneggevolezza, frenata, durata ed economia saranno influenzate dal traino di un rimorchio.

La sicurezza e la soddisfazione dell'utente dipendono dall'uso corretto dell'equipaggiamento idoneo. Inoltre, si deve evitare di sovraccaricare il rimorchio e altri usi impropri.

Il peso massimo trasportabile con il veicolo dipende dall'uso previsto e dal tipo di attrezzature speciali che sono state installate. Prima di tentare qualsiasi operazione di traino, accertarsi che il veicolo sia equipaggiato con l'attrezzatura corretta.

Il concessionario KGM fornirà assistenza per la fornitura e installazione dell'attrezzatura di traino in base alle proprie esigenze.

**Caricamento del rimorchio**

Per caricare correttamente il rimorchio, occorre sapere come misurare il peso lordo del rimorchio e la il peso della sfera di traino. Il peso lordo del rimorchio è il peso del rimorchio più tutto il carico in esso contenuto.

È possibile misurare il peso lordo del rimorchio mettendo il rimorchio a pieno carico su una bilancia per veicoli.

Il peso della sfera di traino è la forza verso il basso esercitata sul gancio di traino all'altezza normale di traino. Questo peso può essere misurato con una bilancia da bagno.

Il peso del rimorchio carico (peso lordo del rimorchio) non deve mai superare i valori specificati.



I carichi rimorchiati ammessi sono validi per diverse pendenze comprese tra il 6,8% e il 12,6% a seconda della potenza del motore applicata.

Una volta agganciato il rimorchio, non deve essere superato il carico ammesso sull'asse posteriore del veicolo trainante a pieno carico (compresi gli occupanti).

**Limiti di carico massimo**

(unità: kg)

| Motore       | Tipo        | Rimorchio massimo | Peso del gancio di traino                                                |                          |
|--------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |             |                   | Carico verticale statico massimo ammissibile sul dispositivo di aggancio | Gancio di traino massimo |
| G15DTF (M/T) | con freno   | 1.500             | 60                                                                       | 25                       |
|              | senza freno | 750               |                                                                          |                          |
| G15DTF (A/T) | con freno   | 1.500             | 60                                                                       | 25                       |
|              | senza freno | 500               |                                                                          |                          |
| G15D HEV     | con freno   | 1.300             | 52                                                                       | 25                       |
|              | senza freno | 500               |                                                                          |                          |

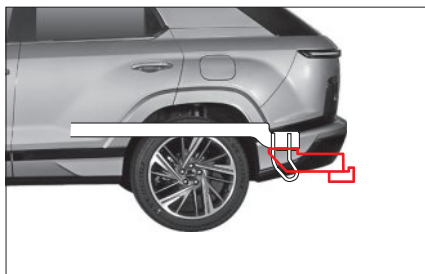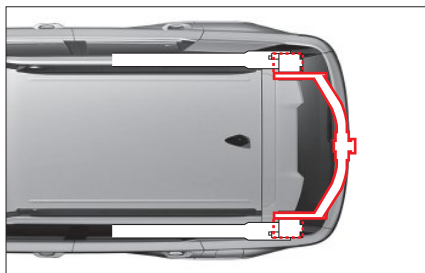

## Se si desidera tirare un rimorchio

Punti importanti:

- Bisogna tener conto di un controllo dell'ondeggiamento. È possibile verificare il controllo dell'oscillazione trainando fino al concessionario.
- Se la distanza totale di guida del veicolo nuovo è inferiore a 800 km (500 miglia), non trainare un rimorchio. Per i primi 800 km (500 miglia) di traino di un rimorchio,

non superare gli 80 km/h (50 miglia orarie) e non avviare il veicolo a tutto gas. In caso contrario, il motore e altre parti potrebbero subire danni a causa di carichi più pesanti.

- Guidare sempre a velocità moderata (meno di 80 km/h).
- È necessario tener conto del peso del rimorchio.
- Il peso ammesso della sfera di traino varia a seconda del peso del carico sul ponte.
- Deve essere limitato al numero di passeggeri di 5 persone compreso il conducente.

## Peso del rimorchio

Per mantenere in sicurezza il veicolo e il rimorchio, occorre tener conto di molti fattori, eccezion fatta per il limite massimo di carico.

La sicurezza del veicolo e del rimorchio dipende da come si utilizza il rimorchio. La velocità del veicolo, l'altitudine, il carico, la temperatura esterna e la frequenza di utilizzo del rimorchio sono tutti fattori molto importanti. Inoltre, qualsiasi equipaggiamento speciale sul veicolo influisce su quest'ultimo.

## Peso del supporto del rimorchio

Anche il carico di supporto di un rimorchio viene considerato con molta attenzione, perché influisce sul peso lordo (GVW) del veicolo. Questo peso include il peso a vuoto del veicolo, i bagagli nel rimorchio e i passeggeri del veicolo. In aggiunta a

ciò, occorre aggiungere al GVW il carico di supporto del rimorchio, perché il veicolo porterà tutto il peso.

Il supporto del rimorchio deve pesare al massimo il 4% del peso totale del rimorchio caricato. Per verificare che i pesi siano corretti, pesare il rimorchio e il supporto separatamente dopo il carico. Se i pesi non sono corretti, scaricare alcuni articoli dal rimorchio.



### Attenzione

- **Non caricare mai un rimorchio con più peso nella parte posteriore che in quella anteriore.** (Raccomandazione - Anteriore: circa il 60%, Posteriore: circa il 40%)
- **Non superare mai i limiti di carico massimo del rimorchio o dell'attrezzatura di traino del rimorchio. Un carico improprio può danneggiare il veicolo. Inoltre, si possono verificare lesioni personali. Prima della guida, controllare il peso e il carico su una bilancia commerciale o in un ufficio di pattugliamento autostradale dotato di bilancia.**
- **Un rimorchio caricato in modo improprio può causare la perdita di controllo del veicolo.**
- **Quando si traina il veicolo, disattivare il sistema ISG (Idle Stop & Go).**



## Freni del rimorchio

Se si utilizzano i freni del rimorchio, seguire tutte le istruzioni fornite dal fabbricante. Non modificare mai l'impianto frenante del veicolo.

## Luci del rimorchio

Assicurarsi che il rimorchio sia dotato di luci che soddisfano i requisiti nazionali e locali.

Controllare sempre il corretto funzionamento di tutte le luci del rimorchio prima di iniziare il traino.

## Pneumatici

Quando si traina un rimorchio, assicurarsi che gli pneumatici siano gonfiati correttamente alla pressione di gonfiaggio idonea.

## Catene di sicurezza

Fissare sempre le catene di sicurezza tra il veicolo e il rimorchio. Attraversare le catene di sicurezza sotto il supporto del rimorchio in modo che il supporto non cada sulla strada se si stacca dal gancio di traino. Per il fissaggio delle catene di sicurezza, seguire le raccomandazioni del fabbricante. Lasciare sempre un lasco sufficiente per consentire una svolta completa. Fare in modo che le catene di sicurezza non si trascinino mai sulla strada.

## Liquido dei freni

Sostituire il liquido dei freni ogni 15.000 km (9.000 miglia) nelle seguenti condizioni.

- Traino frequente di un rimorchio.
- Guida in terreni collinari o montani.

## Fluido del cambio automatico

Se il veicolo traina frequentemente il rimorchio, occorre una manutenzione più frequente.

## Consigli per il traino

Quando si traina un rimorchio, il veicolo si comporta in modo diverso rispetto alle normali condizioni di guida.

- Per motivi di sicurezza, osservare le seguenti precauzioni:
- Esercitarsi a girare, fermarsi e invertire la marcia prima di iniziare a trainare nel traffico.  
Non trainare nel traffico finché non si è sicuri di poter maneggiare il veicolo e il rimorchio in tutta sicurezza.
- Prima di partire, accertarsi che l'impianto di illuminazione del rimorchio funzioni correttamente.
- Non superare i 80 km/h.
- Assicurarsi di avere spazio sufficiente in curva ed evitare manovre improvvise.
- Evitare partenze, accelerazioni o arresti bruschi.

- Evitare curve strette o cambi di corsia.
- Chiedere sempre a qualcuno che vi guidi durante la retromarcia.
- Lasciare una distanza di arresto adeguata. La distanza di arresto aumenta quando si traina un rimorchio.
- Evitare di tenere premuto troppo a lungo o troppo spesso il pedale del freno, con conseguente surriscaldamento dei freni e riduzione dell'efficienza degli stessi.
- Bloccare sempre le ruote del veicolo e del rimorchio durante il parcheggio. Azionare saldamente il freno di stazionamento.
- Si sconsiglia di parcheggiare su un pendio ripido.  
Non parcheggiare il veicolo, con il rimorchio agganciato, su una collina.  
In caso di problemi, come ad esempio lo sganciamento del gancio per rimorchio/caravan, le persone possono subire lesioni e sia il veicolo che il rimorchio possono essere danneggiati.
- Se qualcuno che rimuove i blocchi si trova direttamente dietro il rimorchio, può subire lesioni. Se i freni o il gancio di traino slittano, il rimorchio potrebbe rotolare all'indietro. Assicurarsi che chi rimuove i blocchi dalle ruote si trovi su un lato.
- Osservare le istruzioni del fabbricante del rimorchio.

## Guida in collina

Ridurre la velocità e passare a una marcia più bassa prima di iniziare una lunga discesa o ripida discesa. Se non si cambia marcia verso il basso, potrebbe essere necessario utilizzare i freni a tal punto che si surriscaldano e non funzionano più bene.

Su una lunga salita, rallentare e ridurre la velocità a un livello tale da ridurre al minimo la possibilità di surriscaldamento del motore e della trasmissione.

### Avviso

- Quando si traina un rimorchio su una collina ripida (oltre il 12%), prestare particolare attenzione all'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore onde evitare che il motore si surriscaldi. Se l'indicatore raggiunge il segno "H", arrestare il veicolo in un luogo sicuro e lasciare che il motore giri al minimo finché non si raffredda. Una volta raffreddato il motore a sufficienza, si può procedere come segue.
- Onde evitare il surriscaldamento del motore e della trasmissione, verificare la velocità di marcia a seconda del peso del rimorchio e grado in salita.

## Parcheggio in collina

Non parcheggiare il veicolo, con il rimorchio agganciato, su una collina. In caso di problemi, l'attrezzatura potrebbe iniziare a spostarsi. Le persone potrebbero subire lesioni e sia il veicolo che il rimorchio potrebbero subire danni.

Tuttavia, nel caso in cui si dovesse parcheggiare l'attrezzatura su una collina, procedere come segue:

- 1 Applicare i freni normali, ma senza ancora passare a PARK (P) per il cambio automatico, o a una marcia per il cambio manuale.
- 2 Fare in modo che qualcuno collochi dei cunei sotto le ruote del rimorchio.
- 3 Quando i cunei sono in posizione, rilasciare i freni regolari fino a quando i cunei assorbono il carico.
- 4 Riavviare i freni normali. Quindi, azionare il freno di stazionamento e passare al parcheggio (P) per il cambio automatico o alla prima o alla retromarcia per il cambio manuale.
- 5 Rilasciare i freni normali.

## Quando si è pronti a partire dopo aver parcheggiato su una collina.

- 1 Applicare i freni normali e tenere premuto il pedale mentre:
  - Si avvia il motore
  - si inserisce una marcia e
  - Si rilascia il freno di stazionamento.
- 2 Lasciare il pedale del freno.
- 3 Guidare lentamente fino a quando il rimorchio è libero dai cunei.
- 4 Fermarsi e fare in modo che qualcuno recuperi da e riponga i cunei.

## Manutenzione durante il traino del rimorchio

Il veicolo necessiterà di una manutenzione più frequente quando si traina un rimorchio. Per ulteriori informazioni in merito, consultare il Programma di manutenzione. Le cose che sono particolarmente importanti nel funzionamento del rimorchio sono l'olio motore, le pastiglie e i dischi dei freni, il liquido del cambio automatico. Ognuno di questi elementi è trattato in questo manuale e sono facilmente reperibili nell'indice. Se si desidera trainare un rimorchio, è una buona idea rivedere queste sezioni prima di iniziare il viaggio.

Controllare periodicamente che tutti i dadi e i bulloni dell'attacco siano ben saldi.

## In caso di arresto del veicolo a causa di un guasto



Se il veicolo non funziona correttamente e si è arrestato durante la guida, non farsi prendere dal panico e procedere come segue.

- 1 Accendere la spia di pericolo del veicolo.
- 2 Spostare il veicolo sullo spallamento destro della strada o in un luogo sicuro.
- 3 Posizionare un triangolo di segnalazione.

Un luogo appropriato per posizionare il triangolo di segnalazione è una posizione che sia facilmente identificabile da un conducente di un veicolo in avvicinamento mantenendo una distanza di sicurezza (100 m di giorno, 200 m nella parte posteriore durante la notte).

Di notte, posizionare anche un razzo stradale.


- 4 Evacuare tutti gli occupanti in un luogo sicuro.
- 5 Richiedere un servizio di soccorso di emergenza o il traino del veicolo.

## In caso di incidente

Se si verifica un incidente durante la guida, non farsi prendere dal panico e procedere come segue.

- 1 Accendere la spia di pericolo del veicolo.
- 2 Spostare il veicolo sullo spallamento destro della strada o in un luogo sicuro.
- 3 Posizionare un triangolo di segnalazione.  
Un luogo appropriato per posizionare il triangolo di segnalazione e una posizione che sia facilmente identificabile da un conducente di un veicolo in avvicinamento mantenendo una distanza di sicurezza (100 m di giorno, 200 m nella parte posteriore durante la notte).  
Di notte, posizionare anche un razzo stradale.
- 4 Evacuare tutti gli occupanti in un luogo sicuro.
- 5 Se qualcuno è ferito, prestare soccorso e chiamare un'ambulanza.
- 6 Contattare la stazione di polizia più vicina e quando arriva un agente di polizia, seguire le sue istruzioni.
- 7 Anche in caso di incidente minore, recarsi in ospedale e consultare il medico.

### Suggerimenti in caso di incidente o funzionamento anomalo sulla superstrada

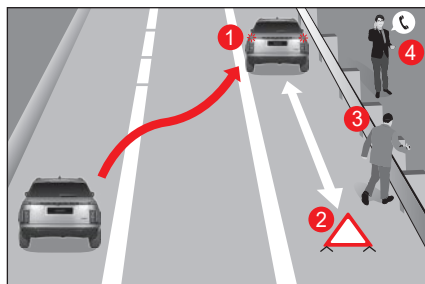

Quando si arresta il veicolo sulla superstrada a causa di un incidente o di un funzionamento anomalo, adottare un'azione secondo l'ordine seguente per evitare un incidente secondario.

- 1 Accendere tempestivamente la spia di pericolo e spostare il veicolo sullo spallamento della strada (1).
- 2 Collocare un triangolo di segnalazione sul lato posteriore del veicolo (2). (di notte, posizionare anche un razzo stradale).
- 3 L'autista e gli eventuali occupanti devono essere evacuati in un'area sicura, ad esempio dietro il guardrail (3).
- 4 Se occorre aiuto, contattate la polizia, i vigili del fuoco o il reparto autostradale.

## In caso di incendio

Se si verifica un incendio durante la guida, non farsi prendere dal panico e procedere come segue.

- 1 Accendere la spia di pericolo del veicolo.
- 2 Fermare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e arrestare il motore.
- 3 Spegnere l'incendio con un estintore.
- 4 Se non è possibile spegnere l'incendio, segnalarlo a un commissariato di polizia o a una stazione dei vigili del fuoco.

Durante l'incendio, non avvicinarsi al veicolo e mantenere una distanza di sicurezza da esso.



### Avvertimento


- Quando si verifica un incidente automobilistico, potrebbe fuoriuscire del carburante, causando un incendio. Arrestare immediatamente il motore e allontanare eventuali sostanze infiammabili dal veicolo.



## Inserimento di un estintore nel veicolo


Collocare un estintore nel veicolo, poiché è necessario per estinguere un incendio in fase precoce in una eventuale circostanza del genere.

### Come utilizzare l'estintore

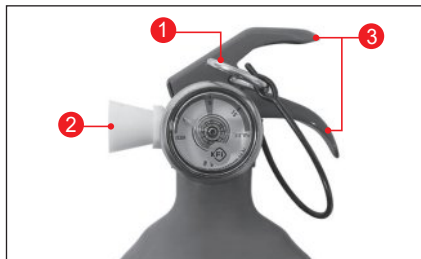

- 1 Rimuovere il perno di sicurezza (1) dall'estintore stando controvento.
- 2 Rivolgere l'ugello dell'estintore (2) verso il luogo in cui si è verificato l'incendio.
- 3 Tenere l'impugnatura (3) e spruzzare sul luogo in cui si verifica l'incendio con un movimento a tappeto.

## Controllo e manutenzione dell'estintore

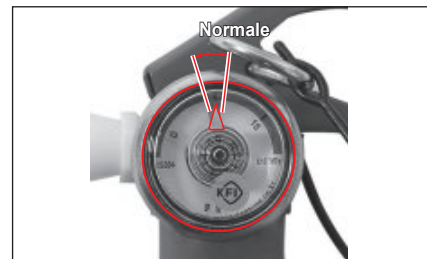

- Controllare almeno una volta al mese se l'ago del manometro dell'estintore si trova nell'intervallo di pressione normale. In caso di perdita di pressione o altre anomalie, far riparare immediatamente l'estintore.
- La durata dell'estintore è di circa 5 anni quando viene mantenuto in condizioni normali. Dopo 5 anni, l'estintore deve essere ispezionato e confermato ogni 2 anni da una società di attrezzature antincendio.
- Dopo aver utilizzato l'estintore, assicurarsi di liberare completamente il prodotto chimico (polvere ABC) dall'interno dell'estintore e riempirlo con un agente estinguente a polvere ABC. Se viene lasciato incustodito per un lungo periodo di tempo, il contenuto potrebbe indurirsi e diventare inutilizzabile. Agitare periodicamente l'estintore.

## In caso di neve abbondante

In caso di neve abbondante, non farsi prendere dal panico e consultare i seguenti suggerimenti per le azioni da intraprendere.

- Ascoltare sempre la radio e utilizzare il numero di chiamata per le informazioni sulla superstrada.
- Guidare lentamente su una strada curva, in salita o su un ponte.
- Evitare di parcheggiare o lasciare il veicolo sullo spallamento della strada causando disagi per le operazioni di rimozione della neve.
- Assicurarsi di lasciare i propri dati di contatto quando occorre assolutamente lasciare il veicolo.
- Guidare lentamente, mantenendo una distanza di sicurezza tra i veicoli.
- Evitare di utilizzare il freno e arrestare il veicolo riducendone la velocità con il freno motore.
- Rimuovere frequentemente la neve vicino al veicolo per evitare che il tubo di scarico (silenziatore) venga bloccato.

## Precauzioni in caso di pioggia

Se il veicolo è allagato, spegnere immediatamente il motore, evacuare in un luogo sicuro e contattare i vigili del fuoco o altri servizi di emergenza per le misure del caso.

## **6. Controllo periodico e manutenzione**

È possibile verificare i necessari controlli periodici e i metodi di manutenzione in dettaglio per una guida sicura e piacevole del veicolo.

# Servizi di manutenzione programmata - motore a benzina

\* Usare solo ricambi originali KGM approvati.

Il servizio di manutenzione e la conservazione dei documenti sono a carico del proprietario. È necessario conservare la prova che è stata eseguita una corretta manutenzione del veicolo in conformità con la tabella dei servizi di manutenzione programmata.

| Articolo da sottoporre<br>a manutenzione | Intervallo di<br>manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |    |    |    |    |    |    |     |     |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                                          |                               | x1000 km                                                                             | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|                                          |                               | x1000 miglia                                                                         | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  |
|                                          |                               | mesi                                                                                 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  |

## Sistema di controllo del motore

|                                                                                 |        |                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura di sicurezza                                                            |        | I                                                                                                     | I | I | I | I | I | I | I |
| Olio motore & filtro olio motore (1) * (3) *<br>(Controllo iniziale: (7500 km)) |        | R**                                                                                                   | R | R | R | R | R | R | R |
|                                                                                 |        | Ridurre l'intervallo di manutenzione in condizioni critiche                                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Tubo flessibile di raffreddamento e connessioni                                 |        | I                                                                                                     | I | I | I | I | I | I | I |
| Liquido refrigerante del motore (3) *                                           |        | Cambiare ogni 200000 km o 5 anni. E, ispezionare il rifornimento se necessario.                       |   |   |   |   |   |   |   |
| Filtro del carburante (2) *                                                     |        | Controllare ogni 30000 km (se si utilizza una scarsa qualità di carburante, sostituire ogni 50000 km) |   |   |   |   |   |   |   |
| Linea di alimentazione e collegamenti                                           |        | I                                                                                                     | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtro dell'aria (2) *                                                          |        | I                                                                                                     | R | I | R | I | R | I | R |
|                                                                                 |        | Ridurre l'intervallo di manutenzione in condizioni critiche                                           |   |   |   |   |   |   |   |
| Tempi di accensione                                                             |        | I                                                                                                     | I | I | I | I | I | I | I |
| Candele                                                                         | G15DTF | Cambiare ogni 60000 km                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |
| Contentore di carbone vegetale e linee di vapore                                |        | -                                                                                                     | I | - | I | - | I | - | I |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

\*\* - Per garantire una lunga durata del motore e un'effettiva effrazione, si consiglia di scaricare il primo olio (riempito in fabbrica) entro 10000 km.

(1) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche Abbreviare l'intervallo di manutenzione

- Traffico stop-and-go frequente, regime minimo prolungato, breve distanza di guida inferiore a 6 km, distanza di guida inferiore a 16 km quando la

temperatura esterna rimane sotto lo zero

- Guidare su terreni collinari o montagnosi, sabbiosi o polverosi
- Guidare ad alto carico come il traino di rimorchi
- Taxi, servizio di pattuglia o servizio di consegna (minimo prolungato e guida eccessiva a bassa velocità)

(2) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche, zona inquinata o guida fuoristrada, guida in condizioni di polvere o sabbia, ispezionare frequentemente il filtro dell'aria, se necessario, sostituire il filtro dell'aria.

(3) \* Fare riferimento a "Liquidi e lubrificanti consigliati".



| Articolo da sottoporre a manutenzione | Intervallo di manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |    |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                                       |                            | x1000 km                                                                             | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|                                       |                            | x1000 miglia                                                                         | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  |
|                                       |                            | mesi                                                                                 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  |

## Telaio e carrozzeria

|                                                                                                                               |                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubi e attacchi di scarico                                                                                                    | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Liquido freni/frizione (3) *                                                                                                  | Cambiare ogni 2 anni (ispezionare spesso)                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Freno di stazionamento (4) *                                                                                                  | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Pastiglie dei freni (anteriore e posteriore) (4) *                                                                            | Ispezionare e cambiare (ispezionare spesso)                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Linea e collegamenti dei freni (incluso l'acceleratore)                                                                       | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Olio transassiale manuale (5) *                                                                                               | Ispezionare e ricostituire ogni 60000 km (o 3 anni)<br>(Condizioni di guida critiche: Cambiare ogni 120000 km) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Gioco pedale frizione e freno                                                                                                 | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Olio per unità di trasferimento di potenza (6)*                                                                               | I                                                                                                              | I | I | R | I | I | I | I | R |
| Olio per asse posteriore                                                                                                      | Ispezionare ogni 15000 km, cambiare ogni 100000 km (controllo frequente della perdita di olio)                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Liquido automatico transassiale (6) *                                                                                         | Cambiare ogni 100000 km in condizioni critiche                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Controllare il gioco/tenuta del bullone/dado inferiore e la perdita di grasso sul giunto sferico sul telaio e sul corpo (6) * | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

(3) \* Fare riferimento a "Liquidi e lubrificanti consigliati".

(4) \* È necessaria una manutenzione più frequente se il veicolo viene utilizzato in una delle seguenti condizioni:

- Nel traffico cittadino intenso dove la temperatura esterna raggiunge regolarmente i 32°C (90°F) o superiore, o
- In terreno collinare o montuoso, o
- Quando si effettuano frequenti traini per rimorchio, o
- Usi come quelli trovati in taxi, polizia o servizio di consegna.

(5) \* Ispezionare e riempire ogni 60000 km (o 3 anni)

Condizioni di guida normali: Riempire per (Condizioni di guida critiche: Cambiare ogni 120000 km)

(6) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche Abbreviare l'intervallo di manutenzione

- Traino di un rimorchio o di guida fuoristrada (ispezionare la perdita di fluido in qualsiasi momento, occasionalmente)

- Taxi, servizio di pattuglia o servizio di consegna (minimo prolungato e guida eccessiva a bassa velocità)

- Traffico stop-and-go frequente, minimo prolungato, breve distanza di guida

- Guidare su terreni collinari o montagnosi, sabbiosi o polverosi

- Guidare di frequente ad alta velocità oltre 170 km/ora

- Guidare frequentemente in aree in cui il traffico è intenso a temperature superiori a 32 °C

| Intervallo di manutenzione<br><br>Articolo da sottoporre a manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                                                                         | x1000 km                                                                             | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|                                                                         | x1000 miglia                                                                         | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 80  |
|                                                                         | mesi                                                                                 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  |

## Telaio e carrozzeria

|                                                             |                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni di gonfiaggio e pressione della gomma.           | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Allineamento ruote (7) *                                    | Ispezionare quando si nota una condizione anormale               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Volante e tiranteria                                        | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ispezione e sostituzione del giunto sferico esterno         | I                                                                | I | I | I | I | R | I | I | I |
| Pignoni dell'albero di trasmissione (8) *                   | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Cinture di sicurezza, fibbie e ancoraggi                    | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Lubrificare le serrature, le cerniere e il fermo del cofano | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Grasso per cuscinetti ruota                                 | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Grasso per albero dell'elica - anteriore/posteriore (9) *   | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtro del condizionatore d'aria (10) *                     | R                                                                | R | R | R | R | R | R | R | R |
|                                                             | Ridurre l'intervallo di manutenzione in condizioni critiche      |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

(7) \* Se necessario, ruotare e bilanciare le ruote.

(8) \* Dopo il completamento dell'operazione lontani dalla strada, è necessario verificare l'asta dell'albero di trazione.

(9) \* Ispezionare il grasso dell'albero dell'elica ogni 5000 km o 3 mesi se il veicolo è guidato principalmente in condizioni gravose .

- In fuoristrada o strada polverosa, o

- Nel traffico cittadino intenso dove la temperatura esterna raggiunge regolarmente i 32°C (90°F) o superiore, o

- In terreni collinari o montuosi.

(10) \* Condizioni gravi nel filtro del condizionatore d'aria

- Zona inquinante o guida fuoristrada, funzionamento prolungato del climatizzatore o del riscaldatore

# Servizi di manutenzione programmata (in condizioni gravose) - motore a benzina

\* Usare solo ricambi originali KGM approvati.

Il servizio di manutenzione e la conservazione dei documenti sono a carico del proprietario. È necessario conservare la prova che è stata eseguita una corretta manutenzione del veicolo in conformità con la tabella dei servizi di manutenzione programmata.

| Intervallo di manutenzione<br>Articolo da sottoporre a manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |     |    |      |    |      |    |      |    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|
|                                                                     | x1000 km                                                                             | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 |
|                                                                     | x1000 miglia                                                                         | 5   | 10 | 15   | 20 | 25   | 30 | 35   | 40 |
|                                                                     | mesi                                                                                 | 6   | 12 | 18   | 24 | 30   | 36 | 42   | 48 |

## Sistema di controllo del motore

|                                                   |                                                                                                       |                        |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Cintura di sicurezza                              | I                                                                                                     | I                      | I | I | I | I | I | I |
| Filtro olio motore e olio motore (1) * (3) *      | R**                                                                                                   | R                      | R | R | R | R | R | R |
| Tubo flessibile di raffreddamento e connessioni   | I                                                                                                     | I                      | I | I | I | I | I | I |
| Liquido refrigerante del motore (3) *             | Cambiare ogni 100000 km o 3 anni. E, ispeziona il rifornimento se necessario.                         |                        |   |   |   |   |   |   |
| Filtro del carburante (2) *                       | Controllare ogni 15000 km (se si utilizza una scarsa qualità di carburante, sostituire ogni 30000 km) |                        |   |   |   |   |   |   |
| Linea di alimentazione e collegamenti             | I                                                                                                     | I                      | I | I | I | I | I | I |
| Filtro dell'aria (2) *                            | I                                                                                                     | R                      | I | R | I | R | I | R |
| Tempi di accensione                               | I                                                                                                     | I                      | I | I | I | I | I | I |
| Candele                                           | G15DTF                                                                                                | Cambiare ogni 40000 km |   |   |   |   |   |   |
| Contenitore di carbone vegetale e linee di vapore | -                                                                                                     | I                      | - | I | - | I | - | I |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

\*\* - Per garantire una lunga durata del motore e un'effettiva effrazione, si consiglia di scaricare il primo olio (riempito in fabbrica) entro 7500 km.

(1) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche

Abbreviare l'intervallo di manutenzione

- Traffico stop-and-go frequente, regime minimo prolungato, breve distanza di guida inferiore a 6 km, distanza di guida inferiore a 16 km quando la temperatura esterna rimane sotto lo zero

- Guidare su terreni collinari o montagnosi, sabbiosi o polverosi

- Guidare ad alto carico come il traino di rimorchi

- Taxi, servizio di pattuglia o servizio di consegna (minimo prolungato e guida eccessiva a bassa velocità)

(2) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni grave, zona inquinata o guida fuoristrada, guida in condizioni di polvere o sabbia, ispezionare frequentemente il filtro dell'aria, se necessario, sostituire il filtro dell'aria.

(3) \* Fare riferimento a "Liquidi e lubrificanti consigliati".

| Intervallo di manutenzione<br><br>Articolo da sottoporre a manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |     |    |      |    |      |    |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|
|                                                                         | x1000 km                                                                             | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 |
|                                                                         | x1000 miglia                                                                         | 5   | 10 | 15   | 20 | 25   | 30 | 35   | 40 |
|                                                                         | mesi                                                                                 | 6   | 12 | 18   | 24 | 30   | 36 | 42   | 48 |

## Telaio e carrozzeria

|                                                                                                                               |                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubi e attacchi di scarico                                                                                                    | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Liquido freni/frizione (3) *                                                                                                  | Cambiare ogni 1 anni (ispezionare spesso)                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Freno di stazionamento (4) *                                                                                                  | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Pastiglie dei freni (anteriore e posteriore) (4) *                                                                            | Ispezionare e cambiare (ispezionare spesso)                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Linea e collegamenti dei freni (incluso l'acceleratore)                                                                       | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Olio transassiale manuale (5) *                                                                                               |                                                                                                                |   |   | I |   |   |   |   | I |
| Gioco pedale frizione e freno                                                                                                 | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Olio per unità di trasferimento di potenza (6)*                                                                               | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | R |
| Olio per asse posteriore                                                                                                      | Ispezionare ogni 7500 km, cambiare ogni 50000 km (controllo frequente della perdita di olio)                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Liquido automatico transassiale (6) *                                                                                         | Cambiare ogni 100000 km in condizioni gravose                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Controllare il gioco/tenuta del bullone/dado inferiore e la perdita di grasso sul giunto sferico sul telaio e sul corpo (6) * | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario (cambiare ogni 100000 km solo giunto sferico) |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

(3) \* Fare riferimento a "Liquidi e lubrificanti consigliati".

(4) \* È necessaria una manutenzione più frequente se il veicolo viene utilizzato in una delle seguenti condizioni:

- Nel traffico cittadino intenso dove la temperatura esterna raggiunge regolarmente i 32°C (90°F) o superiore, o
- In terreno collinare o montuoso, o
- Quando si effettuano frequenti traini per rimorchio, o
- Usi come quelli trovati in taxi, polizia o servizio di consegna.

(5) \* Ispezionare e riempire ogni 30000 km (o 2 anni)

Condizioni di guida normali: Riempire per  
(Condizioni di guida critiche: Cambiare ogni 120000 km)

(6) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche Abbreviare l'intervallo di manutenzione

- Traino di un rimorchio o di guida fuoristrada (ispezionare la perdita di fluido in qualsiasi momento, occasionalmente)
- Taxi, servizio di pattuglia o servizio di consegna (minimo prolungato e guida eccessiva a bassa velocità)
- Traffico stop-and-go frequente, minimo prolungato, breve distanza di guida
- Guidare su terreni collinari o montagnosi, sabbiosi o polverosi
- Guidare di frequente ad alta velocità oltre 170 km/ora
- Guidare frequentemente in aree in cui il traffico è intenso a temperature superiori a 32°C

| Articolo da sottoporre a manutenzione | Intervallo di manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |     |    |      |    |      |    |      |    |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|
|                                       |                            | x1000 km                                                                             | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 |
|                                       |                            | x1000 miglia                                                                         | 5   | 10 | 15   | 20 | 25   | 30 | 35   | 40 |
|                                       |                            | mesi                                                                                 | 6   | 12 | 18   | 24 | 30   | 36 | 42   | 48 |

## Telaio e carrozzeria

|                                                             |                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni degli pneumatici e pressione di gonfiaggio (7)*  | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Allineamento ruote (7) *                                    | Ispezionare quando si nota una condizione anormale               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Volante e tiranteria                                        | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ispezione e sostituzione del giunto sferico esterno         | I                                                                | I | I | I | I | I | R | I | I |
| Pignoni dell'albero di trasmissione (8) *                   | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Cinture di sicurezza, fibbie e ancoraggi                    | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Lubrificare le serrature, le cerniere e il fermo del cofano | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Grasso per cuscinetti ruota                                 | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Grasso per albero dell'elica - anteriore/posteriore (9) *   | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtro del condizionatore d'aria (10) *                     | R                                                                | R | R | R | R | R | R | R | R |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

(7) \* Se necessario, ruotare e bilanciare le ruote.

(8) \* Dopo il completamento dell'operazione lontani dalla strada, è necessario verificare l'asta dell'albero di trazione.

(9) \* Ispezionare il grasso dell'albero dell'elica ogni 5000 km o 3 mesi se il veicolo è guidato principalmente in condizioni gravose.

- In fuoristrada o strada polverosa, o
- Nel traffico cittadino intenso dove la temperatura esterna raggiunge regolarmente i 32°C (90°F) o superiore, o
- In terreni collinari o montuosi.

(10) \* Condizioni gravi nel filtro del condizionatore d'aria

- Zona inquinante o guida fuoristrada, funzionamento prolungato del climatizzatore o del riscaldatore

# Servizi di manutenzione programmata - G15D HEV

\* Usare solo ricambi originali KGM approvati.

Il servizio di manutenzione e la conservazione dei documenti sono a carico del proprietario. È necessario conservare la prova che è stata eseguita una corretta manutenzione del veicolo in conformità con la tabella dei servizi di manutenzione programmata.

| Intervallo di manutenzione<br>Articolo da sottoporre a manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |    |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                                                                     | x1000 km                                                                             | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 |
|                                                                     | x1000 miglia                                                                         | 6  | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66  | 76  |
|                                                                     | mesi                                                                                 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  |

## Sistema di controllo del motore

|                                                 |                                                                                                       |                        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Olio motore & filtro olio motore (1) * (3) *    | R**                                                                                                   | R                      | R | R | R | R | R | R |
| (Controllo iniziale: (5000 km))                 | Ridurre l'intervallo di manutenzione in condizioni critiche                                           |                        |   |   |   |   |   |   |
| Tubo flessibile di raffreddamento e connessioni | I                                                                                                     | I                      | I | I | I | I | I | I |
| Liquido refrigerante del motore (3) *           | Cambiare ogni 200000 km o 5 anni. E, ispezionare il rifornimento se necessario.                       |                        |   |   |   |   |   |   |
| Refrigerante per sistemi ad alta tensione       | Cambiare ogni 200000 km o 5 anni. E, ispezionare il rifornimento se necessario.                       |                        |   |   |   |   |   |   |
| Filtro del carburante (2) *                     | Controllare ogni 30000 km (se si utilizza una scarsa qualità di carburante, sostituire ogni 50000 km) |                        |   |   |   |   |   |   |
| Linea di alimentazione e collegamenti           | I                                                                                                     | I                      | I | I | I | I | I | I |
| Filtro dell'aria (2) *                          | I                                                                                                     | I                      | R | I | I | R | I | I |
| (Controllo iniziale: (5000 km))                 | Ridurre l'intervallo di manutenzione in condizioni critiche                                           |                        |   |   |   |   |   |   |
| Candele                                         | G15DTF                                                                                                | Cambiare ogni 60000 km |   |   |   |   |   |   |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

\*\* - Per garantire una lunga durata del motore e un'effettiva effrazione, si consiglia di scaricare il primo olio (riempito in fabbrica) entro 10000 km.

(1) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche Abbreviare l'intervallo di manutenzione

- Traffico stop-and-go frequente, regime minimo prolungato, breve distanza di guida inferiore a 6 km, distanza di guida inferiore a 16 km quando la temperatura esterna rimane sotto lo zero

- Guidare su terreni collinari o montagnosi, sabbiosi o polverosi

- Guidare ad alto carico come il traino di rimorchi

- Taxi, servizio di pattuglia o servizio di consegna (minimo prolungato e guida eccessiva a bassa velocità)

(2) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche, zona inquinata o guida fuoristrada, guida in condizioni di polvere o sabbia, ispezionare frequentemente il filtro dell'aria, se necessario, sostituire il filtro dell'aria.

(3) \* Fare riferimento a "Liquidi e lubrificanti consigliati".

| Articolo da sottoporre a manutenzione | Intervallo di manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |    |    |    |    |    |    |     |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|
|                                       |                            | x1000 km                                                                             | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 |
|                                       |                            | x1000 miglia                                                                         | 6  | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66  |
|                                       |                            | mesi                                                                                 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  |
|                                       |                            |                                                                                      |    |    |    |    |    |    |     |

## Telaio e carrozzeria

|                                                                                                                               |                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubi e attacchi di scarico                                                                                                    | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Freno (3)*                                                                                                                    | Cambiare ogni 2 anni (ispezionare spesso)                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Freno di stazionamento (4) *                                                                                                  | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Pastiglie dei freni (anteriore e posteriore) (4) *                                                                            | Ispezionare e cambiare (ispezionare spesso)                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Linea e collegamenti dei freni (incluso l'acceleratore)                                                                       | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Gioco del pedale del freno                                                                                                    | I                                                                | I | I | R | I | I | I | I | R |
| Olio e filtro DHT (5)*                                                                                                        | Sostituzione ogni 60000 km o 4 anni                              |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Controllare il gioco/tenuta del bullone/dado inferiore e la perdita di grasso sul giunto sferico sul telaio e sul corpo (6) * | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Simboli del grafico:

- I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.
- R - Sostituire o cambiare.
- (3) \* Fare riferimento a "Liquidi e lubrificanti consigliati".
- (4) \* È necessaria una manutenzione più frequente se il veicolo viene utilizzato in una delle seguenti condizioni:
  - Nel traffico cittadino intenso dove la temperatura esterna raggiunge regolarmente i 32°C (90°F) o superiore, o
  - In terreno collinare o montuoso, o
  - Quando si effettuano frequenti traini per rimorchio, o
  - Usi come quelli trovati in taxi, polizia o servizio di consegna.

- (5) \* Ispezionare e riempire ogni 60000 km (o 4 anni)  
Condizioni di guida normali: Riempire per (Condizioni di guida critiche: Cambiare ogni 30000 km)
- (6) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche Abbreviare l'intervallo di manutenzione
  - Traino di un rimorchio o di guida fuoristrada (ispezionare la perdita di fluido in qualsiasi momento, occasionalmente)
  - Taxi, servizio di pattuglia o servizio di consegna (minimo prolungato e guida eccessiva a bassa velocità)
  - Traffico stop-and-go frequente, minimo prolungato, breve distanza di guida
  - Guidare su terreni collinari o montagnosi, sabbiosi o polverosi
  - Guidare di frequente ad alta velocità oltre 170 km/ora
  - Guidare frequentemente in aree in cui il traffico è intenso a temperature superiori a 32 °C

| Intervallo di manutenzione<br><br>Articolo da sottoporre a manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|                                                                         | x1000 km                                                                             | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 |
|                                                                         | x1000 miglia                                                                         | 6  | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66  | 76  |
|                                                                         | mesi                                                                                 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  |

## Telaio e carrozzeria

|                                                                                          |                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni di gonfiaggio e pressione della gomma.                                        | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Allineamento ruote (7) *                                                                 | Ispezionare quando si nota una condizione anormale               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Volante e tiranteria                                                                     | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Ispezione e sostituzione (snodo sferico, dado, boccia, perdita di grasso e gioco/tenuta) | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Pignoni dell'albero di trasmissione (8) *                                                | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Cinture di sicurezza, fibbie e ancoraggi                                                 | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Lubrificare le serrature, le cerniere e il fermo del cofano                              | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Grasso per cuscinetti ruota                                                              | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Grasso per albero dell'elica - anteriore/posteriore (9) *                                | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtro del condizionatore d'aria (10) *                                                  | R                                                                | R | R | R | R | R | R | R | R |
|                                                                                          | Ridurre l'intervallo di manutenzione in condizioni critiche      |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

(7) \* Se necessario, ruotare e bilanciare le ruote.

(8) \* Dopo il completamento dell'operazione lontani dalla strada, è necessario verificare l'asta dell'albero di trazione.

(9) \* Ispezionare il grasso dell'albero dell'elica ogni 5000 km o 3 mesi se il veicolo è guidato principalmente in condizioni gravose .

- In fuoristrada o strada polverosa, o
- Nel traffico cittadino intenso dove la temperatura esterna raggiunge regolarmente i 32°C (90°F) o superiore, o
- In terreni collinari o montuosi.

(10) \* Condizioni gravi nel filtro del condizionatore d'aria

- Zona inquinante o guida fuoristrada, funzionamento prolungato del climatizzatore o del riscaldatore



# Servizi di manutenzione programmata (in condizioni gravose) - G15D HEV

\* Usare solo ricambi originali KGM approvati.

Il servizio di manutenzione e la conservazione dei documenti sono a carico del proprietario. È necessario conservare la prova che è stata eseguita una corretta manutenzione del veicolo in conformità con la tabella dei servizi di manutenzione programmata.

| Articolo da sottoporre a manutenzione | Intervallo di manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |   |      |    |      |    |      |    |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|------|----|------|----|
|                                       |                            | x1000 km                                                                             | 5 | 12.5 | 20 | 27.5 | 35 | 42.5 | 50 |
|                                       |                            | x1000 miglia                                                                         | 3 | 7.5  | 12 | 16.5 | 21 | 25.5 | 30 |
|                                       |                            | mesi                                                                                 | 6 | 12   | 18 | 24   | 30 | 36   | 42 |

## Sistema di controllo del motore

|                                                 |                                                                                                       |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro olio motore e olio motore (1) * (3) *    | R**                                                                                                   | R                      | R | R | R | R | R | R | R |
| Tubo flessibile di raffreddamento e connessioni | I                                                                                                     | I                      | I | I | I | I | I | I | I |
| Liquido refrigerante del motore (3) *           | Cambiare ogni 100000 km o 3 anni. E, ispeziona il rifornimento se necessario.                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Refrigerante per sistemi ad alta tensione       | Cambiare ogni 100000 km o 3 anni. E, ispeziona il rifornimento se necessario.                         |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Filtro del carburante (2) *                     | Controllare ogni 15000 km (se si utilizza una scarsa qualità di carburante, sostituire ogni 30000 km) |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Linea di alimentazione e collegamenti           | I                                                                                                     | I                      | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtro dell'aria (2) *                          | I                                                                                                     | I                      | R | I | I | R | I | I | I |
| Candele                                         | G15DTF                                                                                                | Cambiare ogni 40000 km |   |   |   |   |   |   |   |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

\*\* - Per garantire una lunga durata del motore e un'effettiva effrazione, si consiglia di scaricare il primo olio (riempito in fabbrica) entro 5000 km.

(1) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche

Abbreviare l'intervallo di manutenzione

- Traffico stop-and-go frequente, regime minimo prolungato, breve distanza di guida inferiore a 6 km, distanza di guida inferiore a 16 km quando la temperatura esterna rimane sotto lo zero

- Guidare su terreni collinari o montagnosi, sabbiosi o polverosi

- Guidare ad alto carico come il traino di rimorchi

- Taxi, servizio di pattuglia o servizio di consegna (minimo prolungato e guida eccessiva a bassa velocità)

(2) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni grave, zona inquinata o guida fuoristrada, guida in condizioni di polvere o sabbia, ispezionare frequentemente il filtro dell'aria, se necessario, sostituire il filtro dell'aria.

(3) \* Fare riferimento a "Liquidi e lubrificanti consigliati".

| Intervallo di manutenzione<br><br>Articolo da sottoporre a manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |   |      |    |      |    |      |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|------|----|------|----|------|
|                                                                         | x1000 km                                                                             | 5 | 12.5 | 20 | 27.5 | 35 | 42.5 | 50 | 57.5 |
|                                                                         | x1000 miglia                                                                         | 3 | 7.5  | 12 | 16.5 | 21 | 25.5 | 30 | 34.5 |
|                                                                         | mesi                                                                                 | 6 | 12   | 18 | 24   | 30 | 36   | 42 | 48   |

## Telaio e carrozzeria

|                                                                                                                               |                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubi e attacchi di scarico                                                                                                    | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Freno (3)*                                                                                                                    | Cambiare ogni 1 anni (ispezionare spesso)                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Freno di stazionamento (4) *                                                                                                  | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Pastiglie dei freni (anteriore e posteriore) (4) *                                                                            | Ispezionare e cambiare (ispezionare spesso)                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Linea e collegamenti dei freni (incluso l'acceleratore)                                                                       | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Gioco del pedale del freno                                                                                                    | I                                                                                                              | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Olio e filtro DHT (5)*                                                                                                        | Sostituzione ogni 30000 km o 2 anni                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Controllare il gioco/tenuta del bullone/dado inferiore e la perdita di grasso sul giunto sferico sul telaio e sul corpo (6) * | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario (cambiare ogni 100000 km solo giunto sferico) |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

(3) \* Fare riferimento a "Liquidi e lubrificanti consigliati".

(4) \* È necessaria una manutenzione più frequente se il veicolo viene utilizzato in una delle seguenti condizioni:

- Nel traffico cittadino intenso dove la temperatura esterna raggiunge regolarmente i 32°C (90°F) o superiore, o
- In terreno collinare o montuoso, o
- Quando si effettuano frequenti traini per rimorchio, o
- Usi come quelli trovati in taxi, polizia o servizio di consegna.

(5) \* Ispezionare e riempire ogni 30000 km (o 2 anni)

Condizioni di guida normali: Riempire per

(6) \* Se il veicolo viene utilizzato in condizioni critiche Abbreviare l'intervallo di manutenzione

- Traino di un rimorchio o di guida fuoristrada (ispezionare la perdita di fluido in qualsiasi momento, occasionalmente)
- Taxi, servizio di pattuglia o servizio di consegna (minimo prolungato e guida eccessiva a bassa velocità)
- Traffico stop-and-go frequente, minimo prolungato, breve distanza di guida
- Guidare su terreni collinari o montagnosi, sabbiosi o polverosi
- Guidare di frequente ad alta velocità oltre 170 km/ora
- Guidare frequentemente in aree in cui il traffico è intenso a temperature superiori a 32°C

| Articolo da sottoporre a manutenzione | Intervallo di manutenzione | Chilometri (miglia) o tempo in mesi, a seconda dell'evento che si verifica per primo |   |      |    |      |    |      |    |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|------|----|------|----|
|                                       |                            | x1000 km                                                                             | 5 | 12.5 | 20 | 27.5 | 35 | 42.5 | 50 |
|                                       |                            | x1000 miglia                                                                         | 3 | 7.5  | 12 | 16.5 | 21 | 25.5 | 30 |
|                                       |                            | mesi                                                                                 | 6 | 12   | 18 | 24   | 30 | 36   | 42 |

## Telaio e carrozzeria

|                                                                                          |                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni degli pneumatici e pressione di gonfiaggio (7)*                               | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario |   |   |   |   |   |   |   |
| Allineamento ruote (7) *                                                                 | Ispezionare quando si nota una condizione anormale               |   |   |   |   |   |   |   |
| Volante e tiranteria                                                                     | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I |
| Ispezione e sostituzione (snodo sferico, dado, boccia, perdita di grasso e gioco/tenuta) | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I |
| Pignoni dell'albero di trasmissione (8) *                                                | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I |
| Cinture di sicurezza, fibbie e ancoraggi                                                 | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I |
| Lubrificare le serrature, le cerniere e il fermo del cofano                              | Controllare frequentemente e regolare o sostituire se necessario |   |   |   |   |   |   |   |
| Grasso per cuscinetti ruota                                                              | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I |
| Grasso per albero dell'elica - anteriore/posteriore (9) *                                | I                                                                | I | I | I | I | I | I | I |
| Filtro del condizionatore d'aria (10) *                                                  | R                                                                | R | R | R | R | R | R | R |

### Simboli del grafico:

I - Ispezionare questi articoli e le loro parti correlate. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.

R - Sostituire o cambiare.

(7) \* Se necessario, ruotare e bilanciare le ruote.

(8) \* Dopo il completamento dell'operazione lontani dalla strada, è necessario verificare l'asta dell'albero di trazione.

(9) \* Ispezionare il grasso dell'albero dell'elica ogni 5000 km o 3 mesi se il veicolo è guidato principalmente in condizioni gravose.



- In fuoristrada o strada polverosa, o
- Nel traffico cittadino intenso dove la temperatura esterna raggiunge regolarmente i 32°C (90°F) o superiore, o
- In terreni collinari o montuosi.

(10) \* Condizioni gravi nel filtro del condizionatore d'aria

- Zona inquinante o guida fuoristrada, funzionamento prolungato del climatizzatore o del riscaldatore

## Controllo dell'area motore


### G15DTF (motore a benzina puro)

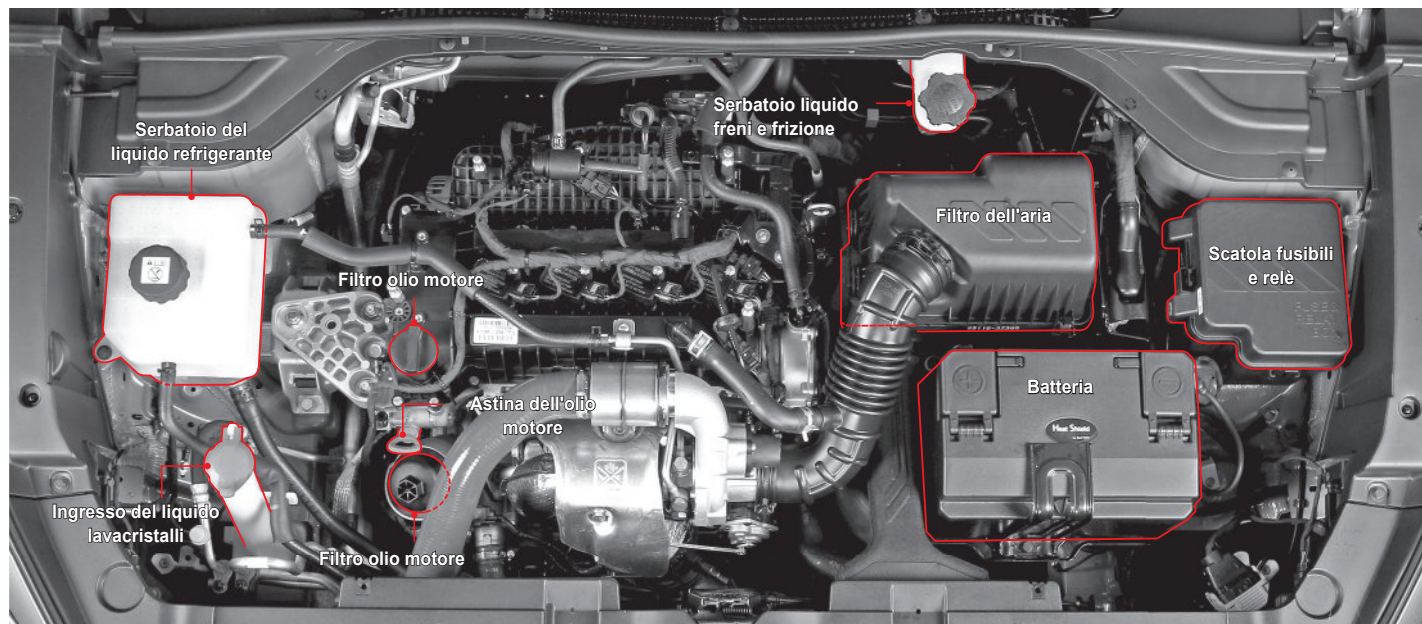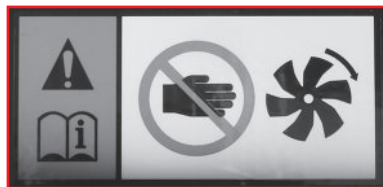


#### ! Avvertimento

- Dopo aver guidato il veicolo, i sistemi inclusi motore, radiatore, collettore di scarico, convertitore catalizzatore e tubo di scarico (marmitta) sono molto caldi, quindi è necessario prestare attenzione quando si controlla la sala macchine. Spegnere e raffreddare il motore correttamente prima di effettuare il controllo per evitare scottature.
- Vi è il rischio di lesioni gravi da parti rotanti come la ventola di raffreddamento del motore durante il controllo e il lavoro sul vano motore. Inoltre, la ventola di raffreddamento può ruotare indipendentemente dal fatto che il motore sia avviato o meno.

## G15D HEV (motore ibrido a benzina)

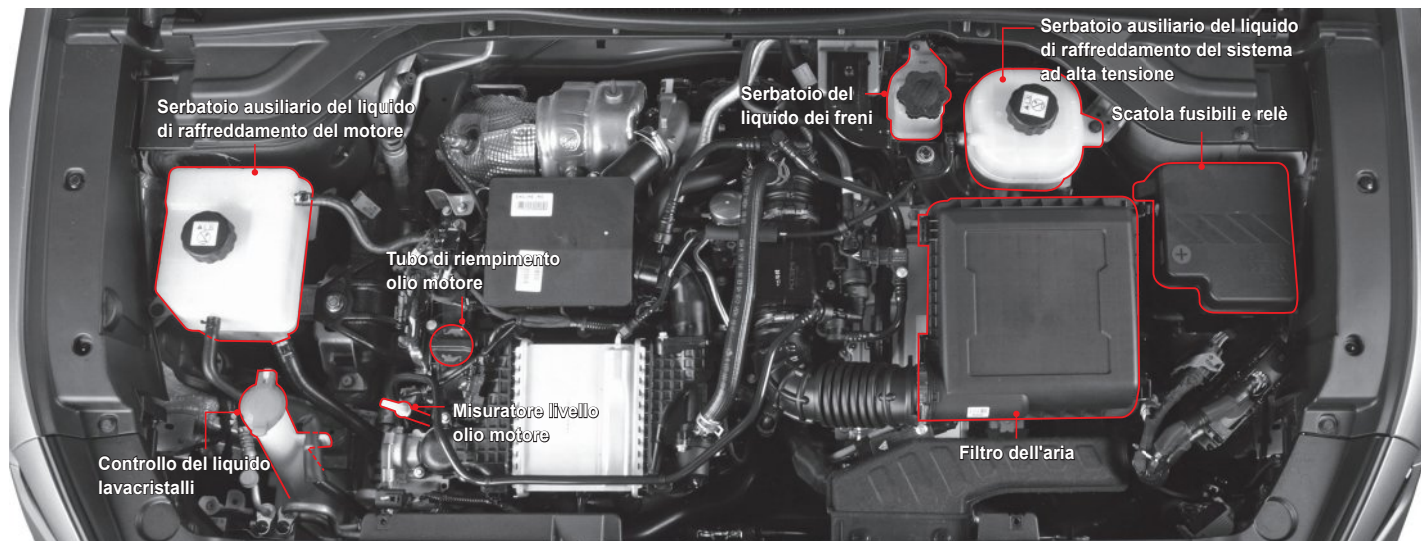


6

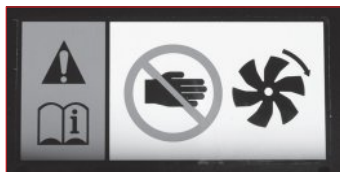


### ⚠ Avvertenza

- Non mettere le mani nella parte rotante della ventola di raffreddamento del vano motore. Ciò può causare gravi lesioni.
- Non smontare i componenti ad alta tensione. Inoltre, non rimuovere il coperchio o il connettore a proprio piacimento. Le scosse elettriche ad alta tensione possono causare la morte.
- Dopo la guida, fare attenzione quando si controlla il vano motore, poiché dispositivi come il motore di trazione, il motore, il radiatore, il collettore di scarico, il convertitore catalitico e il tubo di scarico (marmitta) sono molto caldi. Per evitare ustioni, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare prima dell'ispezione.

## G15DTF

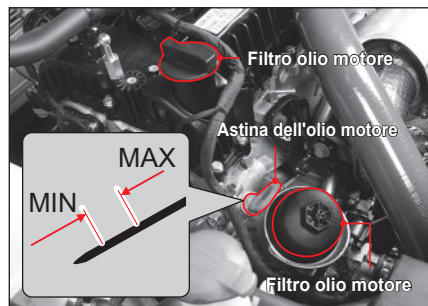

## G15D HEV

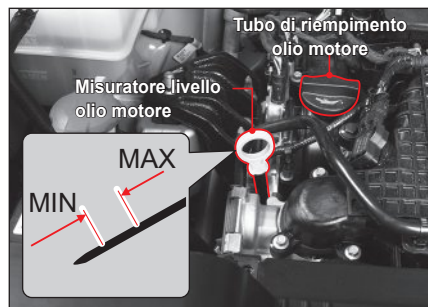

## Controllo livello

Parcheggiare il veicolo su un terreno piano e applicare il freno di stazionamento.

Arrestare il motore e attendere per più di 5 minuti.

- 1 Estrarre l'asta di livello e pulirla con un panno pulito. Reinserirlo completamente.
- 2 Tiralo di nuovo e controllare il livello dell'olio.
- 3 Il livello dell'olio deve essere compreso tra il riferimento massimo (max) e il segno minimo (min) sull'astina di livello dell'olio. L'olio deve essere reintegrato prima che il livello scenda sotto il minimo.

## Rifornimento

- 1 Se il livello raggiunge il punto più basso, aprire il tappo del filtro sopra il blocco cilindri e aggiungere l'olio autentico senza superare il livello del segno superiore.
- 2 Ricontrollare il livello dell'olio dopo 5 minuti.



### Attenzione

- Controllare regolarmente il livello dell'olio motore e aggiungere olio motore KGM se necessario.
- Pulire l'asta di livello con un panno pulito in modo che eventuali materiali estranei non possano penetrare nel motore.
- L'olio non deve superare la tacca di massimo livello riportata sull'astina.
- L'olio motore potrebbe consumare di più se il motore è nuovo.



### Avvertimento

- Il funzionamento del veicolo con una quantità di olio insufficiente può danneggiare il motore. Assicurarsi che il livello dell'olio motore sia corretto e aggiungere olio se necessario.

## Funzione dell' olio motore

La funzione principale dell'olio motore è quella di lubrificare e raffreddare le parti all'interno del motore, il che consente al motore di funzionare correttamente.

## Consumo di olio motore

Il consumo di olio motore dipende dalla viscosità e dalla qualità dell'olio, oltre che dallo stile di guida. Nelle seguenti condizioni può essere necessaria una maggiore quantità d'olio;

### - Quando il veicolo è nuovo

Un motore nuovo di norma consuma una maggiore quantità di olio in quanto i pistoni, le fasce elastiche e le pareti dei cilindri non hanno ancora raggiunto la propria condizione ottimale.

Consumo di olio : Max. 0,5 litri per 1000 km

Di conseguenza, il conducente deve controllare frequentemente il livello dell'olio e rabboccare secondo necessità. Per i primi 5000 km KGM raccomanda di controllare il livello dell'olio ad ogni rifornimento e prima dei lunghi viaggi.

### - Quando si guida ad alti regimi

Il rispetto delle prescrizioni riportate di seguito durante il periodo di rodaggio del veicolo, garantirà prestazioni eccellenti e comfort di guida più a lungo.

- Ricordarsi di controllare il livello dell'olio motore e ridurre i tempi di rabbocco durante la guida in condizioni particolarmente critiche.
- Per i primi 1000 km evitare di sottoporre il motore a carichi elevati, azionando l'acceleratore a fondo corsa, in special modo se la temperatura esterna è inferiore allo zero.
- Per i primi 1000 km non trainare rimorchi.

### Cosa si intende per condizione di guida gravosa?

- Guida ad alti regimi motore o a velocità elevata
- Guida per due ore consecutive ad alta velocità
- Guida su fondi stradali sconnessi, fuori strada, e su strade fangose
- Guida in zone su cui sia stato distribuito sale o altri materiali corrosivi
- Guida ripetuta su brevi tragitti
- Guida con regime minimo troppo alto
- Guida con carico elevato, per esempio durante il traino

## Cura del motore

Per preservare le condizioni ottimali del motore, osservare le seguenti prescrizioni:

- Se le condizioni di guida sono particolarmente gravose, controllare frequentemente il livello dell'olio motore e rabboccare secondo necessità. Ridurre conseguentemente anche l'intervallo di cambio olio.
- Non portare un nuovo motore ad alta velocità fino a quando la sua distanza di guida diventa 1000 km. Prestare particolare attenzione quando il motore è freddo.
- Dopo aver installato un nuovo motore, non trainare un altro veicolo o un rimorchio per i primi 1000 km.



## Intervallo di sostituzione

- L'elemento filtro olio motore deve essere sostituito al cambio dell'olio motore.
- Utilizzare esclusivamente olio motore e filtro originali KGM.

### Motore a diesel

Vedere la sezione "INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA".

### Filtro olio motore

#### Cadenza di manutenzione

Stessa cadenza dell'olio motore



#### Attenzione

- L'intervallo di manutenzione può essere ridotto se il veicolo è guidato in condizioni difficili.
- Cambiare l'olio del motore in base alla distanza o al periodo di guida, a seconda dell'evento che si verifica per primo.

## Specifiche e capacità

| Intervallo di manutenzione |         |                                                                           |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Specifica                  | Benzina | Classe qualità Olio motore KGM originale (Approvato da ACEA C2 SAE 0W/30) |
| Capienza                   | G15DTF  | 4,5 l                                                                     |



#### Avvertimento

- Utilizzare solo olio motore e filtri originali KGM. L'uso di prodotti non raccomandati potrebbe causare danni al motore.

## Avvertenze e precauzioni durante il controllo



#### Attenzione

- Controllare periodicamente il livello dell'olio motore e rabboccare con olio KGM originale, secondo necessita.



#### Avvertimento

- Pulire l'astina di controllo livello con un panno pulito, così da evitare l'ingresso di corpi estranei nel motore.
- Utilizzare esclusivamente olio motore originale KGM.
- L'olio non deve superare la tacca di massimo livello riportata sull'astina.
- Il funzionamento con una quantità di olio insufficiente o eccessiva può danneggiare il motore.



## Classi di viscosità SAE

Le classi (di viscosità) SAE devono essere selezionate in base alla temperatura media stagionale dell'aria.

La precisa applicazione delle classi SAE in base alle temperature dell'aria esterna richiede frequenti cambi dell'olio motore. I limiti di temperatura per le classi SAE devono quindi essere considerati come temperature di riferimento e la temperatura effettiva dell'aria può risultare superiore o inferiore nel breve periodo.

### \* Come verificare le specifiche dell'olio motore

Esempio:

**0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 30, 40, 50, 60**

Viscosità olio invernale  
(W: Inverno)

Viscosità olio estivo


- La sigla numerica, per esempio SAE 10W, mette in relazione la viscosità ad una particolare temperatura e la lettera dell'alfabeto "W" indica che l'olio è adatto per le basse temperature.
- Per la viscosità dell'olio estivo, a numeri più alti corrisponde una maggiore viscosità.

### Avviso

- Non è previsto alcun serbatoio del liquido di lavaggio separato per il lunotto. Il liquido lavavetri viene alimentato dal serbatoio che lo contiene per il parabrezza.

## Motore

La viscosità deve essere selezionata in base alla temperatura esterna. Non cambiare viscosità dell'olio per brevi fluttuazioni della temperatura.

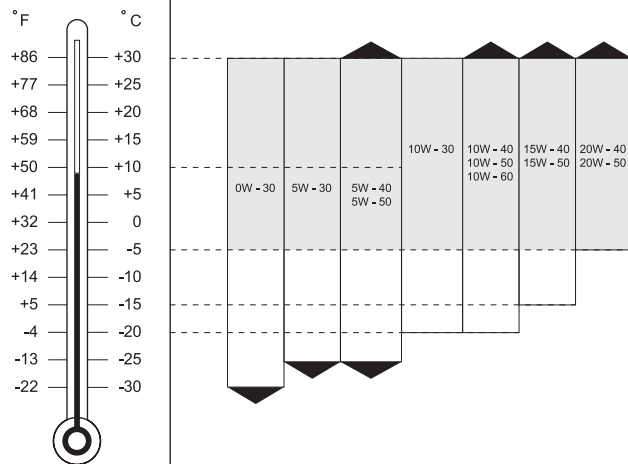

# Ispezione e sostituzione dell'olio motore

## G15D HEV



## Funzione

L'olio motore lubrifica e raffredda le parti principali del motore.

L'olio motore svolge un ruolo molto importante nel garantire il buon funzionamento del motore.

## Consumo

L'olio motore svolge funzioni di lubrificazione e raffreddamento per i componenti interni del motore e viene consumato per vari motivi. Il consumo di olio è influenzato dalla viscosità e dalla qualità dell'olio, nonché dal modo in cui il veicolo viene guidato.

In particolare, si consuma più olio motore quando il motore è nuovo o funziona a regimi elevati.

Se si tratta di un motore nuovo, il pistone, le fasce elastiche e il cilindro non sono ancora ottimizzati, quindi si consuma più olio motore.

Pertanto, per i primi 5.000 km di guida, controllate il livello dell'olio motore ogni volta che fate rifornimento o prima di partire per un lungo viaggio e rabboccatelo se necessario.

## Come mantenere il motore in buono stato

Per preservare le condizioni ottimali del motore, osservare le seguenti prescrizioni:

- In condizioni di funzionamento gravose, controllare frequentemente il livello dell'olio motore e rabboccarlo se necessario. Inoltre, sostituire l'olio motore a un ciclo di sostituzione precedente.
- Nel caso di un motore nuovo, per i primi 1.000 km di guida non si devono raggiungere regimi elevati. Prestare particolare attenzione se il motore è freddo.
- Nel caso di un motore nuovo, non trainare altri veicoli o rimorchi per i primi 1.000 km di guida.



### Avvertenza


- **Se si guida con una quantità insufficiente di olio motore, il motore si blocca e provoca gravi danni. Controllare il livello dell'olio motore e aggiungere olio se necessario.**
- **L'olio del motore può essere consumato mentre il veicolo è in movimento, quindi controllatelo regolarmente per migliorare la durata del motore e aggiungetene altro se necessario.**

## Controllo dell'olio motore

L'olio del motore ha un impatto significativo sulle prestazioni del motore, pertanto si consiglia di controllare frequentemente il livello dell'olio.


Eseguire un'ispezione dell'olio motore su una superficie piana almeno cinque minuti dopo aver spento il motore.

- 1 Rimuovere il coperchio tirandolo verso l'alto utilizzando la scanalatura del coperchio dell'indicatore di livello dell'olio motore (A).

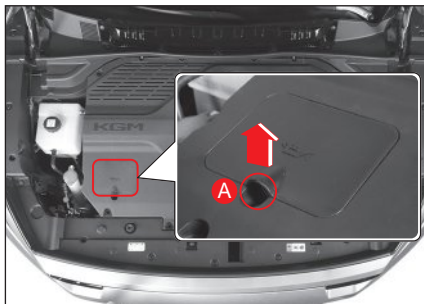


### Avviso

- Quando è installato il coperchio dell'indicatore di livello dell'olio motore

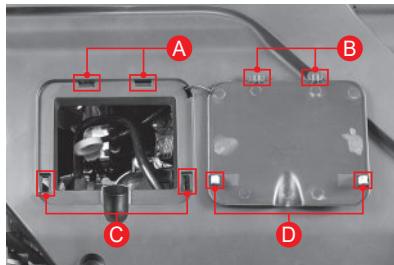

Inserire prima il fermo del coperchio (B) nella scanalatura del coperchio (A), quindi inserire la parte della clip del coperchio (D) nella scanalatura della clip (C).

- 2 Estrarre l'indicatore di livello dell'olio motore, pulirlo e rimetterlo sul tubo.

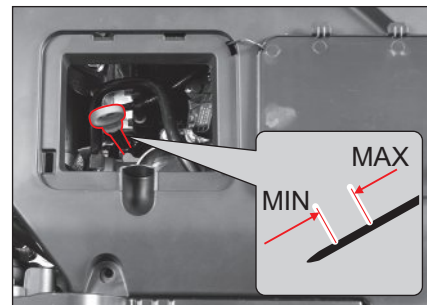

- 3 Controllare il livello dell'olio estraendo nuovamente l'indicatore di livello dell'olio motore.  
Il livello dell'olio deve essere compreso tra il segno massimo (MAX) e quello minimo (MIN).
- 4 Se è vicino o inferiore al segno minimo, rimuovere il coperchio di bellezza del vano motore e aggiungere olio.



### Attenzione


- Assicurarsi di pulire l'indicatore di livello dell'olio motore con un panno pulito per evitare l'ingresso di corpi estranei.
- Se la lettura dell'indicatore di livello dell'olio è superiore al valore massimo (MAX) durante il controllo del livello dell'olio, assicurarsi di far ispezionare e revisionare il veicolo presso il centro di assistenza autorizzato più vicino.

### Avviso


- Quando il veicolo viene consegnato per la prima volta o quando si guida per la prima volta dopo una sostituzione del motore, è possibile che l'olio motore venga consumato più del solito.

## Rifornimento

- 1 Per il rabbocco dell'olio motore, rimuovere il coperchio di bellezza del vano motore (A) allentando i 6 bulloni che lo fissano.

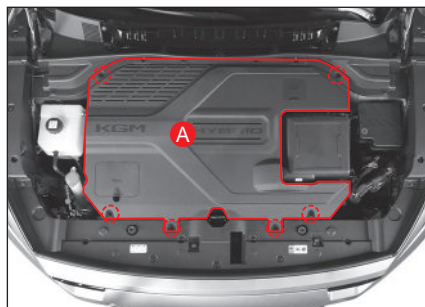

- 2 Aprire il tappo di riempimento dell'olio sulla parte superiore del motore e riempirlo con il nostro olio motore originale.

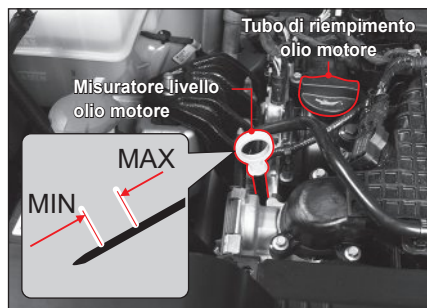

- 3 Dopo cinque minuti, ricontrollare che il livello dell'olio sia al livello corretto.



### Attenzione

- Quando si rabbocca l'olio, non riempire l'indicatore di livello dell'olio motore oltre il segno MAX.
- Quando si rabbocca o si cambia l'olio, fare attenzione a non versarlo sulla carrozzeria o sul vano motore. Se finisce sulla carrozzeria del veicolo, pulirlo immediatamente.

## Intervallo di sostituzione dell'olio motore e del filtro

| Categoria          | G15D HEV                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motore a diesel    | Sostituire ogni 15.000 km o ogni 12 mesi (reintegrare subito dopo l'ispezione se insufficiente) |
| Filtro olio motore | Stessa cadenza dell'olio motore                                                                 |



### Attenzione

- Se il veicolo è stato utilizzato in condizioni difficili, sostituire l'olio prima del tempo consigliato e gestire l'olio motore e i materiali di consumo facendo riferimento a "6-5 Pagina "Servizi di manutenzione programmata (in condizioni gravose) - motore a benzina"".
- Si prega di sostituire l'olio motore in base al chilometraggio percorso o al periodo di utilizzo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

## Specifiche e capacità

|            | G15D HEV                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiche | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KG MOBILITY ricambi originali</li> <li>• API SP 0W16 (GS Caltex)</li> </ul> |
| Capienza   | Circa 4,0 litri                                                                                                      |





### Avvertenza


- Assicuratevi di utilizzare i nostri ricambi originali per l'olio motore e i filtri. L'utilizzo di prodotti simili o di parti non originali presenti sul mercato può causare l'incompatibilità della viscosità o della composizione dell'olio o il malfunzionamento del filtro, con conseguente riduzione della durata del motore e grippaggio dello stesso.

# Liquido refrigerante motore

G15DTF

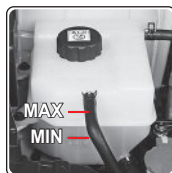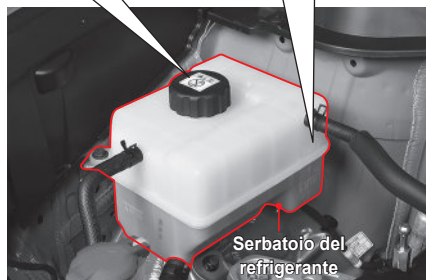

G15D HEV

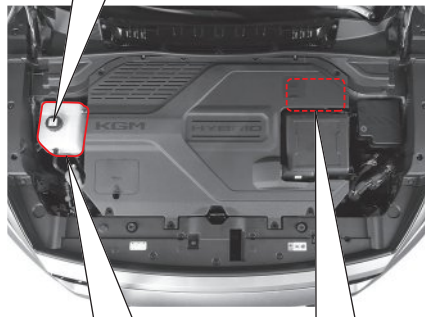

## Controllo livello

Parcheggiare il veicolo su fondo piano ed inserire il freno di stazionamento.

Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.

- 1 Nel serbatoio di espansione il livello del liquido di raffreddamento deve essere compreso tra le tacche di MAX e MIN.
- 2 Controllare il livello del liquido di raffreddamento. Se il livello è sotto il segno "MIN", aggiungere immediatamente liquido di raffreddamento.

## Cadenza di manutenzione

- Sostituzione: Ogni 5 anni o ogni 200000 km

|                                           |      |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motore a benzina (G15DTF)                 | 7,0ℓ | Liquido di raffreddamento originale KGM Antigelo SYC-1025, Antigelo:Acqua = 50:50 TIPO A BASE DI ACIDO ORGANICO, COLORE:BLU |
| G15DTF (HEV)                              | 7,0ℓ |                                                                                                                             |
| Refrigerante per sistemi ad alta tensione | 6,2ℓ |                                                                                                                             |

- Controllare Tutti i giorni, prima di partire
- Rabbocco Rabboccare secondo necessità



### Avvertimento

-  Non togliere il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento con motore e radiatore caldi. La rimozione del tappo dall'impianto liquido di raffreddamento può provocare la fuoriuscita di spruzzi di liquido bollente, con rischio di lesioni gravi.
- Utilizzare esclusivamente liquido di raffreddamento originale KGM.

## Rabbocco

Utilizzare una miscela al 50/50 di acqua dolce ed anticongelante, come specificato.

- 1 Aprire lentamente il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento. Si ode un rumore simile ad un "sibilo".
- 2 Quando il "sibilo" si esaurisce, togliere il tappo dal serbatoio del liquido di raffreddamento.
- 3 Aggiungere la miscela al 50:50 di acqua ed anticongelante nel serbatoio liquido di raffreddamento.
- 4 In assenza di anomalie, serrare il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento.



### Attenzione

- Evitare che il liquido di raffreddamento venga a contatto con la carrozzeria verniciata della vettura.

### Avviso

- Per rabboccare il liquido di raffreddamento dell'impianto ad alta tensione è necessario rimuovere il coperchio del vano motore.



### Attenzione

- Una miscela di refrigerante non corretta può causare gravi malfunzionamenti o danni al motore.
- Controllare il rapporto di miscela dell'antigelo dopo aver aggiunto o sostituito il liquido refrigerante.
- Quando si rabbocca il liquido di raffreddamento, fare attenzione a non versare il liquido di raffreddamento sulla superficie del veicolo. La superficie della vernice del veicolo potrebbe essere danneggiata.

### Avviso

- In caso di dubbi sul rapporto di miscelazione, una miscela al 50% di acqua e al 50% di antigelo è la più facile da miscelare, in quanto la quantità di ciascuno è la stessa. È adatto per la maggior parte dei range di temperatura da -36°C (-33°F) in su.
- Il rapporto di miscela antigelo al momento della consegna del veicolo è del 45%.



#### Avvertimento

- Non utilizzare una soluzione che contenga più del 60% di antigelo o meno del 35% di antigelo, che ridurrebbe l'efficacia della soluzione.
- Quando il livello del refrigerante è troppo basso, il motore può surriscaldarsi. Se l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento nel quadro strumenti si alza in modo anomalo, controllare immediatamente il livello del liquido di raffreddamento.
- Utilizzare esclusivamente liquido di raffreddamento originale KGM. Se si utilizzano diversi tipi di refrigeranti o prodotti non approvati per il rabbocco, si possono provocare reazioni chimiche e bloccare il flusso del liquido di raffreddamento. Ciò può comportare il surriscaldamento o la fusione del motore.
- La fuoriuscita di liquido di raffreddamento bollente e vapore sotto pressione possono causare gravi lesioni. Non togliere mai il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento con motore e radiatore caldi.




#### Avvertimento



- Se il liquido di raffreddamento è insufficiente, si può verificare una riduzione delle prestazioni e un rischio di incendio a causa del surriscaldamento del motore di azionamento e del motore, una riduzione delle prestazioni a causa del surriscaldamento del sistema di azionamento e una riduzione delle prestazioni del riscaldatore interno. Controllare regolarmente il livello del liquido di raffreddamento e, se l'indicatore di temperatura sul quadro strumenti sale in modo anomalo durante la guida, controllare il livello del liquido di raffreddamento.



G15DTF

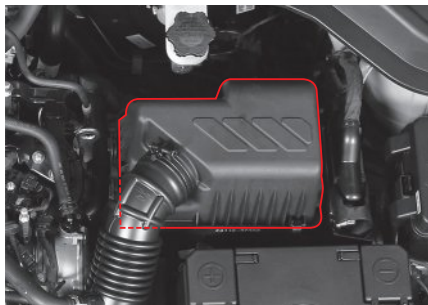

G15D HEV

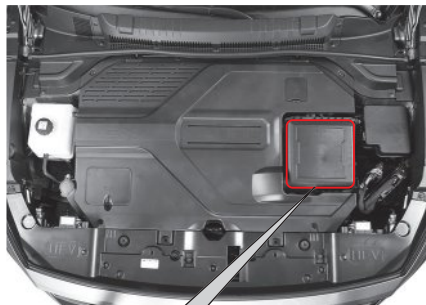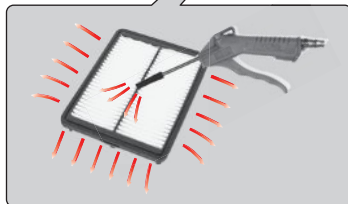

## Pulizia

Vedere la sezione "INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA".

Per pulire l'elemento filtrante, applicare aria compressa agendo nella direzione opposta rispetto al normale flusso dell'aria.



### Attenzione

- Se si soffia l'aria compressa al normale flusso d'aria, il motore si danneggerà a causa dell'ingresso di materiali estranei.
- Prestare attenzione al senso di insufflaggio di aria compressa sul filtro aria.



### Attenzione


Se il veicolo è utilizzato in condizioni gravose

- Zona con forte inquinamento o guida fuoristrada
  - Guida su strade polverose o sabbiose
- ispezionare frequentemente il filtro dell'aria, se necessario, sostituirlo



#### Avvertimento

- Non guidare il veicolo con elemento filtrante non correttamente installato o senza di esso, onde evitare di danneggiare il motore o di causare un incendio.
- Durante la pulizia del filtro aria, evitare l'ingresso di corpi estranei nell'alloggiamento filtro, onde evitare di danneggiare il motore o di causarne l'arresto.

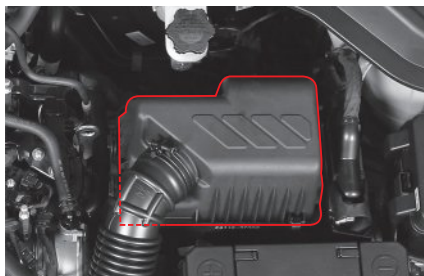


Se il veicolo viene utilizzato in aree molto polverose o sabbiose, sostituirlo più spesso rispetto ai normali intervalli consigliati. Se è sporco, scuotere l'elemento per rimuovere la polvere. Pulire la parte interna dell'alloggiamento filtro aria ed il coperchio con un panno umido.

Per pulire l'elemento filtrante, applicare aria compressa agendo nella direzione opposta rispetto al normale flusso dell'aria.



#### Avvertimento

- Il motore può danneggiarsi.
- Non azionare il veicolo con elemento filtro aria rimosso.

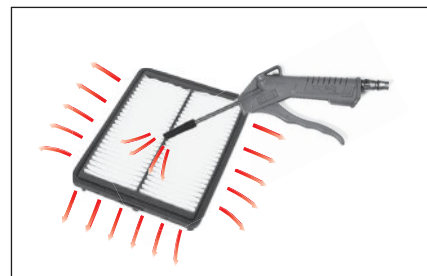



Per pulire l'elemento filtrante, applicare aria compressa agendo nella direzione opposta rispetto al normale flusso dell'aria, come sopra indicato.

### Sostituzione

- 1 Aprire il morsetto e rimuovere il coperchio.
- 2 Sostituire l'elemento filtrante. Assicurarsi che l'elemento filtrante sia correttamente inserito nell'alloggiamento del filtro.
- 3 Chiudere il coperchio e chiudere il morsetto.

## Flange e frizione (con M/T)



G15DTF

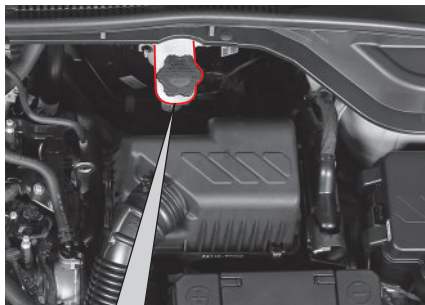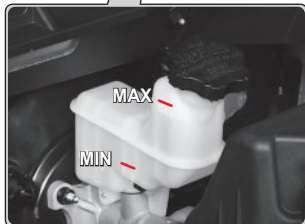

G15D HEV


### Controllo del liquido dei freni

- 1 Premere la sporgenza di sblocco del coperchio di ispezione del liquido dei freni (A) in direzione della freccia mentre la si tira verso l'alto per rimuovere il coperchio.

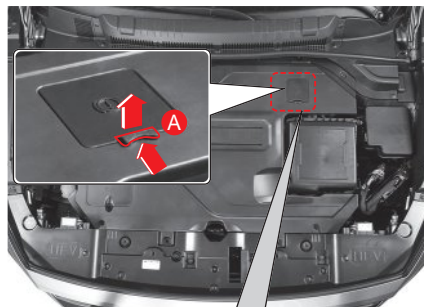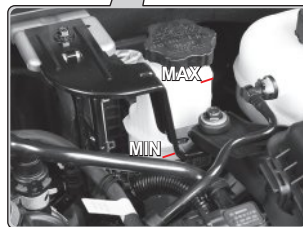

#### Avviso


- Quando si installa il coperchio di controllo del liquido dei freni

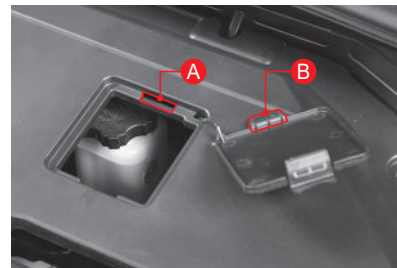

Inserire prima il fermo del coperchio (B) nella scanalatura del coperchio (A), quindi inserire il coperchio.

## Ricarica del liquido freni

- 1 Quando si rabbocca il liquido dei freni, rimuovere il coperchio di bellezza del vano motore (A) allentando i 6 bulloni che lo fissano.

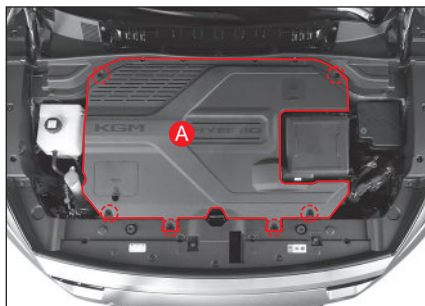

- 2 Aprire il tappo del serbatoio del liquido dei freni (A).



## Specifiche e sostituzione

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Specifica                  | DOT 4       |
| Intervallo di manutenzione | Ogni 2 anni |

## Controllo livello e rabbocco

- Il livello del liquido deve essere compreso tra i livelli "MAX" e "MIN" sul serbatoio.
- Eseguire il controllo del livello con veicolo parcheggiato su fondo piano. Se scende o va sotto il segno MIN, riempire il serbatoio con il fluido specificato. Utilizzare esclusivamente liquido del tipo prescritto.



### Attenzione

- Durante il rabbocco, agire con cautela onde evitare l'ingresso di corpi estranei nel serbatoio.
- Non rabboccare oltre il livello "MAX".
- Evitare che il liquido venga a contatto con la vernice della carrozzeria.
- Dopo aver eseguito il rabbocco del liquido, serrare saldamente il tappo.
- In caso siano necessari frequenti rabbocchi, rivolgersi al Concessionario KGM od al Centro di Assistenza Autorizzato KGM e richiedere il controllo del sistema.




### Avvertimento



- Utilizzare esclusivamente olio freni originale KGM.
- Evitare che il liquido venga a contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare abbondantemente le zone interessate con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare il medico.
- Il livello del liquido diminuisce gradualmente in funzione del grado di usura delle guarnizioni freni. Una improvvisa diminuzione del livello del liquido può indicare una perdita nell'impianto. In questo caso, far controllare il sistema da un rivenditore KGM o dal centro di assistenza autorizzato KGM.

### Riempire il liquido lavacrystalli

#### G15DTF

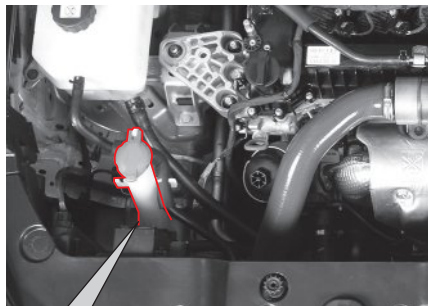

#### G15D HEV

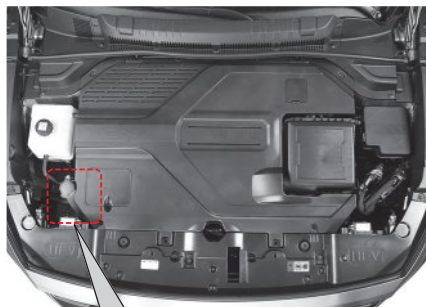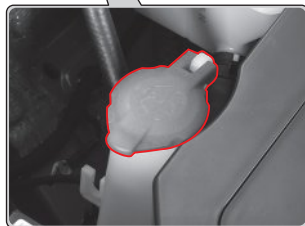

Controllare frequentemente il livello del liquido lavacrystalli e rabboccare con il prodotto specifico, secondo necessita.

In inverno, utilizzare solo liquido lavacrystalli specifico per la stagione fredda.



#### Attenzione

- Se come liquido lavacrystalli si utilizza acqua pura, durante la stagione fredda congelerà danneggiando il serbatoio liquido lavacrystalli ed il motorino. Utilizzare solo liquido lavacrystalli specifico.
- Se si aziona l'interruttore lavacrystalli in assenza del liquido, il motorino potrebbe subire danni dovuti al sovraccarico. Quindi, in assenza di liquido, non azionare il motorino lavacrystalli.
- L'azionamento dei tergicristalli sulla superficie asciutta del parabrezza o del lunotto in assenza di liquido lavacrystalli può danneggiare i cristalli. Azionare i tergicristalli dopo aver sufficientemente asperso il liquido lavacrystallo.
- Evitare versamenti di liquido lavacrystalli sul motore o sulla vernice della carrozzeria del veicolo durante il rabbocco. In caso di contatto del liquido lavacrystalli con le mani o con altre parti del corpo, lavare abbondantemente con acqua pulita.
- Per il lunotto non è presente alcun serbatoio liquido lavacrystalli separato. Il serbatoio liquido lavacrystalli per il parabrezza è utilizzato anche per il lunotto.




#### Avvertimento

- Il liquido lavacristalli contiene materiali infiammabili che ne impediscono il congelamento. Se viene a contatto con fiamme libere, può incendiarsi. Non avvicinare fiamme libere al serbatoio lavacristalli, quando si controlla il livello.
- L'utilizzo di olio motore o anticongelante come liquido lavacristalli, offusca la visibilità attraverso il parabrezza e può essere causa di incidenti.

#### Notice

- Il serbatoio del liquido lavavetri posteriore non è separato; il liquido lavavetri viene fornito dal serbatoio del liquido lavavetri del parabrezza anteriore.

## G15DTF

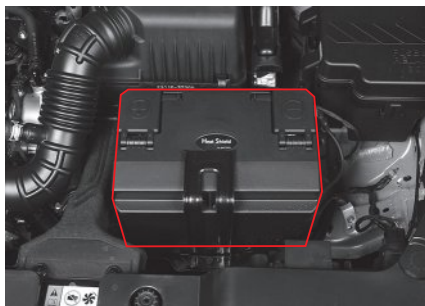

L'accensione della spia di insufficiente ricarica batteria (🔋) sul quadro strumenti, segnala che la batteria non si sta ricaricando normalmente. In caso di accensione della spia durante la marcia, disinserire tutti i dispositivi elettrici e richiedere l'intervento di controllo del sistema da parte del Concessionario KGM o del Centro di Assistenza Autorizzato KGM.

## Manutenzione batteria

- Assicurarsi che le connessioni dei terminali siano saldamente serrati.
- Se i terminali sono corrosi, pulirli con spazzola metallica o carta abrasiva.
- I terminali della batteria devono essere scollegati solo con chiave di accensione estratta dal relativo blocchetto. Lo scollegamento dei terminali con chiave d'accensione in posizione "ON" o "ACC" può causare un'improvvisa caduta di tensione e danneggiare eventuali dispositivi elettrici.
- Controllare la batteria per eventuali incrinature, danni o perdite. Sostituire secondo necessità. Per rimuovere il liquido eventualmente presente sulla superficie della batteria, indossare guanti in gomma ed asportare il liquido con un panno imbevuto di acqua saponata.

## Specifica


|                  | Non-ISG         | ISG              |
|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Specifica</b> | MF / 12V - 60AH | AGM / 12V - 70AH |
| <b>Capienza</b>  | 60AH            | 70AH             |



## Attenzione

- Se si scollega il terminale della batteria quando il motore è in funzione, i sistemi elettrici potrebbero essere danneggiati.
- Per rimuovere il cavo della batteria, scollegare prima il cavo negativo e prestare attenzione alla polarità del terminale della batteria quando si collegano i cavi. Il negativo e il positivo non devono essere confusi.
- La polarità della batteria, cioè i collegamenti per i cavi positivo e negativo, non deve essere interscambiata. Non cortocircuitare mai la batteria.
- Quando la temperatura ambiente è troppo bassa, la capacità della batteria diminuirà e potrà gelare.
- Mantenere l'elettrolito della batteria al livello specificato. Se il livello dell'elettrolito è superiore al livello MAX, può trascinare durante la carica della batteria e se l'elettrolito è sovraccarico, la batteria può esplodere.
- Utilizzare solo una batteria con tensione e capacità approvate. Altrimenti, una batteria incompatibile può prendere fuoco.

## G15D HEV

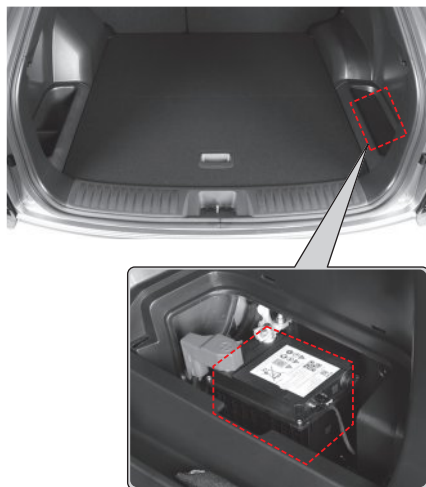

Se la spia di carica (  ) si accende durante la guida, significa che c'è un'anomalia nel sistema di carica del veicolo, compresa la batteria. In questo caso, far controllare e riparare immediatamente il veicolo presso il centro di assistenza autorizzato più vicino.



### Avvertenza

- Assicurati che la sostituzione della batteria a basso voltaggio (12 V) e gli interventi correlati vengano eseguiti presso il centro di assistenza autorizzato più vicino.


## Specifiche e capacità della batteria a bassa tensione (12 V)

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Specifiche | LFP / 12 V - 22 Ah |
| Capienza   | 22 Ah              |


## Come controllare

Il metodo di ispezione è il seguente:

- 1 Rimuovere il pannello portabagagli (A).

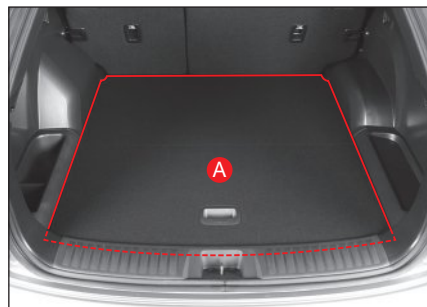

- 2 Tirare il coperchio della batteria a bassa tensione (12V) (A) in basso a destra del bagagliaio in direzione della freccia per rimuoverlo.

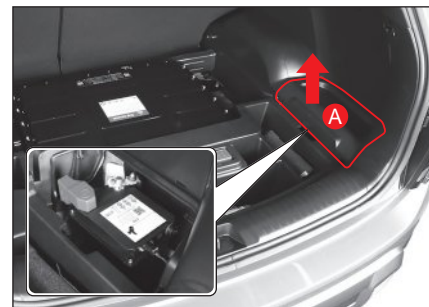

- Assicurarsi che le connessioni dei terminali siano saldamente serrati.
- Se i terminali della batteria sono corrosi, pulirli con una spazzola metallica o carta vetrata.
- Controllare che non vi siano crepe, danni o perdite di liquido sulla superficie della batteria e, se necessario, sostituire la batteria.
- Se il liquido della batteria si deposita sulla superficie della batteria, indossare guanti di gomma e pulirlo con un panno imbevuto di acqua saponata.

- 3 Assemblare in ordine inverso.





### Avvertimento

- La batteria contiene dell'acido che può scottare. E il suo gas può esplodere. Sono possibili lesioni gravi se non si sta attenti. Tenere fiamme, scintille e oggetti fumanti lontani dalla batteria.
- I terminali della batteria collegati in modo allentato possono creare scintille. Queste scintille possono provocare un incendio con gas infiammabile. Pertanto, collegare strettamente i terminali.
- Di notte, se è necessario controllare all'interno del cofano, non usare un accendino, ma utilizzare solo una torcia a batteria.
- Poiché l'elettrolita della batteria è un acido molto forte, evitare qualsiasi contatto diretto del liquido sulla pelle o sul corpo del veicolo. Se l'acido viene a contatto con la pelle, lavare accuratamente la pelle con acqua fresca e consultare il medico. Fare lo stesso sul veicolo.
- Indossare occhiali protettivi quando si lavora con una batteria. Se si lavora in un'area chiusa, mantenere una buona ventilazione.



### Avvertimento

- Non utilizzare un veicolo ibrido per avviare un altro veicolo.
- La batteria a bassa tensione di un veicolo ibrido potrebbe essere danneggiata.



### Avvertimento

- Utilizzare sempre la batteria con la tensione corretta per il veicolo. Altrimenti, vi è il rischio di incendio.
- Osservare le indicazioni sulla batteria.



Leggere sempre le istruzioni di sicurezza riportate nella Guida per l'utente prima di effettuare lavori sulla batteria.



Le celle delle batterie contengono sempre gas di idrogeno, altamente infiammabile, che può esplodere se innescato. Assicursi di tenerla lontana da sigarette, scintille o altre fiamme.



Indossare una maschera di protezione durante la ricarica della batteria o l'esecuzione di qualsiasi lavoro. Inoltre, assicurare un'adeguata ventilazione dello spazio chiuso.



La soluzione di elettrolisi della batteria contiene acido solforico altamente corrosivo. Fare attenzione a non toccarlo con la pelle, gli occhi, i vestiti o la vernice. In particolare, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.



A contatto con la pelle, lavare l'area di contatto; In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare immediatamente un medico.



Il gas di idrogeno della batteria è altamente infiammabile e può esplodere se innescato.



Non buttare via la batteria usata poiché si inquinerebbe l'ambiente ed è pericoloso per la salute. Per la protezione dell'ambiente, smaltire le batterie usate solo nei siti di smaltimento designati.

- Per controllare la batteria e il vano motore di notte, utilizzare sempre una luce flash e non utilizzare mai l'accendino o altro.



Le candele devono essere sottoposte a controllo periodico per appurare la presenza di depositi di carbonio. L'eventuale presenza di tali accumuli può ostacolare la produzione di una scintilla sufficientemente efficace.

Non pulire gli elettrodi con una spazzola metallica fine e raschiare con attenzione il carbonio dall'isolatore con una piccola lima. Le candele devono quindi essere pulite a soffio con aria compressa e l'isolatore superiore pulito. Non regolare la distanza della candela.

### Intervallo di servizio

| Sostituzione | G15DTF   | Cambiare ogni 60000 km |              |
|--------------|----------|------------------------|--------------|
| Specifica    | G15DTF   | FM                     | RER6WYPB     |
|              |          | Gap                    | 0,7 ~ 0,8 mm |
|              | G15D HEV | TORCH                  | LD8RCIP      |
|              |          | Gap                    | 0,6 ~ 0,7 mm |



#### Attenzione

- Per la sostituzione delle candele, scollegare il terminale negativo della batteria e disinserire tutti gli interruttori.
- Prima di procedere alla sostituzione delle candele, si raccomanda di far raffreddare o intiepidire il motore, per evitare il rischio di ustioni.
- Utilizzare esclusivamente candele del tipo prescritto.
- Evitare l'ingresso di corpi estranei nella sede delle candele.




#### Avvertimento

- Le candele possono essere molto calde. Agire con estrema cautela onde evitare ustioni.


# Controllo dei tergicristalli e sostituzione della spazzola

## Sostituzione della spazzola del tergicristallo

- 1 Sollevare il braccio del tergicristallo con il motore spento.

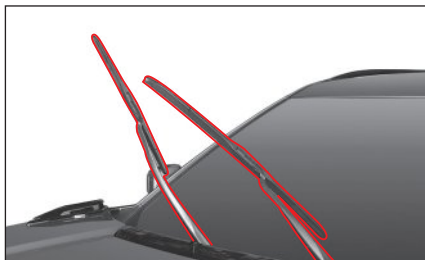


- 2 Premere il fermo della spazzola del tergicristallo (1) e tirarla in direzione della freccia (2).

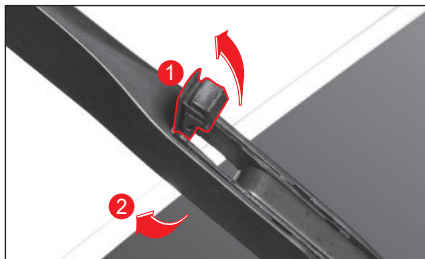


- 3 Inserire una nuova spazzola del tergicristallo.
- 4 Mettere giù il braccio del tergicristallo.

## Sostituzione della spazzola del tergicristallo

- 1 Sollevare il braccio del tergicristallo con il motore spento.

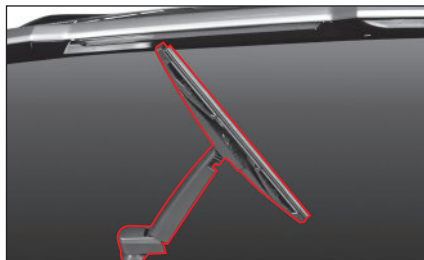

- 2 Con la spazzola tergicristallo sollevata su un lato, rimuoverla tirandola nella direzione della freccia.

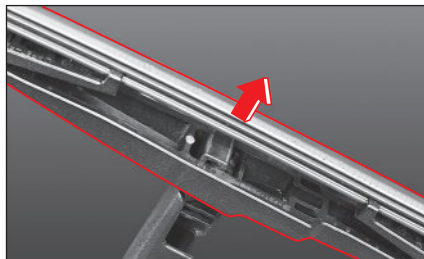

- 3 Inserire una nuova spazzola tergicristallo fino a quando non si sente un clic.
- 4 Metti giù il braccio del tergicristallo.

## Specifiche della spazzola del tergicristallo

| Tergicristalli         |                                          | Tergicristallo posteriore |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Lato sedile conducente | Lato del sedile del passeggero anteriore |                           |
| 600mm                  | 450mm                                    | 275mm                     |
| 24 "                   | 18 "                                     | 11"                       |



### Avvertimento

- Se c'è un problema nel funzionamento del tergicristallo, può essere un ostacolo fatale alla guida sicura quando piove o nevicata. Non guidare mai il veicolo in un giorno nevososo o in un giorno di pioggia se il tergicristallo non funziona.
- Tenere il braccio del tergicristallo o mettere la mano vicino alla parte operativa quando il tergicristallo è in funzione può causare lesioni.



#### Attenzione

- Non aprire il cofano motore con il tergicristallo sollevato. Ciò potrebbe danneggiare il cofano motore e il tergicristallo.
- Non utilizzare il tergicristallo quando il parabrezza è asciutto.
- Non pulire il parabrezza o il lunotto con un asciugamano macchiato di olio o cera. Se il parabrezza o il lunotto posteriore sono macchiati di olio o cera, si può verificare un rumore anomalo quando si aziona il tergicristallo o la luce si riflette durante la notte, rendendo impossibile vedere bene la parte anteriore.
- Quando controlli i tergicristalli, assicurati di sollevare prima il braccio del tergicristallo del sedile del conducente e poi solleva il braccio del tergicristallo del sedile del passeggero anteriore.
- Quando si solleva il braccio del tergicristallo del sedile del conducente verso l'alto, potrebbe interferire con il braccio del tergicristallo del sedile del passeggero anteriore, ma ciò è normale.

## Controllo e sostituzione di fusibili e relè

Se un sistema elettrico non funziona normalmente, controllare prima il fusibile interessato. Se il fusibile è bruciato, sostituirlo con un fusibile della stessa capacità.



### Avvertimento

- Il mancato utilizzo di una lampadina o l'uso di una lampadina con una capacità che non soddisfa le specifiche o che modifica la lampadina HID o il cablaggio della lampada a LED può causare la disconnessione del fusibile, il malfunzionamento o il danneggiamento di altri dispositivi correlati al cablaggio.



### Attenzione



- La rimozione di un fusibile mentre viene fornita l'elettricità può danneggiare l'impianto elettrico pertinente. Assicurarsi di sostituire un fusibile dopo aver spento tutti gli impianti elettrici e il motore
- Sostituire il fusibile con uno nuovo della stessa capacità che soddisfa le specifiche.
- Se il fusibile sostituito viene soffiato continuamente, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

### Avviso

- Fare riferimento all'etichetta applicata al coperchio del fusibile e della scatola relè per la capacità e il nome del fusibile.



## Fusibile vano motore e scatola relè

Aprire il cofano del motore e sollevare il coperchio della scatola dei fusibili con la leva di bloccaggio (1) davanti al coperchio della scatola dei fusibili del vano della sala macchine premuto.

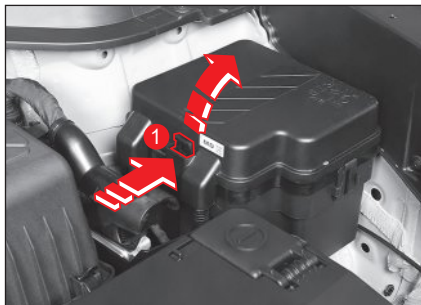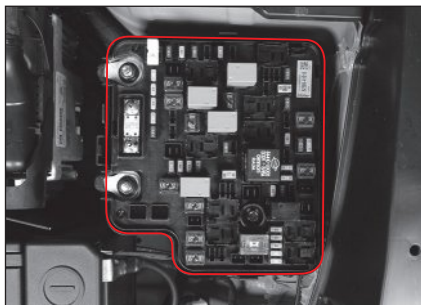


## Scatola portafusibili interna

Aprire lo sportello del sedile del conducente e aprire la scatola portafusibili interna inserendo il dito sulla scanalatura del coperchio del portafusibili interno (1) e tirandolo.

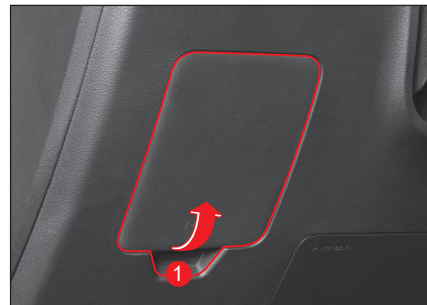
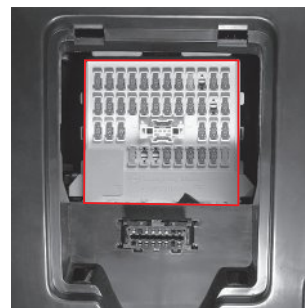


## Controllo e sostituzione dei fusibili

- 1 Spegner tutti i sistemi elettrici e il motore.
- 2 Aprire il coperchio del coperchio della scatola dei fusibili del vano motore o la scatola dei fusibili interna.
- 3 Controllare il fusibile pertinente facendo riferimento allo schema a blocchi dei fusibili mostrati all'interno del coperchio della scatola fusibili.
- 4 Estrarre il fusibile pertinente utilizzando l'estrattore di fusibili.  
L'estrattore per fusibili è fornito nella scatola fusibili del vano motore.

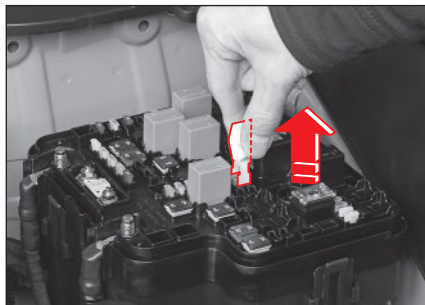

- 5 Controllare visivamente se il fusibile è bruciato o meno.
- 6 Se il fusibile è normale, reinserirlo nella sua posizione originale.
- 7 Se il fusibile è bruciato, controllare la capacità indicata sopra il fusibile e sostituirlo con un nuovo fusibile della stessa capacità.

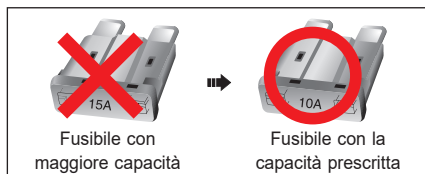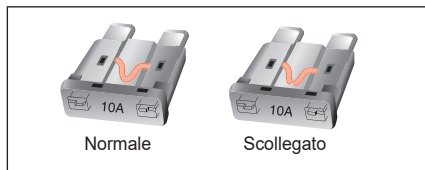

### Avvertimento

- L'utilizzo di filo di acciaio, filo di rame o foglio di alluminio al posto del fusibile può provocare un incendio a causa del sovraccarico dell'impianto elettrico. Utilizzare sempre un fusibile con la capacità prescritta.
- Non utilizzare mai un fusibile con una capacità superiore a quella prescritta indicata sul fusibile e sulla scatola relè, poiché un fusibile con capacità maggiore può danneggiare gli impianti elettrici o provocare un incendio.
- Quando il fusibile è scollegato, utilizzare un fusibile normale con la capacità prescritta.

### Avviso

- I fusibili di ricambio per ogni capacità sono forniti nella scatola dei fusibili e dei relè. Se si utilizza un fusibile di riserva, riempirlo immediatamente con uno nuovo. La capacità è indicata sulla parte superiore del fusibile.

## Specifiche delle lampade e controllo

### Specifiche e quantità di lampade e lampadine

| Classificazione                                |                           |                                 | Quantità | Specificazioni |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|
| Lampada esterna (lato anteriore del veicolo)   | Luci frontale             | Abbagliante                     | -        | LED            |
|                                                |                           | Anabbaglianti                   | -        | LED            |
|                                                |                           | Luci laterali/luci diurne (DRL) | -        | LED            |
|                                                |                           | Segnale di svolta               | -        | LED            |
|                                                | Ripetitore laterale       |                                 | -        | LED            |
| Lampada esterna (parte posteriore del veicolo) | Luci posteriori           | Luci di stop                    | -        | LED            |
|                                                |                           | Fanale posteriore/Luce stop     | -        | LED            |
|                                                |                           | La lampadina di ricambio        | -        | LED            |
|                                                |                           | Segnale di svolta               | -        | LED            |
|                                                | Faretto per la targa      |                                 | -        | LED            |
|                                                | Luce di arresto superiore |                                 | -        | LED            |
|                                                | Fendinebbia posteriore    |                                 | -        | LED            |

| Classificazione |                                                           |           | Quantità | Specificazioni |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
| Luce interna    | Luce frontale                                             | LED       | -        | LED            |
|                 |                                                           | Lampadina | 2        | 10W            |
|                 | Luce abitacolo posteriore                                 | LED       | -        | LED            |
|                 |                                                           | Lampadina | 2        | 8W             |
|                 | Luce frontale                                             | LED       | -        | LED            |
|                 |                                                           | Lampadina | 2        | 5W             |
|                 | Luce parasole                                             | LED       | -        | LED            |
|                 |                                                           | Lampadina | 2        | 5W             |
|                 | Luce alogena                                              |           | 1        | 5W             |
|                 | Luce di cortesia (lato passeggero)                        |           | -        | LED            |
|                 | Luce di cortesia (lato conducente)                        |           | -        | LED            |
|                 | Luce di cortesia (portiera anteriore)                     |           | -        | LED            |
|                 | Luce di cortesia (lato superiore della console centrale)* |           | -        | LED            |
|                 | Luce di cortesia (in fondo alla console centrale)*        |           | -        | LED            |

## Controllo delle luci

Utilizzare l'interruttore ON/OFF di varie luci per verificare se la lampadina si accende o si spegne normalmente.

Se la luce non si accende, controllare la lampadina nel seguente ordine e sostituire la parte interessata se è anormale.

- Fuse
- Lampadina

Se il fusibile e la lampadina sono normali, fare controllare e riparare il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.

## Lampada frontale essiccante\*

Nel proiettore (abbagliante/anabbagliante/ indicatore di direzione/luce laterale e luce di marcia diurna) è incluso un essiccante consumabile per ridurre l'appannamento dovuto all'umidità. Se il problema di appannamento interno si protrae per un periodo di tempo più lungo, far controllare e revisionare il sistema da un Centro Assistenza Autorizzato KGM.






### Attenzione

- Utilizzare solo una lampadina con la capacità prescritta quando si sostituisce la luce.
- Assicurarsi di scollegare il cavo negativo (-) della batteria o spegnere il motore prima di sostituire la lampadina.
- La rimozione forzata del coperchio della lampadina potrebbe danneggiare il coperchio della luce in modo che non possa essere riutilizzato, quindi è necessario prestare attenzione quando si rimuove il coperchio della medesima.
- Prima di sostituire una lampadina, assicurarsi di spegnere la relativa luce e il motore.
- Non toccare la lampadina con le mani durante o subito dopo il funzionamento della luce poiché vi è la possibilità di una bruciatura.
- Tenere la parte in vetro del bulbo con la mano può lasciare impronte digitali, polvere o umidità sull'oggetto, ridurne la durata o potrebbe esplodere. In tal caso, pulire la parte in vetro con un panno morbido.
- Assicurarsi che l'angolo di mira della lampadina frontale sia regolato da un centro di assistenza autorizzato KGM.
- La superficie interna della luce frontale e della lampadina della luce di frenata potrebbe essere anneggiata temporaneamente in condizioni quali pioggia o lavaggio dell'automobile. Questa è condensazione di rugiada in base a una differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno della lampada e non è un problema funzionale. Tuttavia, se l'acqua penetra nella lampadina o si verifica una grande goccia d'acqua all'interno della luce, contattare un centro di assistenza autorizzato KGM.

- Per sostituire una lampadina esterna, visitare un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Per la sostituzione delle lampade, utilizzare esclusivamente strumenti appropriati e lampadine della capacità specificata. Se non si dispone di una lampadina o non si sa come sostituirla, recarsi presso il centro di assistenza autorizzato KGM più vicino per l'assistenza.
- Accertarsi di sostituirla con una nuova lampadina (stessa capacità e colore) adatta al tipo di lampada. In caso contrario, potrebbero verificarsi fusibili bruciati o malfunzionamenti delle lampade e danni (circuito aperto / cortocircuito / incendio) ad altri dispositivi collegati al cablaggio.
- Le impronte digitali, la polvere o l'umidità attaccate alla lampadina possono ridurre la durata della lampadina o causarne lo scoppio. In questo caso, pulire il vetro della lampadina con un panno morbido.
- Se l'interno della lampada è umido, l'umidità viene rimossa guidando il veicolo dopo l'accensione della lampada, e il livello di rimozione dell'umidità può variare a seconda delle condizioni della lampada (dimensioni / posizione / ambiente, ecc.). Se l'umidità non viene rimossa costantemente, far controllare e riparare il veicolo presso il più vicino centro di assistenza autorizzato KGM.



## Posizione della lampadina delle luci esterne

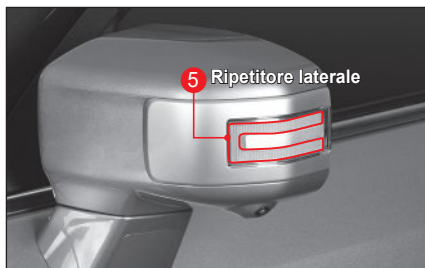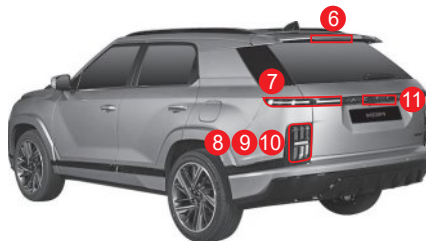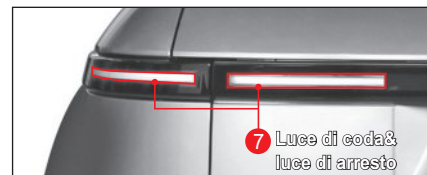

## Sostituzione delle luci esterne

Richiedere il controllo e la sostituzione delle lampade esterne presso un Centro di Assistenza Autorizzato KGM nelle vicinanze.

Le luci combinate posteriori a LED devono essere controllate e sostituite presso un centro di assistenza autorizzato KGM.



### Avvertimento



- La sostituzione con una lampadina che non soddisfa le specifiche può causare la disconnessione di un fusibile, un malfunzionamento o un incendio.
- Prima di sostituire la lampadina, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, spegnere il motore e scollegare il cavo negativo (-) della batteria. (Dopo aver collegato di nuovo la batteria, ripristinare alcune funzioni del veicolo.)
- Non toccare la lampadina con le mani durante o subito dopo il funzionamento della luce poiché vi è la possibilità di una bruciatura.



### Attenzione

- Quando si installa nuovamente la lampadina dopo averla sostituita, installare saldamente la presa sul foro ruotandola in senso orario.
- Assicurarsi di utilizzare parti originali per la lampadina.
- Non installare una lampadina o un LED aggiuntivi per le luci installate precedentemente sul veicolo.


## Posizione delle lampadine interne

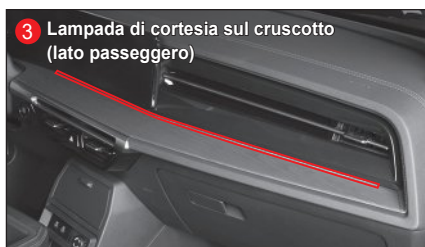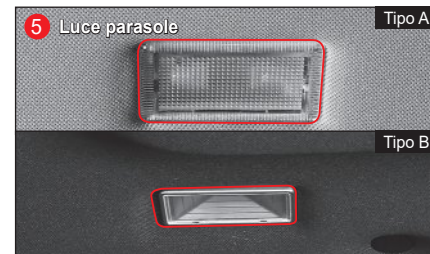

### Luce abitacolo posteriore



### Luce vano bagagli

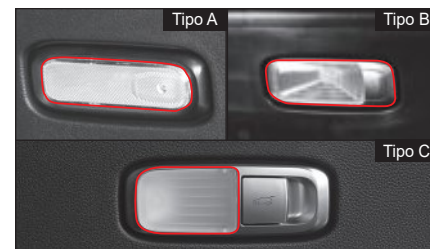

## Sostituzione della luce interna

### Luce abitacolo posteriore (Lampadina)



- 1 Spegner l'interruttore di luce e rimuovere il coperchio con un cacciavite a lama piatta.



#### Attenzione


- Quando si rimuove il coperchio, assicurarsi di rimuovere prima la parte anteriore del coperchio (contrassegnata con frecce). Se si rimuove prima la parte posteriore del coperchio, la copertura potrebbe essere danneggiata.



- 2 Rimuovere la luce tirandola verso il basso (direzione della freccia) e sostituirla con una nuova.
- 3 Montare il coperchio.

### Sostituzione della visiera parasole/della lampadina dello specchio (Lampadina)

- 1 Spegner il motore e rimuovere il coperchio della lampadina con un cacciavite a lama piatta.

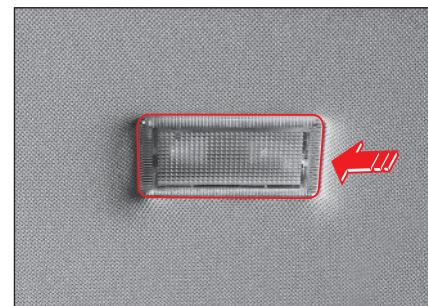


#### Attenzione

- Assicurarsi di rimuovere il coperchio della lampadina dalla parte contrassegnata da una freccia. Rimuovendolo dalla parte del lato opposto in primo luogo si può danneggiare il connettore e il coperchio.


- 2 Rimuovere la lampadina e sostituirla con una nuova.

A questo punto, evitare di lasciare un'impronta digitale o un materiale estraneo sulla superficie del vetro.

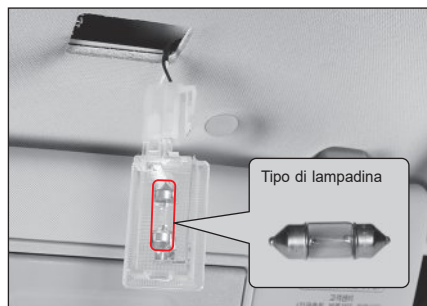


- 3 Assicurarsi di rimuovere prima il coperchio della lampadina dalla parte contrassegnata da una freccia (parte posteriore).

## Luce Glove Box

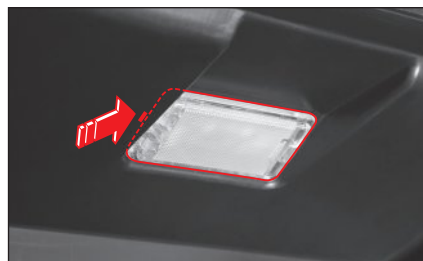

- 1 Scollegare il cavo negativo della batteria e rimuovere il coperchio con un cacciavite a lama piatta.

## Parte comune

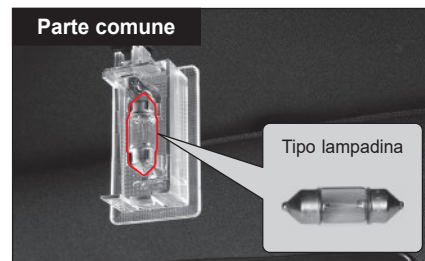

- 2 Rimuovere la lampada.  
3 Sostituire la lampada con una nuova. Mantenere la superficie del bulbo libera da impronte digitali per corpi estranei.  
4 Montare il coperchio.



### Attenzione

- Quando si rimuove il coperchio (luce visore solare, lampada cassetto portaoggetti, luce autista/ passeggero), rimuovere prima la parte con la freccia prima.
- In caso contrario, il coperchio e connettori possono essere danneggiati.

## Sostituzione del filtro A/C

In uno dei seguenti casi, sostituire il filtro A/C anche se l'intervallo di sostituzione non si è avvicinato.

- Se viene fuori un odore sgradevole quando si aziona l'A/C dopo che non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo
- Se le prestazioni di raffreddamento e riscaldamento o le prestazioni di soffiaggio sono ridotte



### Attenzione

- Sostituisci il filtro A/C ogni 15.000 km. Tuttavia, se il veicolo viene guidato su una strada in cui l'aria è fortemente inquinata, una strada non asfaltata o l'A/C e il riscaldatore vengono utilizzati eccessivamente, sostituire il filtro A/C prima del periodo stabilito.
- Se il filtro A/C è contaminato, le prestazioni di raffreddamento potrebbero essere abbassate e potrebbe verificarsi un odore sgradevole quando si aziona l'A/C.
- Fare attenzione a non cambiare la direzione di installazione quando si sostituisce il filtro A/C.

- 1 Aprire il vano portaoggetti tirando la leva di apertura del vano portaoggetti.



- 2 Tirare il supporto di fissaggio sul lato sinistro e sul lato destro del vano portaoggetti nella direzione della freccia.



### Attenzione

- Non tirare con forza il supporto di fissaggio del vano portaoggetti. Ciò potrebbe causare la deformazione del supporto di fissaggio e lo stato di fissaggio del vano portaoggetti potrebbe allentarsi quando viene reinstallato.


- 3 Separare la clip dell'ammortizzatore del vano portaoggetti dal lato inferiore destro del vano portaoggetti.





- 4 Rimuovere il coperchio del filtro A/C premendo il lato destro del coperchio del filtro A/C.



- 5 Rimuovere il coperchio del filtro A/C.

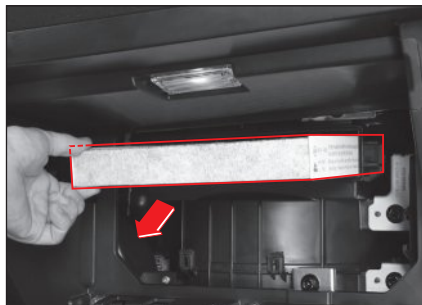

- 6 Sostituire la luce con una nuova.  
Installarlo con la "freccia AIR FLOW" rivolta verso il basso.

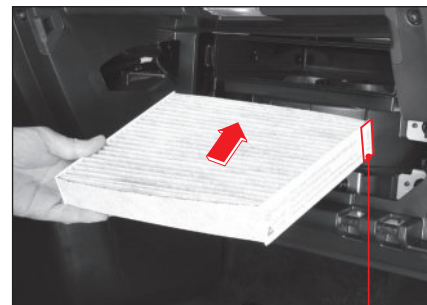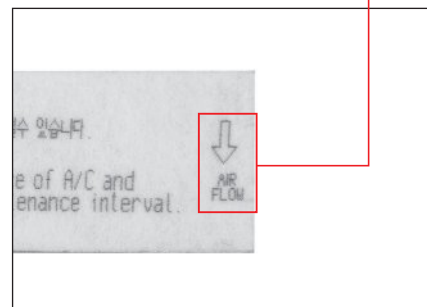


- 7 Dopo averla sostituita, installarla nell'ordine inverso rispetto alla rimozione del filtro A/C.



## Controllo della pressione degli pneumatici

Controllare la pressione degli pneumatici prima di guidare il veicolo o quando gli pneumatici si sono completamente raffreddati.

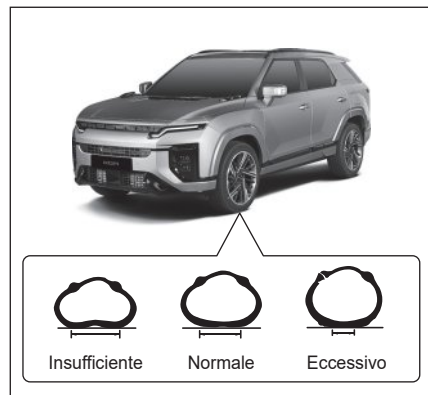

### Attenzione

- Se la pressione degli pneumatici è superiore o inferiore al valore prescritto, il comfort di guida o la stabilità dello sterzo si abbassano e gli pneumatici si danneggiano facilmente e si verifica un'usura irregolare delle gomme. Assicurarsi di regolare la pressione dello pneumatico sul valore prescritto.

## Gonfiaggio dello pneumatico prescritto

| Classificazione     | Tipo      | Ruota   | Pressione degli pneumatici |
|---------------------|-----------|---------|----------------------------|
| Pneumatico da guida | 245/45R20 | 8.0JX20 | 34 psi, (2,3 bar)          |

### Avviso

- La pressione di gonfiaggio degli pneumatici prescritta viene misurata quando la gomma si è raffreddata correttamente a temperatura ambiente. Se è necessario guidare il veicolo su un'autostrada per un lungo periodo di tempo, aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici di 4 ~ 5 psi dal valore prescritto sul tavolo.

## Lo stato di allineamento delle ruote e il bilanciamento tra pneumatici e ruote

Se le ruote non sono allineate come prescritto, ciò comporta un'usura irregolare o accelerata degli pneumatici e causa il fatto che il veicolo porti a un lato durante la guida.


Se gli pneumatici e le ruote non sono bilanciati, ciò potrebbe causare vibrazioni del veicolo o usura irregolare degli pneumatici .

In tal caso, far controllare e mantenere il veicolo presso un centro di assistenza autorizzato KGM.



## Controllo dello stato di usura degli pneumatici

Controllare lo stato di usura degli pneumatici sulla superficie di contatto della gomma lungo la parte marcata. Sostituire lo pneumatico prima che il battistrada scenda al di sotto del limite di usura.

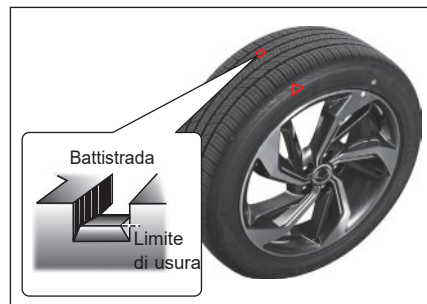


### Avvertimento


- Controllare lo pneumatico per danni o lo stato di usura degli pneumatici frequentemente e sostituirlo se necessario.
- Se lo pneumatico è usurato eccessivamente, la distanza di frenata potrebbe aumentare o il volante potrebbe diventare più pesante. Inoltre, lo pneumatico potrebbe essere bruciato, causando un incidente.

## Rotazione delle posizioni degli pneumatici

Quando una ruota di scorta non è inclusa

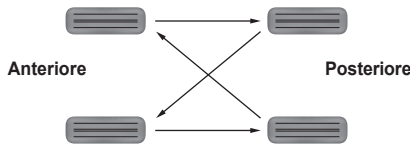

Pneumatico direzionale

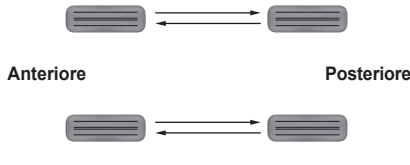

Fare riferimento a "Quando hai girato le gomme" (p.2-33)



### Avvertimento

- Assicurarsi di sostituire uno pneumatico presso un centro di assistenza autorizzato KGM o un negozio di pneumatici professionale.
- Assicurarsi di installare gli stessi pneumatici del produttore con le stesse specifiche, senza mescolare diversi tipi di pneumatici.

## Pneumatico da neve

Usare gli pneumatici da neve per guidare il veicolo in sicurezza su una strada innevata o su una strada ghiacciata durante l'inverno.

Le gomme da neve devono essere installate su tutte e 4 le ruote.



### Avvertimento

- Se gli pneumatici da neve per la guida su strade innevate e una strada ghiacciata non sono installati, guidare il veicolo il più lentamente possibile.
- Lo pneumatico da neve con la freccia della direzione di guida sulla sua parete laterale deve essere installato in base alla direzione di guida.
- Lo pneumatico da neve è fabbricato in considerazione delle caratteristiche della superficie stradale durante l'inverno. Tuttavia, è un aiuto ausiliario, quindi assicuratevi di installare le catene da neve su una strada innevata e una strada ghiacciata e guidare il veicolo il più lentamente possibile per una guida sicura.
- Sostituire le gomme da neve con pneumatici normali quando l'inverno è passato. Conservare le gomme da neve in un luogo fresco senza luce solare diretta e fare attenzione a non permettere loro di entrare in contatto con olio, grasso o carburante.

## Catena da neve in tessuto

- Installare le catene da neve in tessuto sulle ruote anteriori per un veicolo a 2 ruote motrici e installare le catene da neve in tessuto su entrambe le ruote anteriori e posteriori per un veicolo a 4 ruote motrici. Qualora sia impossibile, assicurarsi di montare le catene da neve in tessuto sulle ruote anteriori.
- Nel caso di un veicolo equipaggiato con ruote in alluminio, le gomme potrebbero danneggiarsi se vengono utilizzate le catene. Pertanto, utilizzare le gomme da neve invece delle catene. Se è impossibile, utilizzare le catene per pneumatici del tipo a filo.
- Quando le catene da neve in tessuto sono montate, guidare il veicolo alla velocità prescritta dal produttore delle catene o a una velocità di 30 km/h o meno.
- Se si sente il rumore delle catene da neve in tessuto che colpiscono la carrozzeria del veicolo, arrestare immediatamente il veicolo, controllare lo stato di montaggio delle catene da neve in tessuto e, qualora necessario, serrare le catene da neve in tessuto.

- Togliere immediatamente le catene da neve in tessuto su una strada normale per evitare che le catene da neve in tessuto vengano danneggiate.
- Non utilizzare le catene da neve in tessuto su una strada normale, ma esclusivamente su una strada innevata o ghiacciata.



### Avvertenza

- Dopo aver guidato il veicolo con le catene da neve in tessuto installate per una certa distanza (0,5~1 km), controllare lo stato di installazione delle catene da neve in tessuto e gli eventuali danni alla carrozzeria del veicolo. Se le catene dello pneumatico sono allentate, serrarle nuovamente.
- Assicurarsi di utilizzare catene da neve in tessuto conformi alle specifiche e di installarle correttamente. Qualora le catene da neve in tessuto non siano conformi alle specifiche o siano installate in modo errato, il veicolo potrebbe subire danni o potrebbe verificarsi un grave problema di guidabilità e sicurezza del veicolo.
- In caso di installazione delle catene da neve in tessuto sulla strada, installarle in un punto pianeggiante dopo aver garantito la sicurezza accendendo la spia di pericolo e installando il triangolo di emergenza.
- L'installazione delle catene da neve in tessuto può ridurre la guidabilità del veicolo. Il veicolo potrebbe non essere controllato in caso di rotazione violenta o in luoghi con cattive condizioni stradali.

## Precauzioni per il controllo di pneumatici e ruote



### Attenzione

- Assicurarsi di utilizzare gli stessi pneumatici del produttore con le stesse specifiche per tutte le gomme al fine di mantenere le caratteristiche del veicolo in sicurezza.
- Assicurarsi di controllare lo stato di usura degli pneumatici e la pressione degli pneumatici prima di guidare il veicolo.
- La pressione degli pneumatici e lo stato di serraggio dei dadi delle ruote degli pneumatici devono essere controllati frequentemente. Assicurarsi di controllare le condizioni del veicolo, la pressione degli pneumatici e lo stato di serraggio dei dadi delle ruote dello pneumatico prima di guidare il veicolo per una lunga distanza.
- Utilizzare solo gli stessi pneumatici del produttore che soddisfano le specifiche. Se lo pneumatico che non soddisfa le specifiche quando installato, non è possibile azionare normalmente il volante, il consumo di carburante può aumentare e il sistema di guida o il sistema di frenata del veicolo potrebbero diventare anormali. Inoltre, le vibrazioni del volante e l'usura irregolare degli pneumatici possono verificarsi quando si guida il veicolo ad alta velocità.

- L'installazione di uno pneumatico che non soddisfa le specifiche o uno pneumatico ricostruito annulla la riparazione in garanzia.
- Controllare sempre gli pneumatici e le ruote prima di guidare il veicolo. Se le ruote sono danneggiate, la pressione degli pneumatici potrebbe diminuire e le gomme potrebbero danneggiarsi.
- Se uno pneumatico è stato colpito da una pietra o da altri oggetti durante la guida, far controllare immediatamente il veicolo da un centro di assistenza autorizzato KGM.
- Non mescolare gli pneumatici e le ruote installate quando il veicolo è stato spedito con altri pneumatici e ruote. Ciò potrebbe influire sulla stabilità di guida del veicolo, causando un incidente.
- Controllare lo stato del kit di assistenza pneumatici di emergenza. Controllare sempre lo stato operativo del compressore e la preparazione del sigillante.
- Assicurarsi di controllare e aggiungere la pressione degli pneumatici prima di guidare il veicolo per un lungo periodo di tempo o ad alta velocità. Guidare il veicolo ad alta velocità con una bassa pressione degli pneumatici può causare lo scoppio delle gomme a causa dell'effetto di onde stazionarie, con il rischio di ribaltamento.

## Gestione del veicolo durante l'inverno

In inverno, su una strada, si verificano diversi elementi non idonei alla guida, quindi assicurati di prepararti in anticipo per rispondere correttamente.

### Avvio del motore e guida del veicolo

Durante l'inverno, la resistenza del treno di potenza nel motore aumenta e le prestazioni della batteria e del motore di avviamento si abbassano, in modo che il motore non possa essere avviato senza intoppi. Avviare il motore in modo corretto.

Dopo aver avviato il motore, attendere un tempo sufficiente per scaldarlo prima di guidare il veicolo. Aumenterà l'aspettativa di vita del motore e assicurerà una guida fluida.



#### Attenzione

- Sostituire l'olio motore e il filtro del carburante in base agli intervalli di sostituzione. Una diminuzione della scorrevolezza e l'intasamento del filtro del carburante e del filtro dell'olio a causa della contaminazione dell'olio motore possono diventare un ostacolo all'avviamento del motore in inverno.
- Non aggiungere additivi come cherosene bianco o alcol oltre al combustibile genuino in modo arbitrario per migliorare l'avviamento. Ciò potrebbe danneggiare il motore e le relative parti o causare un'emissione eccessiva di gas di scarico a causa di una lubrificazione inadeguata di parti importanti all'interno del sistema di alimentazione e di caratteristiche diverse come il punto di infiammabilità.
- Assicurarsi di preriscaldare un veicolo diesel prima di avviare il motore.

### Gestire l'olio motore

Questo veicolo viene spedito dopo che è stato riempito con olio per motori a 4 stagioni. Se l'intervallo di sostituzione non è arrivato, non è necessario cambiare l'olio motore.

### Gestione del liquido di raffreddamento del motore

Assicurarsi di controllare la concentrazione del liquido di raffreddamento prima che la temperatura inizi a scendere.

La normale concentrazione di refrigerante è una miscela di acqua e antigelo in rapporto di 50:50.

Se al veicolo è stata aggiunta solo acqua senza antigelo quando si reintegra il liquido di raffreddamento, il liquido refrigerante potrebbe congelarsi, danneggiando seriamente il motore e il sistema di raffreddamento quando la temperatura scende al di sotto di 0 °C.



#### Attenzione

- Quando si aggiunge o si sostituisce il liquido di raffreddamento, assicurarsi di utilizzare una miscela di acqua e antigelo in rapporto a 50:50.
- Utilizzare solo l'antigelo originale KGM per il liquido di raffreddamento.

#### Avviso

- Questo veicolo viene spedito dopo che è stato riempito con antigelo a 4 stagioni.

## Gestione del liquido lavacrystalli

Utilizzare solo liquido detergente originale che non congeli a basse temperature.

Se il liquido della lavatrice si congela a causa dell'utilizzo di un liquido di lavaggio non standard, può danneggiare il motore della lavatrice e interferire con la guida sicura.

## Installazione di uno pneumatico da neve

Si consiglia di sostituire gli pneumatici con pneumatici da neve durante l'inverno per evitare che il veicolo scivoli su una strada innevata o su una strada ghiacciata.



### Attenzione

- **Guidare il veicolo a una velocità inferiore rispetto al solito se sono installati gli pneumatici da neve.**
- **Installare la catena da neve in tessuto in modo corretto. Installare le catene dello pneumatico in modo corretto. In caso contrario si rischia di danneggiare la timoneria o il corpo del veicolo**

## Gestire l'A/C

Se l'A/C non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, la lubrificazione all'interno dell'A/C non viene eseguita. Di conseguenza, l'imballaggio all'interno dell'A/C può essere indurito che potrebbe causare perdite di refrigerante e malfunzionamenti dovuti all'irrigazione.

Si consiglia di utilizzare l'A/C per 5-10 minuti una volta alla settimana, indipendentemente dalla stagione, al fine di mantenere ininterrottamente la prestazione dell'A/C.



### Attenzione

- **Non rimuovere il refrigerante in inverno anche se l'A/C non viene utilizzato.**

## Altra manutenzione

- Preparare in anticipo i sacchi di sabbia, le catene da neve, i badili, i guanti e i vestiti vecchi per preparare il veicolo in campagna o per la neve pesante.
- Non guidare troppo velocemente, accelerare o frenare o sterzare improvvisamente sul veicolo su una strada innevata o su una strada ghiacciata.
- Quando si guida il veicolo su una strada innevata o su una strada ghiacciata, mantenere una distanza di sicurezza doppia rispetto al solito da un veicolo precedente e una marcia inferiore per utilizzare correttamente l'effetto del freno motore quando si arresta il veicolo.
- Quando si guida il veicolo su una strada innevata o su una strada ghiacciata, mantenere una distanza di sicurezza doppia rispetto al solito da un veicolo precedente e una marcia inferiore per utilizzare correttamente l'effetto del freno motore quando si arresta il veicolo. Ciò potrebbe sovraccaricare, danneggiando il motorino del tergicristallo.
- Quando si guida il veicolo su una strada innevata, potrebbe accumularsi una grande quantità di neve sotto la timoniera, rendendo difficile il funzionamento del volante, quindi controllarlo e rimuoverlo frequentemente.

- Dopo aver passato una strada dove viene spruzzato del cloruro di calcio, lavare il veicolo il prima possibile per evitare che la parte inferiore del veicolo si corroda.
- Se si parcheggia il veicolo in un luogo innevato, l'impianto frenante potrebbe bloccarsi, riducendo la forza frenante durante la guida. In tal caso, premere frequentemente il pedale del freno mentre si guida il veicolo a bassa velocità, ripristinando la forza frenante e quindi guidare normalmente il veicolo.
- Non avviare il veicolo con la forza mentre il freno di stazionamento è bloccato. Ciò potrebbe danneggiare il veicolo. Assicurarsi di partire con il veicolo dopo che il freno di stazionamento è stato disattivato.
- Il livello residuo della batteria ad alta tensione (di trazione) può diminuire gradualmente anche se il veicolo non viene guidato.
- La permanenza del veicolo a temperature elevate (40°C) o basse (-30°C) può degradare la capacità della batteria ad alta tensione (drive).
- Anche con la stessa carica, l'autonomia o la potenza possono variare a seconda delle condizioni di guida (come la temperatura esterna).
- La guida ad alta velocità o in salita può comportare un consumo di energia dalla batteria ad alta tensione (drive) superiore al normale, con conseguente riduzione dell'autonomia.

- L'utilizzo delle funzioni di riscaldamento e raffreddamento consuma l'energia della batteria ad alta tensione (drive), con conseguente riduzione dell'autonomia di guida. Mantenere una temperatura ottimale quando si utilizzano le funzioni di riscaldamento e raffreddamento.
- Il degrado naturale della batteria ad alta tensione (di potenza) si verifica con l'età del veicolo, riducendone l'autonomia.
- Se la carica e l'autonomia continuano a diminuire, recarsi al centro di assistenza autorizzato più vicino per un'ispezione e una manutenzione.
- Se il veicolo non viene utilizzato per un periodo prolungato, avviare il motore circa una volta ogni tre mesi per caricare la batteria ad alta tensione (motrice) ed evitare che si scarichi. Inoltre, se la carica è bassa, caricarla immediatamente e riporre il veicolo.
- A seconda dello stato di carica della batteria ad alta tensione (motore) (temperatura ambiente, temperatura della batteria, ecc.), il valore della potenza di carica visualizzato sull'indicatore di carica potrebbe essere inferiore.

## Precauzioni per il parcheggio durante l'inverno

- Quando la temperatura scende sotto lo zero, il freno di stazionamento potrebbe non essere rilasciato a causa del congelamento dei dispositivi relativi a EPB.
- Quando si parcheggia il veicolo su un luogo piatto e sicuro con temperature sotto zero, utilizzare un cuneo sulle ruote dopo aver parcheggiato invece di usare l'EPB.
- Se il veicolo viene parcheggiato/arrestato al minimo per molto tempo dopo l'avviamento del motore a freddo, il vapore acqueo presente nei gas di scarico si condensa e si accumula all'interno del tubo di scarico. L'accumulo di acqua all'interno del tubo di scarico può causare rumore. Tuttavia, si scarica durante la guida a media e alta velocità.
- Quando si parcheggia il veicolo in condizioni climatiche con temperature inferiori allo zero, l'umidità residua nel tubo di scarico potrebbe essere congelata. Questa è una condizione normale del veicolo. Non premere il pedale dell'acceleratore o il motore al minimo per un lungo periodo di tempo per rimuovere l'umidità congelata.

## Avvertenza per l'automanutenzione

Quando il veicolo viene controllato e riparato dal conducente, sono necessarie una conoscenza adeguata e un'attenzione speciale per evitare lesioni e danni all'auto.



### Avvertimento

- Dopo aver guidato il veicolo, i sistemi inclusi motore, radiatore, collettore di scarico, convertitore catalizzatore e tubo di scarico (marmitta) sono molto caldi, quindi è necessario prestare attenzione quando si controlla la sala macchine. Spegnerne e raffreddare il motore correttamente prima di effettuare il controllo per evitare scottature.
- Assicurarsi di spegnere il motore, posizionare la leva del cambio in posizione P (parcheggio) e applicare il freno di stazionamento quando si controlla il veicolo.
- Assicurarsi di spegnere il motore durante il controllo del veicolo in un garage o in uno spazio poco ventilato.
- Non fumare durante il controllo della batteria, delle parti relative al carburante o del liquido lavavetri. Non controllare la batteria, le parti relative al carburante o il liquido lavavetri in un luogo in cui possono verificarsi facilmente fiamme o scintille.

- Non collegare o scollegare la batteria quando l'interruttore START/STOP è in posizione ON.
- Quando si collegano i cavi della batteria, fare attenzione a non commutare i cavi positivo e negativo.
- I cavi della batteria e i cavi nel veicolo trasferiscono corrente e tensione elevate. Fare attenzione al corto circuito.
- Tenere gli oli usati, il liquido di raffreddamento e altri fluidi fuori dalla portata dei bambini. (Chiedi a un'azienda professionale per lo smaltimento.)
- La ventola di raffreddamento potrebbe girare anche se il motore non è in funzione. Separare il cavo negativo della batteria quando si controlla il veicolo vicino alla ventola di raffreddamento o al radiatore.
- Controllare quotidianamente il livello di vari oli e liquido refrigerante. Guidare il veicolo con olio o liquido di raffreddamento insufficiente può danneggiare il veicolo che non è soggetto a riparazioni in garanzia.
- Assicurarsi di utilizzare ricambi originali per la sostituzione di parti di consumo.

- Quando si aggiunge olio o liquido refrigerante, fare attenzione che l'olio o il liquido di raffreddamento non vengano a contatto con il corpo, i vestiti o la superficie verniciata del veicolo. Se viene a contatto con il tuo corpo, lavalo immediatamente e consulta il tuo medico.
- L'aggiunta di più olio o refrigerante rispetto al livello prescritto può danneggiare i sistemi. Aggiungere sempre una quantità adeguata di olio o refrigerante.
- Quando si inietta o si aggiunge olio o fluido, non consentire l'ingresso di materiali estranei quali umidità o polvere. In caso contrario, le prestazioni del veicolo potrebbero ridursi e rendere inutilizzabili le normali funzioni, causando un incidente durante la guida.
- Quando è trascorso un lungo periodo di tempo anche se il chilometraggio è basso, il livello degli oli o del liquido di raffreddamento può ridursi. Controllalo frequentemente e aggiungilo se necessario.
- Gli oli usati, il liquido di raffreddamento e altre soluzioni e contenitori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Eliminare oli, refrigerante e altre soluzioni secondo una procedura di smaltimento legittima.





## Indice

Nel contenuto del presente manuale è possibile trovare comodamente funzioni o termini importanti di istruzioni in ordine alfabetico.

## A

|                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Abbagliante.....                                                                        | 3-14     |
| Accesso facilitato al sedile ➔ fare riferimento a 'Accesso facile al posto guida' ..... | 3-93     |
| Air bag*.....                                                                           | 2-20     |
| Sensore di rilevamento collisione .....                                                 | 2-21     |
| Allacciare la cintura di sicurezza da parte di una donna incinta .....                  | 2-9      |
| Allarme distanza di sicurezza (SDA).....                                                | 4-200    |
| Antenna (GPS, radio, DAB (EU), GSM (E-call)).....                                       | 3-82     |
| Apertura/chiusura con l'interruttore del portellone posteriore nel bagagliaio* .....    | 3-31     |
| AQS (Sistema della qualità dell'aria) .....                                             | 3-31     |
| Arresto della funzione portellone posteriore con movimento a pedale.....                | 3-34     |
| Arresto del motore.....                                                                 | 4-5, 4-9 |
| Arresto del motore durante la guida (in caso di emergenza).....                         | 4-5      |
| Arresto del motore durante la guida (in caso di emergenza) .....                        | 4-5      |
| Arrivederci .....                                                                       | 3-54     |
| Assistenza abbaglianti (HBA)* .....                                                     | 3-42     |
| Assistenza al mantenimento della corsia (CLKA) .....                                    | 4-194    |
| Assistenza intelligente alla velocità (ISA)* .....                                      | 4-149    |

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Attivazione del sistema di assistenza abbaglianti intelligenti (SHB).....                         | 3-41     |
| Attraversando un incrocio o un'intersezione della ferrovia .....                                  | 1-46     |
| Attraversando un incrocio o un passaggio a livello.....                                           | 1-46     |
| AUTO approccio.....                                                                               | 3-47     |
| AUTO HOLD .....                                                                                   | 4-166    |
| AUTO HOLD ➔ Fare riferimento a AUTO HOLD .....                                                    | 4-166    |
| Avvertenze per la manutenzione dell'auto .....                                                    | 6-57     |
| Avvio del motore .....                                                                            | 4-3, 4-8 |
| Avvio del motore con il cavo di avviamento.....                                                   | 5-4      |
| Riavvio del motore quando non può essere avviato .....                                            | 4-4, 4-8 |
| Avvio del motore con il cavo di avviamento .....                                                  | 5-4      |
| Avvio del motore con una chiave intelligente esaurita o interferenze (in caso di emergenza) ..... | 4-19     |
| Avvio del motore e guida del veicolo (inverno) Avvio del motore e guida del veicolo .....         | 6-54     |
| Avviso chiave intelligente .....                                                                  | 4-10     |
| Modo panico .....                                                                                 | 4-13     |
| Avviso di allontanamento dalla corsia (LDW) .....                                                 | 4-184    |

## B

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Batteria ad alta tensione .....                                 | 1-13 |
| Blocco automatico porta intelligente (chiusura automatica)..... | 4-13 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Bluetooth .....             | 3-83 |
| Bluetooth mani libere ..... | 3-82 |

## C

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Carta hi-pass pagamento posticipato .....                                | 3-44 |
| Carta Hi-Pass prepagata.....                                             | 3-29 |
| Casi in cui l'airbag non si gonfia.....                                  | 2-24 |
| Cassetto portaoggetti anteriore della console centrale .....             | 3-91 |
| Cassetto portaoggetti inferiore della console centrale .....             | 3-92 |
| Catene da neve in tessuto.....                                           | 6-52 |
| Centri di assistenza autorizzati KG Mobility e partner di manutenzione.. | 1-49 |
| Chilometraggio (display del quadro strumenti).....                       | 4-53 |
| Chilometraggio totale (display del quadro strumenti) .....               | 4-28 |
| Cilindro chiave (chiave di accensione) .....                             | 4-7  |
| Cintura di sicurezza.....                                                | 2-2  |
| Allacciare la cintura di sicurezza da parte di una donna incinta.....    | 2-9  |
| Avvertenze .....                                                         | 2-9  |
| Indossare la cintura di sicurezza correttamente.....                     | 1-39 |
| Limitatore di carico .....                                               | 2-8  |
| Pretensionatore.....                                                     | 2-8  |
| Clacson .....                                                            | 3-80 |
| Riscaldatore volante .....                                               | 3-81 |
| Clacson ➔ Fare riferimento a "Clacson" .....                             | 3-81 |

|                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Comandi del riscaldamento e dell'aria condizionata.....                                     | 3-66  |
| Come bloccare le portiere in caso di emergenza.....                                         | 3-4   |
| Come impostare la sensibilità AEB .....                                                     | 4-169 |
| Come usare il freno motore .....                                                            | 4-116 |
| Compartimento bagagli                                                                       |       |
| Compartimento bagagli.....                                                                  | 3-97  |
| Consumo medio di carburante.....                                                            | 4-53  |
| Controlla eventuali veicoli o persone che passano quando esci .....                         | 1-43  |
| Controllo dei tergicristalli e sostituzione della spazzola .....                            | 6-37  |
| Controllo della pressione degli pneumatici .....                                            | 6-50  |
| Controllo della sala macchine.....                                                          | 6-14  |
| Controllo delle ruote ➔ Fare riferimento a "Controllo degli pneumatici e delle ruote" ..... | 6-50  |
| Controllo dello stato di usura degli pneumatici .....                                       | 6-51  |
| Controllo di pneumatici e ruote.....                                                        | 6-50  |
| Controllo e sostituzione dei dischi freno .....                                             | 4-156 |
| Controllo e sostituzione delle lampadine .....                                              | 6-41  |
| Sostituzione delle luci esterne.....                                                        | 6-44  |
| Controllo e sostituzione delle pastiglie dei freni .....                                    | 4-156 |
| Controllo e sostituzione di fusibili e relè.....                                            | 6-39  |
| Controllo prima di guidare.....                                                             | 1-34  |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Copribagagli superiore .....                    | 3-52        |
| Cos'è il fenomeno della dissolvenza? .....      | 1-47, 4-155 |
| Cos'è il fenomeno delle onde stazionarie? ..... | 1-36        |
| Cos'è il fenomeno del vapor lock? .....         | 1-47, 4-155 |
| Cos'è lo sblocco di sicurezza? .....            | 4-12        |
| Cruise Control adattivo pronto? .....           | 4-136       |
| Cruscotto .....                                 | 4-22        |
| Informazioni sul computer di bordo .....        | 4-53        |
| Cura e pulizia degli interni .....              | 1-52        |

## D

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descrizione dei veicoli ibridi .....                                     | 1-6   |
| Disattivazione del sistema di controllo della velocità di crociera ..... | 4-134 |
| Display informazioni di guida .....                                      | 4-26  |
| DRL ☞ Consultare "Luce di marcia diurna (DRL)" .....                     | 3-20  |

## E

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| EBD ☞ Fare riferimento a Electronic Brake-Force Distribution (EBD) .....  | 4-157 |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) .....                           | 4-157 |
| Electronic Parking Brake (EPB) .....                                      | 4-163 |
| EPB ☞ Fare riferimento a "Freno di stationamento elettronico (EPB)" ..... | 4-163 |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ESP ☞ Fare riferimento a "Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP) (ESP)" ..... | 4-159      |
| ESS ☞ Fare riferimento a Segnale di arresto di emergenza (ESS) .....                          | 4-158      |
| Estintore .....                                                                               | 1-48, 5-33 |
| ETC ☞ Fare riferimento a "Sistema di riscossione elettronica dei pedaggi (ETCS)" .....        | 3-37       |
| Etichetta di avviso airbag .....                                                              | 2-20       |
| Etichetta di certificazione .....                                                             | 1-27       |

## F

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fai attenzione a non incastrare una parte del corpo quando usi l'alzacristalli elettrico ..... | 1-42             |
| Fanale posteriore .....                                                                        | 3-59             |
| Faretto per la targa .....                                                                     | 3-40, 3-81, 6-43 |
| Faro principale .....                                                                          | 3-45             |
| Fendinebbia frontale .....                                                                     | 3-58             |
| Finestrino elettrico ☞ Fare riferimento a "Finestrino (finestrino elettrico)" .....            | 3-87             |
| Fotocamera frontale .....                                                                      | 4-206            |
| Frenata d'emergenza autonoma (AEB) .....                                                       | 4-168            |
| Freno a pedale .....                                                                           | 4-155            |
| Funzionamento di smart audio e AV/navigazione tramite il volante .....                         | 3-83             |
| Funzione di blocco del finestrino posteriore .....                                             | 3-19             |
| Sensore di rilevamento tergcristallo .....                                                     | 3-20             |
| Tergicristallo .....                                                                           | 3-21             |

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Funzione di blocco della portiera automatica al momento della guida ...                    | 3-2        |
| Funzione di sblocco automatico della portiera al momento della collisione .....            | 3-3        |
| Luce di cortesia dello sportello (sedili anteriori) .....                                  | 3-5        |
| Serratura di sicurezza per bambini .....                                                   | 3-3        |
| Funzione di protezione anti-pizzico del portellone elettrico .....                         | 3-28, 3-85 |
| Apertura del portellone in caso di emergenza .....                                         | 3-31       |
| Fermare la funzione .....                                                                  | 3-32       |
| Funzione di protezione anti-pizzico .....                                                  | 3-35       |
| Inizializzazione .....                                                                     | 3-29       |
| Portellone elettrico .....                                                                 | 3-28       |
| Portellone intelligente .....                                                              | 3-31       |
| Funzione di protezione del sistema (risposta del pedale dell'acceleratore ritardata) ..... | 1-48       |
| Funzione di riconoscimento vocale .....                                                    | 3-84       |
| Funzione di riscaldamento (riscaldamento) .....                                            | 3-12       |
| Funzione di blocco del finestrino posteriore .....                                         | 3-12       |
| Regolazione schienale reclinabile .....                                                    | 3-16       |
| Sedile a doppia piegatura .....                                                            | 3-13       |
| Funzione di sblocco automatico della portiera al momento della collisione .....            | 3-3        |

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Funzione di sicurezza del finestrino del sedile del conducente ..... | 3-21  |
| Funzioni per ogni posizione di cambio .....                          | 4-112 |
| D (guida) posizione .....                                            | 4-113 |
| N (folle) posizione .....                                            | 4-113 |
| Posizione P (parcheggio) .....                                       | 4-112 |
| R (retromarcia) posizione .....                                      | 4-112 |
| Fusibile vano motore e scatola relè .....                            | 6-39  |
| FVSW (Avviso partenza veicolo anteriore) .....                       | 4-199 |

## G

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Gancio per il vano bagagli .....                                  | 3-90 |
| Gestione dell'A/C (inverno) .....                                 | 6-55 |
| Gestione del liquido di raffreddamento del motore (inverno) ..... | 6-54 |
| Gestione del liquido lavacrystalli (inverno) .....                | 6-55 |
| Gestione dell'olio motore (inverno) .....                         | 6-54 |
| Gestione del veicolo .....                                        | 1-49 |
| Gestione del veicolo durante l'inverno .....                      | 6-54 |
| Avvio del motore e guida del veicolo .....                        | 6-54 |
| Gestione del liquido di raffreddamento del motore .....           | 6-54 |
| Gestione del liquido lavacrystalli ...                            | 6-55 |
| Gestire l'A/C .....                                               | 6-55 |
| Gestire l'olio motore .....                                       | 6-54 |

|                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Installazione di uno pneumatico da neve .....                                                                      | 6-55  |
| Precauzioni per il parcheggio .....                                                                                | 6-56  |
| Gioco d'auto .....                                                                                                 | 3-88  |
| Gonfiaggio dello pneumatico prescritto .....                                                                       | 6-50  |
| Gonfiaggio di uno pneumatico .....                                                                                 | 5-18  |
| Guida 4D ☞ Fare riferimento a Guida non sotto effetto di droghe, ubriachi, distratti e assonnati (4D) Airbag ..... | 1-40  |
| Guida allo spegnimento ad alta tensione .....                                                                      | 1-16  |
| Guida di un veicolo dotato di cambio automatico .....                                                              | 4-118 |
| Cos'è il punto di cambio automatico? .....                                                                         | 4-119 |
| Modalità di sicurezza della trasmissione automatica .....                                                          | 4-120 |
| Qual è il fenomeno creep? .....                                                                                    | 4-119 |
| Qual è il freno motore? .....                                                                                      | 4-120 |
| Qual è la funzione kick down? ...                                                                                  | 4-120 |
| Guidare su una strada innevata o ghiacciata .....                                                                  | 1-44  |
| Guidare su una strada in salita e in discesa .....                                                                 | 1-45  |
| Guida sulla superstrada .....                                                                                      | 1-46  |
| Guida su strada ghiacciata e innevata .....                                                                        | 1-44  |
| Guida su strade sterrate e di montagna .....                                                                       | 1-44  |
| Guida su una strada con una pozza d'acqua o un fiume .....                                                         | 1-45  |
| Guida su una strada innevata o ghiacciata .....                                                                    | 1-44  |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Guida su una strada sabbiosa o fangosa .....               | 1-44 |
| Guida su un fiume o una strada con una pozza d'acqua ..... | 1-45 |

## H

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| HBA ☞ Fare riferimento a "Assistenza abbaglianti (HBA)" .....           | 3-42  |
| HDC ☞ Fare riferimento a Controllo della discesa in collina (HDC) ..... | 4-161 |
| Hill Descent Control (HDC) .....                                        | 4-161 |
| Hypervisor (HVC) .....                                                  | 3-75  |

## I

|                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Identificazione del veicolo .....                                                              | 1-27  |
| Impianto telecamera posteriore .....                                                           | 4-205 |
| Importanza di un controllo periodico .....                                                     | 4     |
| Impostazione della luce di cortesia .....                                                      | 3-53  |
| Impostazione della velocità di guida del sistema di controllo della velocità di crociera ..... | 4-132 |
| Impostazioni del veicolo .....                                                                 | 4-59  |
| Impostazioni di guida del controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) .....            | 4-137 |
| In caso di arresto del veicolo a causa di un guasto .....                                      | 5-31  |
| In caso di incendio .....                                                                      | 5-33  |
| In caso di incidente .....                                                                     | 5-32  |
| In caso di neve abbondante .....                                                               | 5-34  |

|                                                                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Incidente non-crash ☞ Fare riferimento a Korea Consumer Agency - Precauzioni per la riduzione degli incidenti non crash ..... | 1-6, 1-24              |
| Indicatore 4WD LOCK ON .....                                                                                                  | 4-45                   |
| Indicatore abbaglianti .....                                                                                                  | 4-42                   |
| Indicatore carburante (display del quadro strumenti) .....                                                                    | 4-28                   |
| Indicatore dell'angolo di inclinazione dei fari .....                                                                         | 4-47                   |
| Indicatore di abbaglianti intelligenti (SHB)* .....                                                                           | 4-41                   |
| Indicatore di attenzione del conducente (DAW) .....                                                                           | 4-46                   |
| Indicatore di controllo del motore .....                                                                                      | 1-53, 1-55, 1-56, 4-36 |
| Indicatore di direzione/spia di emergenza .....                                                                               | 4-42                   |
| Indicatore di frenata d'emergenza autonoma (AEB) OFF .....                                                                    | 4-39                   |
| Indicatore di illuminazione ON .....                                                                                          | 4-41                   |
| Indicatore ISG OFF .....                                                                                                      | 4-44                   |
| Indicatore modalità COMFORT .....                                                                                             | 4-42                   |
| Indicatore modalità SPORT .....                                                                                               | 4-43                   |
| Indicatore OFF del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) .....                                               | 4-38                   |
| Indicatore ON/HDC (Controllo discesa) .....                                                                                   | 4-40, 4-162            |
| Indicatore ON/spia di controllo elettronico del sistema di controllo di stabilità (ESC) .....                                 | 4-38                   |
| Indicatore retronebbia ON .....                                                                                               | 4-41                   |

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Indicatore riscaldatore volante Riscaldamento .....                                | 4-37         |
| Indicatore/spia del sistema di mantenimento della corsia (CLKA) .....              | 4-40         |
| Indicatore/spia di avvertimento AUTO HOLD .....                                    | 4-36         |
| Indicatore/spia di segnalazione ISG* .....                                         | 4-44         |
| Indossare la cintura di sicurezza correttamente .....                              | 1-39         |
| informazioni di guida dopo la partenza (display del quadro strumenti) .....        | 4-54         |
| Informazioni per l'utilizzo dei centri di assistenza autorizzati KG Mobility ..... | 4            |
| Informazioni sul computer di bordo .....                                           | 4-53         |
| Informazioni sull'installazione di ADR e fornitura di informazioni .....           | 1-2          |
| Ingresso carburante .....                                                          | 3-58         |
| Installazione di uno pneumatico da neve .....                                      | 6-55         |
| Interruttore A/C MAX .....                                                         | 3-96         |
| Interruttore cabina passeggero anteriore .....                                     | 3-11         |
| Interruttore della luce .....                                                      | 3-40         |
| Interruttore della luce .....                                                      | 3-41         |
| Interruttore maniglia portiera .....                                               | 4-14         |
| Interruttore modalità di guida .....                                               | 4-122, 4-123 |
| Interruttore ON/OFF Avviso di rilevamento ostacoli anteriore .....                 | 4-201        |
| Interruttore START/STOP .....                                                      | 4-2          |

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Stato ACC .....                                           | 4-2  |
| Stato OFF .....                                           | 4-2  |
| Stato ON .....                                            | 4-2  |
| Stato PRONTO .....                                        | 4-2  |
| Interruttori, pulsanti, leve di controllo sedile .....    | 3-12 |
| Interruttori, pulsanti, leve e cinghie di controllo ..... | 3-83 |
| Ionizzatore cluster .....                                 | 3-5  |
| iPod ☞ Fare riferimento a "iPod" .....                    | 3-84 |
| Ispezione e sostituzione dell'olio motore .....           | 6-20 |

## K

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kit di riparazione per la riparazione degli pneumatici .....                                             | 5-12      |
| Korea Consumer Agency - Precauzioni per i prodotti potenzialmente legati alla cintura di sicurezza ..... | 1-3       |
| Korea Consumer Agency - Precauzioni per la riduzione degli incidenti non crash .....                     | 1-6, 1-24 |

## L

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Lampada .....                                 | 3-92 |
| Lampada frontale (console sopraelevata) ..... | 3-51 |
| Lampada frontale essiccante* .....            | 6-42 |
| Lavaggio del paraurti .....                   | 1-51 |
| Lavaggio del veicolo .....                    | 1-50 |
| Lavaggio del paraurti .....                   | 1-51 |
| Lavaggio ruote .....                          | 1-51 |

|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pulizia e manutenzione del vetro .....                                                       | 1-52             |
| Lavaggio ruote .....                                                                         | 1-51             |
| LDW ☞ Fare riferimento a LDWS (Sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia) ..... | 4-184            |
| Leva del cambio ☞ Fare riferimento a Leva del cambio automatico .....                        | 4-107            |
| Leva di apertura cofano motore .....                                                         | 3-37             |
| Leva di apertura della portiera .....                                                        | 3-93             |
| Leva selettore di trasmissione ☞ Vedere 'Leva selettore di trasmissione automatica' .....    | 4-110            |
| Limitatore di carico .....                                                                   | 2-8              |
| Limite di velocità .....                                                                     | 4-152            |
| Livelli di regolazione dell'inclinazione dei fari .....                                      | 3-43             |
| LKA (Lane Keeping Assist)* .....                                                             | 4-189            |
| Lo stato di allineamento delle ruote e il bilanciamento tra pneumatici e ruote .....         | 6-50             |
| Luce abitacolo posteriore .....                                                              | 3-52             |
| Luce d'angolo .....                                                                          | 3-93             |
| Luce d'atmosfera .....                                                                       | 3-53, 3-88       |
| Luce del cruscotto (Centro) .....                                                            | 3-91             |
| Luce di arresto superiore .....                                                              | 3-40, 3-45, 6-43 |
| Luce di cortesia .....                                                                       | 3-81             |
| Luce di emergenza automatica .....                                                           | 3-3              |
| Luce domestica vivente .....                                                                 | 3-41             |
| Luce passante .....                                                                          | 3-60             |

|                                                                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Luce passante ☞ Fare riferimento a "Accensione degli abbaglianti e anabbaglianti allo stesso tempo (luce passante)" Presa ..... | 3-60  |
| Luce rientro a casa /casa .....                                                                                                 | 3-48  |
| Luce scocca .....                                                                                                               | 3-19  |
| Luci posteriori .....                                                                                                           | 6-43  |
| Luminosità dell'illuminazione del quadro strumenti .....                                                                        | 4-106 |

## M

|                                                                                                                                                                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Menu principale display sul quadro strumenti .....                                                                                                                                                          | 4-51 |
| Merce potenzialmente pericolosa per le cinture di sicurezza ☞ Fare riferimento all'agenzia per i consumatori coreana - Precauzioni merci potenzialmente pericolose relative alla cintura di sicurezza ..... | 1-3  |
| Messaggio sul display del quadro strumenti .....                                                                                                                                                            | 4-65 |
| Misure di emergenza in caso di emergenza .....                                                                                                                                                              | 1-23 |
| Doppio parcheggio .....                                                                                                                                                                                     | 1-23 |
| In caso di arresto del veicolo a causa di un guasto .....                                                                                                                                                   | 5-31 |
| In caso di incendio .....                                                                                                                                                                                   | 5-33 |
| In caso di incidente .....                                                                                                                                                                                  | 5-32 |
| In caso di neve abbondante .....                                                                                                                                                                            | 5-34 |
| Per cambiare la posizione P (parcheggio) .....                                                                                                                                                              | 1-23 |
| Quando il motore è surriscaldato e si accende la spia .....                                                                                                                                                 | 5-9  |
| Quando occorre far trainare il veicolo .....                                                                                                                                                                | 5-24 |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Quando si accende la spia di controllo motore .....                                       | 5-10      |
| Quando uno pneumatico è sgonfio .....                                                     | 5-11      |
| Modalità di benvenuto .....                                                               | 3-58      |
| Modalità di protezione dalla scarica della batteria a bassa tensione (12 V) .....         | 1-18, 5-5 |
| Modalità di sicurezza del sistema .....                                                   | 4-5, 4-9  |
| Modalità parcheggio lunga sosta .....                                                     | 1-49      |
| Modifica delle specifiche (opzioni) e funzioni in base a un cambio di progettazione ..... | 4         |
| Modo panico .....                                                                         | 4-13      |
| Modulo di controllo Air bag .....                                                         | 2-21      |
| Modulo telecamera anteriore (FCM) .....                                                   | 4-184     |
| Montaggio del gancio di traino .....                                                      | 5-25      |

## N

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Nessuna manovra improvvisa del volante .....                  | 1-46 |
| Nessun avvio improvviso, accelerazione o frenata .....        | 1-44 |
| Non caricare materiali pericolosi .....                       | 1-47 |
| Non dormire in un veicolo sigillato .....                     | 1-41 |
| Non fermare il motore durante la guida .....                  | 1-43 |
| Non guidare con le il bagagliaio o il portellone aperto ..... | 1-42 |
| Non guidare con le portiere o il portellone aperto .....      | 1-42 |

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Non guidare sotto effetto di droghe, ubriachi, distratti e assonnati (4D)..... | 1-40 |
| Non riscaldare il motore o controllare il veicolo in uno spazio chiuso.....    | 1-46 |
| Non tenere una parte del corpo fuori dalla finestra o dal tetto apribile.....  | 1-42 |
| Non utilizzare componenti del veicolo per altri scopi.....                     | 4    |
| No Sudden Maneuvering of the Steering Wheel.....                               | 1-45 |
| Numero del motore.....                                                         | 1-27 |
| Numero di identificazione del veicolo (VIN).....                               | 1-27 |

## O

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Operando dal volante.....            | 3-84 |
| OVN ☞ Consultare "Utensili OVN" .... | 5-2  |

## P

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pannello indicatore sul quadro strumenti.....                                      | 4-51       |
| Parabrezza anteriore e collegamento idraulico della vaschetta.....                 | 3-58, 3-59 |
| Funzione di collegamento del liquido della spazzola tergicristallo posteriore..... | 3-58       |
| Tergicristallo sensibile alla pioggia.....                                         | 3-58       |
| Parcheggio                                                                         |            |
| Parcheggio e sosta sicuri.....                                                     | 1-43       |

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Precauzioni per il parcheggio durante l'inverno.....                                  | 6-56       |
| Quando si parcheggia il veicolo su una strada in discesa.....                         | 4-165      |
| Quando si parcheggia il veicolo su una strada in salita.....                          | 4-165      |
| Parcheggio a 2 file ☞ Fare riferimento a Parcheggio doppio (parcheggio a 2 file)..... | 4-209      |
| Parcheggio doppio (parcheggio in seconda fila).....                                   | 4-209      |
| Parcheggio e sosta sicuri.....                                                        | 1-43       |
| Parking brake ON indicator (red).....                                                 | 4-34       |
| Per avviare il veicolo                                                                |            |
| Avvio del veicolo.....                                                                | 4-4, 4-8   |
| Per impostare la sensibilità del funzionamento del cruise control adattivo (ACC)..... | 4-137      |
| Personalizzazione del quadro strumenti.....                                           | 4-59       |
| Per spegnere l'accensione durante la guida (in caso di emergenza).....                | 1-16       |
| Pneumatico da neve.....                                                               | 6-51       |
| Porta AUX.....                                                                        | 3-41, 3-49 |
| Porta bicchieri.....                                                                  | 3-91       |
| Portaocchiali da sole.....                                                            | 3-93       |
| Stoccaggio anteriore.....                                                             | 3-91       |
| Tasca porta mappa.....                                                                | 3-93       |
| Vano portiera oggetti.....                                                            | 3-93       |
| Vassoio bagagli.....                                                                  | 3-92       |
| Porta di ricarica USB.....                                                            | 3-42, 3-86 |
| Portapacchi.....                                                                      | 3-32       |
| Portellone.....                                                                       | 3-52, 3-88 |

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Arresto della funzione portellone posteriore con movimento a pedale.....        | 3-34  |
| Portellone posteriore con movimento a pedale*.....                              | 3-33  |
| Portellone elettrico.....                                                       | 3-42  |
| Portellone intelligente.....                                                    | 3-82  |
| Portellone posteriore con movimento a pedale*.....                              | 3-33  |
| Posizione ACC.....                                                              | 4-7   |
| Posizione della leva del cambio delle marce (display del quadro strumenti)..... | 4-30  |
| Posizione di guida.....                                                         | 1-38  |
| Posizione di partenza.....                                                      | 4-7   |
| Posizione +/- (manuale).....                                                    | 4-114 |
| Posizione OFF (LOCK).....                                                       | 4-7   |
| Posizione ON.....                                                               | 4-7   |
| Precauzioni al momento della violazione Hi-pass.....                            | 3-82  |
| Precauzioni per il fissaggio degli accessori.....                               | 1-47  |
| Precauzioni per il parcheggio del veicolo su strada in discesa.....             | 4-165 |
| Precauzioni per il parcheggio del veicolo su strada in salita.....              | 4-165 |
| Precauzioni per il parcheggio durante l'inverno.....                            | 6-56  |
| Precauzioni per la colorazione del finestrino.....                              | 1-52  |
| Precauzioni per la lucidatura del veicolo.....                                  | 1-51  |

|                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Precauzioni per la lucidatura del veicolo ☞ Fare riferimento a "Precauzioni per lucidare il veicolo".....                  | 1-51 |
| Precauzioni per la modifica del veicolo e alterazione strutturale.....                                                     | 1-32 |
| Precauzioni per la protezione dell'ambiente.....                                                                           | 1-5  |
| Precauzioni per la ventilazione del veicolo.....                                                                           | 1-47 |
| Precauzioni per l'esaurimento della batteria quando si collega il gruppo di continuità al sistema black box.....           | 1-49 |
| Precauzioni per l'utilizzo della chiave del veicolo.....                                                                   | 1-53 |
| Precauzioni per l'utilizzo della chiave intelligente/tasto REKES.....                                                      | 4-16 |
| Precauzioni per neonati, bambini, anziani o donne in gravidanza.....                                                       | 1-41 |
| Precauzioni speciali quando si controlla il liquido di raffreddamento.....                                                 | 1-47 |
| Pretensionatore.....                                                                                                       | 2-8  |
| Pulizia e manutenzione del vetro.....                                                                                      | 1-52 |
| Pulsante di controllo specchietto retrovisore esterno.....                                                                 | 3-60 |
| Salvataggio della posizione ☞ Vedere "Impostazione della memoria del sedile del conducente e del retrovisore esterno"..... | 3-61 |
| Specchio e luce.....                                                                                                       | 3-60 |
| Pulsante walk-in ☞ Consultare "Pulsante walk-in passeggero anteriore".....                                                 | 3-14 |
| Punti di fissaggio del sollevatore.....                                                                                    | 1-15 |

## Q

|                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Qual è il fenomeno creep?.....                                                          | 4-119 |
| Qual è il freno motore? .....                                                           | 4-120 |
| Qual è la funzione kick down?.....                                                      | 4-120 |
| Quando hai girato gli pneumatici .....                                                  | 2-33  |
| Quando il motore è surriscaldato e si accende la spia. ....                             | 5-9   |
| Quando la batteria da 12 V è scarica .....                                              | 5-5   |
| Quando non è disponibile un carro attrezzi (in caso di emergenza).....                  | 5-25  |
| Montaggio del gancio di traino .....                                                    | 5-25  |
| Utilizzo di una fune di traino .....                                                    | 5-26  |
| Quando non è possibile avviare il motore a causa dello scaricamento della batteria..... | 5-4   |
| Quando si accende la spia di controllo motore.....                                      | 5-10  |
| Quando uno pneumatico è sgonfio .....                                                   | 5-11  |
| Quando uno pneumatico è sgonfio ☞ Consultare 'Quando uno pneumatico è sgonfio' .....    | 5-11  |
| Quando viene rilevata una bassa pressione degli pneumatici.....                         | 2-33  |

## R

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Raffreddamento batterie ad alta tensione ..... | 1-17 |
| Regolazione altezza/lunghezza del volante..... | 3-80 |
| Regolazione dell'angolo .....                  | 3-41 |

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Regolazione dell'angolo dello schienale .....                                                                                   | 3-9        |
| Regolazione della temperatura del sedile del conducente e del sedile del passeggero anteriore (funzionamento indipendente)..... | 3-63       |
| Regolazione dell'inclinazione dello schienale * .....                                                                           | 3-11       |
| Regolazione del poggiatesta.....                                                                                                | 3-7, 3-12  |
| Regolazione del sedile elettrico .....                                                                                          | 3-58       |
| Regolazione manuale del sedile.....                                                                                             | 3-8        |
| Reimpostazione del chilometraggio (display del quadro strumenti).....                                                           | 4-54       |
| Reimpostazione della velocità media (display del quadro strumenti).....                                                         | 4-54       |
| Reimpostazione dell'economia media di carburante (display del quadro strumenti) .....                                           | 4-53       |
| Reimpostazione del tetto apribile.....                                                                                          | 3-31       |
| Replacing the interior lamps .....                                                                                              | 6-46       |
| Riavvio del motore quando non può essere avviato .....                                                                          | 4-4, 4-8   |
| Riflettore Reflex.....                                                                                                          | 3-21       |
| Rimozione dell'umidità sul vetro .....                                                                                          | 3-59       |
| Riparazione di uno pneumatico sgonfio .....                                                                                     | 5-13       |
| Riparazione di uno pneumatico sgonfio ☞ Consultare 'Riparazione di uno pneumatico sgonfio' .....                                | 5-13       |
| Ripetitore laterale .....                                                                                                       | 3-40, 6-43 |
| Ripristino del portellone elettrico.....                                                                                        | 3-64       |
| Ripristino del sistema di controllo della velocità di crociera (RESUME).....                                                    | 4-135      |

|                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Riscaldamento.....                                                                                                                                                | 3-40       |
| Riscaldamento del motore .....                                                                                                                                    | 1-43       |
| Riscaldamento ☞ Fare riferimento a "Riscaldamento del motore" .....                                                                                               | 1-43       |
| Riscaldatore.....                                                                                                                                                 | 3-41       |
| Riscaldatore vetro .....                                                                                                                                          | 3-38, 3-70 |
| Risparmio di carburante istantaneo (display del quadro strumenti).....                                                                                            | 4-53       |
| Risparmio medio di carburante (display del quadro strumenti).....                                                                                                 | 4-53       |
| Risposta del pedale dell'acceleratore ritardata ☞ Fare riferimento alla funzione di protezione del sistema (risposta del pedale dell'acceleratore ritardato) .... | 1-48       |
| Rodare correttamente un nuovo veicolo .....                                                                                                                       | 1-49       |
| Rotazione delle posizioni degli pneumatici .....                                                                                                                  | 6-51       |

## S

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sblocco automatico del freno di stazionamento elettronico (EPB)....    | 4-164 |
| SBW (cambio a filo).....                                               | 4-110 |
| Come spostare la leva del cambio nella posizione di destinazione ..... | 4-111 |
| Scatola dei fusibili interna .....                                     | 6-39  |
| Scatola portaoggetti posteriore .....                                  | 3-92  |
| Scheda SD (per riprodurre musica).....                                 | 3-98  |
| Schermo AV (display del quadro strumenti).....                         | 4-56  |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Scopo e condizioni di applicazione del manuale di istruzioni .....                             | 3          |
| Sedile e interruttore/pulsante/leva di regolazione                                             |            |
| Controllo intelligente del riscaldamento del sedile anteriore.....                             | 3-6        |
| Regolazione schienale reclinabile.....                                                         | 3-14       |
| Tasca dello schienale del sedile.....                                                          | 3-15       |
| Sedile posteriore .....                                                                        | 3-59       |
| Segnale di arresto di emergenza (ESS) .....                                                    | 4-158      |
| Segnale di svolta.....                                                                         | 3-41, 4-42 |
| Sensore di rilevamento collisione ....                                                         | 2-21       |
| Sensore di rilevamento ostacoli anteriore .....                                                | 4-201      |
| Sensore di rilevamento ostacoli posteriore.....                                                | 4-201      |
| Sensore di rilevamento tergicristallo .....                                                    | 3-63       |
| Sensori di temperatura interna.....                                                            | 3-63, 3-82 |
| Se una batteria a basso voltaggio (12 V) è completamente scarica, la batteria si scarica ..... | 1-19, 5-6  |
| Sicurezza e precauzioni per la guida.....                                                      | 1-40       |
| Simbolo principale (Tipo di supervisione) .....                                                | 4-46       |
| Sincronizzazione basata sulla temperatura impostata del sedile del conducente (SYNC) .....     | 3-88       |
| Sistema 4WD .....                                                                              | 4-124      |

|                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                           |            |                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sistema antibloccaggio frenante (ABS).....                        | 4-156 | Sistema di frenata d'emergenza autonomo (AEBS) *.....                                                                                                                                                      | 4-168 | Sistema di sterzo intelligente .....                                                                                                                      | 4-20       | Spia del livello della batteria HV .....                                | 4-49        |
| Sistema antifurto e di allarme .....                              | 2-35  | Sistema di frenata rigenerativa .....                                                                                                                                                                      | 4-116 | Sistema di Telepedaggio (ETCS).....                                                                                                                       | 3-61       | Spia del sistema antibloccaggio (ABS) .....                             | 4-35, 4-157 |
| Sistema Blind Spot Detection (BSD) Sistema RCTW .....             | 4-180 | Sistema di infotainment.....                                                                                                                                                                               | 3-81  | Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC).....                                                                                               | 4-159      | Spia di alta tensione HEV (HEV).....                                    | 4-49        |
| Sistema di antiappannamento automatico (ADS).....                 | 3-72  | Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS).....                                                                                                                                       | 2-29  | Sistema frenante .....                                                                                                                                    | 4-154      | Spia di avaria Avviso Attenzione Conducente (DAW) .....                 | 4-47        |
| Sistema di assistenza alla collisione nei punti ciechi (BSA)..... | 4-179 | Visualizzazione dello stato TPMS sul quadro strumenti .....                                                                                                                                                | 2-31  | Sistema immobilizzatore * .....                                                                                                                           | 2-35       | Spia di avvertimento 4WD CHECK..                                        | 4-44        |
| Sistema di assistenza al parcheggio .....                         | 4-201 | Sistema di monitoraggio vista intorno (AVM) .....                                                                                                                                                          | 4-206 | Sistema ISG (Idle Stop & Go).....                                                                                                                         | 4-127      | Spia di avvertimento aperto .....                                       | 4-46        |
| Impianto telecamera posteriore .....                              | 4-205 | Fotocamera frontale .....                                                                                                                                                                                  | 4-206 | Sistema RCTA  Consultare il sistema RCTA (Rear Cross Traffic Alert)..... | 4-180      | Spia di avvertimento chiave intelligente .....                          | 4-33        |
| Sistema di rilevamento ostacolo anteriore/posteriore .....        | 4-201 | Telecamera posteriore .....                                                                                                                                                                                | 4-206 | Slot per multimedia .....                                                                                                                                 | 3-84       | Spia di avvertimento cofano motore aperto .....                         | 4-45        |
| Sistema di assistenza di traffico agli incroci(RCTA) .....        | 4-181 | Sistema di ricarica cellulare senza fili* .....                                                                                                                                                            | 3-94  | Sostituzione del filtro A/C .....                                                                                                                         | 6-48       | Spia di avvertimento del freno di stazionamento elettronico (EPB).....  | 4-36        |
| Sistema di avvertimento posteriore e laterale.....                | 4-176 | Sistema di rilevamento dei punti ciechi (BSW).....                                                                                                                                                         | 4-178 | Sostituzione della luce interna Luce ambiente anteriore.....                                                                                              | 6-46       | Spia di avvertimento del sistema frenante .....                         | 4-35        |
| Sistema di avviso di cambio corsia (LCW) .....                    | 4-179 | Sistema di rilevamento dei punti ciechi (BSW)  Refer to the Blind Spot Detection (BSD) system .....                       | 4-178 | Specchietto retrovisore esterno .....                                                                                                                     | 3-35       | Spia di avvertimento del sistema frenante (sistema EBD).....            | 4-157       |
| Sistema di avviso uscita di sicurezza (SEW).....                  | 4-183 | Sistema di rilevamento ostacolo anteriore/posteriore .....                                                                                                                                                 | 4-201 | Specchio ambiente ECM.....                                                                                                                                | 3-44       | Spia di avvertimento del sistema Immobilizer .....                      | 4-33        |
| Sistema di controllo della velocità .....                         | 4-130 | Sensore di rilevamento ostacoli anteriore .....                                                                                                                                                            | 4-201 | Specifiche veicolo.....                                                                                                                                   | 1-28       | Spia di avvertimento del sistema sonoro del motore virtuale (VESS)..... | 4-48        |
| Sistema di frenaggio ABS (sistema frenante antibloccaggio).....   | 4-156 | Sensore di rilevamento ostacoli posteriore .....                                                                                                                                                           | 4-201 | Spia air bag.....                                                                                                                                         | 2-20, 4-32 | Spia di avvertimento mancanza di potenza.....                           | 4-48        |
| Cos'è il fenomeno della dissolvenza? .....                        | 4-155 | Sistema di ritenuta per bambini  Fare riferimento a "Sistema di ritenuta per bambini per neonati o bambini piccoli" ..... | 2-11  | Spia cintura di sicurezza .....                                                                                                                           | 4-32       | Spia di avvertimento per eccesso di velocità .....                      | 4-45        |
| Cos'è il fenomeno del vapor lock?.....                            | 4-155 | Sistema di ritenuta per bambini per un bambino o un bambino piccolissimo sistema di ritenuta per bambini deve essere usato per un bambino o un bambino piccolo .....                                       | 2-11  | Spia del freno di stazionamento elettronico (EPB) * .....                                                                                                 | 4-164      | Spia di carico.....                                                     | 4-33        |
| Electronic Brake-Force Distribution (EBD) .....                   | 4-157 |                                                                                                                                                                                                            |       | Spia del freno di stazionamento ON (rosso) .....                                                                                                          | 4-34       | Spia di emergenza .....                                                 | 3-89        |
| Freno a pedale .....                                              | 4-155 |                                                                                                                                                                                                            |       | Spia della frenata d'emergenza autonoma (AEB)* .....                                                                                                      | 4-39       | Spia di guasto della batteria HV .....                                  | 4-49        |
|                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                            |       | Spia dell'alta tensione .....                                                                                                                             | 1-56       | Spia di pronto intervento (HEV).....                                    | 4-50        |
|                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                            |       | Spia della modalità di funzionamento EV (HEV).....                                                                                                        | 4-47       | Spia ECO .....                                                          | 4-43        |
|                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                            |       | Spia della modalità di funzionamento HYBRID (HEV) .....                                                                                                   | 4-48       | Spia indicatore/allarme LKA (LDW)*.....                                 | 4-40        |
|                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                            |       | Spia della pressione dell'olio motore .....                                                                                                               | 4-32       |                                                                         |             |



|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Spia livello riserva carburante.....                                                   | 4-38 |
| Spia luminosa INVERNO /<br>SPORT .....                                                 | 4-43 |
| Spia servosterzo elettrico.....                                                        | 4-34 |
| Spia surriscaldamento motore .....                                                     | 4-33 |
| Spia TPMS .....                                                                        | 4-39 |
| Spie e indicatori.....                                                                 | 4-32 |
| Spie e indicatori di avvertimento del<br>quadro strumenti .....                        | 4-32 |
| Stato ACC (interruttore START/<br>STOP).....                                           | 4-2  |
| Stato OFF (interruttore START/<br>STOP).....                                           | 4-2  |
| Stato ON (interruttore START/<br>STOP).....                                            | 4-2  |
| Stato READY (interruttore START/<br>STOP).....                                         | 4-2  |
| Suggerimenti in caso di incidente<br>o funzionamento anomalo sulla<br>superstrada..... | 5-32 |

## T

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Tabelle di specifiche del veicolo<br>.....                     | 1-29, 1-30, 1-31 |
| Tasto di emergenza.....                                        | 4-17             |
| Tavola .....                                                   | 3-96             |
| Tavola da viaggio .....                                        | 3-48             |
| TBT (svolta per svolta) (display del<br>quadro strumenti)..... | 4-56             |
| Telecamera posteriore.....                                     | 4-206            |
| Tempo di guida (display del quadro<br>strumenti).....          | 4-53             |

|                                                                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tendina avvolgibile porta<br>posteriore* .....                                                                                                                                           | 3-89 |
| Termini di base relativi ai veicoli<br>ibridi .....                                                                                                                                      | 1-6  |
| Tetto apribile*.....                                                                                                                                                                     | 3-22 |
| TPMS  Fare riferimento al<br>sistema di monitoraggio della<br>pressione degli pneumatici<br>(TPMS)..... | 2-29 |
| TPMS (sistema di monitoraggio<br>della pressione dei pneumatici)<br>Visualizzazione dello stato TPMS<br>sul quadro strumenti .....                                                       | 4-55 |
| Triangolo di segnalazione .....                                                                                                                                                          | 5-2  |

## U

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Un bambino o un neonato deve<br>essere seduto sul sedile posteriore<br>con indumenti protettivi ..... | 1-41        |
| Unità di stoccaggio<br>Vano portaoggetti anteriore .....                                              | 3-92        |
| Usando ricambi originali.....                                                                         | 1-49        |
| Uso del freno motore .....                                                                            | 1-46, 4-120 |
| Uso della frenata rigenerativa e del<br>freno motore .....                                            | 1-46        |
| Utensili OVM .....                                                                                    | 5-2         |
| Utilizzo di una fune di traino .....                                                                  | 5-26        |
| Utilizzo di un rimorchio.....                                                                         | 5-24        |

## V

|                                                                                                                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vano oggetti .....                                                                                                                                                                        | 3-84 |
| Vassoio portaoggetti laterale quarto<br>del vano bagagli .....                                                                                                                            | 3-94 |
| Velocità media (display del quadro<br>strumenti).....                                                                                                                                     | 4-53 |
| Ventilazione automatica .....                                                                                                                                                             | 3-73 |
| Ventilazione e riscaldamento <br>Fare riferimento a "Ventilazione e<br>riscaldamento del sedile" ..... | 3-41 |
| Volante.....                                                                                                                                                                              | 3-15 |
| Volante riscaldato*.....                                                                                                                                                                  | 3-80 |

| No. | PART NO.    | CODE NO.          | PRINTING DATE | MODEL | REMARKS     |
|-----|-------------|-------------------|---------------|-------|-------------|
| 1   | J145OM2509I | AC1-5OM1I-5J-300A | Sep. 20, 2025 | J145  | ACTYON, HEV |

## ACTYON/HYBRID (LHD)

### MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

---



---

**REDATTO DA:**  
**EXPORT SERVICE TEAM**  
**KG Mobility Corporation**

455-12, Dongsak-ro, Pyeongtaek-si,  
Gyeonggi-do, 17749, Korea

TELEFONO : 82-80-500-5582  
FAX : 82-31-610-3762

---



---

**NOTA:** *Tutti i diritti riservati. Stampato presso KG Mobility Corporation. È tassativamente vietato l'utilizzo o la riproduzione in assenza di previo consenso scritto da parte di Export Service Team.*